


Automatyczny inkubator lęgowy do jaj

Mega-M[®]

Instrukcja obsługi

G-264 700W 230V (MTP006059)
G-440 700W 230V (MTP006060)
G-880 1000W 230V (MTP006061)
G-1056 1000W 230V (MTP006062)

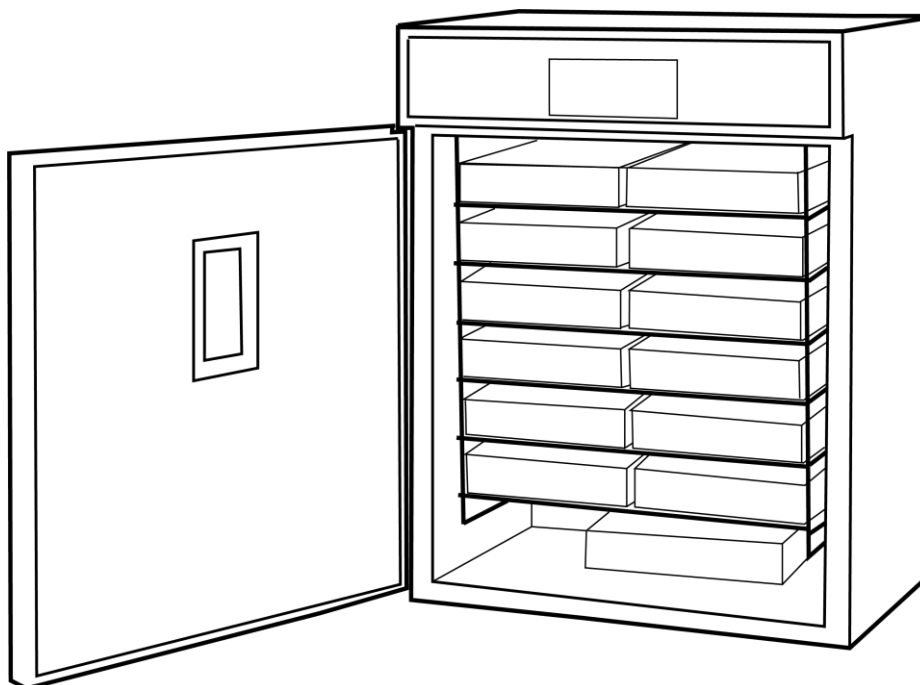

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem i zachować niniejszą instrukcję dla innych użytkowników.

Spis treści

Wstęp.....	3
Zasady bezpieczeństwa	3
Instalacja oraz użytkowanie urządzenia	3
Znaczenie ustawień i funkcji inkubatora	5
Sterowanie.....	7
Utylizacja.....	11
Deklaracja CE	11

Wstęp

Dziękujemy za zakup oraz korzystanie z produktów Mega-M. W celu pełnego wykorzystania funkcji naszych urządzeń i zmniejszenia ryzyka wystąpienia uszkodzeń czy obrażeń, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania oraz zachowanie jej na przyszłość.



Ostrzeżenie!

Każda modyfikacja urządzenia, niewłaściwa instalacja, regulacja i konserwacja mogą prowadzić do strat materialnych. W celu wprowadzenia zmian w urządzeniu, skontaktuj się z dostawcą, który zapewni pomoc wykwalifikowanego specjalisty.

Ze względów bezpieczeństwa, nie umieszczaj ani nie przechowuj w pobliżu produktu żadnych łatwopalnych cieczy, gazów ani innych przedmiotów.

Ze względów bezpieczeństwa, urządzenie musi być podłączone do instalacji uziemieniem.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za celowe uszkodzenia sprzętu, zaniedbanie, szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i przepisów.

Nieuprawniona próba ingerencji w urządzenie i zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych jest równoznaczne z unieważnieniem gwarancji.

Zasady bezpieczeństwa

- Przeczytaj instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi urządzenia.
- Używaj urządzenia w suchym i wentylowanym pomieszczeniu, unikając miejsc narażonych na wilgoć i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na zalanie wodą.
- Podłącz urządzenie wyłącznie do gniazdka z uziemieniem, zgodnego z wymaganiami producenta.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających. W przypadku uszkodzenia, wymień przewód na nowy za pośrednictwem wykwalifikowanego serwisu.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie przeciążaj przewodu zasilającego, unikaj ciągnięcia go podczas odłączania wtyczki.
- Utrzymuj urządzenie w czystości, regularnie usuwając zanieczyszczenia.
- Nie umieszczaj w urządzeniu substancji łatwopalnych ani wybuchowych.
- Dzieci i osoby z ograniczeniami fizycznymi lub poznawczymi mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem.
- Nie próbuj modyfikować urządzenia ani dokonywać samodzielnych napraw.

Instalacja oraz użytkowanie urządzenia

Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Ustaw inkubator na płaskiej, stabilnej powierzchni, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła (np. grzejników, pieców).
- Optymalna temperatura otoczenia wynosi 13–25°C i wilgotność poniżej 85%.
- Unikaj miejsc narażonych na zalanie wodą lub inne ciecze.
- Sprawdź wizualnie, czy urządzenie i jego przewód zasilający nie są uszkodzone.

- Usunąć wszystkie elementy opakowania i akcesoria umieszczone wewnątrz inkubatora.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie umyć wszystkie elementy mające kontakt z jajami (np. tace, kratki) ciepłą wodą, a następnie dokładnie je osuszyć.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych ani nie mocz komponentów elektrycznych.

Pierwsze uruchomienie inkubatora


- Upewnij się, że wtyczka zasilania jest zgodna z gniazdem (220–240V) i podłącz urządzenie do uziemionego źródła zasilania.
- Włącz inkubator i sprawdź czy wszystkie wyświetlacze na panelu sterowania są aktywne.
- Panel sterowania posiada dwa systemy sterowania na wypadek awarii jednego z nich. Gdy lewy bądź prawy przestanie działać aktywny będzie drugi z systemów panelowych.
- Poprawnie działający panel będzie jednocześnie wyświetlać informacje o wysokości temperatury oraz poziomie wilgotności na dwóch systemach panelu (po lewej i prawej stronie).
- Włącz przycisk oświetlenia.
- Włącz przycisk obrotu jaj, wówczas jajka będą obracane co 90 minut. Jeśli kurczaki rozpoczną wykluwanie, należy wyłączyć przycisk obracania jaj.
- Na wyświetlaczu dni wylęgu mamy odliczanie liczby dni czasu inkubacji. Przyciskami (+) oraz (–) możemy modyfikować ustawienia.
- System posiada 6 trybów inkubacji. Po uruchomieniu inkubatora wyświetla się tryb fabryczny.
- Podczas zmiany trybu inkubacji temperatura na wyświetlaczu automatycznie ulegnie zmianie wraz z odliczaniem dni wylęgu.
- W przypadku braku zasilania, odliczanie dni inkubacji może być niedokładne.
- W trakcie działania inkubatora możesz regulować dni inkubacji poprzez dodawanie ich lub odejmowanie przyciskami (+) lub (–).
- Zalecana temperatura pracy inkubatora w trybie fabrycznie wynosi 37,6–38°C.
- Sprawdź działanie alarmów temperatury i wilgotności – są one ustawione fabrycznie i nie wymagają zmiany, chyba że zachodzi taka potrzeba.
- Pozwól urządzeniu pracować przez 20–30 minut bez jaj, aby osiągnęło stabilne warunki pracy.
- Ustaw jajka na tacy spiczastą stroną do dołu.
- Zamknij pokrywę inkubatora i upewnij się, że mechanizm obracania jaj działa prawidłowo.
- Zresetuj licznik dni inkubacji za pomocą odpowiedniego przycisku.
- Monitoruj regularnie temperaturę i wilgotność, a w razie potrzeby uzupełniaj poziom wody co kilka dni.
- W przypadku zakończenia procesu inkubacji lub błędu inkubatora, naciśnij jednocześnie przez co najmniej 5 sekund przycisk (+) oraz (–) aby zrestartować inkubator.

Główne parametry techniczne:

1. Zakres wyświetlania temperatury: 0 ~ 99°C.
2. Dokładność pomiaru temperatury: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
3. Zakres wyświetlania wilgotności: 5 ~ 99%RH.
4. Dokładność kontroli wilgotności: $\pm 3\%\text{RH}$.
5. Wyjścia zasilania: 6 (ogrzewanie główne, ogrzewanie pomocnicze, wentylacja, obrót w lewo, obrót w prawo, nawilżanie)
6. Prąd wyjściowy: ogrzewanie główne i pomocnicze 20A, pozostałe wyjście 5A.
7. Liczba obrotów: maksymalnie 999 razy.
8. Cykl obrotu jajek: 0 ~ 999 minut (domyślnie co 90 minut).
9. Czas obrotu jajek: 0 ~ 999 sekund (domyślnie 180 sekund).
10. Cykle wentylacji: 0 – 999 minut (domyślnie co 120 minut).
11. Czas wentylacji: 0 – 999 sekund (domyślnie 15 sekund).
12. Długość przewodu czujnika temperatury i wilgotności: ok. 1,5 metra

Główne parametry pracy:

1. Napięcie robocze: AC 220 V ~ 240 V; częstotliwość 50 Hz.
2. Wilgotność względna: poniżej 85%.
3. Temperatura otoczenia: -20°C ~ 70°C.

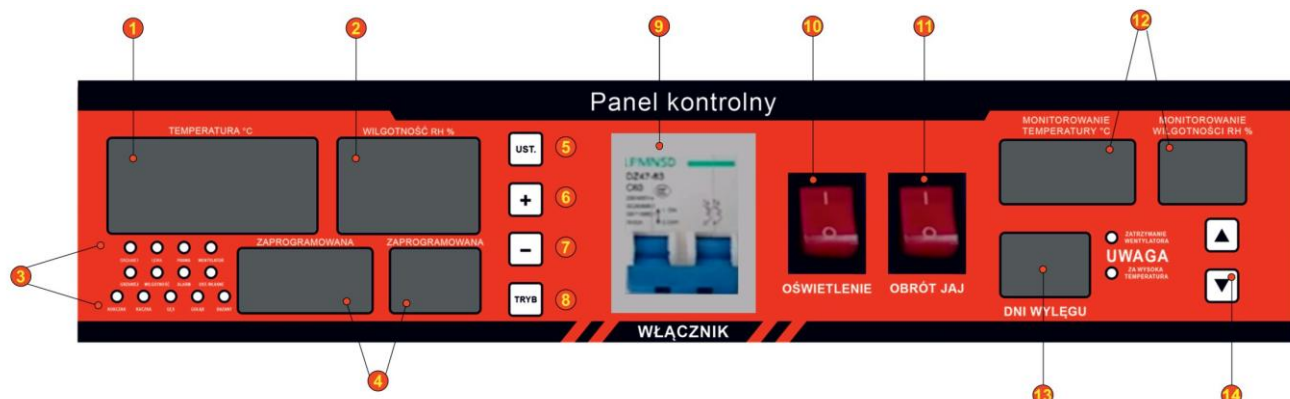

Znaczenia przycisków i ustawień parametrów

1	wyświetlacz aktualnej temperatury
2	wyświetlacz aktualnej wilgotności
3	diody informujące o trybie inkubacji
4	wyświetlacz zadanych parametrów
5	zmiana ustawień (UST.)
6	zmiana parametrów (+)
7	zmiana parametrów (-)

8	zmiana trybu pracy (TRYB)
9	główny włącznik inkubatora
10	włącznik oświetlenia
11	włącznik obrotu jaj
12	wyświetlacz aktualnej temperatury i wilgotności (dodatkowy system)
13	wskaźnik liczby dni wylęgu
14	przyciski zmiany liczby dni wylęgu

Znaczenie ustawień i funkcji inkubatora

Cztery przyciski po prawej stronie panelu kontrolnego to: (UST.), (+), (-) i (TRYB). Przyciski te służą do zmiany ustawień parametrów.

1. Ustawienia temperatury
 - Przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk (UST.) i (+).
 - Po wejściu do trybu ustawień użyj przycisków (+) i (-), aby dostosować wartość temperatury do pożądanej (zalecana wartość fabryczna to 37,6–38°C).
 - Aby przejść do ustawienia innych parametrów ponownie naciśnij przycisk (UST.).
2. Ustawienia wilgotności
 - Naciśnij jednocześnie przyciski (UST.) i (+) przez 3 sekundy, aby wejść w tryb ustawień (najpierw temperatury, potem wilgotności).
 - Użyj przycisków (+) i (-), aby dostosować poziom wilgotności (zalecany poziom to około 60% w pierwszej fazie inkubacji i 65% w ostatnich dniach).
 - Zapisz ustawienia, naciskając krótko przycisk (UST.).
3. Wstępnie zaprogramowane tryby automatyczne (dla różnych gatunków)
 - Przytrzymaj przycisk (TRYB) przez co najmniej 5 sekundy.
 - Możesz wybrać odpowiedni tryb inkubacji dla gatunku: własny (indywidualne ustawienia), kurczak, kaczka, gęś, gołąb, bażant.
 - Użyj przycisków (+) lub (-), aby przełączać między dostępnymi trybami.

4. Funkcje obracania jaj i wentylacji

- Ręczne obracanie jaj: przytrzymaj przycisk (+) aby ręcznie obrócić jajka.
- Automatyczne obracanie: wciśnij jednocześnie (UST.) oraz (-), aby ustawić czas i częstotliwość obracania jaj. Regulacja parametrów odbywa się za pomocą przycisków (+) i (-). W tym samym trybie możesz ustawić czas trwania i częstotliwość pracy wentylatora.

5. Przywracanie ustawień domyślnych

- Przytrzymaj przyciski (+) i (-) przez 5 sekund.
- Wszystkie ustawienia urządzenia zostaną przywrócone do wartości fabrycznych.

6. Wyciszenie alarmu: naciśnij (-).

Uwaga: w trybie wprowadzania parametrów, przy braku aktywności ponad 10 sekund, system automatycznie wyjdzie ze stanu ustawiania parametrów. Wcześniej zmodyfikowane parametry są automatycznie zapisywane.

W normalnych warunkach pracy, kliknij przycisk (UST.) (krótkie naciśnięcie), system przejdzie do ustawień parametrów temperatury i wilgotności.

Lp.	Nazwa parametru	Identyfikator parametru	Zakres ustawień	Wartość domyślna
1.	Ustawienie temperatury	PP (P3)	0-99.9°C	37.8
2.	Ustawienie wilgotności	HH (H2)	0-99%	60%

Uwaga: powyższe parametry odniesienia można dostosować tylko w trybie własnym.

Ustawienie dolnej / górnej granicy alarmów:

- W normalnych warunkach pracy, przyciśnij i przytrzymaj przyciski (UST.) oraz (+) ponad 3 sekundy (długie naciśnięcie).
- Naciśnij przycisk (+) lub (-), aby przełączać pomiędzy opcjami. Dostosuj wartości zgodnie z wymaganiami.
- Naciśnij krótko (UST.), aby zapisać ustawienia.

Lp.	Nazwa parametru	Identyfikator parametru	Zakres ustawień	Wartość domyślna
1.	Alarm w przypadku przekroczenia temperatury	P1	0-99.9°C	38.6
2.	Uruchomienie wentylatora w przypadku przekroczenia temperatury	P2	0-99.9°C	38.0
3.	Temperatura zatrzymania głównej nagrzewnicy	P3	0-99.9°C	37.8
4.	Temperatura uruchamiania głównej nagrzewnicy	P4	0-99.9°C	37.6
5.	Temperatura uruchomienia dodatkowej grzałki	P5	0-99.9°C	37.5
6.	Alarm jeżeli temperatura jest za niska	P6	0-99.9°C	37.0
7.	Alarm jeżeli wilgotność jest przekroczona	H1	0-99%	75%
8.	Wstrzymanie nawilżania	H2	0-99%	60%

9.	Włączenie nawilżania	H3	0-99%	55%
10.	Alarm jeżeli wilgotność jest za niska	H4	0-99%	40%

Uwaga: powyższe parametry można regulować tylko w trybie zdefiniowanym przez użytkownika.

W normalnych warunkach pracy, przyciśnij i przytrzymaj przyciski (UST.) i (-) a urządzenie przejdzie w tryb ustawiania parametrów: obracania jaj, wentylacji, kalibracji czujników, itd.

Lp.	Nazwa parametru	Identyfikator parametru	Zakres ustawień	Wartość domyślna
1.	Cykl obracania jajek	F1	0-999 minut	90 minut
2.	Czas obracania jajka	F2	0-999 sekund	180 sekund
3.	Ustawianie parametrów cyklu wentylacji	F3	0-999 minut	120 minut
4.	Ustawianie parametrów czasu wentylacji	F4	0-999 sekund	15 sekund
5.	Kalibracja temperatury	F5	Dostosować do wskazań termometru	
6.	Kalibracja wilgotności	F6	Dostosować do wskazań wilgotnościomierza	
7.	Liczba cykli obrotów jaj	F7		
8.	Ustawienia parametrów osuszania	F9	5-15	10

Uwaga: parametry F1, F2, F3, F4 można regulować w wybranych modelach.

Sterowanie

Funkcje związane z kontrolą temperatury (TH1 to temperatura wewnątrz inkubatora)

1. Alarm przekroczenia temperatury: jeśli $TH1 > P1$, system uruchamia alarm, włącza lampkę kontrolną i alarm dźwiękowy; jeśli $TH1 < P1$, system wyłącza funkcję alarmu.
2. Wentylator: jeżeli $TH1 \geq P2$, system uruchamia wentylator; jeżeli $TH1 < P2$, system zatrzymuje wentylator.
3. Główna grzałka: jeżeli $TH1 \leq P4$, system uruchamia główną grzałkę; jeżeli $TH1 \geq P3$, system zatrzymuje główną grzałkę.
4. Grzałka zapasowa: jeśli $TH1 < P5$, system uruchamia grzałkę zapasową; jeśli $TH1 > P5$, system zatrzymuje grzałkę zapasową.
5. Alarm za niskiej temperatury: jeśli $TH1 < P6$, system uruchamia alarm, włącza lampkę kontrolną i alarm dźwiękowy; jeśli $TH1 > P6$, system wyłącza funkcję alarmu.

Funkcje związane z kontrolą wilgotności (RH1 to wilgotność wewnątrz inkubatora)

1. Alarm przekroczenia wilgotności: jeżeli $RH1 > H1$, system uruchamia alarm, włącza lampkę kontrolną i sygnał dźwiękowy; jeżeli $RH1 < H1$, system wyłącza funkcję alarmu.
2. Funkcja nawilżania: jeśli $RH1 \leq H3$, system uruchamia nawilżacz; jeśli $RH1 \geq H2$, system zatrzymuje nawilżacz.
3. Alarm za niskiej wilgotności: jeśli $RH1 < H4$, system uruchamia alarm, włącza lampkę kontrolną i uruchamia sygnał dźwiękowy; jeśli $RH1 > H4$, system wyłącza funkcję alarmu.

Uwaga: gdy temperatura przekroczy stan alarmowy, należy wyłączyć funkcję nawilżania; gdy alarm przekroczenia temperatury wyłączony się, funkcja nawilżania zostanie wznowiona.

Obrót jajka

1. Ręczne obracanie jaj: naciśnij i przytrzymaj przycisk (+) możesz obracać jajka (ręczne obracanie jajek nie jest wliczane do liczby obrotów).
2. Automatyczne obracanie jaj: zgodnie z ustawionym cyklem obracania jaj F1 i czasem obracania jaj F2: jajka automatycznie obracają się naprzemiennie w lewo i w prawo.
3. Liczbę obrotów można wyświetlić wywołując parametr F7. Liczbę tę można dostosować klawiszami (+) oraz (-) . Po przerwie w zasilaniu dane dotyczące obrotów są zerowane.
4. Maksymalna liczba obrotów wynosi 999. Po przekroczeniu 999 licznik startuje od 0.
5. Gdy cykl obracania jaj F1 zostanie ustawiony na 0, funkcja automatycznego obracania jaj zostanie anulowana.
6. Wejście w tryb ustawień zeruje się liczba obrotów.

Dni inkubacji

1. Po włączeniu urządzenia domyślna wartość wynosi 1, co 24 godziny liczba dni wylęgu automatycznie zwiększa się +1.
2. Maksymalna wyświetlana liczba dni inkubacji wynosi 99. Po przekroczeniu 99 dni licznik zaczyna odliczanie od 0.
3. Wejście w tryb ustawień resetuje liczbę dni inkubacji.

Funkcja wentylacji

1. System automatycznie uruchomi (lub zatrzyma) wentylator powietrza zgodnie z parametrami: F3 i czasem trwania F4.
2. Uwaga: jeśli F3 zostanie ustawione na 0, system wyłączy wentylację.

Zabezpieczenia inkubatora

1. Zabezpieczenie przed zatrzymaniu wentylatora: gdy urządzenie jest włączone i nie można wykryć pracy wentylatora, funkcja ogrzewania zostaje zatrzymana i wyświetla się sygnał alarmowy. Tę funkcję można anulować, ustawiając kod parametru b1.
2. Zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody i automatyczne uzupełnianie wody: gdy urządzenie jest włączone, po wykryciu zbyt niskiego poziomu wody następuje wstrzymanie pracy nawilzacza i wyświetla się alarm, następnie uruchomiana jest funkcja automatycznego uzupełniania wody. Gdy poziom wody osiągnie ustawiony poziom, po 5 sekundach następuje zatrzymanie funkcji automatycznego uzupełniania wody. Tę funkcję można anulować, ustawiając kod parametru b2.
3. Zabezpieczenie przed przegrzaniem: gdy temperatura w urządzeniu przekroczy 42°C, gdy urządzenie jest włączone, to wszystkie parametry zostaną przywrócone do wartości domyślnych i pojawi się monit alarmowy. Tę funkcję można anulować, ustawiając kod parametru b3.

Anulowanie alarmu

Po uruchomieniu alarmu użytkownik może go wyciszyć, naciskając przycisk (-) i wywołać go z powrotem, naciskając ponownie (-). Sygnalizacja alarmu jest zawsze włączona w czasie alarmu.

Funkcja kalibracji

Czujniki temperatury i wilgotności mogą wykazywać pewne odchylenia po długim czasie użytkowania. Użytkownik powinien je skalibrować za pomocą dokładnego termometru i wilgotnościomierza. Gdy wyświetli się F5, naciśnij (+) lub (-), aby skalibrować temperaturę; gdy wyświetli się F6, naciśnij przycisk (+) lub (-), aby skalibrować wilgotność.

Funkcja restartowania

W trybie pracy naciśnij przyciski (+) i (-) przez 5 sekund, następnie po sygnale dźwiękowym wszystkie parametry zostaną zresetowane do wartości domyślnych.

Wskaźnik błędu czujnika

Jeśli występują problemy z czujnikiem temperatury lub czujnik jest niedostępny, wyświetlacz temperatury pokazuje „EEE”, jednocześnie grzałka główna, zapasowa i wentylator zostają zatrzymane; jeśli występują problemy z czujnikiem wilgotności lub czujnik jest niedostępny, okno wyświetlacza wilgotności pokazuje „EE” i równocześnie praca nawilżacza zostaje zatrzymana. W przypadku wystąpienia błędu dowolnego czujnika pojawią ostrzeżenia dźwiękowe.

Tryb monitorowania

1. Po podłączeniu tylko 1 zestawu czujników, na obydwu zestawach wyświetlaczy wyświetlane są te same wartości
2. Po podłączeniu 2 zestawów czujników, na wyświetlaczach znajdują się wartości osobne dla głównego i dodatkowego wyświetlacza. Jeśli różnica temperatur między dwoma czujnikami przekracza 5°C, włącza się alarm i wszystkie parametry są przywracane do ustawień fabrycznych.

Czas inkubacji i tabela parametrów w sześciu modelach inkubacji

1. Ustawienie trybu w normalnych warunkach pracy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (TRYB) przez 3 sekundy lub dłużej, aby dostosować (TRYB): (własny, kurczak, kaczka, gęś, bażant, gołąb). W każdym trybie regulacji liczba obrotów jest równa 0, a liczbę dni inkubacji ustawiono na 1.
2. W trybie własnym ustawiamy: temperaturę, wilgotność, wentylację, parametry obracania jaj; dla pozostałych 5 trybów: kurczak, kaczka, gęś, bażant i gołąb można ustawić liczbę dni wylęgu, a pozostałe parametry będą wybrane automatycznie.
3. Dla kurczaków, kaczek, gęsi, bażantów i gołębi okres inkubacji jest wprowadzony do systemu. System nie restartuje się automatycznie. Aby restartować należy przytrzymać przyciski (TRYB) oraz (-) przez 3 sekundy lub dłużej, usłyszysz wówczas dźwięk brzęczyka, rozpoczniesz nowy okres inkubacji.

Czas inkubacji i tabela parametrów jaj kurzych

Liczba dni inkubacji	1-6 dni	7-12 dni	13-18 dni	19 dni i więcej
Temperatura	38.0°C	37.8°C	37.6°C	37.2°C
Wilgotność	60% RH	55% RH	60% RH	70% RH
Parametry wentylatora	2 (15)	2 (20)	1.5 (25)	1.5 (30)
Parametry obrotu jajka	1.5 (180)	1.5 (180)	1.5 (180)	Bez obrotu

Czas inkubacji i tabela parametrów jaj kaczych

Liczba dni inkubacji	1 dzień	2–3 dni	4–20 dni	21–25 dni	26 dni i więcej
Temperatura	38.3°C	38.0°C	37.8°C	37.5°C	37.2°C
Wilgotność	60% RH	60% RH	55% RH	65% RH	70% RH
Parametry wentylatora	2 (15)	2 (20)	1.5 (25)	1.5 (25)	1.5 (30)
Parametry obrotu jajka	1.5 (180)	1.5 (180)	1.5 (180)	1.5 (180)	Bez obrotu

Czas inkubacji i tabela parametrów jaj gęsich

Liczba dni inkubacji	1 dzień	2 dni	3 dni	4–21 dni	22–28 dni	29 dni i więcej
Temperatura	38.5°C	38.3°C	38.0°C	37.8°C	37.5°C	37.0°C
Wilgotność	65% RH	65% RH	65% RH	55% RH	60% RH	75% RH
Parametry wentylatora	2 (15)	2 (15)	2 (15)	1.5 (20)	1.5 (25)	1.0 (30)
Parametry obrotu jajka	1.5 (180)	1.5 (180)	1.5 (180)	1.5 (180)	1.5 (180)	Bez obrotu

Czas inkubacji i tabela parametrów jaj gołębic

Liczba dni inkubacji	1–2 dni	3–5 dni	6–9 dni	10–11 dni	12–15 dni	16 dni i więcej
Temperatura	38.2°C	38.0°C	37.8°C	37.5°C	37.2°C	37.0°C
Wilgotność	50% RH	50% RH	60% RH	60% RH	65% RH	70% RH
Parametry wentylatora	2.0 (15)	2.0 (15)	2.0 (15)	2.0 (20)	1.0 (20)	1.0 (30)
Parametry obrotu jajka	1.5 (180)	1.5 (180)	1.5 (180)	1.5 (180)	1.5 (180)	Bez obrotu

Czas inkubacji i tabela parametrów jaj bażanta

Liczba dni inkubacji	1–7 dni	8–14 dni	15–21 dni	22 dni i więcej
Temperatura	38.2°C	38.0°C	37.8°C	37.6°C
Wilgotność	60% RH	55% RH	60% RH	75% RH
Parametry wentylatora	2 (15)	2 (20)	1.5 (25)	1.0 (30)
Parametry obrotu jajka	1.5 (180)	1.5 (180)	1.5 (180)	Bez obrotu

Utylizacja

Materiały z opakowania nadają się w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi. Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

Właściwa utylizacja urządzenia:



1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.
2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.
3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę środowiska.
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.

Deklaracja CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

MegaMarket S.A.

Strefowa 15
39-442 Chmielów
Polska

+48 798 532 532
kontakt@megamarket.pl
www.megamarket.pl