

BEERSAFE

Lodówka na napoje

10027671	10027672	10027673	10032870
10032871	10033121	10034848	10039424
10039426	10039427	10041891	



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu urządzenia. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 4

Instalacja 9

Pierwsze uruchomienie 10

Oszczędzanie energii 10

Czyszczenie i konserwacja 11

Rozwiązywanie problemów 11

Karta informacyjna produktu 12

Karta informacyjna produktu 14

Karta informacyjna produktu 16

Utylizacja urządzenia 18

Producent 18

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10027671, 10027672, 10027673, 10032870, 10032871, 10033121, 10034848, 10039424, 10039426, 10039427
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Należy upewnić się, że napięcie w pomieszczeniu odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej albo po otrzymaniu instrukcji dot. bezpiecznego użytkowania urządzenia i po zrozumieniu związanych z nim zagrożeń.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia utrzymywać drożne i czyste.
- Nie używać mechanicznych lub innych urządzeń do przyspieszenia procesu rozmrażania, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Nie umieszczać żadnych urządzeń elektrycznych na półkach urządzenia, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Uważać, aby nie uszkodzić układu chłodzenia.
- Uszkodzony kabel zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisowego lub inną odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Należy regularnie sprawdzać przewód zasilający pod kątem uszkodzeń; nie używać urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub samego urządzenia.
- Nie używać urządzenia, mając mokre ręce lub gdy jest ustawione na mokrej powierzchni, aby uniknąć porażenia prądem.
- Nie podłączać urządzenia do gniazdka elektrycznego za pomocą przedłużacza. Urządzenie musi być podłączone bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- Podczas ustawiania urządzenia należy po jego bokach zostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni, a z tyłu co najmniej 10 cm, ponieważ w tej części znajduje się główny wylot ciepłego powietrza. W ten sposób zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja urządzenia.
- Nie umieszczać w urządzeniu gorących potraw lub napojów przed ich schłodzeniem do temperatury pokojowej.
- Aby zapobiec szybkiemu wzrostowi temperatury w urządzeniu, należy zamykać drzwi natychmiast po włożeniu jakiegokolwiek żywności.
- Umieścić urządzenie z dala od wszelkich źródeł ciepła i nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Ustawić urządzenie na płaskiej i twardej powierzchni, aby zapewnić jego stabilność. Nie umieszczać urządzenia na miękkiej powierzchni, np. na dywanie.
- Nie umieszczać na urządzeniu żadnych innych urządzeń; urządzenie musi być suche.
- Nie przechowywać w urządzeniu substancji, które łatwo odparowują (np. eteru, metanolu, benzyny) i mogą się zapalić lub eksplodować.
- Nie należy używać na zewnątrz ani w wilgotnym środowisku.
- Nigdy nie wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający. Należy chwycić wtyczkę i wyjąć ją z gniazdka.
- Przewód zasilający umieścić z dala od ciepłych i gorących powierzchni.
- Urządzenie należy podłączać jedynie do gniazdek z uziemieniem. Gniazdko elektryczne w pomieszczeniu musi być prawidłowo uziemione.
- Podłączać urządzenie do osobnego, prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Urządzenie należy rozmrażać przynajmniej raz w miesiącu, ponieważ nagromadzony szron i lód mogą mieć niekorzystny wpływ na wydajność chłodzenia.

- Po odłączeniu urządzenia odczekać 5 minut przed ponownym włączeniem urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia sprężarki.

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Mimo że jest on łatwopalny, nie niszczy warstwy ozonowej i nie zwiększa efektu cieplarnianego.

Zastosowanie tego czynnika chłodniczego doprowadziło jednak do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki można usłyszeć również przepływ czynnika chłodniczego w układzie.

Jest to nieuniknione i nie ma negatywnego wpływu na wydajność urządzenia. Podczas transportu i ustawiania urządzenia zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodzenia. Wyciekający czynnik chłodniczy może uszkodzić wzrok.

Specjalne instrukcje

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać żywność i napoje do urządzenia oraz je z niego wyjmować.
- Podczas instalacji urządzenia należy upewnić się, że kabel zasilający nie jest przyciśnięty ani uszkodzony.
- Z tyłu urządzenia powinny znajdować się gniazdka/źródła zasilania.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej, aby uniknąć zepsucia żywności:

- Częste otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorze urządzenia.
- Należy regularnie czyścić powierzchnie, które stykają się z żywnością. Należy regularnie czyścić odpływ wody.
- Surowe mięso i ryby przechowywać w odpowiednich pojemnikach, aby mięso ani ryby nie stykały się z innymi produktami spożywczymi lub nie kapały na nie.



OSTRZEŻENIE: Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia zwrócić uwagę na symbol, który znajduje się z tyłu urządzenia lub na jego sprężarce. Ostrzega on przed możliwym pożarem. W obwodzie czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji trzymać urządzenie z dala od źródeł zapłonu.

Uwagi dot. użytkowania


- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania napojów.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do montażu do zabudowy, chyba że w instrukcji wyraźnie zaznaczono inaczej.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zamrażania żywności.
- Półki zostały wstępnie zamontowane w taki sposób, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.

Specjalne uwagi dot. użytkowania

- Półki zostały wstępnie zamontowane w taki sposób, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.
- Należy używać wyłącznie półek dostarczonych przez producenta.
- Nie zakrywać otworów w półkach i nie używać innych rodzajów półek, które nie zostały zatwierdzone przez producenta. Może to spowodować nieprawidłowe chłodzenie lub zwiększyć zużycie energii.
- W celu jak najefektywniejszego wykorzystania energii zalecamy stosowanie półek pokazanych na rysunku.

Model 10027673, 10034848, 10039424, 10039427


Wskazówka: Lodówka jest wyposażona w 3 półki.

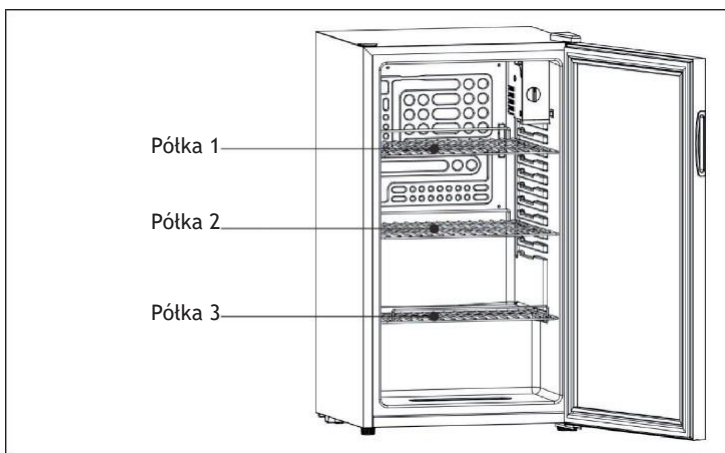

- Jeśli temperatura otoczenia wynosi 25°C i urządzenie nie jest napełnione, obniżenie temperatury w jego środku do 17°C zajmuje ok. 30 minut.
- Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia jest ustawiona na 17°C, zużycie energii wynosi 0,19 kWh/24 h.
- Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia jest ustawiona powyżej 17°C, zużycie energii jest mniejsze. Jeśli temperatura jest ustawiona poniżej 17°C, zużycie energii jest większe.

Model 10027671, 10032870, 10033121, 10039426

Wskazówka: Lodówka jest wyposażona w 2 półki.

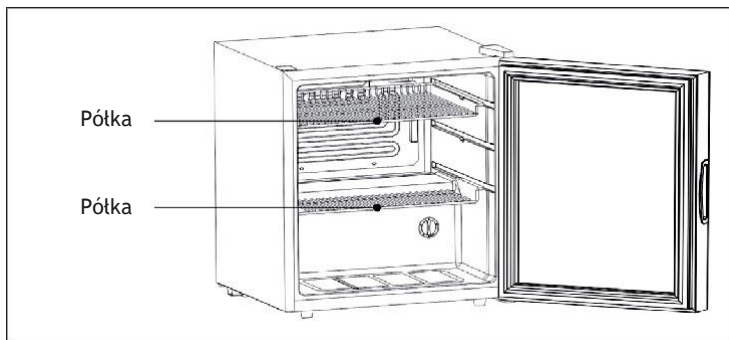


- Jeśli temperatura otoczenia wynosi 25°C i urządzenie nie jest napelnione, obniżenie temperatury w jego środku do 17°C zajmuje ok. 30 minut.
- Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia jest ustawiona na 17°C , zużycie energii wynosi $0,23 \text{ kWh}/24 \text{ h}$.

Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia jest ustawiona powyżej 17°C , zużycie energii jest mniejsze. Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia jest ustawiona poniżej 17°C , zużycie energii jest większe.

Model 10027672, 10032871

Wskazówka: Lodówka jest wyposażona w 2 półki.

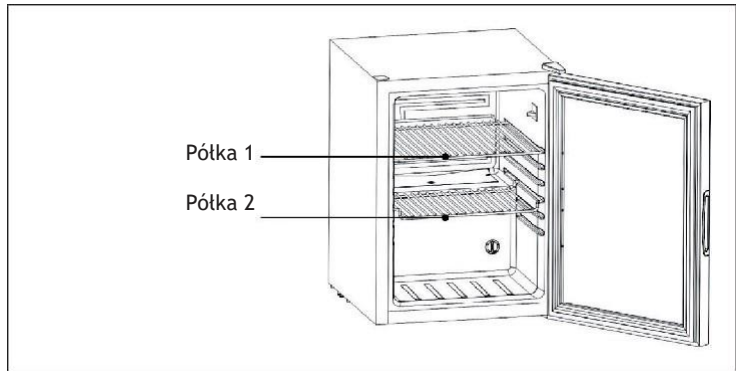

- Jeśli temperatura otoczenia wynosi 25°C i urządzenie nie jest napętnione, obniżenie temperatury w jego środku do 17°C zajmuje ok. 30 minut.
- Jeśli temperatura jest ustawiona na 17°C, zużycie energii wynosi 0,16 kWh/24 h. Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia jest ustawiona powyżej 17°C, zużycie energii jest mniejsze. Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia jest ustawiona poniżej 17°C, zużycie energii jest większe.

Wskazówki dot. temperatury otoczenia

Urządzenie należy zainstalować w miejscu, gdzie temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej:

SN	Rozszerzona umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 10-32°C.
N	Umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-32°C.
ST	Subtropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-38°C.
T	Tropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-43°C.

UWAGI DOT. INSTALACJI

Urządzenie należy pozostawić w pozycji pionowej na co najmniej 4 godziny przed jego włączeniem, aby umożliwić rozprowadzenie się czynnika chłodniczego.

- Nie przechylać urządzenia o więcej niż 45 stopni. Nie naciskać na żadną część, np. skraplacz, drzwi lub uchwyt. Może to zakłócać i wpływać na działanie skraplacza. Przed instalacją należy upewnić się, że wszelkie materiały opakowaniowe zostały usunięte.
- Wokół produktu należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródła ciepła, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wilgotnych pomieszczeniach.
- Napięcie wejściowe musi odpowiadać napięciu wskazanemu na tabliczce znamionowej.
- Podłączyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
- Gniazdko musi być uziemione. Nie wkładać wtyczki do gniazdek bez uziemienia ani nie używać przedłużacza.
- Urządzenie jest wyposażone w regulowane stopki. Po ustawieniu urządzenia, należy je wyregulować tak, aby było wypoziomowane i nie przesunęło się.


Wskazówka: Nie instalować urządzenia w miejscach, gdzie temperatura otoczenia może spaść poniżej 5°C, np. w garażu lub szopie.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Regulacja temperatury

Twoja lodówka została wyposażona w jedno pokrętko do regulacji temperatury. Pokrętko znajduje się w prawym górnym rogu.

- Przy pierwszym uruchomieniu lodówki należy ustawić
- Zakres regulacji temperatury: „0” (wyłączone) do „5”.
Po upływie 24-48 godzin ustaw pokrętko tak, aby temperatura jak najbardziej odpowiadała Twoim potrzebom. Stopnie „3” i „4” są odpowiednie do użytku domowego lub biurowego. Jeśli chcesz wyłączyć lodówkę, ustaw pokrętko w pozycji „0”.

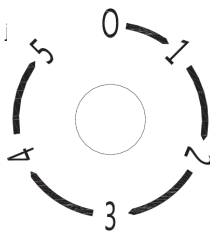

Wskazówka: Ustawienie pokrętła w pozycji „0” spowoduje zatrzymanie chłodzenia, ale nie wyłączy urządzenia. Jeśli urządzenie zostało odłączone od prądu lub zostało wyłączone, przed jego ponownym włączeniem należy odczekać 3-5 minut. Jeśli spróbujesz ponownie włączyć lodówkę przed upływem tego czasu, nie zostanie włączona.

OSZCZĘDZANIE ENERGII

- Urządzenie należy umieścić w najzimniejszym miejscu pomieszczenia, z dala od urządzeń wytwarzających ciepło i z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Przed napełnianiem lodówki odczekaj, aż jedzenie ostygnie do temperatury pokojowej. Przeciążenie zmusza sprężarkę do dłuższej pracy.
- Pamiętaj, aby odpowiednio zawinąć żywność w folię i osuszyć ją przed włożeniem do lodówki.
- Ogranicza to powstawanie szronu.
- Nie wykładaj lodówki folią aluminiową, papierem woskowym lub ręcznikiem papierowym.
- Uniemożliwiają one cyrkulację zimnego powietrza, zmniejszając wydajność lodówki.
- Uporządkuj i oznacz żywność etykietami, aby ograniczyć otwieranie drzwi. Z urządzenia wyjmij tyle żywności, ile potrzebujesz, a następnie jak najszybciej zamknij drzwi.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Powierzchnie zewnętrzne

Obudowę urządzenia wyczyść miękką szmatką zwilżoną roztworem wody i płynu do mycia naczyń. Wytrzyj ją do sucha ręcznikiem kuchennym. Nie używaj chemicznych lub ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one trwale uszkodzić lub odbarwić powierzchnię lodówki.

Powierzchnie wewnętrzne

Wszelkie plamy natychmiast wycieraj miękką szmatką zwilżoną roztworem płynu do mycia naczyń. Dokładnie wysusz.

Półki i pokrywy

Wszystkie półki można wyjąć i wyczyścić osobno.

Uszczelki

Upewnij się, że uszczelki drzwi są zawsze czyste. Jeśli drzwi nie są one prawidłowo uszczelnione, może to powodować straty energii i przeciążenie lodówki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Krople wody na zewnętrznej stronie drzwi.	Wysoka wilgotność w pomieszczeniu. Można się tego spodziewać, nawet jeśli w pomieszczeniu jest bardzo ciepło.
Krople wody w urządzeniu.	Wysoka wilgotność. Wilgotność można to zminimalizować, utrzymując drzwi otwarte tylko tak długo, jak to konieczne.
Zbyt niska/wysoka temperatura w lodówce.	Wyreguluj temperaturę w zależności od potrzeb. Sprawdź, czy nic nie przeszkadza w prawidłowym uszczelnieniu drzwi.
Lodówka nie jest zasilana.	Sprawdź przewód zasilający, gniazdko oraz bezpiecznik.

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacje zgodne z Rozporządzeniem (UE) nr 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identyfikator modelu: 10027671A, 10032870A, 10033121A, 10039426A				
Inne urządzenie chłodnicze:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Nie	Typ:	Wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:		Nie	Inne urządzenie chłodnicze:	Tak
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Całkowite wymiary (mm)	Wysokość	485	Całkowita pojemność (dm³ lub l)	47
	Szerokość	474		
	Głębokość	440		
EEI		108	Wskaźnik efektywności energetycznej	F
Hałas akustyczny przenoszony przez powietrze (dB(A) re 1 pW)		45	Klasa emisji hałasu akustycznego	D
Roczne zużycie energii (kWh/r)		82.86	Klasa klimatyczna	Umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	32
Ustawienie zimowe		Nie		

Parametry komory:					
Rodzaj komory		Parametry komory:			
		Pojemność komory (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A; rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	Tak	47	17	-	M
Przechowywanie wina	Nie	-	-	-	-
Piwniczna	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła			-		
Wskaźnik efektywności energetycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę: 24 miesiące					
Informacje dodatkowe:					
Strona internetowa producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 1919/2019: https://www.klarstein.pl/					

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacje zgodne z Rozporządzeniem (UE) nr 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identyfikator modelu: 10027672A, 10032871A				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Nie	Typ:	Wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:		Nie	Inne urządzenie chłodnicze:	Tak
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Całkowite wymiary (mm)	Wysokość	635	Całkowita pojemność (dm³ lub l)	60
	Szerokość	470		
	Głębokość	440		
EEI		77	Wskaźnik efektywności energetycznej	D
Poziom emisji hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		46	Klasa emisji hałasu akustycznego	D
Roczne zużycie energii (kWh/r)		59.86	Klasa klimatyczna:	Umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	32
Ustawienie zimowe		Nie		

Parametry komory:					
Rodzaj komory		Parametry komory:			
		Pojemność komory (dm³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A; rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	Tak	60	17	-	M
Przechowywanie wina	Nie	-	-	-	-
Piwniczna	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła			-		
Wskaźnik efektywności energetycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę: 24 miesiące					
Informacje dodatkowe:					
Strona internetowa producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: https://www.klarstein.pl/					

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacje zgodne z Rozporządzeniem (UE) nr 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identyfikator modelu: 10027673A, 10034848A, 10039424A, 10039427A				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Nie	Typ:	Wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:		Nie	Inne urządzenie chłodnicze:	Tak
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Całkowite wymiary (mm)	Wysokość	840	Całkowita pojemność (dm ³ lub l)	80
	Szerokość	440		
	Głębokość	474		
EEI		90	Wskaźnik efektywności energetycznej	E
Poziom emisji hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		41	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii (kWh/r)		70,0	Klasa klimatyczna	Umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	32
Ustawienie zimowe		Nie		

Parametry komory:					
Rodzaj komory		Parametry komory:			
		Pojemność komory (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A; rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	Tak	80	17	-	M
Przechowywanie wina	Nie	-	-	-	-
Piwniczna	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
Parametry źródła światła					
Rodzaj źródła światła			-		
Wskaźnik efektywności energetycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę: 24 miesiące					
Informacje dodatkowe:					
Strona internetowa producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: https://www.klarstein.pl/					

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dot. utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



KLARSTEIN