

Instrukcja obsługi Fotopułapka JOH M1



WSTĘP


Dziękujemy za wybranie produktu JOH.

M1 jest częścią serii kamer terenowych JOH Javelin. JOH zyskał ostatnio duże zainteresowanie na rynku aparatów fotograficznych, a seria Javelin stanowi znaczący postęp w zakresie przyjaznego dla klienta i innowacyjnego projektu, zoptymalizowanej funkcjonalności, prostego interfejsu użytkownika i kolorów kamuflażu idealnie pasujących do natury.

Niniejsza instrukcja obsługi zapozna Cię z funkcjami produktu M1 i przeprowadzi Cię przez proces uwolnienia jego pełnego potencjału.



Komponenty

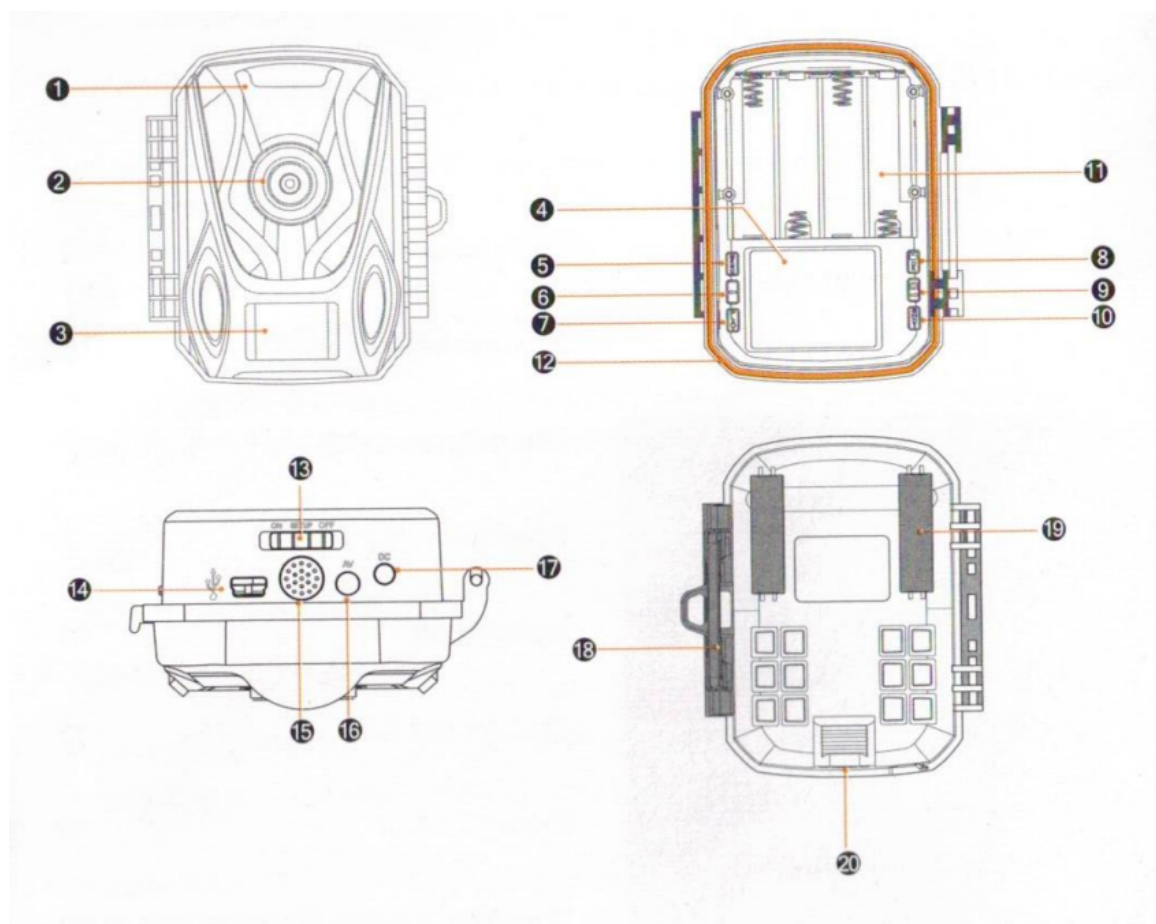

1. Dioda podczerwieni
2. Obiektyw fotograficzny
3. Soczewka wykrywająca
4. Ekran LCD
5. Przycisk menu
6. Przycisk w górę (UP)
7. Przycisk odtwarzania
8. Przycisk OK/ trybu video
9. Przycisk w dół (DOWN)/ Przycisk modułu zdjęć
10. Przycisk SHOT - wykonanie zdjęcia od razu
11. Miejsce na baterie
12. Miejsce na kartę SD (pamięci)
13. Przełącznik Wyłącz/ Ustawienia/ Włącz
14. Port micro USB
15. Mikrofon
16. Gniazdo AV
17. Gniazdo DC
18. Dźwignia blokująca
19. Szczeliny do mocowania pasków
20. Gwint do standardowego mocowania statywowego 1/4" - 20

Dioda podczerwieni

10 potężnych diod LED, które świecą w nocy, zapewniając wyraźne czarno-białe zdjęcia i filmy.

Obiektyw fotograficzny

Czujnik obrazu.

Soczewka wykrywająca

Zwiększa zasięg detekcji czujnika ruchu kamery.

Ekran LCD

Dostosuj aparat i przeglądaj zrobione zdjęcia i filmy.

Gniazdo karty SD

Miejsce na włożenie karty SD (brak w zestawie) potrzebnej do przechowywania zdjęć i filmów.

Pomieszczenie baterii

Urządzenie wymienne, do którego wkładane są 4 baterie alkaliczne lub litowe AA, które nie nadają się do ponownego ładowania (nie są dołączone do aparatu).

Przycisk menu

Przycisk ten umożliwia podgląd ustawień aparatu.

Przycisk w górę UP

Ten przycisk umożliwia wybór opcji w górę.

Przycisk odtwarzania

Ten przycisk umożliwia przeglądanie przechwyconej zawartości, zarówno zdjęć, jak i filmów.

Przycisk OK/ trybu wideo

Przycisk ten umożliwia potwierdzenie wyboru lub przejście do trybu wideo.

Przycisk w dół (DOWN)/ tryb zdjęć

Ten przycisk pozwala wybrać opcję lub przejść do trybu zdjęć.

Przycisk SHOOT

Przycisk ten umożliwia wykonanie zdjęcia w trybie SET UP.

Przełącznik OFF/ SET UP(ustawiania)/ ON

Umożliwia użytkownikowi ustawienie trybu kamery na WYŁ./USTAWIENIE/WŁĄCZENIE.

Port mikro-USB

Umożliwia podłączenie do komputera lub przesyłanie zdjęć i filmów z aparatu.

Mikrofon

Nagrywa dźwięk w trybie wideo.

Gniazdo AV

Umożliwia podłączenie do telewizora.

Gniazdo prądu stałego

Umożliwia podłączenie przewodu zasilającego podłączonego do zewnętrznego źródła 6V.

Dźwignia blokująca

Umożliwia blokowanie, odblokowywanie i otwieranie drzwi.

Szczeliny do mocowania pasków

Umożliwiają montaż kamery za pomocą dołączonego paska montażowego.

Gwint do standardowego mocowania statywowego 1/4"-20

Umożliwia podłączenie standardowego statywu 1/4"-20.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU**FOTOGRAFIA**

Rozdzielczość zdjęcia: 24 MP

Format pliku zdjęcia: JPG

Tryb wielostrzałowy: Do 3 zdjęć na jedno wykrycie

Infolista: Data, godzina, temperatura (°C/°F), faza księżyca i numer zdjęcia

Tryb nagrywania: Kolory w dzień, czern i biel w nocy

NAGRYWANIE VIDEO

Rozdzielczość wideo: 1920 x 1080 (FHD 1080p)

Format pliku wideo: AVI

Długość filmu: 0,3 sekundy ~ 10 minut

Tryb nagrywania: Kolory w dzień, czern i biel w nocy

Infolista: Data, godzina, temperatura (°C/°F), faza księżyca

Upływ czasu: Przechwytyj serię klatek w ustalonych odstępach czasu (bez wykrywania ruchu)

Opóźnienie strzału: Opóźnienie między każdym wykryciem można regulować w zakresie od 5 sekund do 60 minut

Docelowy rekordowy czas: Ustaw przedział czasu, kamera uruchomi się i będzie działać tylko w tym okresie

AUDIO

Nagrywanie dźwięku: Tak

PAMIĘĆ

Pamięć zewnętrzna: Karta SD do 128 GB (brak w zestawie)

ŹRÓDŁO ENERGII

Baterie alkaliczne lub litowe AA, które nie nadają się do ponownego ładowania
4 x AA (brak w zestawie)

Moc zewnętrzna: 6 V 1,5 A 3,5 mm x 1,3 mm prądu stałego (brak w zestawie)

SYSTEM DETEKCJI

Detektor ruchu: Podczerwony

Kąt detekcji: 120°

Obszar wykrywania: Do 15 metrów/50 stóp

Prędkość wyzwala: 0,2 sekundy

OPCJE OŚWIETLENIA

10 wydajnych diod LED

Zakres oświetlenia nocnego: Do 15 metrów/50 stóp

Automatyczna regulacja oświetlenia podczerwonego

WYMIARY FIZYCZNE

4,2" (wys.) x 5,14" (szer.) x 3,1" (gł.)

ZALECENIA

Temperatura robocza: 30 °C do 50 °C (-22 °F do 131 °F)

Temperatura przechowywania: -40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F)

WYBIERZ SWOJE ŹRÓDŁO ZASILANIA

Dostępne są 2 opcje:

1. Baterie alkaliczne AA.
2. Zasilacz sieciowy DC (6 V 1,5 A 3,5 mm x 1,3 mm).

NOTATKA: Zalecamy używanie w aparacie baterii alkalicznych AA 1,5 V, gdyż zapewniają one lepszą wydajność. Jeśli dostępne jest zasilanie zewnętrzne, użycie zasilacza prądu stałego jest bardzo dobrym wyborem i pozwala zaoszczędzić pieniądze przez cały okres użytkowania aparatu.

DLA NAJLEPSZEGO WYNIKU I BEZ WYCIEKÓW:

Używaj wyłącznie nowych baterii alkalicznych lub litowych.

- Nie mieszaj nowych i starych baterii.
- Nie używaj akumulatorów AA (niższe napięcie spowoduje problemy w działaniu).

KARTA PAMIĘCI

INSTALOWANIE KARTY PAMIĘCI:


Do działania aparatu wymagane jest użycie karty pamięci. Służy do przechowywania zdjęć, filmów i innych plików stanu aparatu. Należy pamiętać, że zdjęcia i filmy są zapisywane na karcie pamięci w oryginalnym formacie. Dostęp do zdjęć i filmów możesz uzyskać w dowolnym momencie, wyjmując kartę z aparatu i przenosząc zawartość na inne urządzenie (np. komputer).

Twój aparat wymaga karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności 128 GB. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca przybliżoną liczbę zdjęć lub filmów, które można zapisać w zależności od pojemności karty pamięci.

KARTA PAMIĘCI	32 GB	64 GB	128 GB
Zdjęcia (24 MP)	9000	18000	36000
Filmy (1080P)	5472	10944	21888


Włóż kartę pamięci

- Upewnij się, że przełącznik aparatu jest ustawiony w pozycji OFF.
- Znajdź gniazdo karty SD. Znajduje się na spodzie aparatu (patrz zdjęcie).
- Włóż kartę SD (do 128 GB) do gniazda karty SD metalowymi stykami skierowanymi w dół.
- Karta została włożona prawidłowo, gdy słychać kliknięcie.

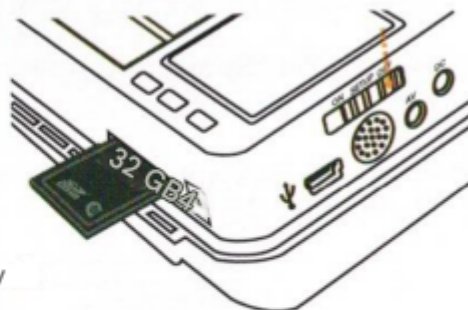

WYJMIJ KARTĘ PAMIĘCI


- Przed wyjęciem karty pamięci zawsze upewnij się, że przełącznik aparatu jest w pozycji OFF, aby uniknąć usunięcia lub uszkodzenia plików na karcie.
- Aby wyjąć kartę, delikatnie wciśnij ją do aparatu, aż usłyszysz kliknięcie. Następnie wyjmij ją z urządzenia.

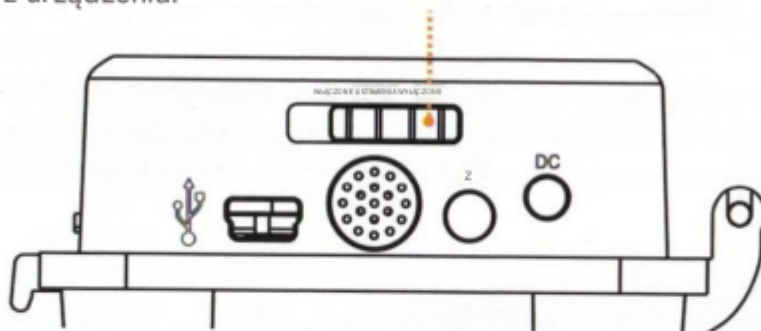

FORMATOWANIE KARTY PAMIĘCI


Jeśli używasz nowej karty SD w aparacie, musisz ją sformatować. Jest to konieczne, jeśli chcesz robić zdjęcia i nagrywać filmy podczas transmisji.

- Ustaw przełącznik aparatu w pozycji SET UP.
- Naciśnij przycisk MENU, aby znaleźć opcję formatowania.
- Wybierz opcję „Formatuj kartę pamięci” i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- Po zakończeniu procesu karta SD będzie dostępna do robienia zdjęć i filmów.

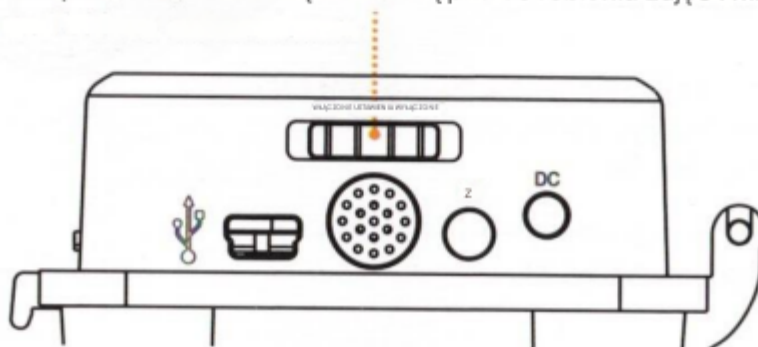

INSTALACJA


1. Aby zainstalować kamerę, przeciągnij pasek montażowy przez odpowiednie szczeliny.
2. Wybierz solidne drzewo, które nie będzie poruszało się na wietrze, ponieważ ruch może powodować fałszywe wykrycie.
3. Upewnij się, że w obszarze bezpośrednio przed aparatem nie znajdują się gałęzie lub gałązki, które mogłyby zostać porwane przez wiatr.
4. Kamera powinna znajdować się na tej samej wysokości, co środek ciała zwierzęcia.
5. Docelowe zwierzę powinno znajdować się w promieniu 50 stóp od kamery. Im bliżej wykrycia, tym dokładniejsze będzie wykrycie.
6. Aby uzyskać jaśniejsze zdjęcia i filmy w nocy, obiekty w tle powinny odbijać lampę błyskową aparatu.

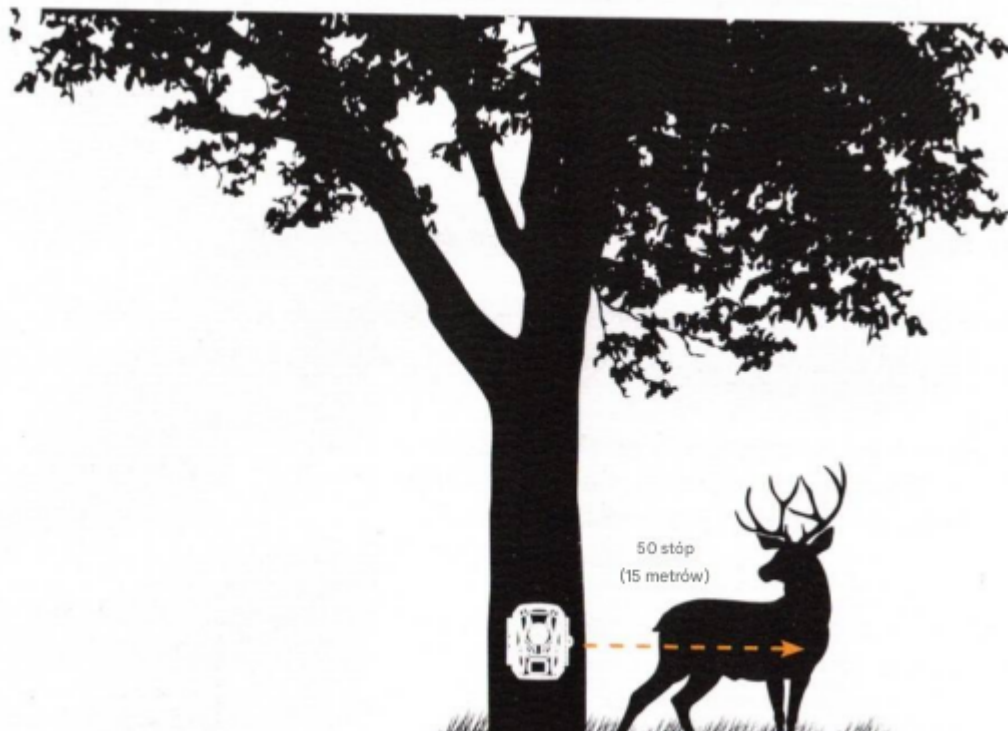

URUCHOMIENIE KAMERY

WAŻNE KONTROLE PRZED URUCHOMIENIEM APARATU

- ✓ W komorze baterii aparatu znajdują się 4 baterie AA.
- ✓ Karta SD jest sformatowana i włożona do aparatu.
- ✓ Kamera jest bezpiecznie zainstalowana.
- ✓ Kamera jest włączona (ustaw przełącznik w pozycji ON).

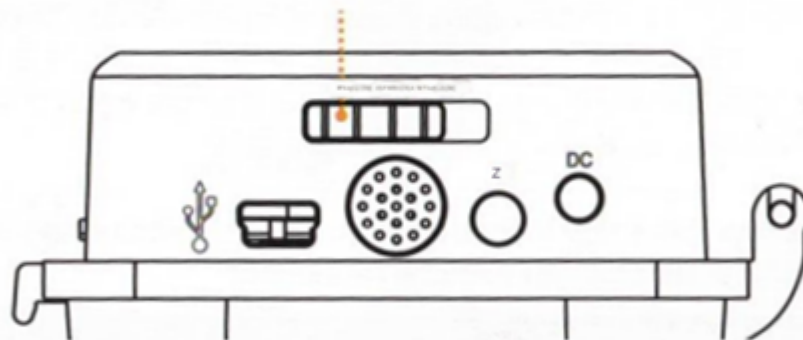

1. Ustaw przełącznik w pozycji ON.
2. Ekran zaświeci się i pojawi się odliczanie.
3. Odliczanie zakończy się i ekran wyłączy się. Aparat przechodzi w tryb czuwania i czeka na wyzwolenie migawki.

KONFIGURACJA

PRZECHWYTYWANIE OBRAZU

TRYB NAGRYWANIA Zdjęcie, Wideo, Zdjęcie+Wideo	• Zdjęcie: kamera wykona zdjęcia po wykryciu ruchu. • Wideo: kamera nagrywa klipy wideo w oparciu o wykrycie ruchu. • Zdjęcie+wideo: kamera będzie robić zdjęcia i klipy wideo po wykryciu ruchu.
STRZAŁ SERII 1; 2; 3	Umożliwia wykonanie 2 lub 3 kolejnych zdjęć z 5-sekundową przerwą między zdjęciami po każdym wykryciu.
CZUŁOŚĆ CZUJNIKÓW RUCHU Niska, Średnia, Wysoka	Umożliwia wybór czułości detekcji urządzenia. Wyższa czułość umożliwia skuteczniejsze wykrywanie ruchu przed kamerą, dzięki czemu kamera zarejestruje więcej zdjęć.
ODLEGŁOŚĆ ZAPISU Od 5 sekund do 60 minut	Opóźnienie pomiędzy każdym wykryciem
CZAS STRZELANIA DO CELÓW Włączony; Z	Umożliwia ustawienie okresu, w którym kamera będzie się tylko uruchamiać i działać.
NAGRYWANIE POKLAPSOWE Włączone; Z	Umożliwia wykonanie serii zdjęć w ustalonych odstępach czasu w celu ich nagrania (bez detekcji ruchu).
OCHRONA HASŁEM 4-cyfrowe hasło	Umożliwia ustawienie 4-pozycyjnego hasła w celu ochrony aparatu. Obsługuje cyfry i litery lub ich kombinację.
FORMATUJ KARTĘ PAMIĘCI	Umożliwia sformatowanie karty SD i usunięcie wszystkich plików na karcie SD.
ZRESETUJ USTAWIENIA	Umożliwia zresetowanie kamery do stanu fabrycznego.

PRZESYŁANIE PLIKÓW

PRZESYŁANIE PLIKÓW DO KOMPUTERA:

- Wyłącz aparat.
- Wyjmij kartę SD z aparatu.
- Włóż kartę SD do gniazda SD w komputerze lub użyj adaptera USB do kart SD.
- Komputer rozpoznaje kartę SD.
- Jeśli komputer nie rozpoznaje karty SD, oznacza to, że karta pamięci jest uszkodzona i należy ją wymienić.

NA KOMPUTERZE:

Na pulpicie kliknij „Mój komputer” lub „Ten komputer”.

Znajdź swoje urządzenie w sekcji „Pamięć wymienna” i kliknij je, aby uzyskać do niego dostęp. Następnie kliknij „DCIM” i „100MEDIA”, aby znaleźć wszystkie zapisane zdjęcia i filmy. Jeśli nie widzisz zdjęć lub filmów w zaznaczonym folderze, spróbuj ponownie w innym folderze „Dysk wymienny”.

Wybierz pliki, które chcesz skopiować. W niektórych wersjach systemu Windows najłatwiejszym sposobem ich wybrania jest kliknięcie karty Strona główna i wybranie opcji „Wybierz wszystko” po prawej stronie. W niektórych wersjach systemu Windows możesz nacisnąć „Ctrl” i „A” lub kliknąć „Wybierz wszystko” z menu „Edycja”.

Kliknij ikonę „Kopiuj” po lewej stronie wstążki (lub przytrzymaj klawisze „Ctrl” i „C”).

Po przesłaniu zdjęć i filmów kliknij przycisk „Bezpieczne usuwanie i wysuwanie sprzętu” na pasku zadań, a następnie kliknij „Wysuń urządzenie pamięci masowej”.

Jeśli nie chcesz zaznaczać wszystkich zdjęć lub filmów, przytrzymaj klawisz „Ctrl” i kliknij pliki, które chcesz wybrać, zanim klikniesz ikonę „Kopiuj”.

Uzyskaj dostęp do folderu, w którym przechowujesz zdjęcia i filmy

PRZESYŁANIE PLIKÓW

lub utwórz nowy folder, klikając przycisk Nowy folder. (Możesz także kliknąć „Ctrl”, „Shift” i „N”, aby utworzyć nowy folder, lub kliknąć prawym przyciskiem myszy pusty obszar w folderze Obrazy i wybrać „Nowy” z menu poniżej. Kliknij „Folder”).

Wprowadź nazwę nowego folderu, kliknij „Enter”, a następnie kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć. Na karcie Strona główna wybierz „Wstaw” (lub kliknij jednocześnie klawisze „Ctrl” i „V”). Zdjęcia i filmy zostaną skopiowane do nowego folderu.

NA MACu

Kliknij narzędzie wyszukiwania na „pasku narzędzi”. Kliknij kartę „Idź”, a następnie wybierz „Komputer”.

Znajdź swoje urządzenie na karcie Miejsca i kliknij, aby uzyskać do niego dostęp. Następnie kliknij „DCIM” i „100MEDIA”, aby znaleźć wszystkie zapisane zdjęcia i filmy.

Kliknij „Edytuj” na pasku narzędzi u góry ekranu, a następnie kliknij „Zaznacz wszystko”, aby zaznaczyć wszystkie pojedyncze pliki na urządzeniu. Dostęp do opcji „Wybierz wszystko” można także uzyskać, klikając jednocześnie „Cmd” i „A”. Jeśli nie chcesz importować wszystkiego, możesz oznaczyć poszczególne zdjęcia lub filmy indywidualnie.

Przesyłaj zdjęcia i filmy, klikając „Cmd” i nazwę pliku. Kliknij ponownie „Edytuj”, a następnie kliknij „Kopiuj”


(lub „Cmd” i „C”), aby skopiować zaznaczone pliki. Uzyskaj dostęp do folderu, w którym chcesz zapisywać swoje zdjęcia i filmy,

lub utwórz nowy folder klikając prawym przyciskiem myszy i jednocześnie naciskając „Cmd”, a następnie wybierając z menu „Nowy folder”.

Kliknij „Zmień”, a następnie „Kopiuj” (lub „Cmd” i „V”), aby skopiować wybrane pliki do wybranego folderu. Pobieranie zdjęć i filmów może zająć kilka minut, w zależności od rozmiaru i liczby plików do zaimportowania.

Po przesłaniu zdjęć i filmów kliknij ikonę „Wysuń” obok nazwy urządzenia, a następnie przeciągnij urządzenie poza komputer MAC.

OFEROWANE AKCESORIA

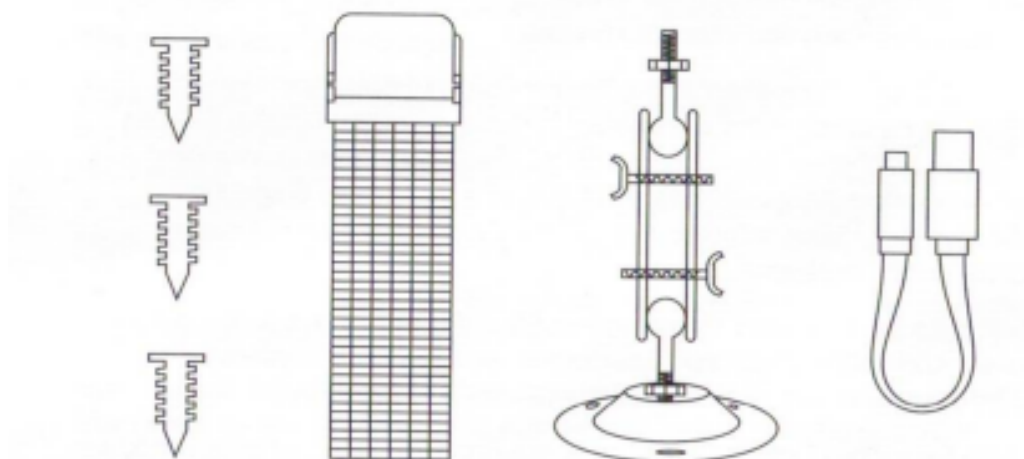

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PYTANIA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIA
Mój aparat nie włącza się	1. Sprawdź, czy akumulator aparatu jest w pełni naładowany. 2. Ustaw przełącznik aparatu w pozycji OFF, a następnie ponownie w pozycji ON.
Błąd karty SD	Upewnij się, że karta SD spełnia standard klasy 10 lub wyższą. Sprawdź, czy karta SD ma właściwy format.
Obraz nie jest wyraźny	Sprawdź, czy usunięto folię ochronną z diod LED i soczewki.
Obraz nie jest wyraźny	1. Sprawdź, czy na monitorowanym obszarze dzieje się dużo i często. 2. Wymień baterię na nową lub użyj zasilacza prądu stałego.
Aparat przestaje robić zdjęcia i nagrywać filmy	Sprawdź, czy karta pamięci jest wypełniona i wymień ją na nową lub o większej pojemności.

OGRANICZONA GWARANCJA

Ten produkt JOH objęty jest roczną gwarancją, która obejmuje również części i robociznę, liczoną od daty zakupu. Elektroniczny paragon stanowi dowód zakupu i należy go przedstawić w celu potwierdzenia obowiązywania gwarancji. Niniejsza gwarancja będzie honorowana wyłącznie w kraju pierwotnego zakupu.

NINIEJSZA GWARANCJA JOH NIE DOTYCZY:

- Części eksploatacyjne, w tym między innymi baterie, o których wiadomo, że z biegiem czasu ich wydajność spada.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia, używaniem urządzenia z innym produktem, zaniedbaniem, wypadkami, kontaktem z cieczą, pożarami, trzęsieniami ziemi lub innymi przyczynami zewnętrznymi.
- Produkty JOH są kupowane online od nieautoryzowanego sprzedawcy.
- Produkty, które zostały zmodyfikowane lub zmienione.

Uszkodzenia estetyczne, w tym między innymi zadrapania lub pęknięcia plastiku.

- Uszkodzenia spowodowane użyciem produktu niezgodnego z zaleceniami JOH.

