

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchenka samochodowa 24V Mini Rice Cooker Car KB-02



Gratulujemy zakupu Kuchenki samochodowej KB-02. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórz

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL




Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

1. By odłączyć urządzenie od zasilania, najpierw należy wyciągnąć wtyczkę ze źródła zasilania, a potem odłączyć kabel zasilający od urządzenia.
2. Podczas gotowania nie należy dotykać ani zbliżać się do wylotu pary oraz przesuwając urządzenia, by uniknąć oparzeń lub wypadków.
3. Obudowa elektryczna urządzenia nie może być zanurzana w wodzie, aby uniknąć wycieku lub uszkodzenia izolacji termicznej.
4. W celu zapobiegania wyciekom i innym zagrożeniom, w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub innych akcesoriów, należy je bezwzględnie wymienić.
5. Dzieci przebywające w pobliżu urządzenia muszą być nadzorowane i kontrolowane przez dorosłego opiekuna.
6. Odpowiednie napięcie źródła zasilania urządzenia to 220V DC.
7. Urządzenie musi być odłączone od źródła zasilania po zakończonym używaniu, przy montażu lub demontażu, czyszczeniu oraz przenoszeniu. Przed ponownym użyciem należy poczekać aż produkt ostygnie.
8. Podczas wyłączenia zasilania, należy najpierw wyciągnąć wtyczkę ze źródła zasilania, a następnie wtyczkę z gniazda urządzenia. Nie należy przy wyciąganiu wtyczki ciągnąć za kabel zasilający.
9. Należy używać standardowych gniazd zasilania oraz unikać używania mobilnych gniazd niskiej jakości w celu uniknięcia nadmiernego obciążenia i ryzyka pożaru.
10. Nie należy zanurzać urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie oraz chłapać na nie innymi płynami.
11. Urządzenie musi być przechowywane z dala od łatwopalnych, wybuchowych, chemicznych lub wilgotnych miejsc.
12. Ryżowar należy umieścić na płaskiej powierzchni, by uniknąć jego chwiejania lub przewrócenia.
13. Przed użyciem, należy wytrzeć zewnętrzną część wewnętrznego zbiornika, by zapewnić bardziej efektywne używanie urządzenia. Nie należy dodawać ani gotować zbyt dużej ilości jedzenia.
14. Używaj wewnętrznego zbiornika w sposób ostrożny. Nie należy gotować na innych naczyniach.
15. Podczas używania urządzenia, należy uważać na wydobywającą się parę. Nie dotykaj ani nie zbliżaj się do otworu wylotowego pary, by uniknąć oparzenia.
16. W przypadku korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność oraz dostarczyć instrukcję obsługi innym użytkownikom.
17. Należy postępować zgodnie z zasadami niniejszej instrukcji i nie używać urządzenia do innych celów niż wskazanych przez producenta.
18. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby ograniczone fizycznie, ruchowo lub umysłowo, chyba że są nadzorowane oraz kontrolowane przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
19. Dzieci przebywające w pobliżu urządzenia powinny być pod ścisłym nadzorem, by nie dopuścić do zabawy urządzeniem.
20. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi być on wymieniony przez producenta lub profesjonalny serwis, by uniknąć potencjalnych zagrożeń.
21. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widocznie uszkodzone.
22. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregoś z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
23. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.

1. Wprowadzenie

Niniejsza produkt to kompaktowy ryżowar najnowszej generacji. Nowatorska i przyjemna dla oka konstrukcja pozwala na przygotowywanie posiłku wedle własnego uznania dzięki obsłudze za pomocą przycisków oraz 10 zaprogramowanym funkcjom. Urządzenie posiada panel wyraźnie wskazujący obecny status pracy i prostą funkcjonalną obsługę, zapewniającą bezpieczne i niezawodne użytkowanie.

2. Graficzny opis produktu

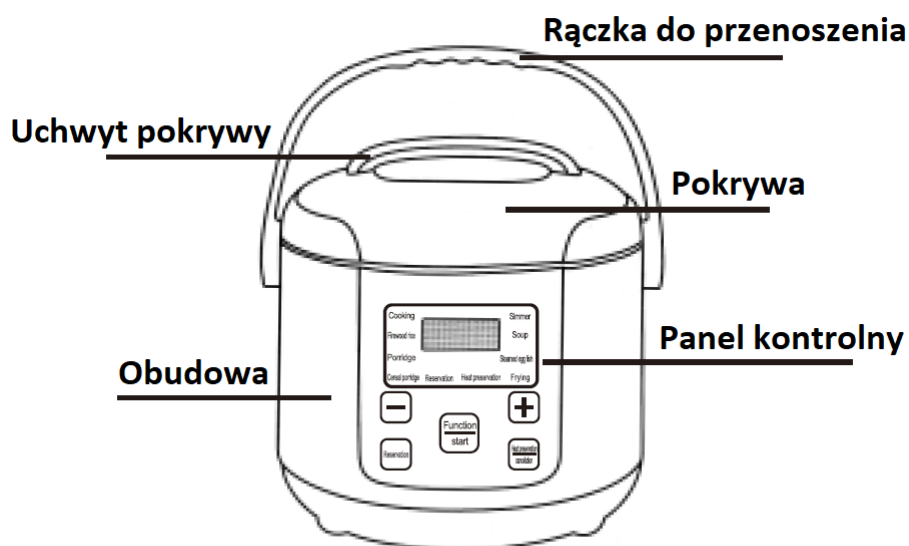

UWAGA: Grafika produktu służy wyłącznie w celu odniesienia.

3. Krótki opis funkcjonalności

1. Nowatorski i elegancki wygląd.
2. Prosta obsługa za pomocą przycisków spełniająca różne potrzeby żywieniowe.
3. Korpus garnka ze stali nierdzewnej z ergonomicznym, nienagrzewającym się uchwytem.
4. 10 funkcji, dowolnie wybieranych przez użytkownika.
5. Powłoka zapobiegająca przywieraniu oraz ułatwiająca czyszczenie.

4. Opis użytkowania

1. Ostrożnie wyjmij ryżowar z opakowania i przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania.
2. Wyjmij wewnętrzną część urządzenia i umyj za pomocą łagodnego detergentu oraz wody.
3. Odmierz odpowiednią ilość wody. Przykładowo, napełnij 2 szklanki wody, by osiągnąć poziom „2” na skali zbiornika.

4. Włóż składniki oraz wlej odpowiednią ilość wody do zbiornika. Upewnij się, że całość nie przekracza linii „FULL” na zbiorniku.
5. Wytrzymaj zewnętrzną oraz wewnętrzną podstawę wyjmowanej wkładki, następnie włóż ją ostrożnie do środka i powoli przekręć, by ją wyregulować.
6. Przetóż rączkę ryżowaru w kierunku przodu urządzenia.
7. Sprawdź, czy gumowa uszczelka pokrywy jest prawidłowo zamocowana i załóż pokrywę, zwracając uwagę na jej właściwy kierunek.
8. Przezroczyste okienko pozwala obserwować stan przygotowywanej żywności bez potrzeby otwierania pokrywy i powodowania utraty składników odżywczych.
9. Przetóż rączkę ryżowaru w kierunku tyłu urządzenia i upewnij się, że lewa oraz prawa strona pokrywy są całkowicie zablokowane. Górna pokrywa garnka można myć bezpośrednio pod wodą.

5. Opis wyświetlacza oraz panelu

5.1 Tryb czuwania po włączeniu:

Po podłączeniu zasilania, wyświetlacz wskaże domyślny czas czuwania (00:12), a wskaźnik gotowania będzie migał z częstotliwością 1 sekundy. W tym momencie użytkownik może obsługiwać każdy przycisk funkcyjny (przed wejściem w tryb pracy każdy przycisk może być wybrany niezależnie od siebie). Wybierz pożądaną funkcję, taką jak: ustawienie czasu, opcjonalną regulację czasu utrzymania ciśnienia, manualne utrzymanie ciepła, wybór menu gotowania itp. Po wybraniu każdego funkcyjnego menu pojawiają się odpowiednie diody LED i wskazówki na wyświetlaczu.

5.2 Status pracy:

W stanie pracy, urządzenie wprowadzi ustawienia wybrane przez użytkownika takie jak: odstęp pomiędzy odliczaniem, gotowanie żywności itp. Wybrany sposób posiłku zostanie wskazany odpowiednią diodą, w przypadku jeśli użytkownik nie ustawił do końca czasu gotowania odpowiednia dioda LED będzie długo świecić. Po dokończeniu ustawień wyświetlacz rozpocznie odliczanie. Po zakończonym odliczaniu dioda „RESERVATION LED” wyłączy się, a żywność zacznie się gotować. Po ugotowaniu żywności urządzenie automatycznie przejdzie w stan utrzymywania ciepła, a dzwonek zadzwoni 3 razy.

5.3 Stan utrzymywania ciśnienia:

Po wejściu w ustawienia dotyczące ciśnienia i wejdź w stan utrzymywania ciśnienia. Pierwsze dwie animacje na wyświetlaczu się zatrzymają, a urządzenie utrzyma określone ciśnienie przez okres gotowania żywności w garnku. Każde menu gotowania posiada odpowiadający mu domyślny czas utrzymywania ciśnienia, który użytkownik może również dostosowywać.

Domyślny czas utrzymywania oraz regulowany zakres czasu utrzymywania do każdego menu gotowania jest pokazany w poniższej tabelce (odniesienie do czasu rzeczywistego):

Menu gotowania	Gotowany ryż (Cooking rice)	Smażony ryż (Firewood rice)	Owsianka (Cooking porridge)	Kasza zbożowa (Grain porridge)	Duszenie (Simmer)	Zupa (Soup)	Jajka, ryba na parze (Steamed egg, fish)	Smażenie (Frying)
Domyślny czas utrzymywania (min)	0:35	0:45	1:00	1:30	2:00	1:45	0:45	1:00
Regulowany czas utrzymywania ciśnienia (min)	0:35	0:45	0:45 – 1:20	0:45 – 1:20	1:30 – 2:30	1:00 – 1:40	0:25 – 0:40	0:15 – 1:35

5.4 Opis przycisków funkcyjnych:

- **Przycisk „Start”** – po wybraniu odpowiedniej funkcji gotowania lub rezerwacji naciśnij ten przycisk, by wejść w tryb roboczy.
- **Przycisk „Heat Preservation Cancel” (Anulowanie utrzymywania ciepła)** – używany do izolowania i anulowania funkcji w dowolnym trybie.
- **Przycisk „Schedule” (Harmonogram)** – po wybraniu odpowiedniej funkcji, naciśnij przycisk, a wyświetlacz wskaże czas 00:00, który będzie migał z częstotliwością 1 sekundy. Każde naciśnięcie przycisków „+” i „-” zwiększa oraz zmniejsza czas o 30 minut. Czas można dostosować cyklicznie w formacie 24 godzin (szybkie ustawienie). Po ustawieniu odpowiedniego czasu wyświetlacz rozpocznie odliczanie. Przycisk nie będzie działał w trybie pracy lub trybie utrzymywania ciepła.
- **Przyciski „+” i „-”** – regulują zwiększanie i zmniejszanie czasu gotowania oraz rezerwacji w każdym menu gotowania.
- **Przycisk „Feature selection” (Wybór funkcji)** – gdy naciśnięto przycisk menu funkcyjnego, wyświetlacz wskaże domyślny czas utrzymywania ciśnienia odpowiadający danemu menu (np. 1:00 dla owsianki) i zacznie migać z częstotliwością 1 sekundy. Użyj przycisków „+” i „-”, by dostosować czas utrzymywania ciśnienia i wybrać odpowiedni czas. Jeśli nie potrzebujesz regulować czasu utrzymywania, naciśnij przycisk „Start”, by wejść w tryb podgrzewania.
- **Funkcja nagrzewania i wykrywania ciśnienia** – temperatura w garnku jest regulowana przez termistor 100K (wartość B 3950 – wyłącznie cel informacyjny). Funkcja zachowania ciepła: po ugotowaniu urządzenie automatycznie wejdzie w tryb zachowania ciepła, utrzymując temperaturę 70 ± 5 °C.

- **Oznaczenia awarii czujnika na wyświetlaczu:** Rozłączenie czujnika: E1, dzwonek wyda dźwięk 10 razy. Zwarcie czujnika: E2, dzwonek wyda dźwięk 10 razy.

Po zakończonym gotowaniu odłącz urządzenie od zasilania i wyjmij ostrożnie jedzenie, by uniknąć poparzeń.


8. Czyszczenie

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, należy najpierw odłączyć je od zasilania (najpierw należy wyciągnąć wtyczkę ze źródła zasilania, a potem dopiero wtyczkę z urządzenia).
2. Wewnętrzny zbiornik i podstawa grzewcza: należy wycierać za pomocą wilgotnej szmatki oraz wysuszyć za pomocą suchej szmatki, by upewnić się, że podstawa grzewcza jest czysta i pozbawiona ciał obcych.
3. Pokrywa oraz uszczelka: pokrywa i uszczelka powinny być wyczyszczone i wysuszone.
4. Talerz oraz wewnętrzny garnek: należy wyczyścić za pomocą wody oraz miękkiej szmatki, a następnie wysuszyć suchą szmatką. Zamontuj je z powrotem w domyślnej pozycji do następnego użycia.
5. Obudowa urządzenia: należy wycierać za pomocą wilgotnej szmatki oraz wysuszyć za pomocą suchej szmatki. Nie należy wkładać obudowy urządzenia do wody!
6. Przed odłożeniem urządzenia do przechowywania należy upewnić się, że ryżowar i jego akcesoria są całkowicie wyschnięte. Urządzenie musi być przechowywane w suchym, nienasłonecznionym miejscu.

9. Specyfikacja

Nazwa produktu	Kuchenka samochodowa	Model produktu	KB-02
Napięcie znamionowe	220V	Pojemność	2 L
Moc znamionowa	400W	Waga brutto	1,8 kg

10. Diagram schematu elektrycznego

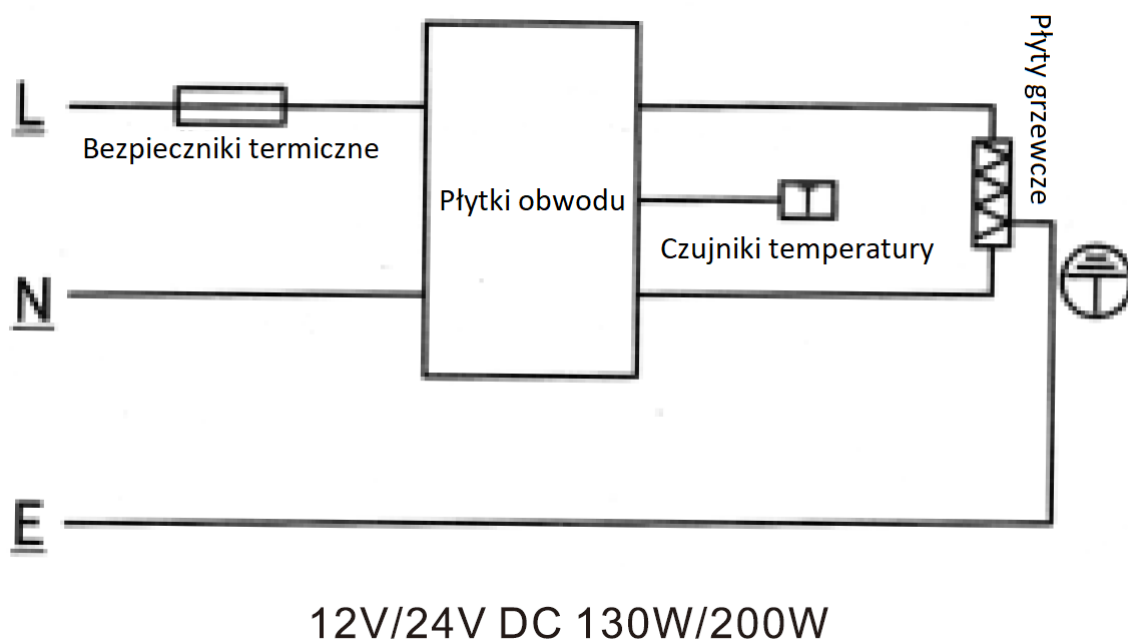

11. Warunki gwarancji

Poniższe czynniki i przyczyny awarii nie są objęte zakresem gwarancyjnym:

1. Uszkodzenie spowodowane użytkowaniem niezgodnym z niniejszą instrukcją użytkowania.
2. Uszkodzenie spowodowane niewłaściwą konserwacją.
3. Uszkodzenie spowodowane samodzielnym demontażem oraz ingerencją w urządzenie.