

POLSKI

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa.

Wibracje	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
LpA (dB(A))	< 70

GOLARKA METALOWA Z KRATKĄ PROSTĄ FXFS1E

Golarka została zaprojektowana w sposób zapewniający precyzyjne, delikatne golenie tuż przy skórze. Wymaga ona 2 baterii AA (dostarczonych w zestawie). Zalecamy wykorzystywanie baterii alkalicznych, ponieważ mają one większą trwałość. Należy wyjąć baterie po zakończeniu użytkowania urządzenia, ale także, kiedy nie będzie ono używane przez dłuższy czas.

1. Otwórz obudowę, przesuwając przycisk zwalniający komorę baterii, która znajduje się na spodzie urządzenia i pociągając za dolną część obudowy, aby zwolnić ją z obudowy wewnętrznej.
2. Włóż 2 baterie AA, przestrzegając umieszczonych w komorze baterii oznaczeń dotyczących biegunowości. Należy najpierw włożyć stronę baterii z biegu-

nem ujemnym, uważając, aby nie wygiąć styków.

3. Zamknąć obudowę, przesuwając ją aż do zamocowania.
4. Aby włączyć urządzenie, przesunąć przełącznik w górę, aby ustawić go w pozycji „I”.
5. Aby wyłączyć urządzenie, przesunąć przełącznik w dół, aby ustawić go w pozycji „0”.
6. Należy wyjąć baterie po zakończeniu użytkowania urządzenia lub kiedy nie będzie ono używane przez dłuższy czas.
7. Przed włożeniem baterii należy wyczyścić styki urządzenia oraz baterii.
8. Należy szybko wyjmować zużyte baterie.
9. Nie należy używać baterii o parametrach rozmiaru lub mocy niezgodnych z urządzeniem.
10. Należy wymieniać wszystkie baterie równocześnie.
11. Nie używać równocześnie baterii zużytych i nowych. Nie używać równocześnie baterii alkalicznych z węglowo-cynkowymi lub z akumulatorami przeznaczonymi do wielokrotnego ładowania (Ni-Cd lub Ni-MH).

PRZYCISK WŁĄCZANIA/ WYŁĄCZANIA

Aby włączyć urządzenie, ustaw przełącznik w pozycji „I”. Aby je wyłączyć, ustaw przełącznik w pozycji „0”.

BARDZO WAŻNE: aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy koniecznie regularnie czyścić i smarować ostrza. Brak przestrzegania powyższych zaleceń spowoduje unieważnienie gwarancji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Jeśli skóra użytkownika jest wrażliwa lub łatwo ulega podrażnieniu podczas golenia lub jeśli użytkownik cierpi na alergię skórną, przed użyciem urządzenia należy przetestować je na małej powierzchni ręki lub nogi.
2. Zdejmij pokrywkę i włącz urządzenie. Trzymając golarkę pod kątem prostym do twarzy, delikatnie przesuwaj ostrze po skórze. Wskazówka: z zasady ogólnej, golenie włosów w kierunku przeciwnym do ich wzrostu stanowi najskuteczniejszą metodę golenia. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy naciągać skórę w miejscach trudno dostępnych.
3. Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć urządzenie i wyczyścić je.
4. Nie należy zbyt mocno naciskać na skórę podczas golenia - może to spowodować podrażnienie, przegrzanie urządzenia i pogorszenie jakości golenia.
5. Skóra potrzebuje od 2 do 4 tygodni, aby przyzwycząć się do nowej golarki - nie należy więc zmieniać golarki w tym okresie.

6. Jeśli włosy mają długość większą, niż 1 mm, przed ich goleniem należy skrócić je za pomocą trymera - zapewni to dokładniejsze golenie.

KONSERWACJA GOLARKI

Nie należy zdejmować głowicy golącej, gdy urządzenie jest włączone. Należy zawsze wcześniej wyłączyć urządzenie.

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy uważać, aby żadna ciecz nie przedostała się do wnętrza obudowy.

Nigdy wolno nigdy naciskać kratki lub wewnętrznych ostrzy i nie dotykać ich twardymi przedmiotami - może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia lub jego elementów.

Należy uważać, aby nie dotknąć ostrzy, ponieważ są one bardzo ostre. Ryzyko skaleczenia.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać detergentów, a także środków lub przedmiotów ściernych - może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie golarki.

UWAGA: przed przystąpieniem do czyszczenia należy sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone.

OSTRZEŻENIE

- Nie moczyć urządzenia ani wewnętrznych ostrzy. Do czyszczenia należy używać wyłącznie dostarczonej w zestawie z urządzeniem małej szczotki czyszczącej.

- Do czyszczenia obudowy należy używać lekko nawilżonej szmatki. Nie używać silnych detergentów lub innych produktów chemicznych.
- Aby wysuszyć obudowę należy wytrzeć ją suchą szmatką. Nie suszyć golarki za pomocą suszarki do włosów lub innego urządzenia grzewczego.
- Przed ponownym użyciu należy sprawdzić, czy urządzenie jest całkowicie suche.

WYMIANA GŁOWICY GOLĄCEJ

1. Naciśnij okrągły przycisk zwalniający z boku golarki, aby zwolnić głowicę golącą. Trzymając głowicę golącą za boki, delikatnie pociągnij w górę, aby ją zdjąć.
2. Wyjmij nową głowicę golącą z opakowania. Przytrzymaj głowicę golącą dokładnie równo z ostrzami wewnętrznymi. Ostrożnie zamontuj głowicę golącą na obudowie, dociskając ją, aż usłyszysz kliknięcie.


PODCZAS ZAKŁADANIA NALEŻY UWAŻAĆ, ABY NIE USZKODZIĆ KRATKI LUB OSTRZY WEWNĘTRZNYCH.

WYMIANA OSTRZY WEWNĘTRZNYCH

UWAGA: należy zawsze wymieniać głowicę golącą (kratkę) i ostrza wewnętrzne jednocześnie.


1. Aby wyjąć ostrza wewnętrzne, przytrzymaj je za boki i przesun w górę.

2. Wyjmij ostrza wewnętrzne z opakowania. Przytrzymaj ostrza wewnętrzne dokładnie równo z wałem napędowym i naciśnij, aż usłyszysz kliknięcie.
3. Załóż ponownie głowicę golącą i włącz urządzenie, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.

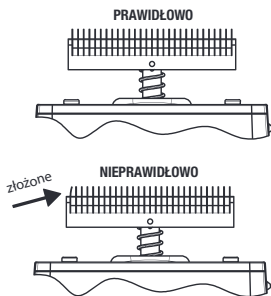


Konserwacja codzienna:

1. Naciśnij przycisk zwalniający z boku urządzenia, aby zdjąć głowicę golącą (rys. 1 i 2).
2. Użyj szczotki do czyszczenia, aby usunąć pozostałości na ostrzach i wokół nich (rys. 3).
3. Załóż ponownie głowicę golącą (rys. 4).

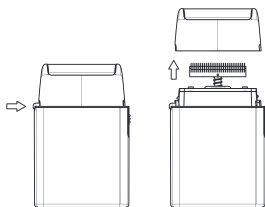

Rys. 1

Rys. 2

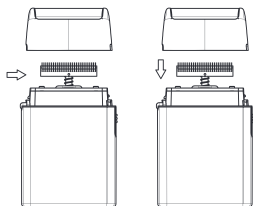

Rys. 3

Rys. 4

Konserwacja cotygodniowa:

1. Wykonaj etapy od 1 do 3 wymienione w punkcie dotyczącym konserwacji codziennej.
2. Wypłucz głowicę golącą pod bieżącą wodą (rys. 5). NIE WOLNO zanurzać urządzenia w wodzie.
3. Pozostaw głowicę golącą otwartą do wyschnięcia.
4. Załóż ponownie głowicę golącą (rys. 4).




Rys. 5

Możliwość
mycia

WYJMOWANIE BATERII

1. Otwórz obudowę, przesuwając przycisk zwalniający komorę baterii, która znajduje się na spodzie urządzenia i pociągając za dolną część obudowy, aby zwolnić ją z obudowy wewnętrznej.
2. Wyjmij baterie, zwalniając je ze styków.
3. Zużyte baterie muszą zostać przeznaczone do recyklingu.

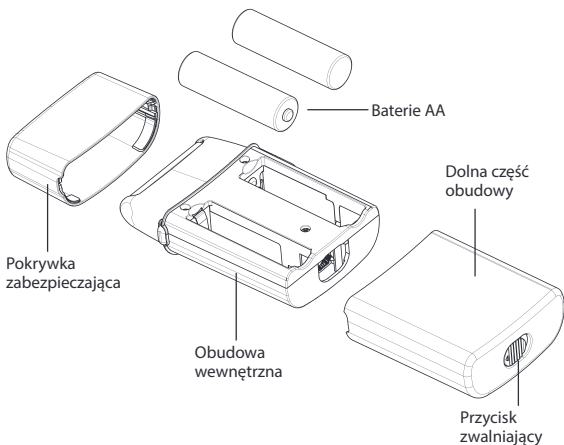

**GOLARKA BEZPRZEWODOWA
Z OSTRZEM POJEDYNCZYM
FXFS1E**

