

BLOW BlackTAB8 4G



Instrukcja obsługi
User manual



Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.

- Nigdy nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w wysokiej temperaturze, wilgotnym środowisku i nigdy nie wystawiaj go na działanie promieni słonecznych. Ten produkt nie jest zabawką. Wymagany jest ścisły nadzór, podczas korzystania z tego urządzenia w pobliżu dzieci.
- Nigdy nie rozmontowuj ani nie montuj ponownie urządzenia.
- Nigdy nie uderzaj, nie uderzaj ani nie upuszczaj urządzenia.
- Jeśli jakiegokolwiek wyciek dostanie się do oczu, nigdy nie pocieraj oczu. Przemyj oczy wodą lub skorzystaj z pomocy medycznej.
- Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania, jest to normalne.
- Nie wpychaj żadnych przedmiotów do otworów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie wystawiaj ani nie wrzucaj do ognia.
- Nie używaj, jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób.
- Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwe naprawy mogą narazić użytkownika na poważne ryzyko.

- Nie używaj produktu mokrymi rękami.
- Utrzymuj urządzenie wolne od kurzu, kłaczek itp.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BATERII

- Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, lub mechaniczne zmiżdżenie lub przecięcie baterii może spowodować wybuch.
- Pozostawienie baterii w ekstremalnie wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu; a bateria poddana ekstremalnie niskiemu ciśnieniu powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Urządzenie może się nagrzewać podczas użytkowania, jest to normalne.
- Tego produktu nie należy wyrzucać ani spalać, ale utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.
- Żywotność akumulatora wynosi około 500 cykli, należy go odłączyć, gdy jest w pełni naładowany, nadmierne ładowanie skróci żywotność baterii i może spowodować, że bateria będzie puchnąć szybciej.– Ładuj baterię co 3 miesiące, jeśli nie używasz produktu przez dłuższy okres czasu. Ma to na celu zapewnienia wydajności baterii.

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko pożaru:


– Ten produkt zawiera baterię litową. Gdy urządzenie z baterią litową zostanie uszkodzone (raz lub kilkakrotnie), ogniwa litowo-jonowe mogą zostać dotknięte tak zwanym uderzeniem cieplnym. Uderzenie cieplne oznacza, że energia jest uwalniana w postaci ciepła wewnątrz baterii, a ogień pojawia się szybko. Staje się to samo generującym się procesem, który zachodzi wybuchowo i jest bardzo trudny do ugaszenia.

Jak tego uniknąć:

- Nie wywieraj nadmiernej siły na produkt (nie uderzaj ani nie upuszczaj produktu). – Nie ładuj produktu, jeśli jest bardzo ciepły, aby uniknąć ładowania ciepłej baterii.
- Nie przykrywaj produktu.
- Zawsze sprawdzaj produkt i przerwij jego używania, jeśli zostanie wykryty wyciek, dziwne zapachy, zmiany koloru, odkształcenia lub jakiegokolwiek nietypowe zdarzenia (jeśli jakiegokolwiek wyciek dostanie się do oczu, nigdy ich nie pocieraj - przemyj oczy wodą i skorzystaj z pomocy medycznej).
- Ładuj produkt pod nadzorem.
- Nigdy nie rozmontowuj ani nie montuj ponownie urządzenia. Naprawy sprzętu mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwe naprawy mogą narazić użytkownika na poważne ryzyko.
- Nie wpychaj żadnych przedmiotów do otworów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie sprzętu.

1. Zasilanie
2. Reset
3. Głośność
4. Mikrofon
5. Karta SIM
6. Karta SD

7. Tape-C
8. Przednia kamera
9. Tylna kamera
10. Lampa błyskowa
11. Głośnik
12. Słuchawka telefonu

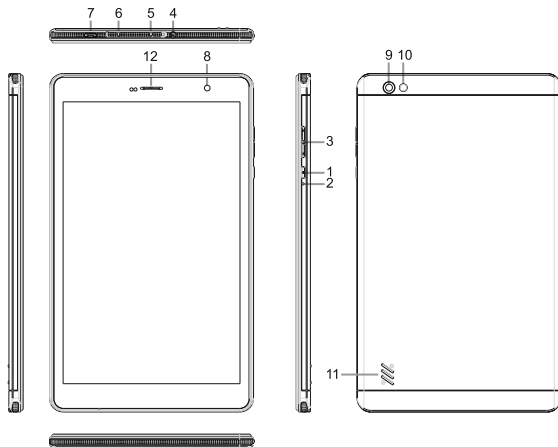


Przed pierwszym użyciem:

1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe z tabletu.
2. W razie potrzeby przyklej folię ochronną ekranu.
3. Naładuj tablet za pomocą dołączonego kabla ładującego, aż do pełnego naładowania.

Pierwsze kroki:


1. Włącz tablet: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż włączy się ekran LCD. Poczekaj, aż pojawi się ekran główny, tablet jest teraz gotowy do użycia.
2. Wyłącz tablet: Gdy tablet jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż pojawi się menu, wybierz opcję wyłączyć lub uruchom ponownie, aby wyłączyć/ponownie uruchomić tablet. Możesz też nacisnąć przycisk resetowania szpileką, aby wyłączyć baterię.

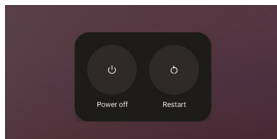


3. Włączanie i wyłączanie ekranu: Gdy tablet jest włączony, możesz po prostu nacisnąć przycisk zasilania raz, aby wyłączyć ekran. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby ponownie włączyć ekran.

Uwaga: Aby oszczędzać energię baterii, ekran można ustawić tak, aby wyłączał się automatycznie, gdy tablet nie jest używany (od 15 sekund do 30 minut).

Opcję limitu czasu ekranu można znaleźć w menu Wyświetlacz.

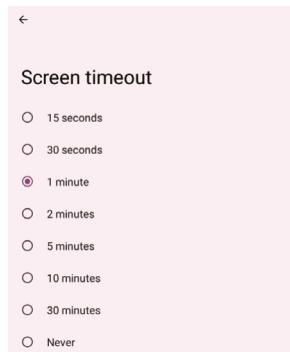


4. Odblokowanie ekranu: Przesuń palcem w górę po ekranie.
5. Otwórz aplikację: Dotknij ikony aplikacyjna ekranie.
6. Pobierz aplikacje: Możesz pobrać aplikacje ze sklepu Google Play, przeglądarki internetowej lub innych źródeł. Tablet musi być ustawiony tak, aby zezwalał na instalację aplikacji z Nieznanych źródeł. Opcję Nieznane źródła można ustawić w menu Ustawienia aplikacji. Uwaga: Niektóre aplikacje są wstępnie zainstalowane na tablecie dla Twojej wygody. Uwaga: Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za to, które aplikacje są dostępne i zgodne z urządzeniem, a które nie. Aktualne zgodne aplikacje są dostępne w Google Play.
7. Połącz się z siecią Wi-Fi: a. Przesuń palcem w dół od góry ekranu. połączenie. c. Naciśnij długo ikonę Wi-Fi, aby wejść do ustawień Wi-Fi. d. Wybierz dostępną sieć Wi-Fi. e. Wprowadź hasło. Uwaga: Jeśli zostanie znaleziona sieć, z którą łączyłeś się wcześniej, tablet połączy się z nią automatycznie.

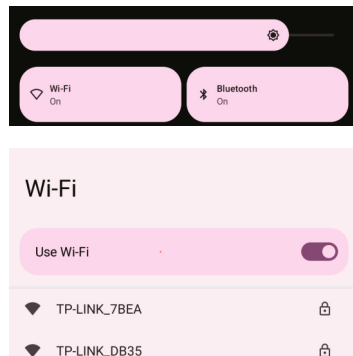

8. Połącz się z urządzeniem Bluetooth:


- Przesuń palcem w dół od góry ekranu.
- Stuknij ikonę Bluetooth, aby włączyć/wyłączyć funkcję Bluetooth.
- Stuknij długo ikonę Bluetooth, aby przejść do ustawienia „Połączone urządzenie”.
- Wybierz „Sparuj nowe urządzenie” i stuknij urządzenie w „Dostępne urządzenia”, aby się z nim połączyć.

Uwaga: Tablet musi znajdować się w odległości około 10 metrów od urządzenia Bluetooth.

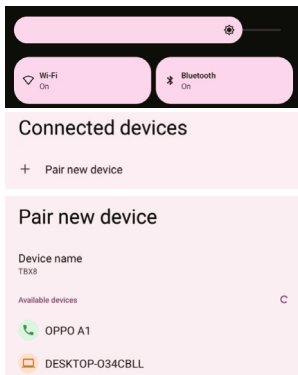


9. Podłącz do komputera:

- Podłącz tablet do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
- Przesuń palcem w dół od góry ekranu.
- Stuknij „System Android”, aby przejść do ustawień „Połączenie z komputerem USB”.
- Wybierz „Transfer plików”.
- Po podłączeniu możesz kopiować pliki do lub z tabletu.

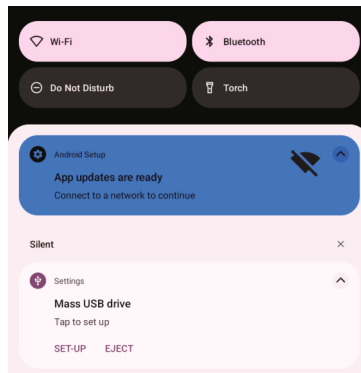


10. Użyj karty Micro SD:

- Otwórz silikonową osłonę.
- Włóż kartę SIM do gniazda karty
- Włóż kartę SD do gniazda karty




- Przejdź do „Sieć i internet” w menu „Ustawienia”.

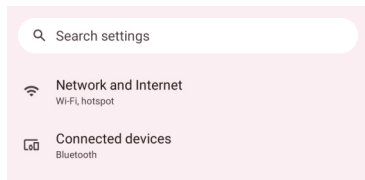

11. Funkcja USB OTG

Funkcja USB OTG może obsługiwać ten produkt i inne urządzenia mobilne (dysk U, mobilny dysk twardy, karta sieciowa 3G, mysz, klawiatura itp.) w celu wymiany danych. a. Podłącz urządzenie mobilne do tabletu za pomocą kabla OTG (brak w zestawie). b. Naciśnij wyskakujące okienko, aby odczytać dane z urządzenia mobilnego. Uwaga: Aby korzystać z funkcji USB OTG, poziom naładowania baterii produktu musi być powyżej 50%.

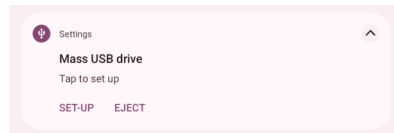

- System Operacyjny: Google Android 14
- Wyświetlacz: 8" pojemnościowy, pięciopunktowy o rozdzielczości 800x1280 IPS
- Procesor CPU: T310 Quad-core 1xA75 2.0 GHz+3xA55 1.8 GHz
- Procesor GPU: Imagination PowerVR GE8300,800MHz
- Wbudowany moduł 4G: 2G GSM 800/900/1800MHz, 3G WCDMA 900/2100MHz, 4G 800/1800/2100/2600MHz
- Może być używany jako telefon
- WiFi: AC WIFI 802.11 b/g/n/ac 2.4GHz + 5GHz (Dual Band)
- Bluetooth: 4.2
- Wbudowany odbiornik GPS
- RAM: 3GB DDR3
- Pamięć wewnętrzna: 32GB
- Pamięć zewnętrzna: slot kart TF do 256GB
- Kamery: wbudowana w panel przedni CMOS 2MPix, w panel tylny CMOS 5MPix
- Odtwarzacze: wideo, audio, obrazy, książki elektroniczne, przeglądarka internetowa
- Obsługiwane formaty video: MP4, MOV, 3GP, AVI
- Obsługiwane formaty audio: MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV
- Obsługiwane formaty obrazów: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
- Porty: 1 x port USB Typ-C, 1x Micro-SIM slot, 1 x gniazdo na kartę Micro-SD, 1 x Gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe Jack 3,5mm
- Transmisja danych: Port USB Typ-C pracujący w trybie Client i Host
- Ładowarka: wejście AC 100-240V, 50-60Hz, wyjście DC 5V 2A
- Pojemność wbudowanego akumulatora: 4000mAh 3.7V
- Wymiary: 125,3mm x 208,9mm x 9,2mm
- Wbudowany G-sensor
- Akcesoria: Ładowarka, kabel USB Typ-C

Producent:

PROLECH SP. Z O.O., STARY PUZNÓW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLSKA

Nazwa wyrobu: Tablet

Marka: BLOW

Kod produktu: 79-071#

Model: BlackTAB8 4G



Firma Prolech Sp. z o.o., Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska niniejszym oświadcza, że produkt Tablet BLOW BlackTAB8 4G o kodzie 79-071# jest zgodny z dyrektywami:

2014/53/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem strony internetowej www.prolech.com.pl



Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce oraz recyklingowi.

GOOGLE, ANDROID I INNE MARKI SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI FIRMY GOOGLE LLC.

ROBOT ANDROID ZOSTAŁ ODTWORZONY LUB ZMODYFIKOWANY NA PODSTAWIE PROJEKTU UTWORZONEGO I UDOSTĘPNIONEGO PRZEZ FIRMĘ GOOGLE.

JEGO WYKORZYSTANIE JEST ZGODNE Z WARUNKAMI OPISANYMI W LICENCJI CREATIVE COMMONS 3.0—UZNANIE AUTORSTWA.



Read operator's manual before use.

- Never keep or use the unit in high temperature, moist environments and never exposed to sunlight. This product is not a toy. Close supervision is required when using this equipment near children.
- Never disassembly or refit the unit.
- Never shock, hit or drop the unit.
- If any leakage goes into your eyes, never rub your eyes. Clean your eyes with water or get medical help.
- The unit will get hot during use, this is normal.
- Do not push any objects into openings as damage to the equipment may occur.
- Never expose or dispose of in a fire.
- Do not use if it has been dropped or damaged in any way.
- Repairs to electrical equipment shall only be performed by qualified personnel. Improper repairs may place the user at serious risk.

- Do not use the product with wet hands.
- Keep the unit free from dust, lint etc.

BATTERY PRECAUTIONS

- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas; and a battery subjected to extremely low air pressure result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- The unit may get hot during use, this is normal.
- This product shall not be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
- The rechargeable battery lifetime is about 500 cycles, disconnect it when

it is fully charged, over charging will decrease the battery lifetime and may cause the battery to swell more quickly.

- Charge the battery every 3rd month if you do not use the product for a longer period of time. This is to ensure the battery performance.

WARNING!


Risk of fire:

- This product contains a lithium battery. When a device with a lithium battery is damaged (either once or several times repeatedly), the lithium-ion cells can be affected by a so-called 'thermal rush'. Thermal rush means that energy is released in the form of heat inside the battery and fire occurs quickly. It becomes a self-generating process that takes place explosively and is very difficult to extinguish.

How to avoid this:

- Do not apply excessive force on the product (do not hit or drop the product).
- Do not charge the product if it is very warm, to avoid charging a warm battery.
- Do not cover the product.
- Always inspect the product and stop using it if leakage, strange odors, color changes, deformation or any unusual occurrences are detected (if any leakage goes into your eyes, never rub them - clean your eyes with water and get medical help).
- Charge the product under supervision.
- Never disassembly or refit the unit. Repairs to the equipment shall only be performed by qualified personnel. Improper repairs may place the user at serious risk.
- Do not push any objects into openings as damage to the equipment may occur.

- | | |
|-------------|------------------------|
| 1. Power | 7. Tape-C |
| 2. Reset | 8. Front camera |
| 3. Volume | 9. Back camera |
| 4. Mic | 10. Flash lamp |
| 5. SIM Card | 11. Speaker |
| 6. SD Card | 12. Telephone receiver |

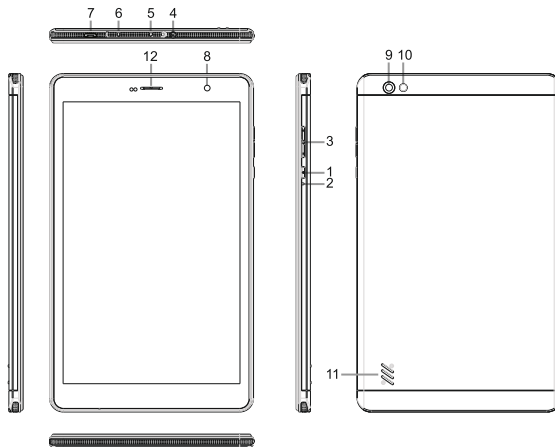


Before first use:

1. Remove all packaging material from the tablet.
2. Paste the screen protector if needed.
3. Charge the tablet by included charging cable until it is full charged.

Get Started:


1. Turn on the tablet: Press and hold the Power key until the LCD screen turns on. Wait until the home screen appears, the tablet is now ready for use.
2. Turn off the tablet: When the tablet is on, press and hold the Power key till the menu appears, choose power off or restart to turn off/restart the tablet.
Or, use a pin to press down the reset button to power off forcibly.

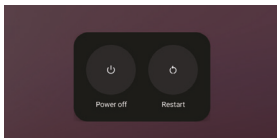

3. Turn the screen on or off: When the tablet is on, you can simply press the Power key once to turn the screen off. Press the Power key again to turn the screen back on.

Note: To conserve battery power, the screen can be set to turn off automatically when the tablet is not in use (between 15 seconds and 30 minutes).

This Screen timeout option can be found in the Display menu.

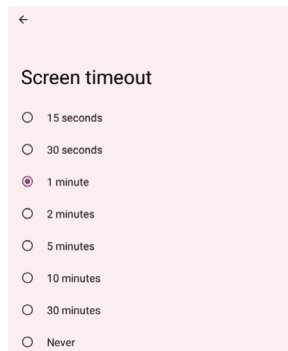

4. Unlock the screen: Swipe up on the screen.
5. Open an application: Touch the application icon on screen.
6. Download applications: You can download applications from Google Play store, the web browser or other sources. The tablet must be set to allow installation of applications from Unknown sources. The Unknown sources option can be set in the Application settings menu.

Note: Some applications are pre-installed on your tablet for your convenience.

Note: The supplier is not responsible for which apps are available and compatible with the device or not. Currently compatible apps are available at Google Play.


7. Connect to a wifi network:
 - a. Slide down from the top of the screen.
 - b. Tap the wifi icon to turn on/off the wifi connection.
 - c. Long tap the wifi icon to enter wifi setting.
 - d. Select an available wifi network.
 - e. Input the password.

Note: If a network that you have connected to previously is found, the tablet will connect to it automatically.




8. Connect to a Bluetooth device:
 - a. Slide down from the top of the screen.
 - b. Tap the Bluetooth icon to turn on/off the Bluetooth function.
 - c. Long tap the Bluetooth icon to enter "Connected device" setting.
 - d. Choose "Pair new device" and tap the device in the "Available devices" to connect to it.


Note: The tablet must be within about 10 meters of the Bluetooth device.

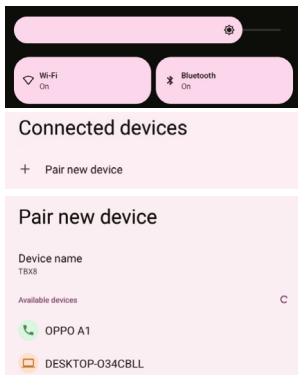


9. Connect to a computer:
 - a. Connect your tablet to the computer with the included USB cable.
 - b. Slide down from top of the screen.
 - c. Tap the "Android System" to enter "USB computer connection" setting.
 - d. Choose "File transfer".
 - e. When it is connected, you can copy files to or from your tablet.

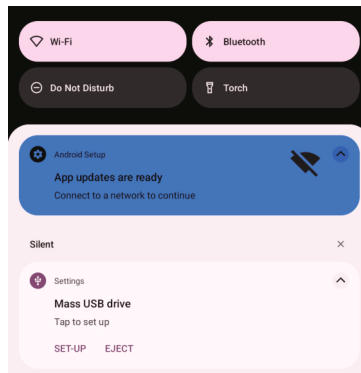

10. Use Micro SD card:
 - a. Open the silicone cover.
 - b. Insert the SIM to the card slot .
 1. Insert the SD to the card slot



- c. Go to “Network & internet” in the “Settings” Menu.

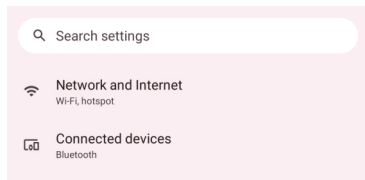


11. USB OTG function

The USBOTG function can support this product and other mobile devices (U disk, mobile hard disk, 3G Network card, mouse, keyboard, etc.) for data exchange.

- a. Connect the mobile device to the tablet through the OTG cable(not included).
- b. Press the pop out window to read the data from the mobile device.

Note: To use the USB OTG function, the battery power of the product must be kept above 50%.

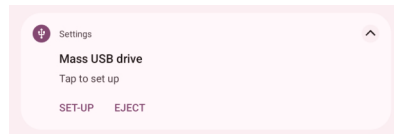

- Operating System: Google Android 14
- Display: 8" Capacitive 5 points touch, resolution 800x1280 IPS
- CPU: T310 Quad-core 1xA75 2.0 GHz+3xA55 1.8 GHz
- GPU: Imagination PowerVR GE8300,800MHz
- Built-in 4G: 2G GSM 800/900/1800MHz, 3G WCDMA 900/2100MHz, 4G 800/1800/2100/2600MHz
- Can be used as a telephone
- WiFi: AC WIFI 802.11 b/g/n/ac 2.4GHz + 5GHz (Dual Band)
- Bluetooth: 4.2
- Built-in GPS
- RAM: 3GB DDR3
- Memory: 32GB
- External memory: TF card to 256GB
- Cameras: built-in front panel CMOS 2MPix, the rear panel CMOS 5MPix
- Players: video, audio, images, e-books, Internet browser
- Supported video formats: MP4, MOV, 3GP, AVI
- Supported audio formats: MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A, MA4,FLAC,APE,3GP,WAV
- Supported photo formats: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
- Ports: 1 x USB Type-C port, 1 x Micro
- SIM slot, 1 x Micro-SD card slot, 1 x Headphone and microphone jack 3.5mm
- Data transmission: USB Port Type-C running in a Client and Host
- Charger: input AC 100-240V, 50-60Hz, output DC 5V 2A
- Built in Power Supply capacity: 4000mAh 3.7V
- Dimensions: 125.3mm x 208.9mm x 9.2mm
- Built-in G-sensor
- Accessories: Charger, USB Type-C cable

Producer:

PROLECH SP. Z O.O., STARY PUZNÓW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLAND

Product name: Tablet

Brand: BLOW

Item number: 79-071#

Model: BlackTAB8 4G



The company Prolech Sp. z o.o., Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Poland hereby declares that the Tablet BLOW BlackTAB8 4G product with the code 79-071# complies with the directives:

2014/53/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the website www.prolech.com.pl



Electrical equipment marked with the bin icon cannot be disposed of along with ordinary municipal waste. Such equipment should be collected and recycled.

GOOGLE, ANDROID AND OTHER BRANDS ARE TRADEMARKS OF GOOGLE LLC.

THE ANDROID ROBOT WAS REPRODUCED OR MODIFIED FROM A DESIGN CREATED AND PROVIDED BY GOOGLE.

ITS USE IS UNDER THE TERMS OF THE CREATIVE COMMONS 3.0 LICENSE - ATTRIBUTION