

Instrukcja obsługi


Poidelko dla zwierząt

Model: YPD-C03

Spis Treści

1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Bezpieczeństwo i Uwagi](#)
 3. [Zawartość Opakowania](#)
 4. [Specyfikacja](#)
 5. [Funkcje](#)
 6. [Instalacja](#)
 7. [Obsługa](#)
 - [7.1. Włączanie/Wyłączanie Zasilania oraz Zmiana Trybu Pracy](#)
 - [7.2. Tryb Automatyczny \(Auto Mode\)](#)
 - [7.3. Tryb Normalny \(Normal Mode\)](#)
 - [7.4. Ochrona przed Brakiem Wody i Przypomnienie](#)
 - [7.5. Dolewanie Wody](#)
 8. [Status Wskaźników](#)
 9. [Czyszczenie i Konserwacja](#)
 - [9.1. Czyszczenie](#)
 - [9.2. Wymiana Filtra](#)
 10. [Rozwiązywanie Problemów](#)
 11. [Kontakt z Obsługą Klienta](#)
-

1. Wprowadzenie

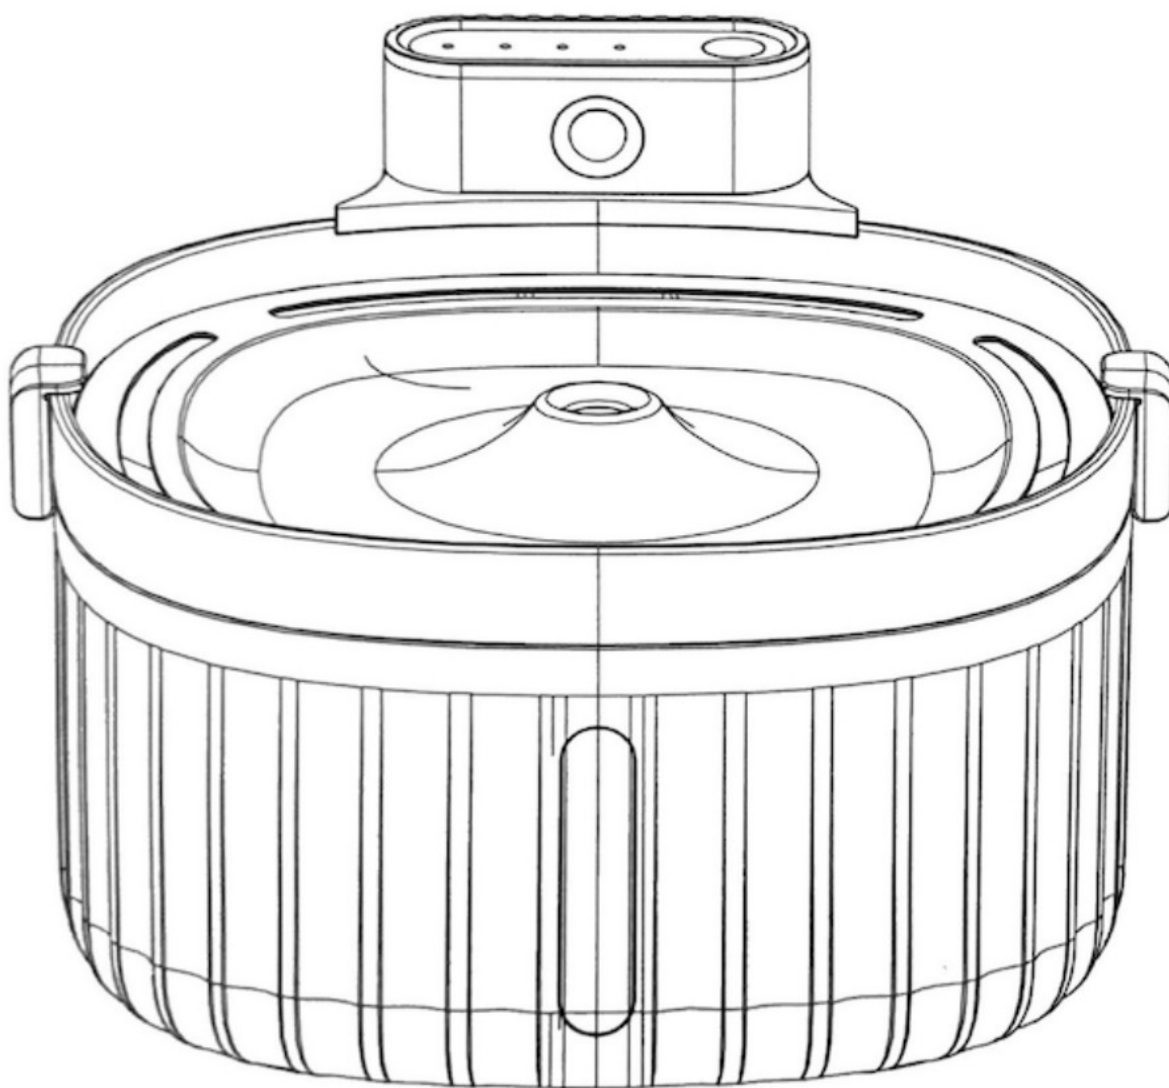

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania i zachowanie jej na przyszłość.

2. Bezpieczeństwo i Uwagi


Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie urządzenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi uwagami:

- Używaj poidetka na stabilnym podłożu, wewnątrz pomieszczeń, w pobliżu ściany.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ognia oraz bezpośredniego światła słonecznego.
- Tylko górna część ze stali nierdzewnej jest bezpieczna do mycia w zmywarce; pozostałe części urządzenia nie nadają się do tego.


- Komory na baterie nie należy myć wodą (czyścić tylko suchą szmatką).
 - **Zasilanie DC (prąd stały):** 5V 1A (zasilacz nie jest dołączony do zestawu).
-

3. Zawartość Opakowania


Po rozpakowaniu sprawdź, czy wszystkie elementy są kompletne:

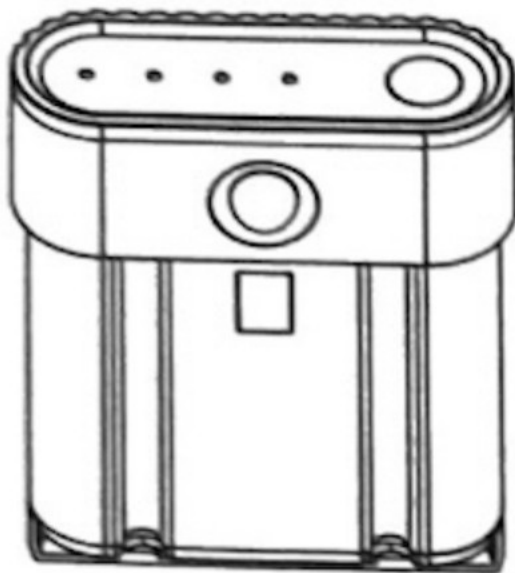


- Odłączana komora na baterie

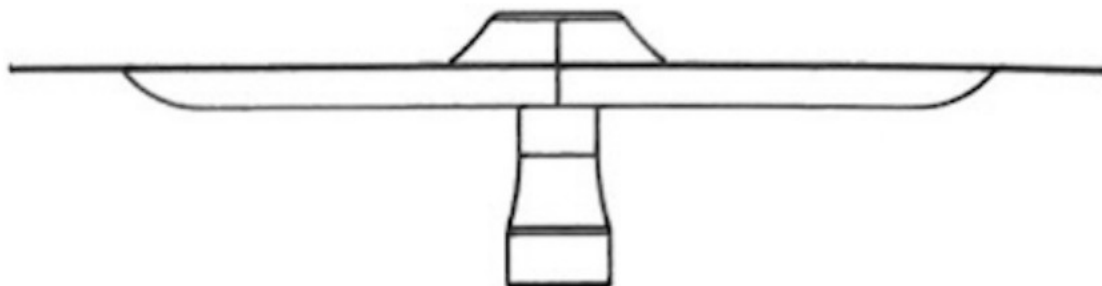


- Miska na wodę

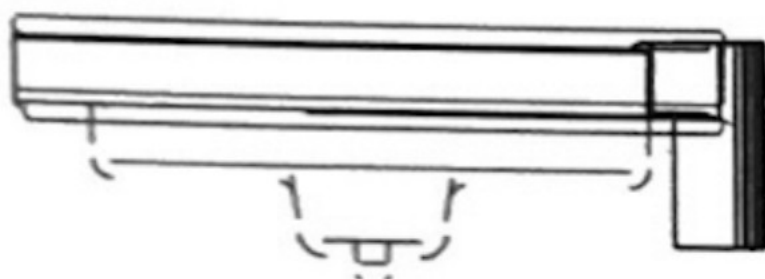


- Pokrywa zbiornika na wodę

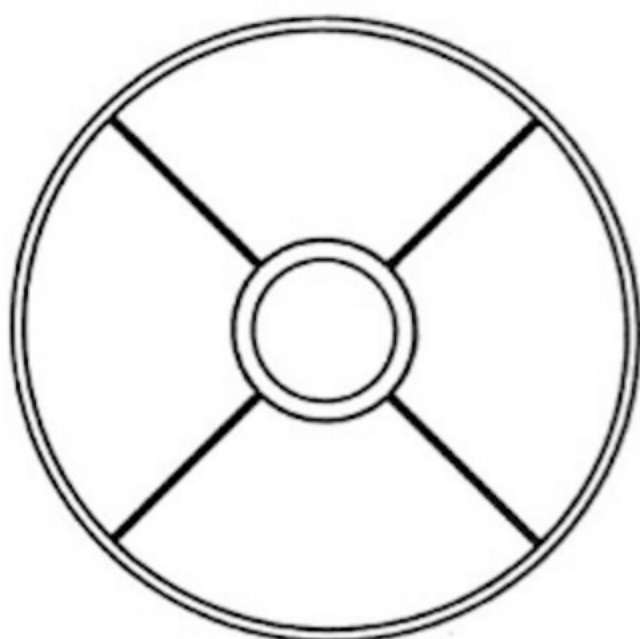

- Filtr

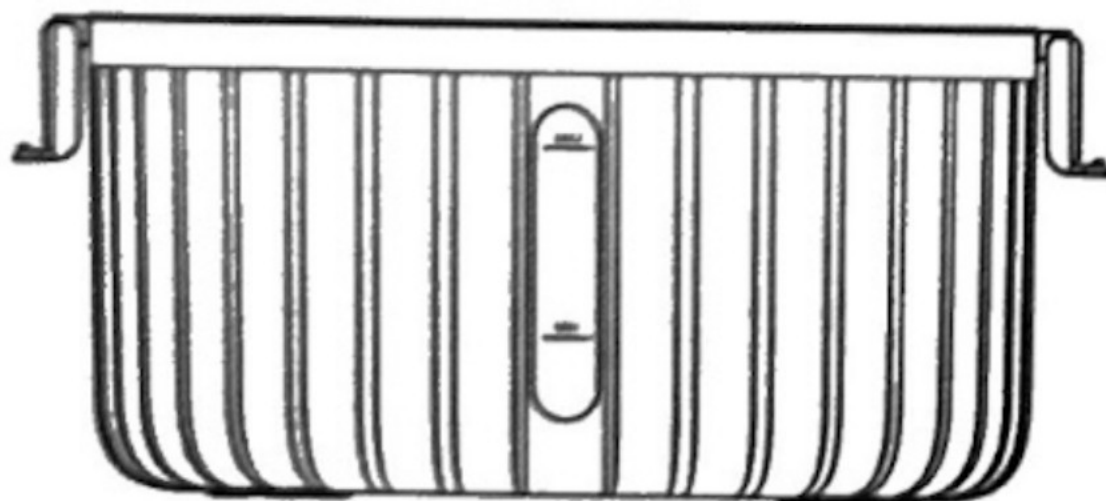

- Zbiornik na wodę

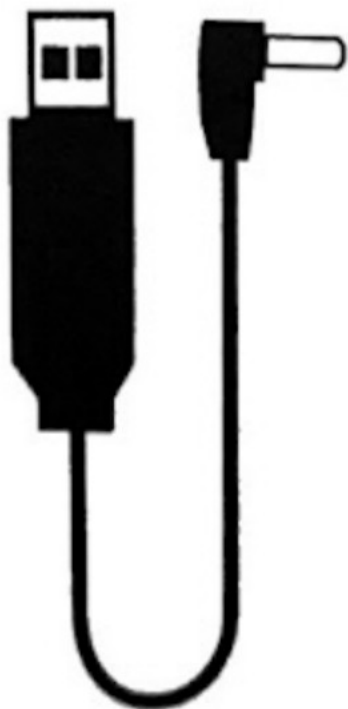

- Kabel zasilający DC



- Szczotka do czyszczenia pompy

4. Specyfikacja

Parametr	Dane
Pojemność	2 litry
Zasilanie	4 × baterie AA
Napięcie/Prąd roboczy	5V - 1000 mA (prąd stały)
Moc wejściowa	5V - 1000 mA
Wymiary	22 × 19,3 × 19,6 cm (8,7 × 7,6 × 7,7 cala)

Parametr	Dane
Materiał	Tworzywo ABS + stal nierdzewna

Uwaga: 1 cal = 2,54 cm

5. Funkcje

- **Inteligentny tryb wykrywania podczerwieni (IR — Infrared, podczerwień).**
- **Podwójne źródło zasilania:** baterie i zasilanie DC (prąd stały).
- **Ochrona przed brakiem wody:** urządzenie zatrzymuje pracę, aby zapobiec uszkodzeniom.
- **Przypomnienie o braku wody:** wskaźnik świeci czerwonym światłem.
- **Bardzo cicha praca:** nie zakłóca snu domowników.
- **Wskaźniki niskiego poziomu energii oraz konieczności wymiany filtra.**
- **Solidna konstrukcja:** miska na wodę ze stali nierdzewnej i korpus z tworzywa ABS.

6. Instalacja

Prosimy postępować zgodnie z poniższymi krokami podczas pierwszego użycia:


1. **Przygotowanie filtra:** Przed użyciem przepłucz filtr pod bieżącą wodą.

Uwaga: Filtr nie powinien być zanieczyszczony olejem ani innymi substancjami.




2. Montaż:

- Umieścić pokrywę na zbiorniku na wodę.
- Zamontuj filtr, upewniając się, że strona z bawełną PP jest skierowana do góry, a strona z siatką do dołu.
- Załóż miskę na wodę na górę urządzenia.

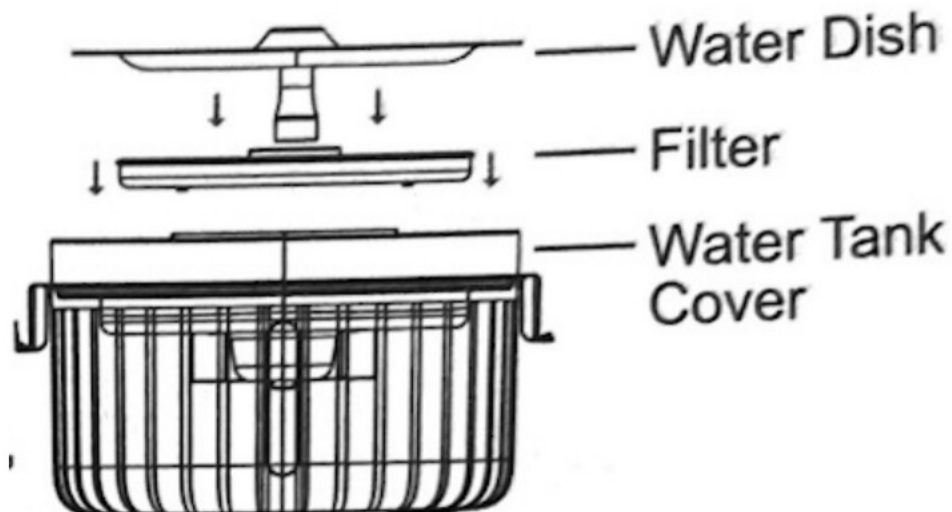

3. Instalacja baterii:


- Otwórz komorę na baterie zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałkę.
- Włóż 4 baterie AA, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację.
- Zamknij komorę na baterie.

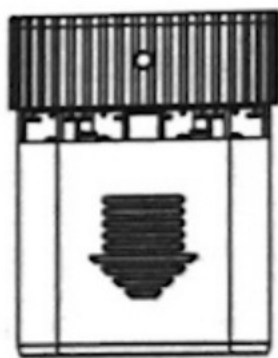

4. Montaż komory na baterie:


- Włóż komorę na baterie w slot na górze poidła.

- Upewnij się, że komora jest prawidłowo zamocowana i nie przesuwa się.

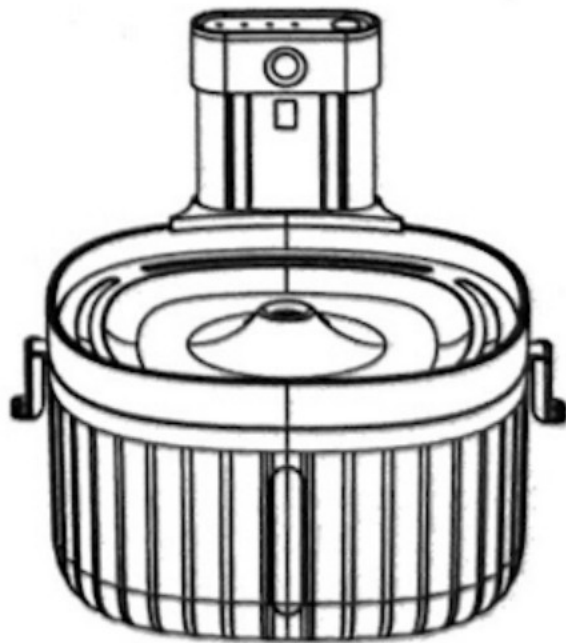

5. Podłączenie zasilania DC (jeśli używasz):

- Podłącz kabel zasilający DC do urządzenia.
- Użyj adaptera o parametrach 5V 1A (adapter nie jest dołączony do zestawu).

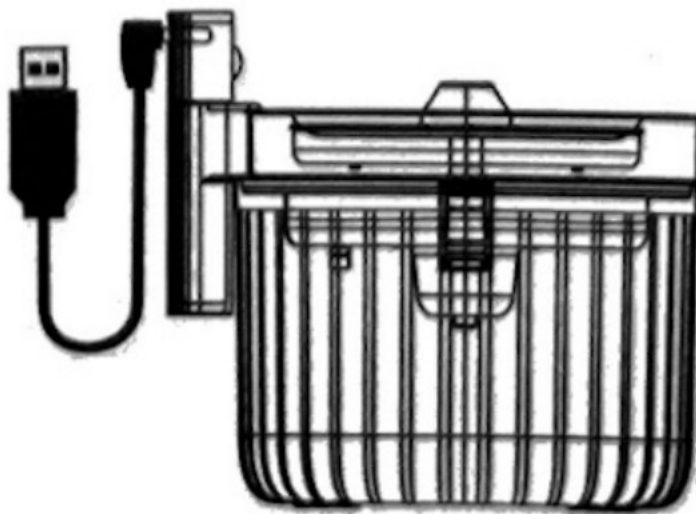

7. Obsługa

7.1. Włączanie/Wyłączanie Zasilania oraz Zmiana Trybu Pracy

- **Włączanie:** Naciśnij raz przycisk ustawień, aby włączyć urządzenie. Poidetko domyślnie przejdzie w tryb automatyczny.

- **Zmiana trybu:** Ponowne naciśnięcie przycisku przełączy urządzenie w tryb normalny (ciągły przepływ wody).
- **Wyłączanie:** Kolejne naciśnięcie przycisku wyłączy urządzenie.

7.2. Tryb Automatyczny (Auto Mode)

- Gdy zwierzę wejdzie w obszar detekcji (kąt wykrywania: 120°, zasięg: 1,2 m), poidło automatycznie uruchomi przepływ wody, a przednie światło zapali się na niebiesko.
- Gdy zwierzę opuści obszar detekcji na 10 sekund, poidło automatycznie zatrzyma przepływ wody, a światło zgaśnie.
- Tryb automatyczny działa zarówno na zasilaniu bateryjnym, jak i DC. Jest to domyślny tryb działania.

7.3. Tryb Normalny (Normal Mode)

- W tym trybie poidło dostarcza wodę w sposób ciągły po włączeniu.
- Tryb normalny można używać zarówno przy zasilaniu bateryjnym, jak i DC.


Uwagi:

1. Poidło domyślnie korzysta z zasilania DC. Gdy zasilanie DC jest niedostępne (np. przerwa w dostawie prądu), urządzenie automatycznie przełączy się na zasilanie bateryjne i tryb automatyczny (wykrywanie podczerwieni).
2. Jeśli poidło jest zasilane bateriami, po podłączeniu do zasilania DC lub przywróceniu zasilania powróci do pierwotnego trybu działania.
3. **Zasilanie DC (prąd stały):** 5V 1A (zasilacz nie jest dołączony).

7.4. Ochrona przed Brakiem Wody i Przypomnienie


- Gdy w zbiorniku zabraknie wody, przednie światło zaświeci się na czerwono, przypominając o konieczności uzupełnienia wody.
- Pompa przestanie działać, aby chronić urządzenie przed uszkodzeniem.

7.5. Dolewanie Wody

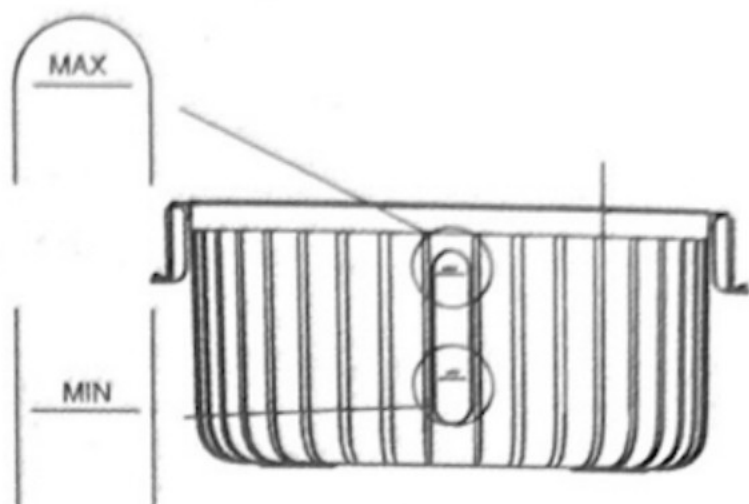

1. **Odłącz urządzenie od zasilania** (jeśli jest podłączone).
2. **Otwórz pokrywę zbiornika na wodę.**
3. **Dodaj czystą wodę pitną**, nie przekraczając maksymalnego poziomu (2 litry).
4. **Zamknij pokrywę** i podłącz zasilanie (jeśli używasz).

8. Status Wskaźników

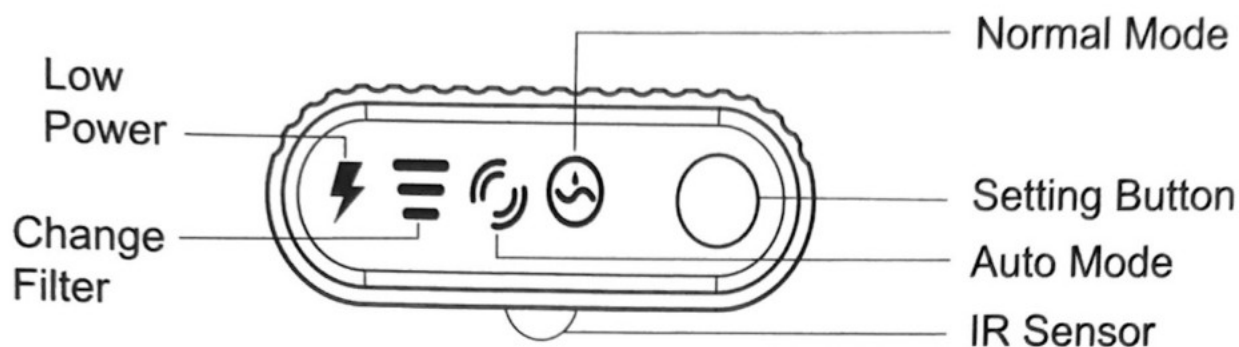

Ikona	Wskaźnik	Status i Opis
	Tryb Automatyczny	- Gdy zwierzę nie jest wykrywane, wskaźnik miga ("oddychające światło"). - Gdy zwierzę jest wykrywane, wskaźnik świeci ciągle.

Ikona	Wskaźnik	Status i Opis
	Tryb Normalny	- Wskaźnik miga dwa razy, a następnie świeci stale po wejściu w ten tryb. - Wskaźnik jest wyłączony w trybie automatycznym.
	Przypomnienie o Wymianie Filtra	- Wskaźnik świeci, gdy filtr wymaga wymiany. - Wskaźnik gaśnie po zresetowaniu cyklu filtra.
	Niski Poziom Baterii	- Wskaźnik miga, gdy poziom energii baterii jest niski. - Wskaźnik wyłącza się po wymianie baterii.

Uwaga: Ikony są ilustracyjne i mogą różnić się w rzeczywistości.


9. Czyszczenie i Konserwacja

Regularne czyszczenie i konserwacja poidelka zapewni jego długotrwałe i bezawaryjne działanie.

9.1. Czyszczenie


1. **Odłącz urządzenie od zasilania** i wyjmij komorę na baterie.

Uwaga: Komory na baterie nie wolno myć wodą. Przecieraj ją tylko suchą szmatką.

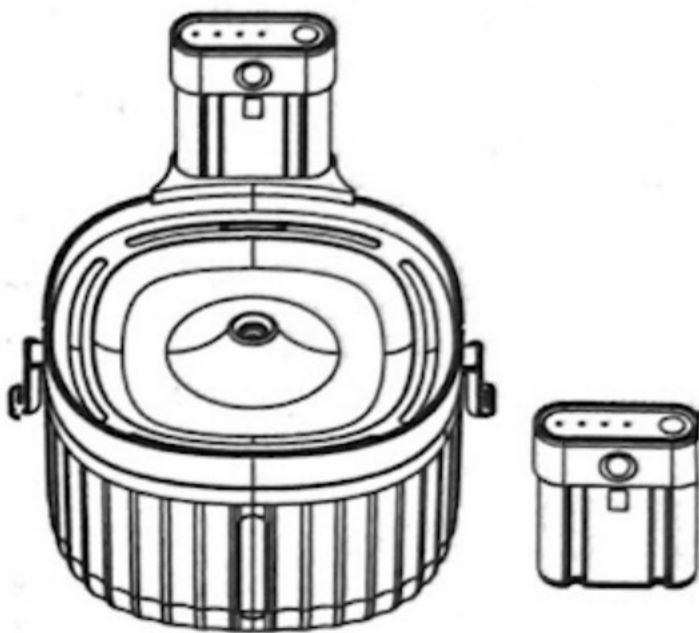


2. Mycie części:

- Umyj zbiornik na wodę, pokrywę, miskę na wodę i filtr pod bieżącą wodą.
- **Uwaga:** Tylko górna część ze stali nierdzewnej (miska na wodę) nadaje się do mycia w zmywarce. Pozostałe części należy myć ręcznie.

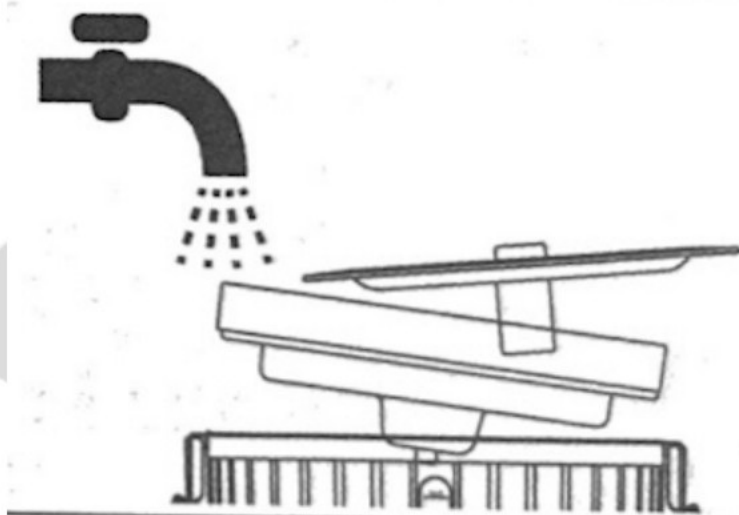


3. Czyszczenie pompy:

- Otwórz obudowę pompy zgodnie z instrukcją.

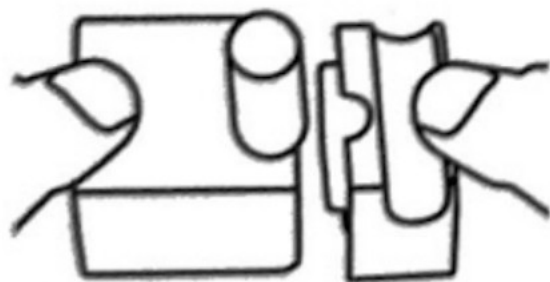


- Wyjmij filtr pompy i oczyść go z zanieczyszczeń.

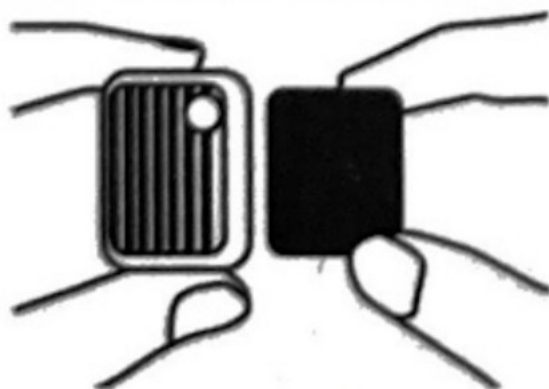

- Wyjmij wirnik i oczyść wewnętrzną część pompy.



- Regularne czyszczenie pompy przedłuży żywotność urządzenia.

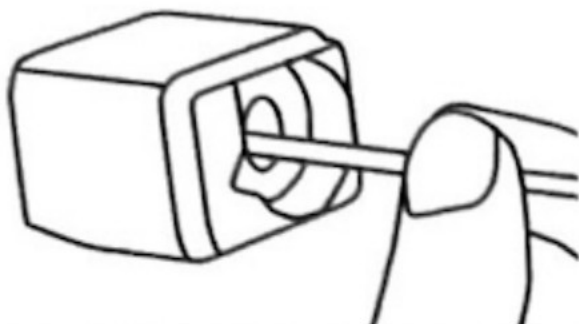

9.2. Wymiana Filtra

1. Gdy wskaźnik **“Wymiana Filtra”** się **zaświeci**, oznacza to konieczność wymiany filtra.
2. **Czas użytkowania oryginalnego filtra** wynosi około 21 dni.

Porady:

- Okres użytkowania filtra może się różnić w zależności od liczby zwierząt domowych i ich nawyków.
- Zaleca się używanie oryginalnych filtrów dla zapewnienia skutecznej filtracji.

3. Wymiana filtra:

- Wyjmij stary filtr i zastąp go nowym, upewniając się, że jest prawidłowo zamontowany (strona z bawełną PP do góry).
- Przepłucz nowy filtr pod bieżącą wodą przed instalacją.

4. Reset cyklu życia filtra:

- Przytrzymaj przycisk ustawień przez 5 sekund, aż wskaźnik **“Wymiana Filtra”** zgaśnie.
- Cykl życia filtra zostanie zresetowany na kolejne 21 dni.

10. Rozwiązywanie Problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Pompa nie działa	1. Zasilanie jest odłączone	1. Podłącz ponownie zasilanie
	2. Baterie są rozładowane	2. Wymień baterie
Mniejszy przepływ wody	Pompa jest zablokowana	Wyczyść pompę i filtr pompy
Woda się przelewa	Filtr jest zapchany	Wymień filtr

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Tryb automatyczny nie działa	Czujnik podczerwieni (IR) jest zabrudzony	Wyczyść czujnik podczerwieni

Uwaga: Jeśli powyższe problemy nie zostaną rozwiązane, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

12. Kontakt z Obsługą Klienta

Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas użytkowania lub masz pytania dotyczące produktu, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta:

Dziękujemy za wybór naszego poidelka dla zwierząt. Mamy nadzieję, że będzie ono służyć Tobie i Twoim pupilom przez długi czas.