

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Fingerprint Secure Hard Drive - Dysk twardy zabezpieczony czytnikiem odcisku palca

Szanowny Użytkowniku!

Dziękujemy za wybranie bezpiecznego dysku **Dysk twardy Verbatim Fingerprint Secure Hard Drive** jako swojego zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.

W celu optymalnego wykorzystania funkcji i wydajności produktu zalecamy dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania produktu.

Uwaga: ta instrukcja to ogólny dokument stosowany w przypadku kilku produktów Verbatim. Produkty pokazane na zdjęciach w tej instrukcji mogą się różnić od zakupionego produktu.

Zawartość opakowania

Prosimy o sprawdzenie zawartości opakowania. Wykaz wszystkich elementów znajdujących się w opakowaniu podano z tyłu opakowania.

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?

Jeśli masz pytania związane z tym produktem albo potrzebujesz informacji na temat innych produktów Verbatim lub wsparcia technicznego, prosimy o kontakt z Centrum Serwisowym Verbatim w swoim kraju zamieszkania. Szczegółowe informacje można znaleźć na witrynie www.verbatim.com/support.

Ostrzeżenie!

Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkty wymienione w tej instrukcji zostały przywołane wyłącznie dla celów identyfikacyjnych; ich znaki towarowe albo zastrzeżone znaki towarowe mogą stanowić własność odpowiednich firm. To urządzenie zostało zaprojektowane do użytku domowego i biurowego.

Ostrzeżenie! To urządzenie jest zgodne z normą EN55032, klasa A. Działanie tego urządzenia może powodować zakłócenia sygnałów radiowych w obszarze mieszkalnym. W takim przypadku użytkownik musi podjąć odpowiednie działania zaradcze, a także ponieść odpowiedzialność i koszty związane z zakłóceniami. Tego urządzenia nie można używać w pobliżu aparatury podtrzymującej życie ani łącznie z taką aparaturą.

Firma Verbatim nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, straty albo utratę danych (włączając w to, bez ograniczeń, zmniejszenie lub utratę zysków biznesowych, przerwanie prowadzonej działalności, utratę informacji biznesowych albo inne straty materialne) wynikające z użycia albo braku możliwości użycia tego produktu Verbatim, nawet jeśli firma Verbatim zostanie ostrzeżona o możliwości wystąpienia takich szkód lub strat.

Zastrzegamy sobie prawo do unowocześniania naszych produktów zgodnie z postępowaniem technologicznym.

Spis treści

Informacje ogólne.....	strona	4
------------------------	--------	---

Rozdział 1

Instalacja sprzętu	strona	5
--------------------------	--------	---

Rozdział 2

Dodawanie odcisku palca	strona	6
-------------------------------	--------	---

Rozdział 3

Dodawanie / usuwanie / edytowanie nazwy użytkownika za pomocą oprogramowania Fingerprint Secure User Manager.....	strona	8
--	--------	---

Rozdział 4

Blokowanie urządzenia odciskiem palca	strona	9
---	--------	---

Rozdział 5

Uzyskanie dostępu do zabezpieczonej partycji bez użycia oprogramowania Fingerprint Secure.....	strona	9
---	--------	---

Rozdział 6

Uzyskanie dostępu do zabezpieczonej partycji z użyciem oprogramowania Fingerprint Secure.....	strona	9
Warunki ograniczonej gwarancji	strona	10
Prawa.....	strona	10
Zgodność z wytycznymi FCC	strona	10
Uwaga dotycząca dyrektywy WEEE	strona	11
Deklaracja zgodności CE	strona	12
Zgodność z dyrektywą RoHS	strona	12

Informacje ogólne

Funkcje:

- Obsługa trybów pracy USB Super-speed (5 Gb/s) / High-speed (480 Mb/s) / full-speed (12 Mb/s)
- Obsługa systemów Windows 7 / 8 / 10, Mac OS X 10.4 i nowszych
- Zastosowanie 256-bitowego AES szyfrowania sprzętowego
- Funkcja rozpoznawania odcisków palców, zapobiegająca dostępowi do danych przez nieupoważnionych użytkowników

Specyfikacja:

- Interfejsy: USB 3.1 GEN 1

Wymagania systemowe:

PC:

- Co najmniej procesor Intel Pentium II/50 MHz, 64 MB RAM
- Windows 7 / 8 / 10
- Aktywny port USB

MAC:

- Co najmniej procesor Apple G, 64 MB RAM
- Mac OS 9.1, 9.2, 10.1.5, 10.2, 10.3
- Aktywny port USB

Zawartość opakowania:


- Dysk twardy Verbatim Fingerprint Secure Hard Drive
- Oprogramowanie Nero Backup
- Przewód USB-C™ – USB-A (z adapterem USB-C™)
- Krótka instrukcja instalacji
- Podręcznik użytkownika (zapisany na dysku)

Rozdział 1: Instalacja sprzętu

1. Podłącz urządzenie do komputera PC.
2. Uruchom oprogramowanie "VerbatimSecure.exe" na napędzie CD-ROM.
3. Potwierdź zgodę na Umowę licencyjną.



4. Wprowadź hasło (domyślnie: "666666") i naciśnij "Dalej".

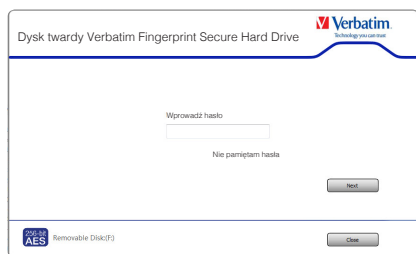

Uwaga:

Jeśli zapomnisz hasła, wybierz "Nie pamiętam hasła", co spowoduje sformatowanie dysku i utratę wszystkich danych!

Zalecamy zmianę domyślnego hasła przy pierwszym użyciu produktu.

Rozdział 2: Dodawanie odcisku palca

1. Podłącz dysk twardy Fingerprint Secure do komputera PC. W folderze "Mój komputer" pojawi się dysk wymienny ("Fingerprint Secure") i wirtualny dysk DVD RW ("Napęd DVD RW"). Wirtualny napęd DVD RW to zabezpieczona przed usunięciem partycja na dysku Fingerprint Secure, na której przechowywane jest oprogramowanie Fingerprint Secure i instrukcje obsługi.
2. Jeśli wirtualny napęd DVD-RW nie otworzy się automatycznie po podłączeniu dysku Fingerprint Secure, kliknij dwukrotnie ikonę wirtualnego napędu CD ROM ("Napęd CD-ROM"), aby go otworzyć.
3. Kliknij dwukrotnie ikonę aplikacji Fingerprint Secure User Manager. Po otwarciu aplikacji wyświetli się prośba o wprowadzenie domyślnego hasła "666666".
4. W celu zmiany domyślnego hasła kliknij "Zmień hasło" i postępuj zgodnie z instrukcjami.



5. Przesuwaj palcem w prawo i w lewo do momentu zakończenia procesu.





6. Wprowadź nazwę użytkownika i naciśnij "OK".



7. Jeśli odcisk palca administratora został poprawnie zarejestrowany, zobaczysz nazwę użytkownika w tabeli autoryzowanych użytkowników.



Rozdział 3: Dodawanie / usuwanie / edytowanie nazwy użytkownika za pomocą oprogramowania Fingerprint Secure User Manager



1. Otwórz aplikację Fingerprint Secure User Manager, jak opisano w krokach 1–3 w poprzedniej sekcji.
2. Kliknij symbol "dodaj" i wykonaj taką samą procedurę, jak w przypadku rejestracji odcisku palca administratora, aby dodać użytkownika.
3. Wybierz nazwę użytkownika z tabeli uprawnionych użytkowników i kliknij symbol "usuń", aby usunąć użytkownika.
4. Dwukrotnie kliknij użytkownika i kliknij "edytuj", aby zmienić nazwę użytkownika lub zmienić jego uprawnienia.

Rozdział 4: Blokowanie urządzenia odciskiem palca

1. Przyciśnij lekko palec do czujnika i puść go, aby zablokować urządzenie.

Rozdział 5: Uzyskanie dostępu do zabezpieczonej partycji bez użycia oprogramowania Fingerprint Secure

1. Podłącz oprogramowanie Fingerprint Secure do komputera. Przyciśnij lekko palec do czujnika. Jeśli odcisk palca zostanie rozpoznany, nastąpi odblokowanie zablokowanej partycji i włączy się zielona dioda na urządzeniu.

Rozdział 6: Uzyskanie dostępu do zabezpieczonej partycji z użyciem oprogramowania Fingerprint Secure

1. Podłącz oprogramowanie Fingerprint Secure do komputera, otwórz aplikację i wpisz hasło. Spowoduje to odblokowanie zablokowanej partycji.

Warunki ograniczonej gwarancji

Firma Verbatim GmbH gwarantuje, że ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres 2 lat od daty zakupu.

Ta gwarancja nie obejmuje baterii. Jeśli w trakcie okresu gwarancji okaże się, że produkt jest wadliwy, zostanie on bezpłatnie wymieniony. Można zwrócić taki produkt wraz z oryginałem paragonu zakupu do miejsca zakupu albo skontaktować się z firmą Verbatim.

Wymiana produktu to jedyny środek zaradczy zapewniany przez tę gwarancję; gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia eksploatacyjnego, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania, nadużywania, zaniedbania, wypadków, a także niezgodności i niskiej wydajności wynikających z zainstalowania konkretnego oprogramowania albo użycia konkretnego sprzętu.

FIRMA VERBATIM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH ANI ŻADNE SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB SPECJALNE SPOWODOWANE W DOWOLNY SPOSÓB, ZA NIEDOTRZYMANIE WARUNKÓW GWARANCJI LUB INNE NARUSZENIA.

Niniejsza gwarancja przyznaje użytkownikowi określone prawa, użytkownik może mieć także inne prawa, zależnie od kraju.

Uwaga

Firma Verbatim GmbH może w dowolnym momencie zmienić zawartość tej instrukcji obsługi bez wcześniejszego powiadomienia.

Prawa

Copyright © 2019 Verbatim GmbH. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być kopiowana w żadnej formie ani w żaden sposób dla jakiegokolwiek celu bez wyraźnej pisemnej zgody spółki Verbatim GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie inne marki i nazwy produktów, do których odwołuje się niniejszy dokument, stanowią własność odpowiednich podmiotów.

Zgodność z wytycznymi FCC

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B w nawiązaniu do części 15 Przepisów FCC. Wymagania te zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w warunkach domowych. To urządzenie wytwarza, używa i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli zostanie zainstalowane albo będzie używane niezgodnie z zaleceniami producenta, może powodować szkodliwe zakłócenia sygnałów radiowych. Nie ma jednak gwarancji, że w przypadku konkretnej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli to urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można zidentyfikować poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, użytkownik powinien podjąć próbę usunięcia zakłóceń w następujący sposób:

- Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do innego gniazda elektrycznego, tak aby było zasilane z innego obwodu niż odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Uwaga dotycząca dyrektywy WEEE

Dyrektywa WEEE dotycząca utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych, obowiązująca na terenie Unii Europejskiej od 13 lutego 2003 roku, spowodowała znaczące zmiany w sposobie postępowania ze zużyтыми urządzeniami elektrycznymi.



Logo WEEE (pokazane po lewej stronie) na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być utylizowany/ wyrzucany ze zwykłymi odpadami komunalnymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat utylizacji, odzysku oraz punktów zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem usług komunalnych albo sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione.

Deklaracja zgodności CE

Zgodność z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa określonymi w Dyrektywie w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE) i dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE.

Niniejsza deklaracja dotyczy wszystkich egzemplarzy wyprodukowanych w identyczny sposób jak model przedstawiony do testów/oceny.

EN 55032:2012+ AC:2013 (Klasa B)

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

AS/NZS CISPR 32:2013

EN 55024:2010

IEC 61000-4-2: 2008

IEC 61000-4-3: 2006+ A1:2007+ A2:2010

IEC 61000-4-4: 2013

IEC 61000-4-5: 2014

IEC 61000-4-6: 2013

IEC 61000-4-8: 2009

IEC 61000-4-11: 2004

Zgodność z dyrektywą RoHS

Niniejszy produkt jest zgodny z Dyrektywą 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 18 grudnia 2006 r. dotyczącej ograniczonego użycia niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) oraz poprawkami do tej dyrektywy. Produkty z tej serii nie zawierają substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC) w tym 169 substancji z listy kandydackiej wg stanu na dz. 20 czerwca 2016 r. w ilościach przekraczających dopuszczalne normy.