




BENETECH.EU
MODEL: WT816

Anemometer Instrukcja obsługi

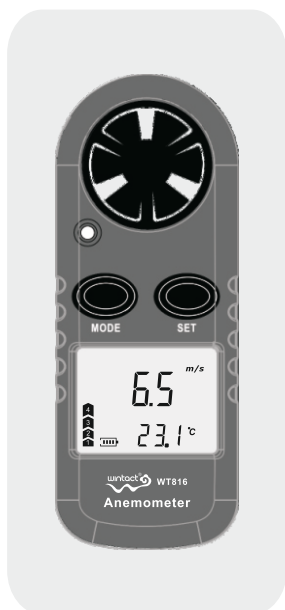

Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę:
Benetech Polska sp. z o.o.
Wrocławska 35-37; 62-800 Kalisz; Polska
tel: 535 979 739; strona: www.benetech.eu

Wersja: WT816-PL-00

A. FUNKCJE

1. Pomiar prędkości i temperatury powietrza.
2. Maksymalny/Średni/Bieżący pomiar prędkości powietrza.
3. Wybór jednostek pomiaru temperatury: °C/°F.
4. Wybór 5 jednostek pomiaru:
M/s, Km/h, ft/min, Knots, mph
5. Skala Beauforta: bft (0~12 level).
6. Podświetlenie wyświetlacza.
7. Ręczne lub automatyczne wyłączenie urządzenia.
8. Wskaźniki odczuwalnej temperatury.
9. Wskaźniki niskiego stanu baterii.

B. Wyświetlacz LCD



C. Użytkowanie

1. **Uruchomianie:** Przytrzymaj przycisk "MODE" aby uruchomić urządzenie. Na wyświetlaczu pojawi się prędkość wiatru, temperatura i stan baterii. Podświetlenie utrzyma się 12 sekund.
2. **Wybór jednostek oraz trybu pomiaru prędkości wiatru:** Przytrzymaj przycisk "MODE" aż "m/s" zacznie migać. Następnie wciśnij przycisk "SET" aby wybrać porządaną jednostkę pomiaru. W celu potwierdzenia wyboru wciśnij przycisk "MODE". Aby wybrać jeden z trybów: MAX/AVG/CU wciśnij ponownie "SET": aż ikona CU/MAX/AVG zacznie migać. Wciśnij "MODE" w celu potwierdzenia.
 - 1). Ustawienia zostaną zapisane po wyłączeniu urządzenia. W przypadku wymiany baterii, zostaną zresetowane do ustawień fabrycznych.
 - 2). Jednostki prędkości wiatru: m/s, Km/h, ft/min, Knots, mph.
 - 3). Tryby pomiaru: CU: bieżąca prędkość wiatru; MAX: maksymalna prędkość; AVG: średnia prędkość.

3. Ustawienie jednostki temperatury:

- Przełącznik jednostek temperatury (°C/°F) znajduje się w tylnej części urządzenia. Przesław przełącznik lekkim ruchem w celu ustawienia jednostki: °C/°F.
4. **Podświetlenie ekranu:** Podświetlenie będzie aktywne przez 12 sekund od uruchomienia lub ostatniego użycia przycisków.
 5. **Pomiar:** W momencie poruszania się wiatraczka, na ekranie wyświetli się odczyt pomiaru prędkości wiatru, temperatury oraz skali Beauforta. W przypadku temperatury poniżej 0 °C, na ekranie pojawi się tryb "WINDCHILL".
 6. **Wyłączanie:** Naciśnij przyciski "MODE" + "SET" w tym samym czasie aby wyłączyć urządzenie.
 7. **Automatyczne wyłączanie:** Po upływie 14 minut od ostatniej operacji, urządzenie wyłączy się automatycznie.
 8. **Wymiana baterii:** Jeśli na ekranie widoczny jest symbol "□", należy wymienić baterie.

D. Specyfikacja

A. Prędkość wiatru				
Jednostka	Zakres	Rozdzielczość	Próg startowy	Dokładność
M/s	0-30	0.1	0.1	± 5%
Ft/min	0-5860	19	39	
Knots	0-55	0.2	0.1	
Km/hr	0-90	0.3	0.3	
Mph	0-65	0.2	0.2	
B. Temperatura				
Jednostka	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność	
°C	-10 °C~+45 °C	0.2	± 2 °C	
°F	14 °F~113 °F	0.36	± 3.6 °F	
Bateria	Cr2032 3.0V (dołączona)			
Termometr	Termometr NTC			
Temperatura pracy	-10 °C~+45 °C (14 °F~113 °F)			
Wilgotność pracy	Less than 90%RH			
Temp. przechowywania	-40 °C~+60 °C (-40 °F~140 °F)			
Zużycie	~ 3mA			
Waga	52g			
Wymiary	40x18x105mm			

Deklaracja producenta:
Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu obudowy oraz instrukcji bez dalszych informacji o zmianach.

