



PL

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY

MILO PLUS



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed uruchomieniem urządzenia lub wykonaniem prac konserwacyjnych należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa, nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.




Urządzenie wypełnione gazem palnym R290.



Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.



Przed zainstalowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją montażu.

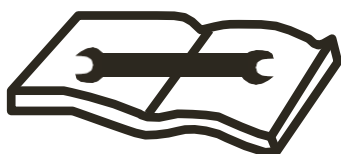

W razie potrzeby naprawy należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym i ściśle przestrzegać instrukcji serwisowej.

Czynnik chłodniczy R290

- Aby zrealizować funkcję klimatyzatora, w układzie cyrkuluje specjalny czynnik chłodniczy. Czynnikiem chłodniczym jest fluorek R290 = 3 GWP (współczynnik ocieplenia globalnego). Ten czynnik chłodniczy jest łatwopalny i bezwonny. W pewnych warunkach może on prowadzić do eksplozji, jednak łatwopalność tego czynnika z chłodniczego jest bardzo niska i może ulec zapłonowi wyłącznie w wyniku pożaru.
- W porównaniu z innymi popularnymi czynnikami chłodniczymi, R290 jest czynnikiem chłodniczym nie powodującym zanieczyszczenia ozonosfery i nie ma wpływu na efekt cieplarniany. R290 ma bardzo dobre właściwości termodynamiczne, które prowadzą do wysokiej efektywności energetycznej. Dlatego też urządzenia wymagają mniejszego napełnienia

Uwaga:

Nie należy próbować przyspieszać procesu odszraniania ani czyścić urządzenia w inny sposób niż zalecany przez producenta. W razie konieczności naprawy należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym Argoclima. Wszelkie naprawy wykonywane przez niewykwalifikowany personel mogą być niebezpieczne. Urządzenie musi być przechowywane w pomieszczeniu, które nie posiada żadnych stale działających źródeł zapłonu na przykład: otwarty płomień, działające urządzenie gazowe lub działająca grzałka elektryczna). Nie wolno przekłuwać ani podpalać urządzenia.

Urządzenie musi być zainstalowane, obsługiwane i przechowywane w pomieszczeniu o powierzchni podłogi większej niż 15 m². W przypadku napraw należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta tylko dla urządzeń napełnionych gazem palnym R290. Należy mieć świadomość, że czynniki chłodnicze nie mają żadnego zapachu.



- To urządzenie jest przenośnym klimatyzatorem przeznaczonym do użytku domowego.
- Klimatyzatora należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Upewnij się, że wymagane napięcie i częstotliwość (220-240V/50 Hz) są zgodne z dostępnym źródłem zasilania.
- Typ bezpiecznika TC AC250V, prąd przepływający przez bezpiecznik nie może być wyższy niż 3,15A.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostały one poddane nadzorowi lub instruktażowi dotyczącemu użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą sprzątać i konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Należy upewnić się, że instalacja elektryczna jest w stanie dostarczyć prąd roboczy, wymagany przez klimatyzator, oprócz tego, że jest on normalnie pochłaniany przez inne urządzenia (urządzenia gospodarstwa domowego, system oświetlenia itp.) Należy zapoznać się z danymi dotyczącymi maksymalnego poboru mocy podane na tabliczce znamionowej klimatyzatora.
- Podłączenie do sieci elektrycznej musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami instalacyjnymi.
- Należy upewnić się, że przełączniki automatyczne i zawory zabezpieczające system są w stanie wytrzymać prąd rozruchowy o natężeniu 6A (zwykle krótszym niż 1 sekunda)
- Gniazdo systemowe musi być zawsze wyposażone w skuteczne uziemienie
- Należy upewnić się, że wtyczka jest całkowicie włożona. Nie należy używać wielu adapterów. Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękoma. Upewnij się, że wtyczka jest czysta.

- Nie należy używać wtyczki jako środka do uruchamiania/zatrzymywania klimatyzatora: należy użyć przycisku ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania lub na panelu sterowania.
- Nie należy instalować klimatyzatora w pomieszczeniach, w których może on być narażony na zachłapanie wodą (np. w pralni).
- Przed przeniesieniem lub oczyszczeniem urządzenia należy upewnić się, że jest ono odłączone od gniazdka.
- Nie należy przemieszczać klimatyzatora w trakcie jego pracy; najpierw należy wyłączyć urządzenie, sprawdzić, czy nie gromadzi się w nim kondensat, a w razie potrzeby opróżnić je.
- Aby wyłączyć urządzenie, należy ustawić pilot w pozycji OFF i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Wyciągnij tylko wtyczkę z gniazdka. Nie wolno ciągnąć za przewód.
- **Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.** Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, sprzedawcę lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa.
- Urządzenie musi zostać zamontowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.
- Urządzenie należy trzymać z dala od ognia, możliwych źródeł ognia, przedmiotów łatwopalnych lub wybuchowych.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy, wyłącz go i odłącz od zasilania
- W przypadku zastosowania węża odprowadzającego, temperatura otoczenia nie może być niższa niż 0°C. Może to spowodować przedostanie się wody do klimatyzatora.
- Nie należy chlapać ani wylewać wody na klimatyzator.

OSTROŻNIE!

- **Nie wkładaj żadnych przedmiotów do klimatyzatora: jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ wentylator obraca się z dużą prędkością.**
- **Należy zapewnić swobodną cyrkulację powietrza wokół urządzenia. Nie wolno zakrywać kratki wlotu i wylotu powietrza zasłonami, ani w żaden inny sposób.**

UWAGA!

- Klimatyzator musi być umieszczony **co najmniej 50 cm** od ściany lub jakichkolwiek innych przeszkód, na płaskiej i stabilnej powierzchni, tak aby uniknąć wycieku wody.
- Klimatyzator jest wyposażony w system ochrony sprężarki z przeciążenia. Oznacza to, że sprężarka uruchamia się dopiero 3 minuty po poprzednim zatrzymaniu.
- Należy odczekać co najmniej 3 minuty przed uruchomieniem urządzenia. To pomaga w zapobieganiu uszkodzeniu sprężarki.

UWAGA!

W przypadku wystąpienia anomalii wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania z gniazda. Nie demontuj, nie próbuj naprawiać, ani modyfikować produkt. W przypadku awarii skontaktuj się bezpośrednio z autoryzowanym serwisem.


UWAGA!

- Nie wystawiaj klimatyzatora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ kolor materiałów może ulec zmianie; Ponadto urządzenie może przegrzać się, powodując interwencję mechanizmu ochronnego i wyłączenie się urządzenia.
- Nie stosuj środków owadobójczych, olejów, detergentów ani farb w sprayu w pobliżu urządzenia; Nie używaj agresywnych chemicznych detergentów do wyczyszczenia obudowy: może to spowodować jej zmianę, odbarwienie koloru.
- Zamknij wszystkie otwarte okna, aby zmaksymalizować wydajność klimatyzacji.


Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.

OPIS PROUKTU

WIDOK Z PRZODU

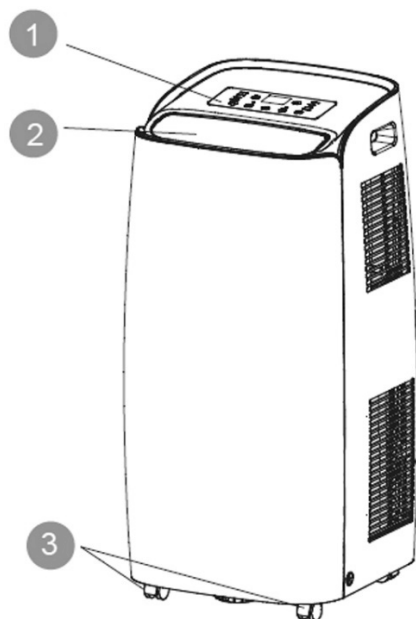

WIDOK Z TYŁU

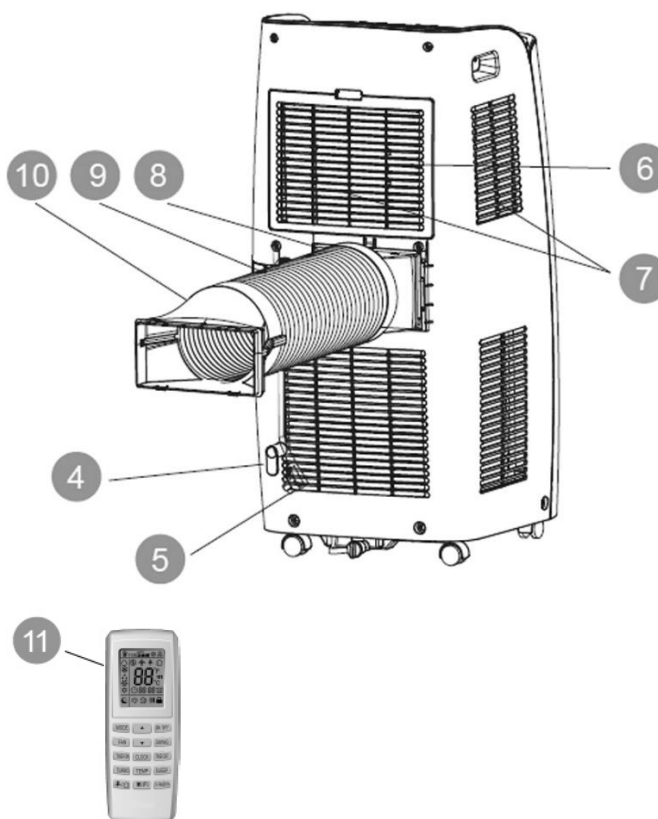

- 1) PANEL STEROWANIA I PRZYCISKI FUNKCYJNE BEZ PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
- 2) PIONOWE ŻEBRA I WLOT POWIETRZA
- 3) KOŁA
- 4) ZACISK PRZEWODU
- 5) PRZEWÓD ZASILAJĄCY
- 6) FILTR POWIETRZA

- 7) FILTR POWIETRZA
- 8) WĄŻ WYLOTOWY POWIETRZA
- 9) ZŁĄCZE
- 10) ŁĄCZNIK KOŃCOWY DO OKNA
- 11) PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Minimalne/maksymalne limity pracy (temperatura wewnętrzna)

Chłodzenie: 16 °C DB / 35 °C DB


Ogrzewanie: 10 °C DB / 27 °C DB

Osuszanie: 16 °C DB / 35 °C DB

Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu w trybie chłodzenia 16 °C DB / 30 °C DB

KONTROLE I OPERACJE PRZED URUCHOMIENIEM

Aby zapewnić wydajność działania klimatyzatora przenośnego, należy zachować następujące odległości.

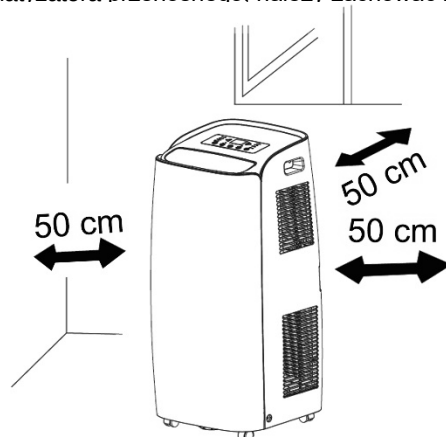


URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Otwórz opakowanie i wyciągnij pudełko. Wyjmij produkt i inne dostarczone elementy (zilustrowane poniżej).

Pilot zdalnego sterowania LCD



Baterie typu AAA do pilota zdalnego sterowania

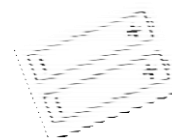

Okrągłe mocowanie okna (1) do umieszczenia między końcem rury a mocowaniem okna (w opakowaniu znajduje się to samo mocowanie zamontowane na zestawie iluminatora (A)).



Łącznik końcowy do okna, dostarczany w 2 częściach, które należy połączyć za pomocą 2 pasujących do siebie zatrzasków. (2)



Płaska złączka do umieszczenia między wylotem powietrza a wężem



Wąż



Wąż spustowy



Cord winder




Rura spustowa




Screws



Zestaw jednostki okiennej (3 szt.) (A+B+C)

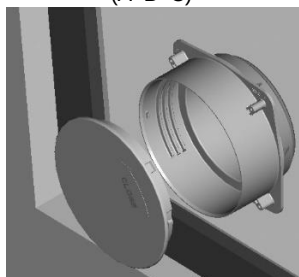


Okrągły łącznik do jednostki okiennej, do umieszczenia między końcem rury a jednostką okienną (A)

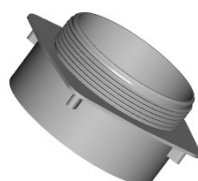

Jednostka okienna (B)




Nakrętka (C)

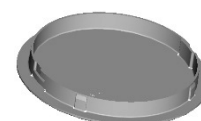


Ustaw produkt pionowo na płaskiej i stabilnej powierzchni, jak najbliżej okna i co najmniej 50 cm od ścian lub innych przedmiotów znajdujących się w pobliżu.

INSTALACJA HAKÓW DO NAWIJANIA PRZEWODU

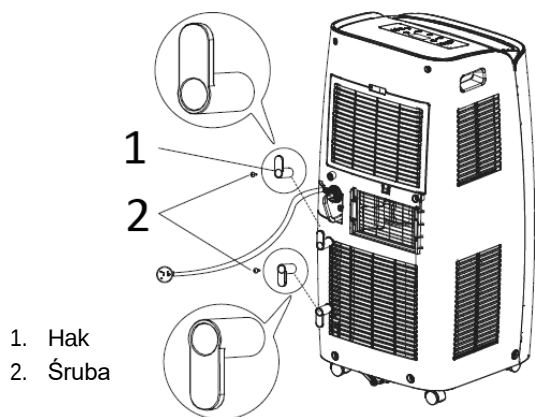


Zamontuj haki nawijacza przewodu z tyłu urządzenia za pomocą śrub, jak pokazano na rysunku. Haki muszą być skierowane w górę i w dół.

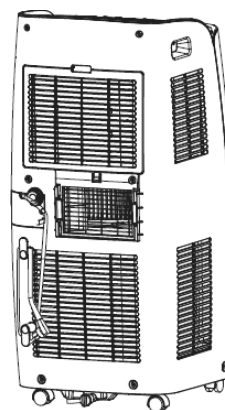


Gdy urządzenie nie jest używane, należy owinać przewód zasilający wokół zaczepów. Owinać przewód wokół haczyka.

UŻYCIE Z KOŃCÓWKĄ DO OKNA


Podłącz płaską złączkę do węża, przedłuż wąż tak daleko, jak to konieczne, aby sięgał na zewnątrz i podłącz go z tyłu klimatyzatora.

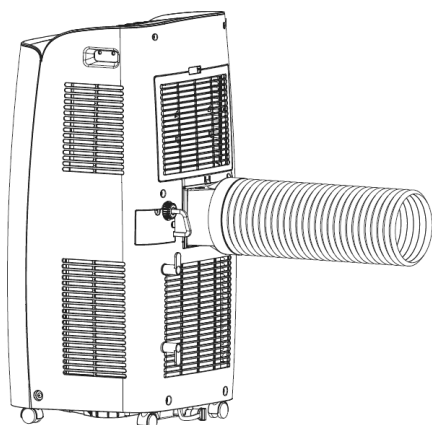


Podłącz okrągłą złączkę okna (1) do końca węża, a następnie złączkę okna (2), uzyskaną wcześniej przez połączenie części A i B.

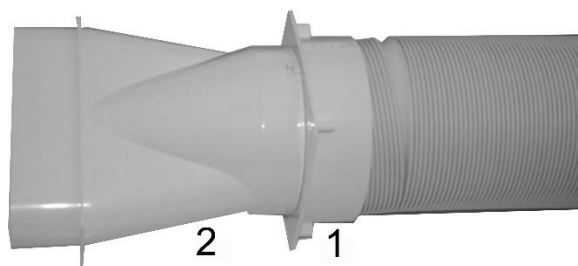

Następnie wsuń płaską złączkę w dół do rowków (A) i zabezpiecz ją hakiem (B). Skierowana do góry strona płaskiej złączki jest oznaczona jako "TOP".

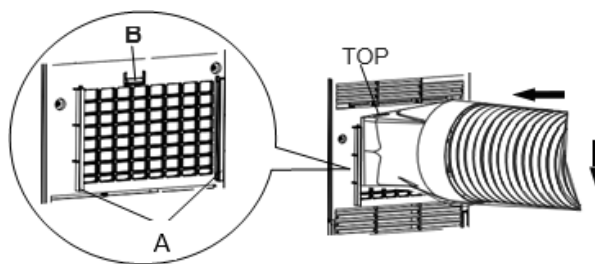


Otwórz okna i zablokuj jedno z dwóch skrzydeł za pomocą klamki. Umieść okucie końcowe przy nieruchomym skrzydle okna i przyciągnij do niego drugie skrzydło.

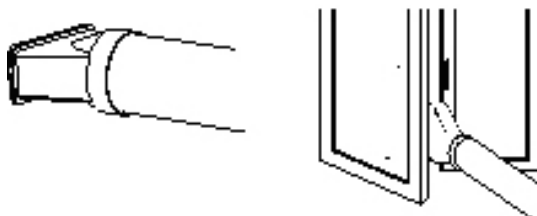


UŻYCIE Z ZESTAWEM JEDNOSTKI OKIENNEJ


1. Aby wykonać otwór w szybie, zaleca się skorzystanie z zestawu iluminatora dostępnego u szklarza.

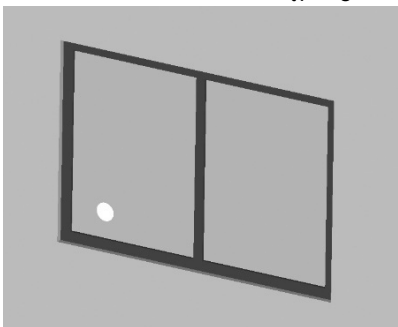

2. Włóż jednostkę okienną do okna.

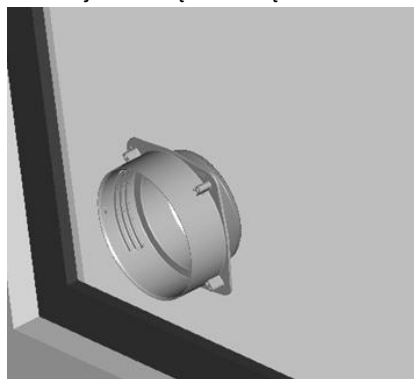


3. Włóż okrągłą złączkę do wysuwanej elastycznej rury i włóż rurę z okrągłą złączką do jednostki okiennej bez zatyczki.

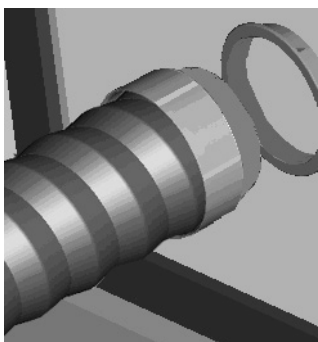


4. Insert the round fitting onto the flexible pipe.





5. Włóż płaską złączkę do węży.

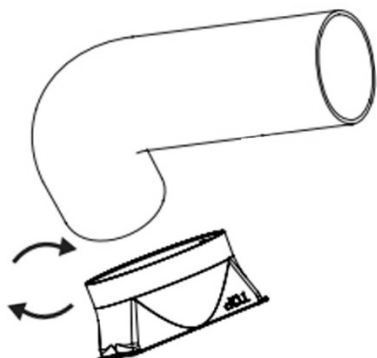


6. Wsuń płaską złączkę w szczeliny (A) i zabezpiecz ją hakiem (B). Skierowana do góry strona płaskiej złączki jest oznaczona jako "TOP".

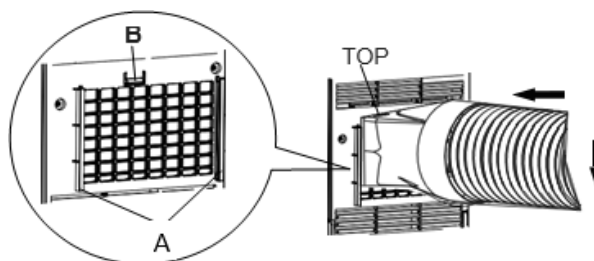

7. Wylot musi znajdować się na wysokości od 40 cm do 130 cm nad ziemią. Należy unikać ciasnych zakrętów lub załamania węży elastycznych.

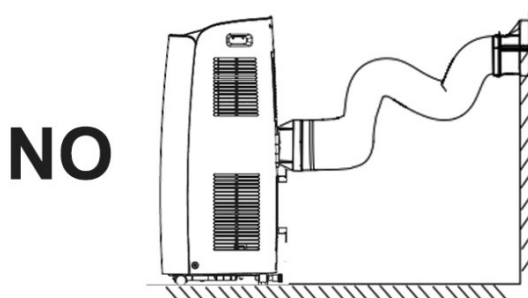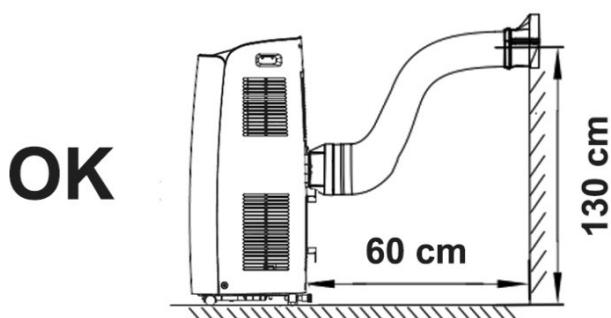

8. Jeśli klimatyzator nie jest używany przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód i podłączyć jednostkę okienną.

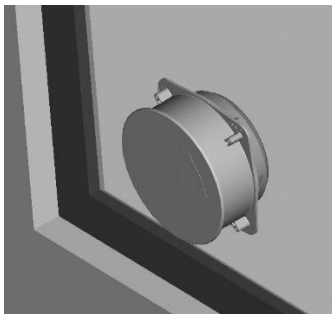


Podłącz przewód zasilający do odpowiedniego gniazdka elektrycznego (220-240 V). Włóż dostarczone baterie do pilota zdalnego sterowania i upewnij się, że bieguny się zgadzają. Wybierz żądany tryb pracy za pomocą pilota zdalnego sterowania.


JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA

To urządzenie może być używane do chłodzenia, ogrzewania, osuszania i wentylacji.

Podczas przełączania między trybami wentylator nadal się obraca, ale sprężarka zatrzymuje się: sprężarka uruchomi się po 3 minutach. Opóźnienie to chroni sprężarkę przed potencjalnym uszkodzeniem.

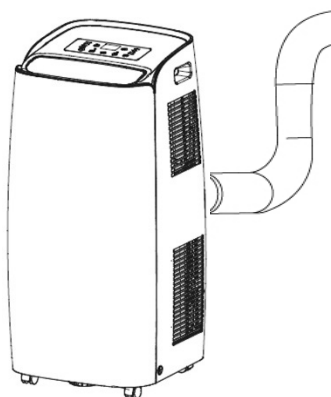

Chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja

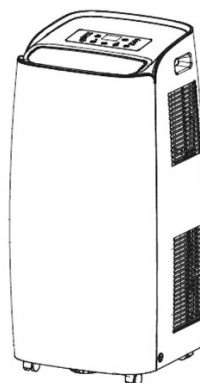

Osuszanie

RURA WYLOTOWA MUSI ZAWSZE BYĆ PODŁĄCZONA do urządzenia: jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy urządzenie jest używane wyłącznie do osuszania, w którym to przypadku zalecane jest, aby urządzenie odprowadzało powietrze bezpośrednio do otoczenia w celu uzyskania maksymalnej wydajności (patrz paragraf "Tryb osuszania").

Regularnie czyść filtry powietrza znajdujące się pod łatwo zdejmowaną tylną kratką, aby zapewnić wydajną pracę klimatyzatora.

TRYBY PRACY

Po pierwszym włączeniu klimatyzator będzie działał w trybie wentylacji z automatyczną oscylacją kłap.

1. TRYB CHŁODZENIA (COOL)

- Po pierwszym włączeniu klimatyzator działa w trybie wentylacji.
- Dioda LED "Cool" na panelu sterowania włączy się.
- Temperaturę można ustawić w zakresie od 16 °C do 32 °C.
- W tym trybie po każdym naciśnięciu przycisku ON/OFF urządzenie wyłącza się, a urządzenie zapisuje ustawienie temperatury i zachowuje je po ponownym włączeniu.
- W tym trybie można regulować prędkość wentylatora oraz ustawiać funkcje Timer i SLEEP.
- Aby zapewnić cichszą pracę, należy ustawić niską prędkość wentylatora
- W trybie chłodzenia, po osiągnięciu ustawionego żadanego poziomu, urządzenie wyłącza się, a wewnętrzny silnik wentylatora (górny) kontynuuje pracę z ustawioną prędkością wentylatora; zewnętrzny silnik wentylatora (dolny) kontynuuje pracę z niską prędkością wentylatora.

2. HEATING MODE (HEAT)

- Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb HEAT.
- Dioda LED "Heat" na panelu sterowania włączy się.
- Temperaturę można regulować w zakresie od 16°C do 30°C.
- W tym trybie po każdym naciśnięciu przycisku ON/OFF urządzenie wyłącza się, a urządzenie zapisuje ustawienie temperatury i zachowuje je po ponownym włączeniu.

- W tym trybie można regulować prędkość wentylatora oraz ustawiać funkcje timera i SLEEP.
- Aby zapewnić cichszą pracę, wentylator powinien pracować z niską prędkością.
- W trybie ogrzewania może być wskazane zapewnienie ciągłego odprowadzania kondensatu (patrz następny rozdział (JAK WYELIMINOWAĆ KONDENSAT)).
- W trybie ogrzewania, po osiągnięciu ustawionej temperatury, nastąpi wyłączenie urządzenia, wewnętrzny silnik wentylatora (górny) będzie pracował przez 10 sekund, a następnie zatrzyma się; zewnętrzny silnik wentylatora (dolny) będzie kontynuował pracę przy niskiej prędkości wentylatora.

3. TRYB OSUSZANIA (DRY)

- Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb osuszania
- Dioda LED "Dry" na panelu sterowania zaświeci się.
- Temperatura jest kontrolowana przez układ elektroniczny i nie można jej regulować
- W tym trybie po każdym naciśnięciu przycisku ON/OFF urządzenie wyłącza się, zapisując ustawienia i zachowując je po ponownym włączeniu.
- Prędkość wentylatora jest ustawiona na niską i nie można jej regulować.

NOTATKA

Klimatyzator nie chłodzi pomieszczenia, gdy działa jako osuszacz.

Gdy urządzenie jest używane jako osuszacz, nie wolno podłączać przewodu elastycznego.

Aby uzyskać maksymalną wydajność osuszania, należy pozostawić tylny króciec wylotowy wolny, aby odprowadzać powietrze bezpośrednio do otoczenia.

Tryb osuszania jest zalecany jesienią i zimą.

Jeśli urządzenie jest używane latem, najlepiej pozostawić elastyczną rurę podłączoną, aby gorące powietrze było odprowadzane na zewnątrz, a nie do pomieszczenia.

Podczas osuszania należy zapewnić ciągłe odprowadzanie skroplin (patrz następny rozdział, "JAK USUWAĆ SKROPLINY").


4. TRYB WENTYLATORA (FAN)

- Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać wentylację, aż pojawi się odpowiednia ikona.
- W tym trybie można regulować prędkość wentylatora.
- Temperatura nie może być regulowana.

JAK WYELIMINOWAĆ KONDENSAT

W trybie chłodzenia urządzenie automatycznie odprowadza kondensat; tylko w szczególnych warunkach atmosferycznych, w których wilgotność powietrza jest bardzo wysoka, może dojść do gromadzenia się wody w zbiorniku wewnętrznym. Podczas ogrzewania woda gromadzi się w zbiorniku wewnętrznym. **Gdy zbiornik wewnętrzny jest pełny, klimatyzator wyemituje 8 sygnałów dźwiękowych, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "H8", sygnalizując napełnienie i blokując działanie urządzenia.** W przypadku ogrzewania możliwe jest, w razie potrzeby, zorganizowanie ciągłego odprowadzania skroplin z dolnego otworu, zwracając uwagę na ustawienie urządzenia na niewielkim wzniesieniu w celu zapewnienia niezbędnego nachylenia rury odprowadzającej.

Chłodzenie i Ogrzewanie

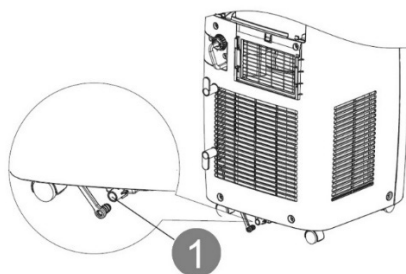

Gdy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia i ogrzewania, należy upewnić się, że gumowa zaślepka zamykająca otwór odpływowy z tyłu urządzenia jest prawidłowo umieszczona.


Aby opróżnić zbiornik, należy wyłączyć klimatyzator i odłączyć przewód zasilający. Zdjąć zaślepkę z tylnego otworu odpływowego i umieścić jej koniec nad normalnym odpływem. Upewnij się, że rurka nie jest skręcona ani wygięta. Rurka musi opadać w dół. Ponownie zamknij otwór odpływowy zaślepką, włóż ją do zacisku i wznów korzystanie z klimatyzatora.

Osuszanie

UWAGA!

Podczas korzystania z klimatyzatora w trybie osuszania należy zawsze ciągle usuwać skropliny, aby zmaksymalizować wydajność osuszania.

Należy korzystać z wylotu odpływowego w urządzeniu. Wodę można odprowadzić do odpływu, podłączając rurkę o średnicy wewnętrznej 14 mm (brak w zestawie).

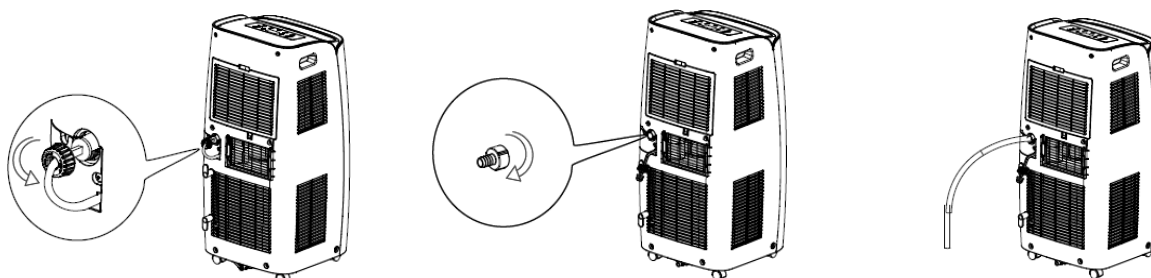


1. Zdejmij korek, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie wyjmij wtyczkę.

2. Przykręć dostarczoną rurkę łączącą, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

3. Następnie włóż rurkę drenażową do rurki łączącej.

4. Nie zaginaj rurki drenażowej

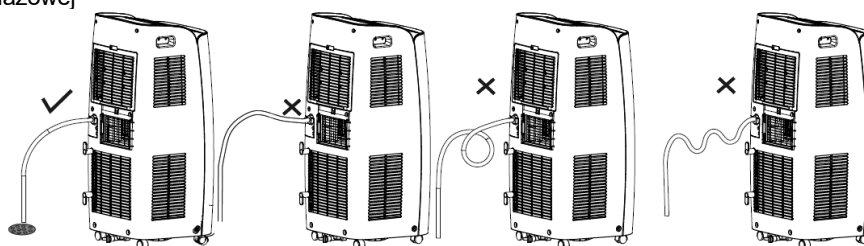

UWAGA!

Podczas korzystania z klimatyzatora w trybie ogrzewania, jeśli wilgotność w pomieszczeniu jest wysoka, może być wskazane zorganizowanie ciągłego odprowadzania skroplin poprzez podłączenie rurki do dolnego otworu, aby zapewnić ciągłość działania.

Dostarczona rurka może być używana do ciągłego odprowadzania skroplin zarówno z otworu pośredniego, jak i dolnego.

OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Włóż baterie do pilota zdalnego sterowania, zwracając uwagę na wskazaną biegunowość.


Należy używać wyłącznie baterii typu AAA 1,5 V.

Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez miesiąc lub dłużej, należy wyjąć z niego baterie.

Nie próbuj ponownie ładować baterii.

Należy wymieniać wszystkie baterie jednocześnie.

Nie wrzucaj baterii do ognia: mogą eksplodować.

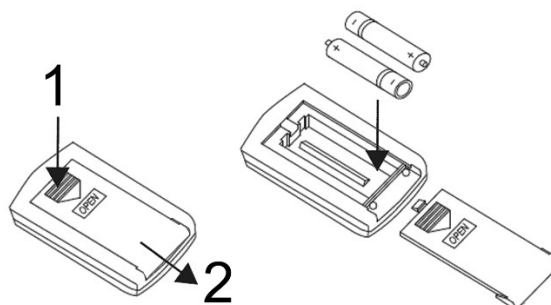

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI AKUMULATORÓW ZGODNIE Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2006/66/WE wraz z poprawkami Dyrektywa 2013/56/UE

Baterie należy wymieniać po ich wyczerpaniu. Po zakończeniu okresu eksploatacji baterie należy utylizować oddzielnie od nieposortowanych odpadów. Należy je dostarczyć do wyznaczonych centrów recyklingu lub zwrócić do sprzedawcy detalicznego świadczącego taką usługę. Oddzielna utylizacja baterii zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego z powodu nieodpowiedniej utylizacji, a także pozwala na odzysk i recykling ich materiałów

składowych, co skutkuje znacznymi oszczędnościami energii i zasobów. Obowiązek oddzielnej utylizacji jest podkreślony przez przekreślony symbol kosza na śmieci pojawiający się na baterii. Nielegalna utylizacja produktu przez użytkownika pociąga za sobą sankcje administracyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ABY ZAPEWNIĆ OPTIMALNE DZIAŁANIE PILOTA, NALEŻY SKIEROWAĆ GŁOWICĘ NADAJNIKA W STRONĘ ODBIORNIKA NA KLIMATYZATORZE.

Aby uruchomić pilota zdalnego sterowania, naciśnij przycisk ON/OFF na urządzeniu. Ikona na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania mignie raz i usłyszysz sygnał dźwiękowy wskazujący, że sygnał został wysłany do klimatyzatora. W trybie wyłączonym, na pilocie zdalnego sterowania wyświetlana jest zaprogramowana temperatura i ustawiony timer.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA




1. PRZYCISK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA
2. PRZYCISK TEMPERATURY I TIMERA
3. PRZYCISK WYBORU TRYBU
4. PRZYCISK SWING (OBROTU)
5. PRZYCISK TEMPERATURY I TIMERA
6. PRZYCISK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA
7. PRZYCISK WYŁĄCZANIA TIMERA
8. PRZYCISK ZEGARA
9. PRZYCISK WŁĄCZANIA TIMERA
10. PRZYCISK TRYB SLEEP
11. PRZYCISK REGULACJI TEMPERATURY
12. PRZYCISK NIEAKTYWNY
13. PRZYCISK WENTYLATORA I OŚWIETLENIA
14. PRZYCISK WIFI
15. PRZYCISK NIEAKTYWNY

WYŚWIETLACZ PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA



1. Funkcja I Feel
2. Tryb automatyczny
3. Tryb chłodzenia
4. Tryb osuszania
5. Tryb wentylatora
6. Tryb ogrzewania
7. Funkcja TIMER WŁ/WYŁ
8. Tryb SLEEP
9. Światło
10. Ustawienie prędkości wentylatora
11. Transmisja sygnału
12. Tryb Turbo
13. Funkcja ogrzewania 8°C
14. Wyświetlacz temp.
15. Zegar
16. Wyświetlacz WŁĄCZNIKA/WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO
17. Blokada rodzicielska
18. Swing góra/dół
19. Funkcja X-wentylatora
20. Funkcja HEALTH
21. Funkcja AIR
22. Ustaw temp.
23. Zewnętrzna temp. otoczenia.
24. Temperatura otoczenia wewnątrz.

PANEL STEROWANIA

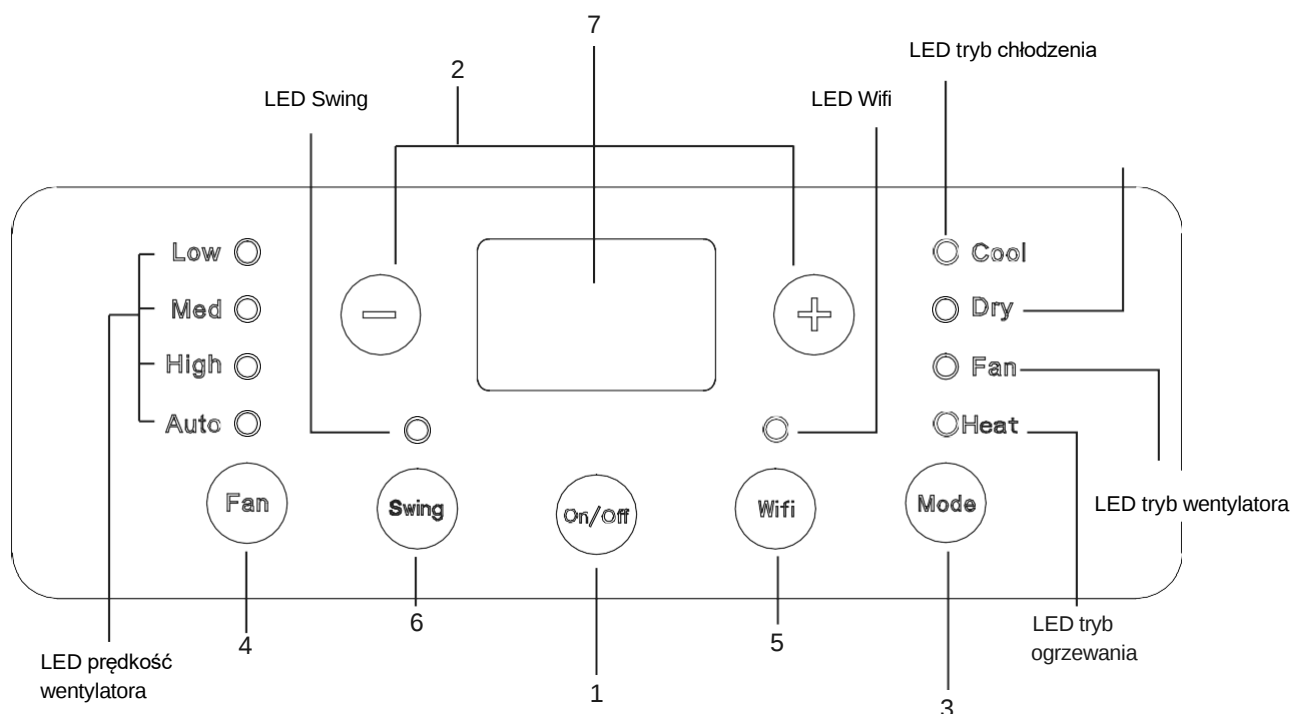

(1) PRZYCISK ON/OFF (na panelu sterowania i na pilocie)

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Po włączeniu urządzenie zacznie działać w oparciu o ostatnie ustawienia (funkcja pamięci).

(2) PRZYCISKI REGULACJI TEMPERATURY + / - I TIMERA (na panelu sterowania i na pilocie zdalnego sterowania)

Temperaturę można regulować w zakresie od 16 °C do 30 °C.

Zwiększenie temperatury (+):

- 1) Umożliwia regulację żądanej temperatury w trybie chłodzenia (COOL).
- 2) Po każdym naciśnięciu przycisku (+) ustawiona temperatura wzrasta o 1 °C.

Obniżenie temperatury (-):


- 1) Umożliwia regulację żądanej temperatury w trybie chłodzenia (COOL).
- 2) Każde naciśnięcie przycisku (-) powoduje obniżenie ustawionej temperatury o 1 °C.

W trybie osuszania nie ma możliwości regulacji temperatury.

Na pilocie zdalnego sterowania przyciskami do regulacji temperatury są ▼ i ▲

(3) PRZYCISK WYBORU TRYBU (na panelu sterowania i na pilocie zdalnego sterowania)

Dotknij tego przycisku na panelu sterowania, aby wybrać różne tryby pracy, zgodnie z poniższą sekwencją:



W trybie CHŁODZENIA i OGRZEWANIA wyświetlacz jest podświetlony i świecą się odpowiednie diody LED. W trybach OSUSZANIA i WENTYLATORA wyświetlacz nie świeci się, świecą się tylko odpowiednie diody LED.


Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij ten przycisk, aby wybrać różne tryby pracy, zgodnie z poniższą sekwencją:



Tryb AUTO i ustawiona temperatura nie są wyświetlane na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania, urządzenie automatycznie wybierze tryb pracy zgodnie z temperaturą wykrytą w otoczeniu.

(4) PRZYCISK REGULACJI PRĘDKOŚCI WENTYLATORA (na panelu sterowania i na pilocie zdalnego sterowania)

Dotknij tego przycisku na panelu sterowania, gdy urządzenie jest włączone, aby wyregulować wentylację zgodnie z poniższą sekwencją:



Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij ten przycisk, aby dostosować prędkość wentylatora w następującej kolejności: Auto (automatyczna wentylacja) -> Low speed (niska prędkość wentylacji) -> Medium speed (średnia prędkość wentylacji) -> High speed (wysoka prędkość wentylacji) -> Auto



Prędkość wentylatora nie może być regulowana w trybie OSUSZANIA i jest ustalona na niskim poziomie.

Po wybraniu opcji Automatyczna prędkość wentylatora urządzenie automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora zgodnie z ustawieniami fabrycznymi.

W trybie osuszania prędkość wentylatora jest ustalona na niskim poziomie.

Funkcja X-FAN: Naciśnij i przytrzymaj przycisk prędkości wentylatora (FAN) przez 2 sekundy w trybie COOL (chłodzenie) lub DRY (osuszanie).

Pojawi się ikona  a wentylator będzie pracował przez kilka minut, aby osuszyć wnętrze urządzenia, nawet jeśli zasilanie zostało wyłączone.

Gdy urządzenie jest włączone, tryb X-FAN nie jest aktywny.

Funkcja ta nie jest dostępna w trybach AUTO, WENTYLATOR i OGRZEWANIE.

Funkcja ta służy do osuszania skroplin powstających wewnątrz urządzenia po jego wyłączeniu, zapobiegając w ten sposób powstawaniu pleśni.

Po ustawieniu funkcji X-FAN, wyłącz urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF, wewnętrzny wentylator będzie działał jeszcze przez kilka minut z niską prędkością wentylacji.

Jeśli chcesz zatrzymać wentylator, przytrzymaj przycisk SPEED przez 2 sekundy.

(5) PRZYCISK WIFI (na panelu sterowania i na pilocie zdalnego sterowania)

Na panelu sterowania dotknij tego przycisku, aby włączyć/wyłączyć WiFi. Gdy WiFi jest włączone, dioda LED się świeci. Aby zresetować ustawienia WiFi, przytrzymaj ten przycisk przez 10 sekund.


Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk Wifi, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Wifi, na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona.

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski MODE i Wifi przez 1 sekundę, aby zresetować Wifi do ustawień fabrycznych.


(6) PRZYCISK SWING (na panelu sterowania i na pilocie zdalnego sterowania)

Na panelu sterowania dotknij tego przycisku, aby automatycznie podnieść i opuścić klapę, a po wybraniużądanego kąta naciśnij ponownie, aby zablokować jej pod żądanym kątem.

Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij ten przycisk, aby odchylić klapę w górę i w dół, zgodnie z następującą sekwencją:



Po wybraniu przycisku SWING na wyświetlaczu pilota pojawi się  a klapa będzie się obracać w następującej kolejności:



(7) WYŚWIETLANIE TEMPERATURY I BŁĘDÓW NA PANELU STEROWANIA

Z wyjątkiem komunikatu H8 (zbiornik pełny), gdy wystąpi błąd, nie próbuj naprawiać klimatyzatora, zawsze zanieś go do centrum serwisowego Argoclima, w przeciwnym razie gwarancja straci ważność.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
H8	Zbiornik pełen wody.	Opróżnić zbiornik. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z centrum serwisowym.

F1	Błąd czujnika temperatury pomieszczenia.	Skontaktuj się z centrum serwisowym.
F2	Awaria czujnika temperatury parownika.	Skontaktuj się z centrum serwisowym
F0	Wyciek czynnika chłodniczego. Niesprawny klimatyzator.	Skontaktuj się z centrum serwisowym.
H3	Urządzenie zabezpieczające sprężarkę przed przeciążeniem	Temperatura w pomieszczeniu przekracza zakres roboczy urządzenia (powyżej 35°) lub występuje zbyt duża wilgotność. Poczekać, aż temperatura spadnie poniżej 35°C. Sprawdź, czy parownik i sprężarka nie są zablokowane przez przedmioty. Jeśli tak, usuń przedmioty, odłącz urządzenie i przywróć zasilanie. Oczyszczaj kratki wentylacyjne. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z centrum serwisowym.
E8	Ochrona przed przeciążeniem	
F4	Nastąpiło zwarcie zewnętrznego czujnika temperatury.	Skontaktuj się z centrum serwisowym

Wskaźnik temperatury i błędów świeci się tylko w trybie CHŁODZENIA. W trybach OSUSZANIA i WENTYLACJI wyświetlacz nie świeci się.

FUNKCJE, KTÓRE MOŻNA AKTYWOWAĆ TYLKO ZA POMOCĄ PILOTA

PRZYCIŚK ZEGARA

Naciśnij przycisk zegara na pilocie zdalnego sterowania, ikona  zacznie migać. W ciągu 5 sekund naciśnij ▲ lub ▼ aby ustawić godzinę. Przytrzymując jeden z dwóch przycisków przez około 2 sekundy, można zwiększyć lub zmniejszyć ustawiony czas o 1 minutę co 0,5 sekundy, a następnie o 10 minut co 0,5 sekundy.

Po wybraniu żadanego czasu naciśnij przycisk  ponownie, aby potwierdzić.

Ikona  pozostanie podświetlona na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.

PRZYCIŚK SLEEP

Naciśnij ten przycisk na pilocie zdalnego sterowania, aby aktywować funkcję Sleep, która automatycznie dostosowuje temperaturę do zmian temperatury ciała i pomieszczenia w ciągu nocy, aby zoptymalizować komfort podczas snu i zminimalizować zużycie energii. Funkcja ta jest dostępna tylko w trybie chłodzenia i ogrzewania.


Prędkość wentylacji nie zmienia się.

W trybie chłodzenia, po pierwszej godzinie ustawiona temperatura wzrasta o 1°C, po drugiej godzinie wzrasta ponownie o 1°C; po piątej godzinie spada o 1°C, kontynuuje w ten sposób przez kolejne 3 godziny, a następnie wychodzi z funkcji uśpienia, kontynuując normalną pracę w trybie chłodzenia. Odwrotna sytuacja ma miejsce w trybie ogrzewania.

Jeśli ustawiona jest funkcja uśpienia, zaświeci się lampka kontrolna.

PRZYCIŚK TEMP (temperatura)

Naciśnij ten przycisk na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić ustawioną temperaturę i temperaturę w pomieszczeniu. Temperatura wyświetlana jest w następującej kolejności:



Po wybraniu  albo "no display" ustawiona temperatura będzie wyświetlana na urządzeniu. Wybierz  a urządzenie

wyświetli temperaturę otoczenia; w ciągu 3 sekund po otrzymaniu kolejnego sygnału z pilota zdalnego sterowania, a wyświetlacz powraca do wyświetlania ustawionej temperatury. funkcja wykrywania temperatury zewnętrznej jest niedostępna (symbol ). Po włączeniu urządzenia domyślnie wyświetlana jest ustawiona temperatura.

TURBO BUTTON

Naciśnij ten przycisk na pilocie zdalnego sterowania, aby aktywować lub dezaktywować funkcję Turbo, która umożliwia urządzeniu osiągnięcie ustawionej temperatury w krótkim czasie. W trybie CHŁODZENIA urządzenie emituje silny strumień zimnego powietrza z maksymalną prędkością. W trybie OGRZEWANIA urządzenie emituje silny strumień powietrza z maksymalną prędkością.

PRZYCIŚK X-FAN / ŚWIATŁO

Funkcja X-FAN: Po naciśnięciu tego przycisku na pilocie zdalnego sterowania, w trybie CHŁODZENIA lub OSUSZANIA, pojawia się ikona  i wentylator będzie pracował przez kilka minut, aby osuszyć wnętrze urządzenia, nawet jeśli urządzenie zostało wyłączone. Gdy urządzenie jest włączone, tryb X-FAN nie jest aktywny. Funkcja ta nie jest dostępna w trybach AUTO, FAN (wentylacja) i HEAT (ogrzewanie).

Funkcja światła  naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie wyświetlacza pilota zdalnego sterowania, jeśli jest włączone, na wyświetlaczu pojawi się ikona  jeśli jest wyłączone, nie pojawi się.

IFEEL FUNKCJA

Naciśnij jednocześnie przyciski "▲" i "MODE" na pilocie zdalnego sterowania, aby uruchomić funkcję I FEEL, a na pilocie zdalnego sterowania zostanie wyświetlona odpowiednia ikona. Po ustawieniu tej funkcji pilot zdalnego sterowania prześle wykrytą temperaturę pomieszczenia do urządzenia, które automatycznie dostosuje temperaturę wewnętrzną w oparciu o wykrytą temperaturę.

Ponowne jednoczesne naciśnięcie tych dwóch przycisków spowoduje wyłączenie funkcji I FEEL, a ikona zniknie.

Gdy funkcja ta jest aktywna, należy umieścić pilota zdalnego sterowania w pobliżu użytkownika, w pomieszczeniu, w którym znajduje się klimatyzator, aby mógł on odbierać sygnał wysyłany przez pilota.

FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA

BLOKADA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Naciśnij jednocześnie przyciski "+" i "-", aby zablokować pilota.

Na pilocie zaświeci się ikona "Lock", i pilot nie będzie reagował na polecenia.

PRZELĄCZANIE MIĘDZY °C I °F.

Naciśnij jednocześnie przyciski "-" i "MODE", aby przełączać między °C i °F.

FUNKCJA OŚWIETLENIA

Naciśnij jednocześnie przyciski "+" i "FAN" przez 3 sekundy, aby ustawić włączenie/wyłączenie lampy.

PORADNIK WIFI

Jak ustawić i obsługiwać klimatyzator z Wi-Fi

1. Upewnij się, że używane urządzenie (smartfon lub tablet) jest wyposażone w standardową wersję systemu operacyjnego Android (wersja 4.4 lub nowsza) i iOS (iOS7.0 lub nowszy). Więcej informacji można znaleźć w aplikacji.
2. Urządzenia można podłączać i sterować nimi wyłącznie za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub funkcji Hotspot.
3. Routery z szyfrowaniem WEP nie są obsługiwane.
4. Interfejs aplikacji jest uniwersalny dla wszystkich produktów i wiele funkcji może nie pasować do wszystkich urządzeń. Może się on różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego lub używanej aktualizacji. Należy zapoznać się z aktualną wersją.
5. Jeśli ochrona dostępu w routerze jest aktywna w pozycji "Filtr MAC" / "Filtr adresów MAC", włącz dostęp do sieci adresu MAC urządzenia.

Instrukcja instalacji i użytkowania

1. Zeskanuj kod QR za pomocą czytnika kodów QR



lub wyszukaj aplikację "EWPE SMART" w sklepie z aplikacjami



pobierz i zainstaluj aplikację.

Zainstaluj aplikację, zapoznając się z jej instrukcją. Po zakończeniu instalacji ikona  pojawi się na stronie głównej smartfona.

Zwróć uwagę:


Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury należy odłączyć zasilanie od produktu, odczekać kilka minut i podłączyć je ponownie.

2. Rejestracja i dostęp.

Po zainstalowaniu aplikacji otwórz "EWPE SMART" i kliknij Zarejestruj się, aby się zarejestrować.

ZWRÓĆ UWAGĘ:


- NAZWA UŻYTKOWNIKA: musi być UNIKALNA, składać się z imienia i nazwiska + numeru, bez spacji (np. Rossi57).
- Osobisty adres e-mail: jeśli jest już zarejestrowany, odzyskaj nazwę użytkownika / hasło. Nie jest możliwe utworzenie kolejnego konta przy użyciu tego samego adresu e-mail.
- HASŁO: musi zawierać co najmniej jedną wielką literę, symbole lub znaki specjalne (- ; itp.) oraz cyfry.
- Powtórz HASŁO podane powyżej
- Kraj: EUROPE

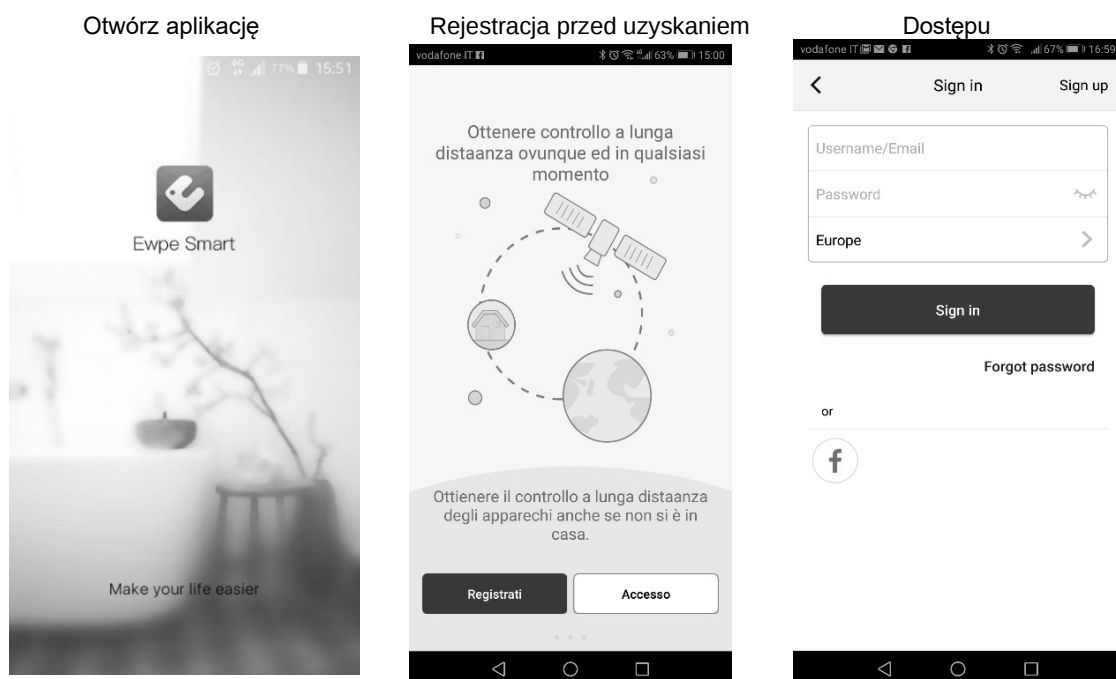

3. Dodawanie jednostek


Kliknięcie ikony małego ludzika otwiera menu zawierające między innymi funkcję "Pomoc".

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu, aby dodać jednostkę lub dodać nową jednostkę, naciśnij + w prawym górnym rogu strony głównej.

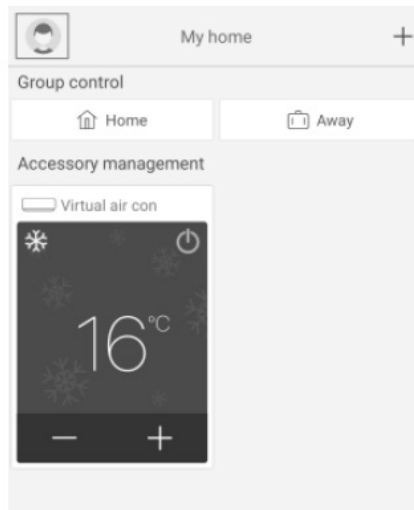

Pojawi się menu ze wszystkimi kategoriami urządzeń, które można podłączyć.

Wybierz odpowiedni typ: w przypadku **klimatyzatora przenośnego**: trzecie pole po prawej stronie.

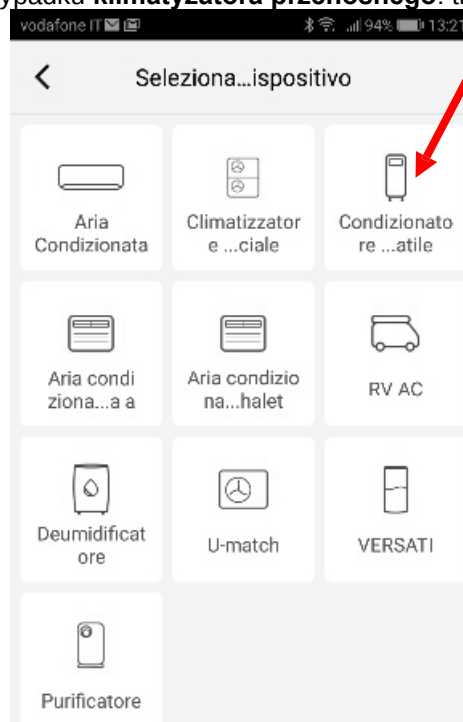

Po wybraniu interesującej nas kategorii należy przystąpić do resetowania urządzenia.

Można wybrać różne systemy resetowania urządzenia w zależności od typu urządzenia / systemu i pilota zdalnego sterowania (z kluczem wifi lub bez).

Postępuj krok po kroku zgodnie z instrukcjami obsługi w zależności od wybranego systemu resetowania.




Po wykonaniu resetu zgodnie z instrukcjami, kliknij Next, aby automatycznie dodać urządzenie (konieczne jest wprowadzenie hasła Wi-Fi).




STEROWANIE PRZEWODOWE LUB KLIMATYZATOR PRZENOŚNY (RESETOWANIE PANELU STEROWANIA) Naciśnij przycisk na panelu dotykowym. Przy wyłączonym urządzeniu naciśnij i przytrzymaj przycisk "Wifi" przez 10 sekund. Gdy urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, oznacza to, że reset się powiodł. UWAGA: Konfiguracja musi zostać przeprowadzona w ciągu 2 minut. Jeśli nie nastąpi to w ciągu 2 minut, powtórz operację resetowania.	PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Z PRZYCISKIEM WIFI Skieruj pilota zdalnego sterowania w stronę urządzenia. Przy wyłączonym pilocie naciśnij jednocześnie przyciski "Mode" + "Wifi" przez 1 sekundę. Gdy urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, oznacza to, że reset się powiodł. UWAGA: Konfiguracja musi zostać przeprowadzona w ciągu 2 minut. Jeśli nie nastąpi to w ciągu 2 minut, należy powtórzyć operację resetowania.	ZDALNE STEROWANIE BEZ PRZYCISKU WIFI (MODE I TURBO) Skieruj pilota zdalnego sterowania w stronę urządzenia. Naciśnij jednocześnie przyciski "Mode" i "Turbo" przez 10 sekund. Gdy urządzenie dwukrotnie wyemituje sygnał dźwiękowy, będzie to oznaczać, że resetowanie powiodło się. UWAGA: Konfiguracja musi zostać przeprowadzona w ciągu 2 minut. Jeśli nie nastąpi to w ciągu 2 minut, należy powtórzyć operację resetowania
--	--	---

Alternatywnie, po ustawieniu i zresetowaniu klimatyzatora, kliknij Dodaj urządzenie ręcznie w prawym górnym rogu, aby wybrać sieć Wi-Fi do powiązania. Wybierz żądaną sieć i kontynuuj konfigurację.

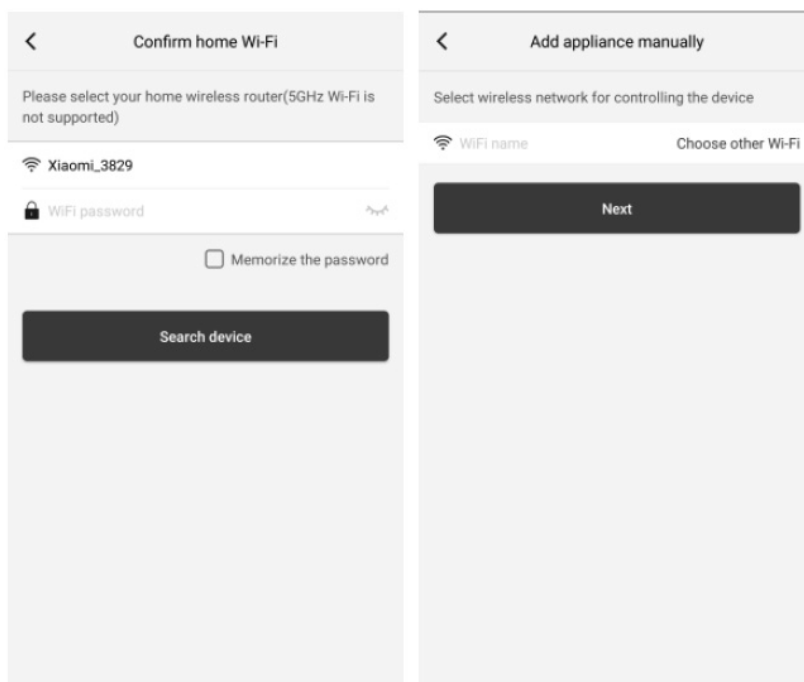

Po wykonaniu resetu elektronicznego urządzenia i wprowadzeniu informacji należy wyszukać urządzenie (Search appliance) i kontynuować konfigurację.

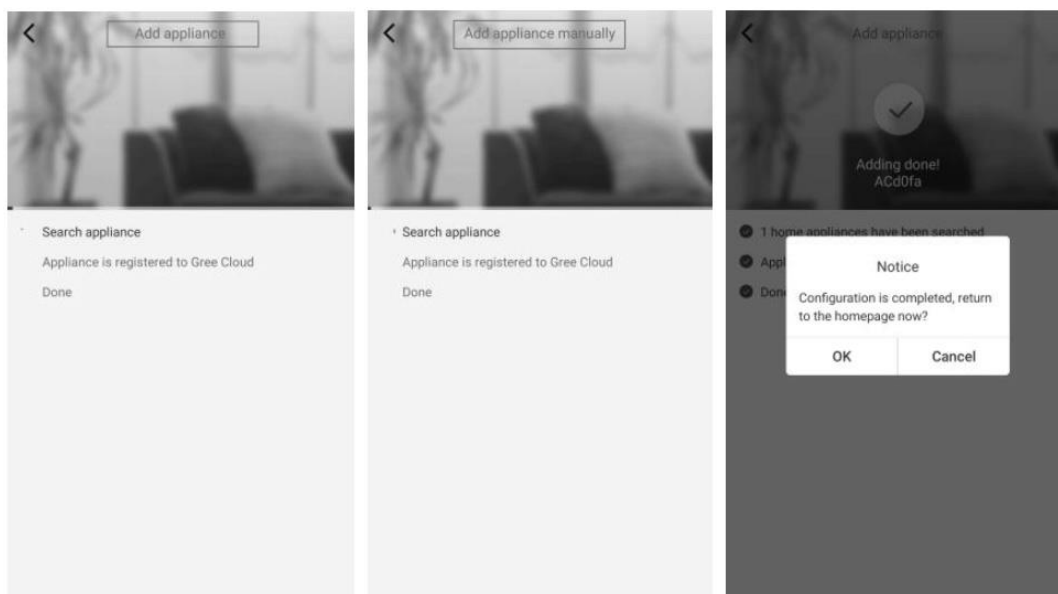

Konfiguracja głównych funkcji


Na stronie głównej kliknij urządzenie, którym chcesz sterować i uzyskaj dostęp do jego interfejsu operacyjnego.

1. Wybór trybu pracy, temperatury i prędkości wentylatora..


- Tryb



2. Temperatura dla każdego trybu: wystarczy przesunąć palcem po wskazanej temperaturze

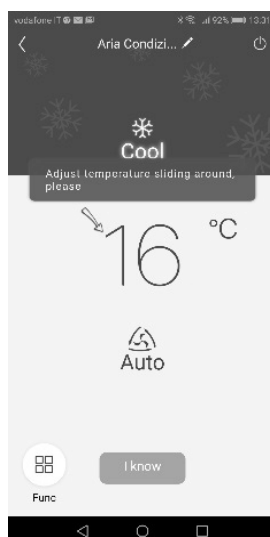


3. Prędkość wentylacji dla każdego trybu: wystarczy przesunąć palcem po symbolu wentylatora (możliwości regulacji różnią się w zależności od trybu).

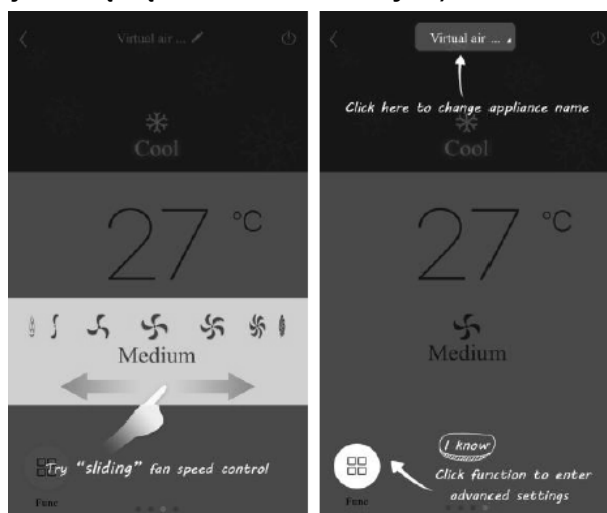


4. Ustawienia funkcji zaawansowanych


Kliknij Function (Func) w lewym dolnym rogu interfejsu, aby przejść do ustawień zaawansowanych

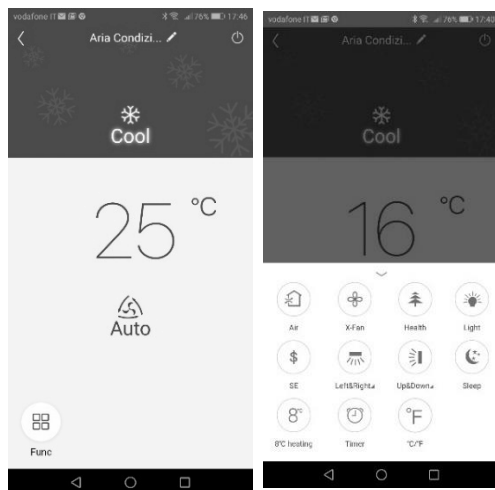


Funkcja X-FAN

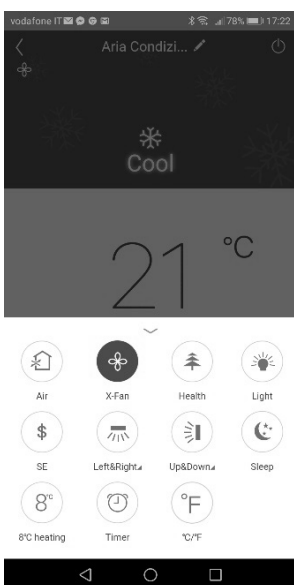


Pionowy obrót kłapy

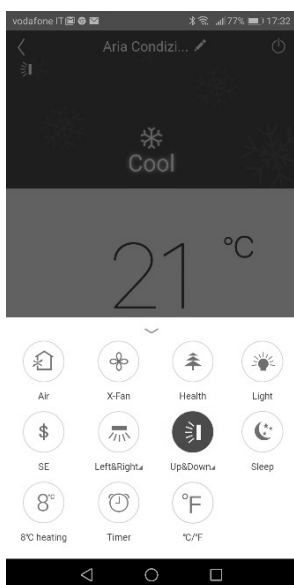


Poziomy obrót kłapy
(jeśli możliwy)

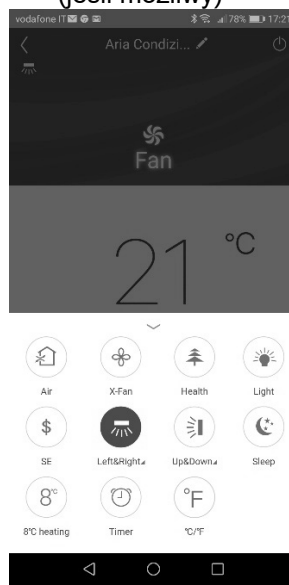


Funkcja Sleep

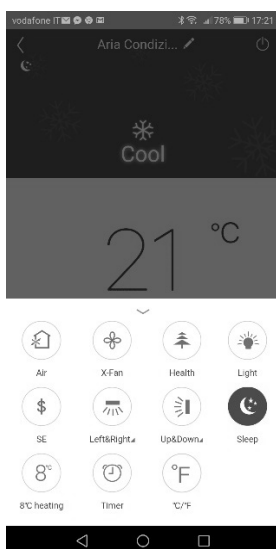

Kontrolka na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej

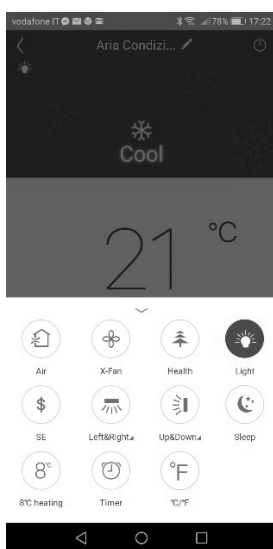

Konwersja jednostek temperatury

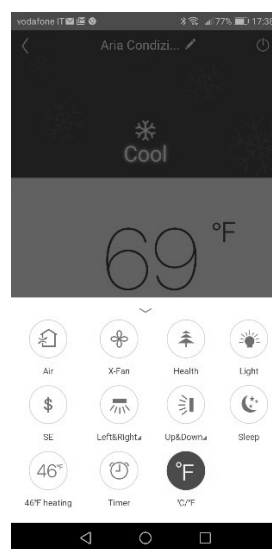


Ustawienie funkcji obracania

Naciśnij przycisk Swing w górę i w dół, aby włączyć lub wyłączyć funkcję swingu. Kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu ikony, aby przejść do następnego ekranu i ustawić poziom wychylenia.

Lista ustawień wstępnych

Kliknij Timer. Następnie kliknij + i dokonaj regulacji.

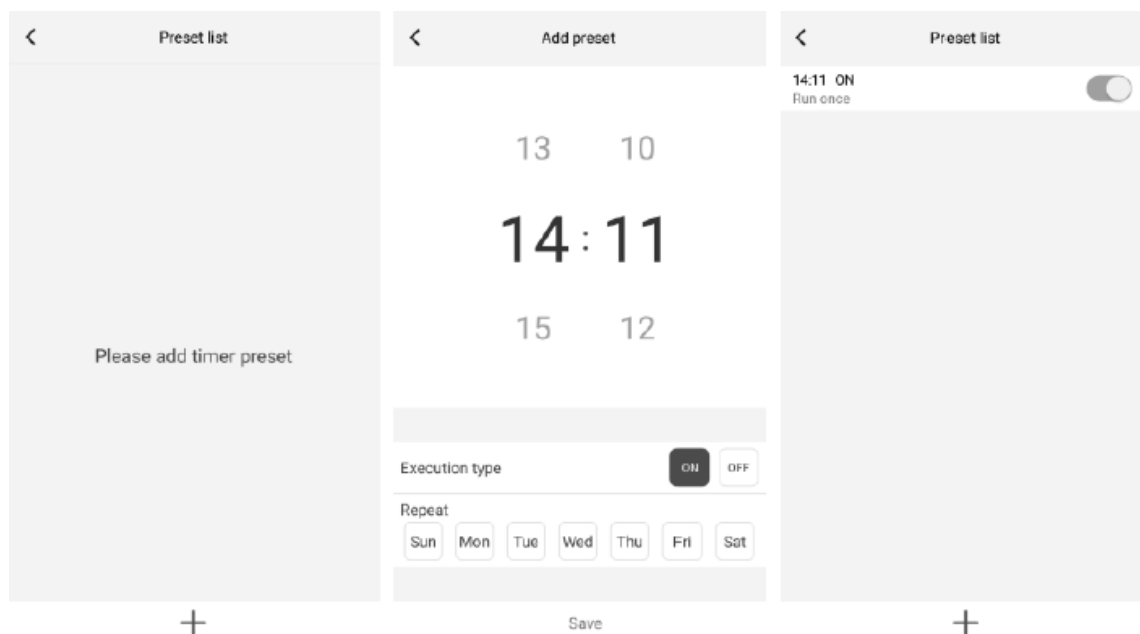


Inne funkcje

1. Menu strony głównej

Kliknij w zdjęcie profilowe




w lewym górnym rogu strony głównej i ustaw poszczególne funkcje menu.

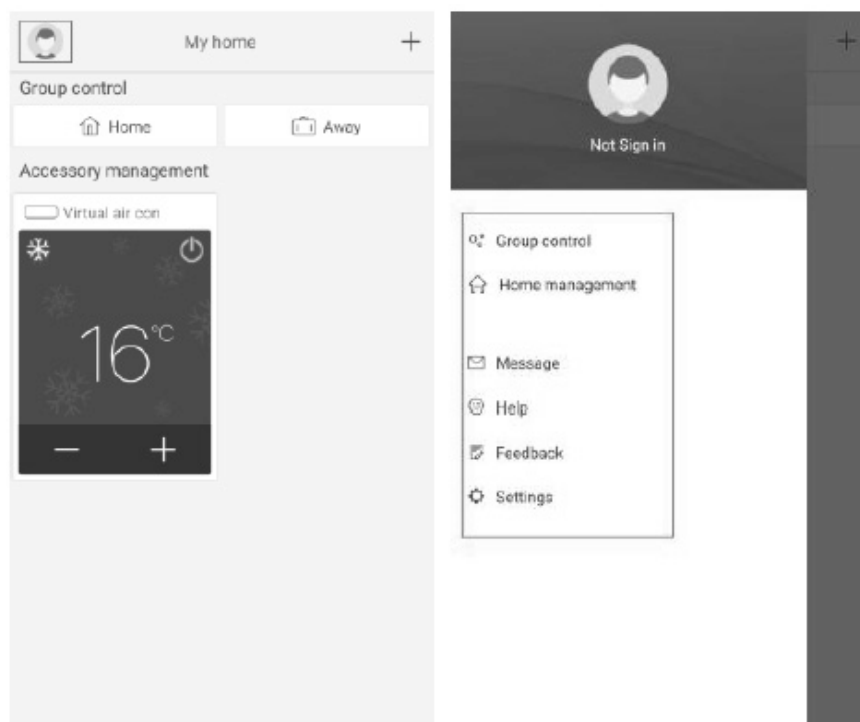


2. Kontrola grupy


Kliknij Group Control, aby korzystać z obecnych urządzeń (np. zmień nazwę grupy na "hhh" i skonfiguruj urządzenia na liście grupy). Gdy grupa działa, można zmienić ustawienia całej grupy.

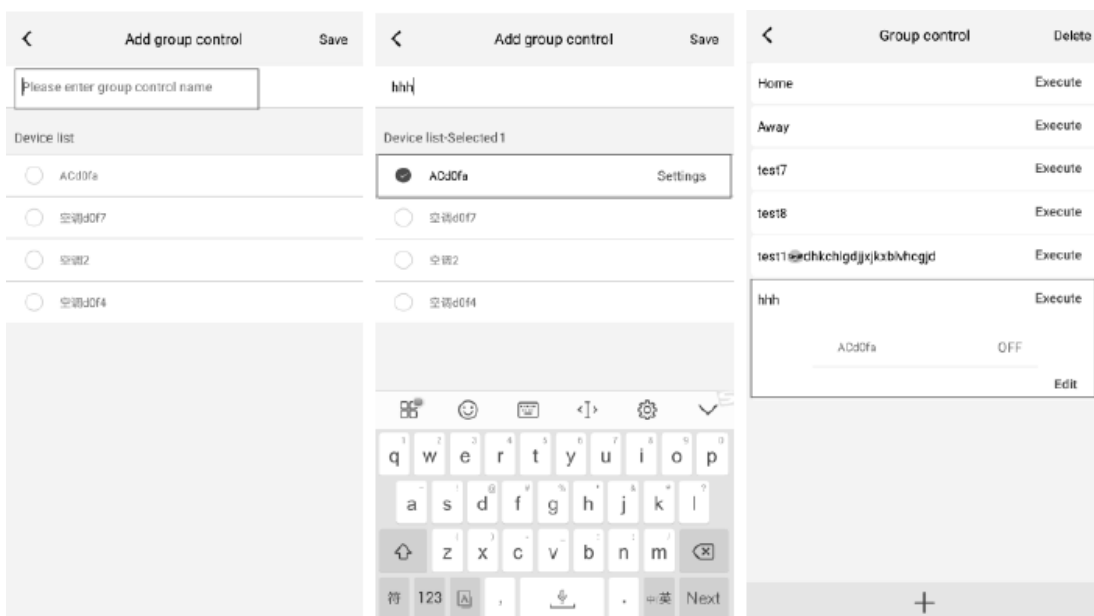

3. Zarządzanie domem

Kliknij opcję Home Management (Zarządzanie domem), aby utworzyć "system rodzinny" lub nim zarządzać. Do systemu rodzinnego zarejestrowanego konta można dodawać nowych członków.

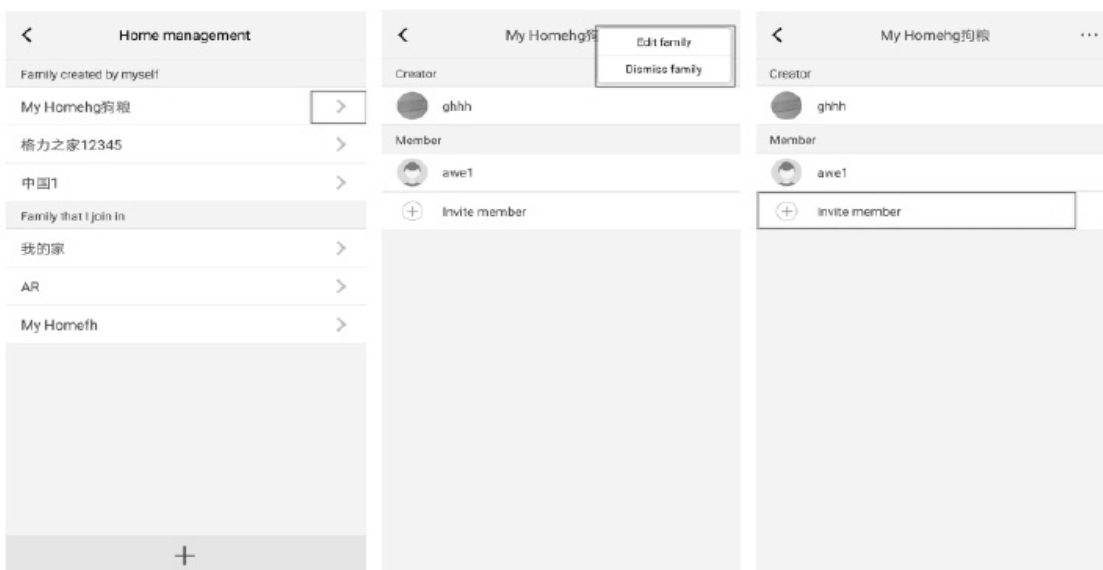

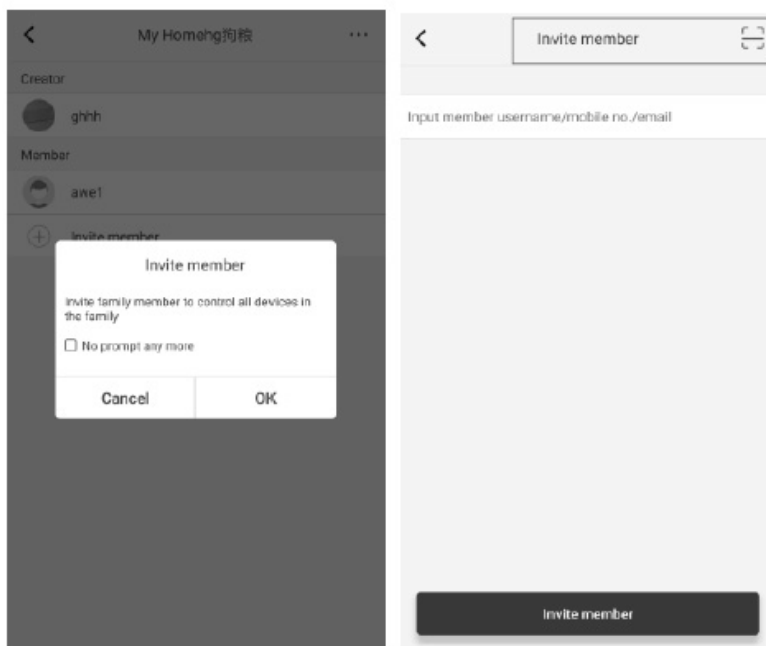

4. Pomoc

Naciśnij przycisk Pomoc, aby wyświetlić instrukcje dotyczące aplikacji **EWPE SMART**.

Help			Help			Help		
<u>Account</u>	Appliance	Others	Account	<u>Appliance</u>	Others	Account	Appliance	<u>Others</u>
How to sign up		>	How to add appliance		>	How to feedback		>
How to log in		>	Why "Disconnected" is shown		>			
How to find back password		>	Why long distance control can not work		>			
How to change password		>						
What is family		>						
How to create family		>						
How to invite family member		>						
How edit/dismiss family		>						

5. Opinia

Kliknij przycisk Opinia, aby wysłać opinię na temat produktu.

6. Jak zresetować moduł WiFi klimatyzatora:

Wyłącz urządzenie za pomocą pilota i odłącz zasilanie klimatyzatora na co najmniej 10 sekund. Ponownie podłącz zasilanie. Po upływie minuty naciśnij jednocześnie przyciski "WiFi" i "Mode". Jeśli klimatyzator wyemituje sygnał dźwiękowy, oznacza to, że moduł WiFi został poprawnie zresetowany.

Uwaga: Konfiguracja jest przeprowadzana w ciągu 2 minut. Jeśli nie nastąpi to w ciągu 2 minut, należy powtórzyć operację resetowania.

Analiza typowych błędów ustawień sieciowych:

Jeśli funkcja kontroli krótkiego dystansu nie działa, należy wykonać poniższe czynności kontrolne:

- Upewnij się, że zasilanie klimatyzatora jest podłączone.
- Upewnij się, że funkcja WiFi klimatyzatora jest aktywna.
- Upewnij się, że funkcja WiFi w telefonie wybiera odpowiedni klimatyzator.
- Zresetuj za pomocą pilota zdalnego sterowania i ponownie uruchom ustawienia od kroku 3.

Ważne jest, aby pamiętać o tym, co wymieniono poniżej..

1. Uruchomienie funkcji WiFi klimatyzatora trwa około 1 minuty.
2. Klimatyzator jest wyposażony w funkcję pamięci.

Przewodnik po obsłudze Google Home

Instrukcja obsługi aplikacji Ewpe Smart

Systemy operacyjne

Wymagania dla inteligentnego użytkownika



Link do pobrania aplikacji



Obsługa systemu
iOS w wersji
iOS7.0 lub nowszej



Obsługa systemu
Android w wersji 4.4 i
wyższej

Pobieranie i instalacja

Zeskanuj kod QR lub wyszukaj "Ewpe Smart" w sklepie z aplikacjami, aby ją pobrać i zainstalować. Po zainstalowaniu aplikacji "Ewpe Smart" zarejestruj konto i dodaj urządzenie, aby uzyskać kontrolę na odległość i kontrolę LAN inteligentnych urządzeń domowych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Pomoc" w aplikacji.

Instrukcje Google Home

1. Wstęp

Przed użyciem Google Home do sterowania inteligentnym sprzętem należy upewnić się, że spełnione zostały następujące warunki.


- Na telefonie zainstalowano najnowszą wersję aplikacji Google Home lub Google (tylko dla systemu Android)
- Na telefonie zainstalowano najnowszą wersję aplikacji EWPE.

2. Dokończ konfigurację sieciową urządzenia zgodnie ze wskazówkami aplikacji EWPE.


Notatka: Zmień nazwę urządzenia w aplikacji na taką, która jest łatwa do rozpoznania przez Asystenta Google, zazwyczaj jest to nazwa angielska, np. "Proklima Air conditioning".

3. Konfiguracja Google Home


- Jeśli skonfigurowałeś Google Home, możesz pominąć ten krok, poniższe oświadczenie dotyczy głównie użytkowników Android.
- Upewnij się, że urządzenie Google Home jest zasilane i podłączone do sieci Wi-Fi, a cztery lampki na obudowie są włączone.
- Otwórz aplikację Google Home na telefonie, po pomyślnym zalogowaniu "Discover" pojawi się automatycznie, czekając na podłączenie urządzenia Google.
- Kliknij "Setup", aby rozpocząć podłączanie urządzenia Google Home.

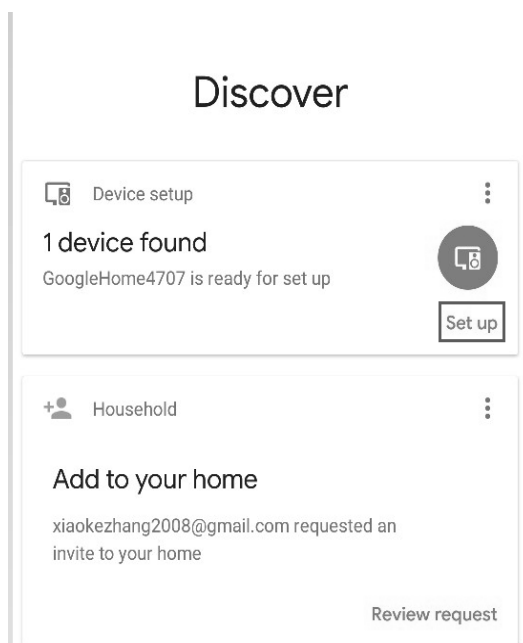


Potwierdź dodanie urządzenia Google Home i kliknij "Yes".

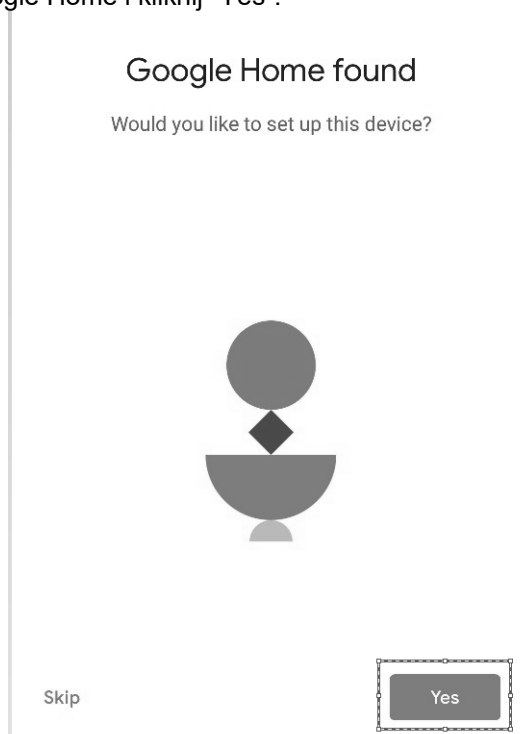

Zostanie wyemitowany dźwięk potwierdzający nawiązanie połączenia z właściwym urządzeniem. Po usłyszeniu dźwięku kliknij "Yes", aby przejść do następnego kroku.

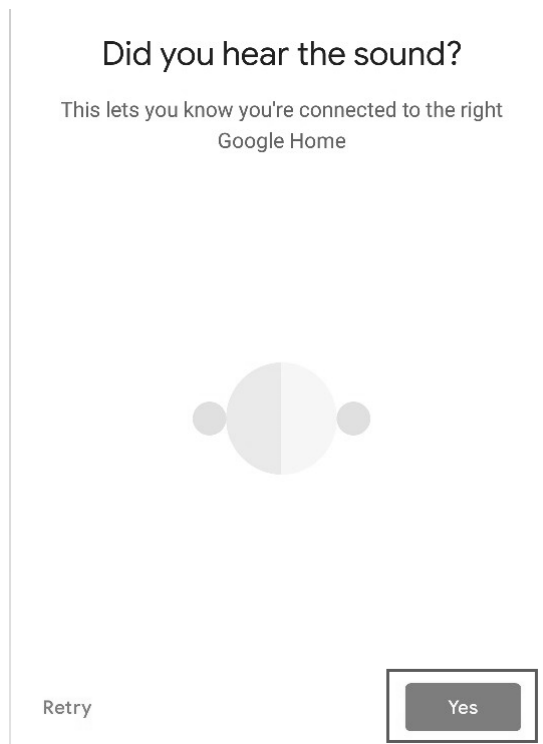

Dołącz do pomocy w ulepszaniu Google Home i kliknij " Yes, I'm in" lub "No thanks".

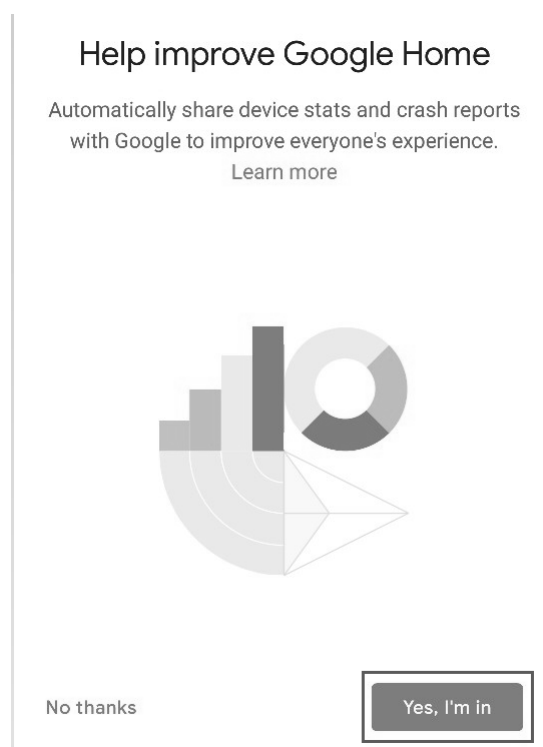

Aby odróżnić pokój Google Home od innych obszarów urządzeń Google, kliknij "Next", zmień nazwę pokoju i kliknij "Continue".

Where is this device?

Choose a location for your Google Home. This will help name and organize your devices.

My rooms

3783

Attic

Create new

Attic

Backyard

Next

Custom room name

Enter a name for this room. This will be added to your room list

Custom room name

Attic 2

Continue

Następnie wybierz sieć Wi-Fi i kliknij "Next", aby poczekać na połączenie urządzenia z siecią.

Connect to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you would like to use with your Google Home

Xiaomi_0A7E

Xiaomi_907D

Xiaomi_907D_5G

voice_5G

voice2

LYKJ-2

Next

Before using your Google Assistant

Here are a few things to know before using your Google Home

Google partners

Google partners are businesses that have a commercial relationship with Google.

Services and your privacy

When you use your Assistant to talk to a service, Google shares information with that service so it can fulfill your request.


Guests and your Assistant

Let friends and family know that their interactions will


Learn more

More


Ustaw Google Home i kliknij "More".

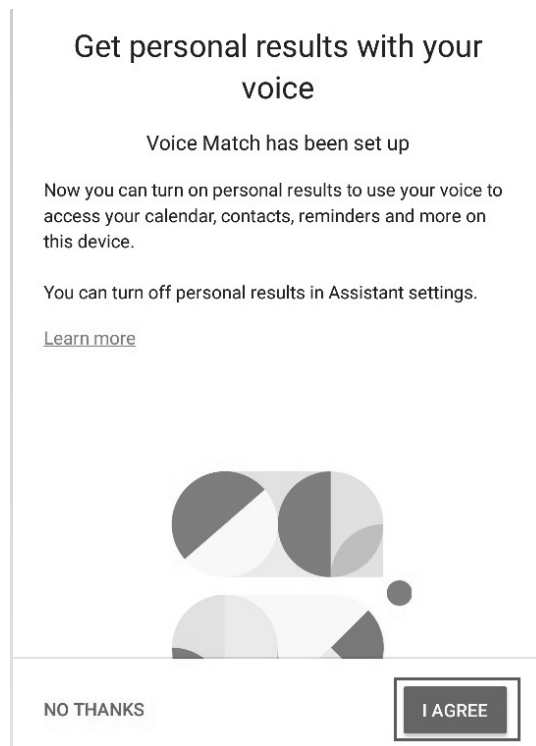

Wybierz "I AGREE".

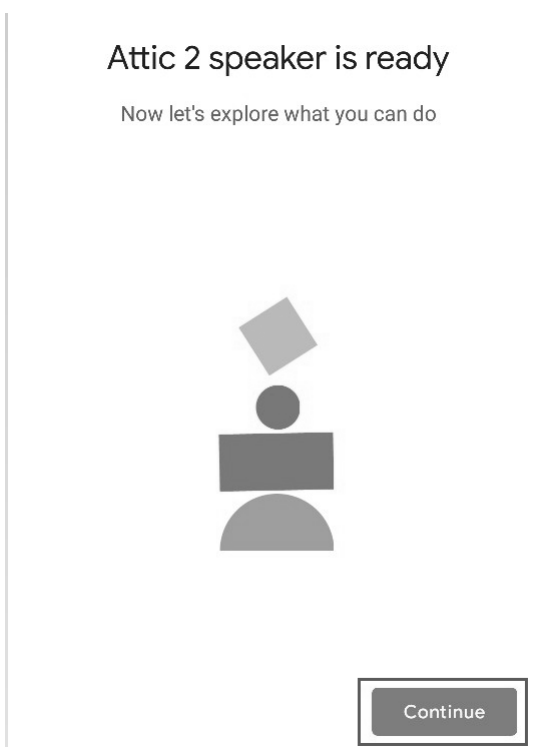


Zgodnie z komunikatem wybierz, czy zgadzasz się na odpowiednią operację, jeśli wyświetli się komunikat "Google Home is ready", wybierz "Continue", aby przejść do następnego kroku.

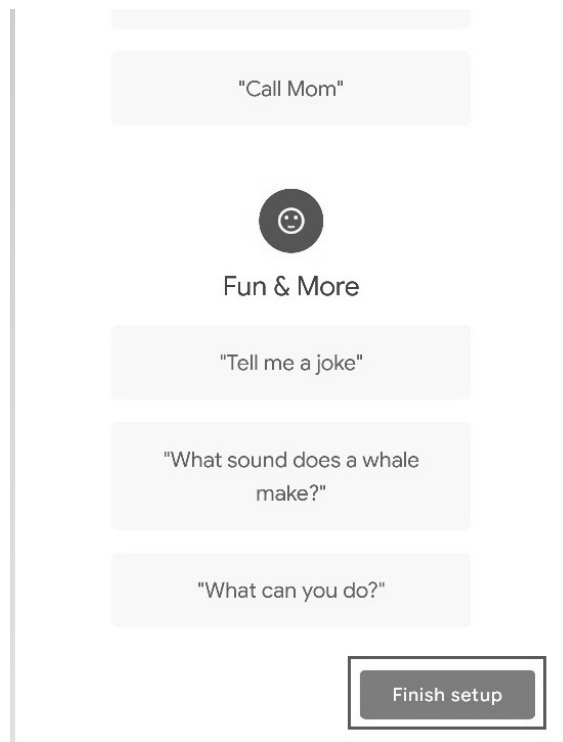


Tutaj pojawia się kurs kontroli języka, po odsłuchaniu kliknij " Finish setup ", a następnie ustawienia Google Home zostaną zakończone.

4. Dodaj konto aplikacji EWPE


- ◆ Na stronie głównej aplikacji Google Home kliknij przycisk "+".

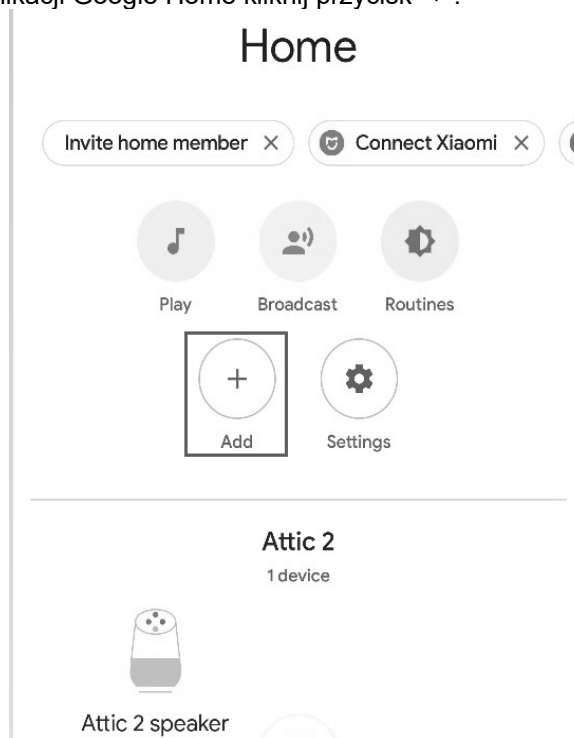

Wybierz "Set up device".

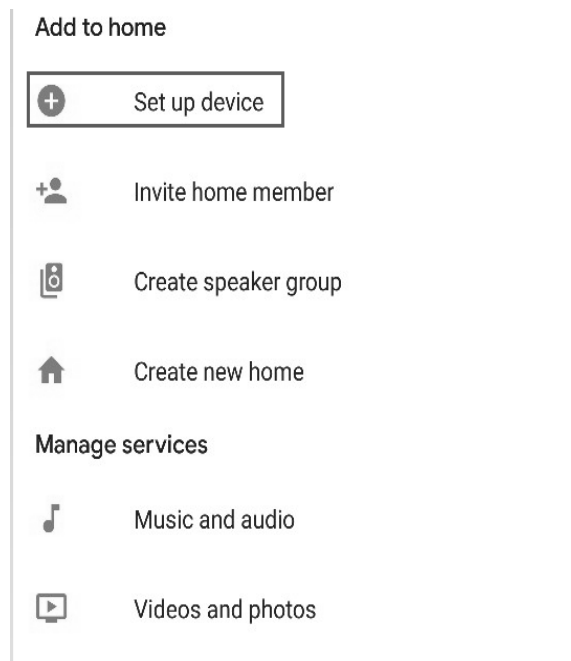


Wybierz "Works with Google".

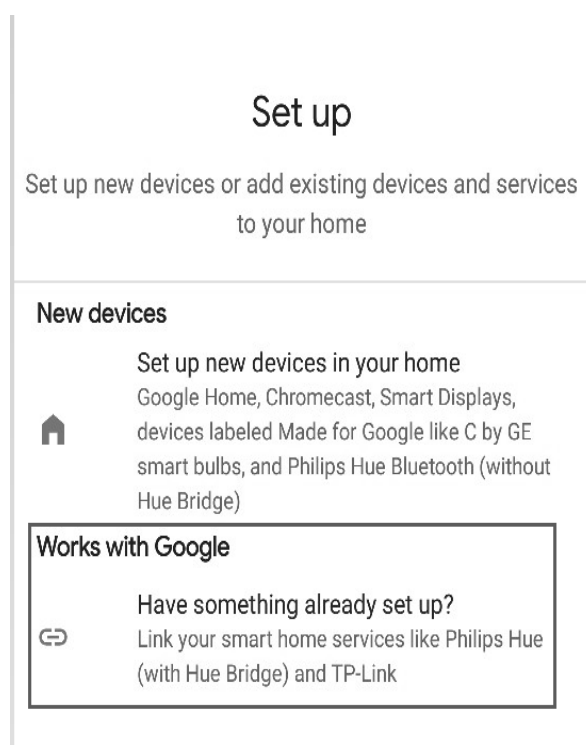


Wyszukaj "Ewpe SmartHome".

Wyszukaj Ewpe SmartHome na liście i kliknij go, wybierz kraj, w którym znajduje się Twoje konto Ewpe Smart App, wprowadź konto EWPE App i hasło, a następnie kliknij "Ewpe SmartHome", aby je dodać.

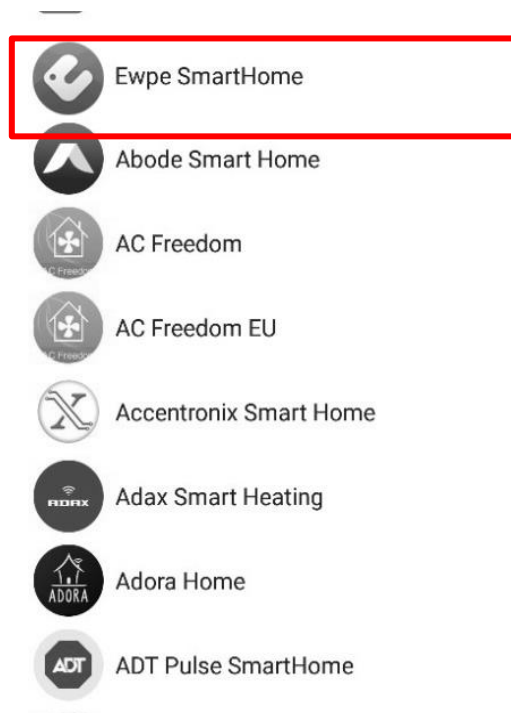

Po dodaniu urządzenie pojawi się na liście urządzeń

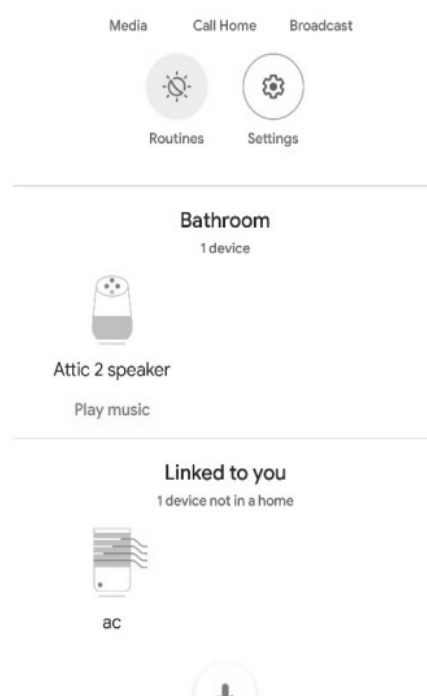

5. Użyj Google Home do sterowania inteligentnym urządzeniem

Teraz możesz używać Google Home do sterowania inteligentnym urządzeniem. Weźmy jako przykład klimatyzację, instrukcja obsługi obejmuje: Ok Google, włącz/ wyłącz klimatyzację.

PRĘDKOŚĆ NAWIEWU

Ok Google, ustaw klimatyzację na dużą prędkość.

Tryb


Ok Google, ustaw tryb klimatyzacji na chłodzenie.

Temperatura

Ok Google, ustaw temperaturę na 16°C.

WARNING!


Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania.

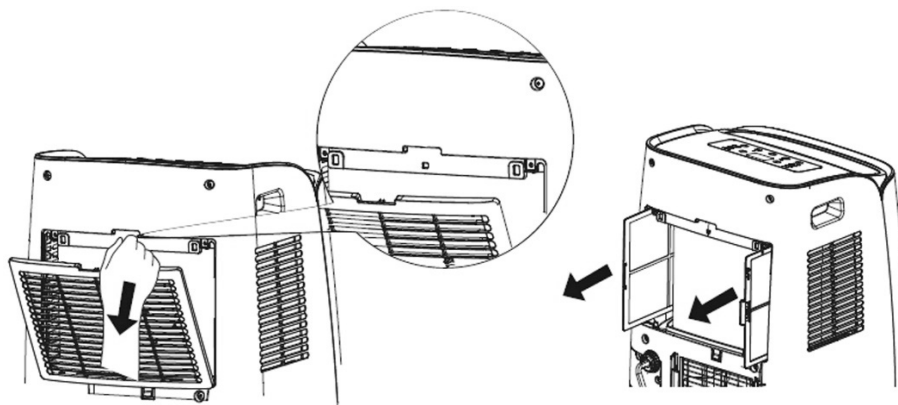

1. Czyszczenie filtrów powietrza.


Filtry powietrza należy sprawdzać co najmniej raz na dwa tygodnie użytkowania. Użytkowanie urządzenia z brudnymi lub zatkanyymi filtrami zmniejszy wydajność klimatyzatora i może spowodować poważne problemy. Aby wyjąć filtr, należy zwolnić tylną kratkę, a następnie wysunąć filtr, delikatnie pociągając go w bok.

Do usunięcia kurzu z filtrów należy użyć odkurzacza. Jeśli to nie wystarczy, umyj filtry letnią wodą z dodatkiem neutralnego detergentu (jeśli to konieczne), a następnie dokładnie wypłucz je w zimnej wodzie i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu przed ponownym założeniem.

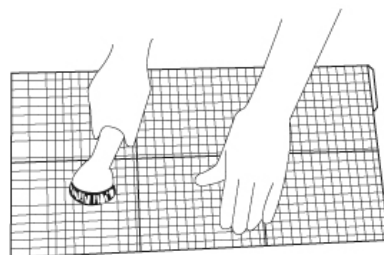

2. Czyszczenie obudowy.

Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni urządzenia należy używać wilgotnej i miękkiej ściereczki. Nie używaj zbyt gorącej wody, rozpuszczalników, benzyny lub innych agresywnych związków chemicznych, talku lub szczotek: mogą one uszkodzić powierzchnię lub kolor obudowy. Plamy należy usuwać letnią wodą z niewielką ilością neutralnego detergentu. Nie polewaj klimatyzatora wodą w celu jego wyczyszczenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie jego wewnętrznych elementów lub zwarcie.

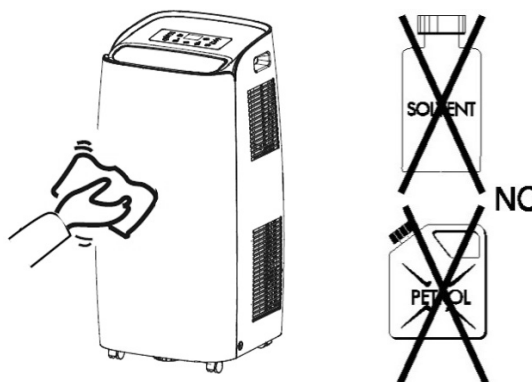


3. Przechowywanie.

Jeśli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas, przed jego schowaniem należy wyczyścić filtry. Urządzenie należy zawsze przechowywać w pozycji pionowej. Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na klimatyzatorze. Zaleca się zabezpieczenie urządzenia folią.

4. Transport.

Klimatyzator należy transportować w pozycji pionowej. Jeśli nie jest to możliwe, należy oprzeć go na prawym boku; po dotarciu do miejsca docelowego należy natychmiast ustawić go w pozycji pionowej i odczekać co najmniej 4 godziny przed rozpoczęciem pracy w trybie chłodzenia.

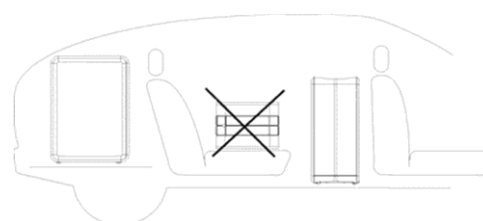

5. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa należy regularnie sprawdzać stan przewodu zasilającego; w przypadku jego uszkodzenia należy skontaktować się z centrum serwisowym w celu jego wymiany.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MAKSYMALIZACJI KOMFORTU I MINIMALIZACJI ZUŻYCIA

SPRAWDŹ czy:

- kratki wlotowe i wylotowe urządzenia są zawsze drożne;
- filtry powietrza są zawsze czyste; zabrudzony filtr zmniejsza przepływ powietrza i wydajność urządzenia;
- wszystkie drzwi i okna są zamknięte, aby uniknąć napływu nieklimatyzowanego powietrza;
- przewód elastyczny jest prawidłowo ułożony, bez ciasnych zagięć lub krzywizn;
- temperatura w pomieszczeniu wynosi powyżej 18°C dla trybu chłodzenia i powyżej 10°C dla trybu osuszania.

REGULACJA (EU) NR. 517/2014 – F-GAS

Urządzenie zawiera R290, naturalny gaz cieplarniany o współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) = 3 - Kg. 0,13 = 0,00039 tony ekwiwalentu CO₂.

Nie należy uwalniać R290 do atmosfery.



INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI PRODUKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2012/19/UE

To urządzenie nie może być złomowane wraz z odpadami komunalnymi po zakończeniu jego cyklu życia. Należy zwrócić uwagę na kluczową rolę konsumenta w ponownym wykorzystaniu, recyklingu i innych formach odzysku takich odpadów.

Urządzenie musi zostać poddane złomowaniu w sortowni odpadów lub zwrócone do sprzedawcy (za tę usługę nie są pobierane żadne opłaty) przy zakupie nowego analogicznego urządzenia.

Utylizacja posortowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapobiega negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego wynikającym z niewłaściwej utylizacji, a także pozwala na odzyskanie i recykling materiałów, z których został wykonany, przy znacznych oszczędnościach energii i zasobów.

Wymóg segregowanej utylizacji jest wskazany na etykiecie pojemnika na odpady umieszczonej na urządzeniu.

Instrukcja dla specjalistów

Wymagania dotyczące umiejętności konserwatora (naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez fachowców).

- a) Każda osoba, która jest zaangażowana w pracę przy obiegu czynnika chłodniczego lub dokonuje ingerencji w obieg czynnika chłodniczego, powinna posiadać aktualny, ważny certyfikat wydany przez organ certyfikujący zatwierdzony przez branżę, który potwierdza kompetencje tej osoby w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi zgodnie ze standardami uznawanymi przez przemysł.
- b) Konserwacja powinna być wykonywana wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Konserwacja i naprawy wymagające pomocy innego wykwalifikowanego personelu powinny być przeprowadzane pod nadzorem osoby kompetentnej w zakresie stosowania łatwopalnych czynników chłodniczych.

Prace przygotowawcze w zakresie bezpieczeństwa

Maksymalna ilość czynnika chłodniczego jest podana w poniższej tabeli a

(Zwróć uwagę: Informacje na temat ilości napełnienia R290 znajdują się na tabliczce znamionowej)

Powierzchnia pokoju (m ²)	4	11	15
Max. naładowanie (kg)	<0.152	0.225	0.304

Tabela a - Maksymalny ładunek (kg)

Przed rozpoczęciem prac przy układach zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze konieczne jest przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka zapłonu. Przed przystąpieniem do naprawy układu chłodniczego należy zastosować się do następujących środków ostrożności.

- Procedura pracy

Prace należy wykonywać zgodnie z kontrolowaną procedurą, tak aby zminimalizować ryzyko obecności łatwopalnego gazu lub oparów podczas wykonywania pracy.

- Ogólny obszar roboczy

Wszyscy pracownicy obsługi technicznej oraz inne osoby pracujące w okolicy muszą zostać poinstruowane o charakterze wykonywanych prac. Należy unikać pracy w zamkniętych przestrzeniach. Teren wokół stanowiska pracy należy wydzielić. Upewnić się, że warunki w obszarze zostały zabezpieczone poprzez kontrolę materiałów łatwopalnych.

- Kontrola obecności czynnika chłodniczego

Obszar należy sprawdzić za pomocą odpowiedniego detektora czynnika chłodniczego przed i podczas pracy, aby upewnić się, że technik jest świadomy potencjalnie toksycznej lub łatwopalnej atmosfery. Należy upewnić się, że używany sprzęt do wykrywania nieszczelności jest odpowiedni do stosowania ze wszystkimi odpowiednimi czynnikami chłodniczymi, tj. nieiskrzący, odpowiednio uszczelniony lub iskrobezpieczny.

- Obecność gaśnicy

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac gorących na urządzeniach chłodniczych lub związanych z nimi częściach, należy mieć pod ręką odpowiedni sprzęt gaśniczy. W pobliżu strefy ładowania należy mieć gaśnicę proszkową lub gaśnicę CO₂.

- Żadnych źródeł zapłonu

Żadna osoba wykonująca prace związane z instalacją chłodniczą, które wiążą się z odsłonięciem instalacji rurowej, nie może używać źródeł zapłonu w sposób, który może spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem. Wszystkie możliwe źródła zapłonu, w tym palenie papierosów, powinny znajdować się w odpowiedniej odległości od miejsca instalacji, naprawy, demontażu i utylizacji, w czasie których może dojść do uwolnienia czynnika chłodniczego do otoczenia. Przed przystąpieniem do pracy należy skontrolować teren wokół urządzenia, aby upewnić się, że nie ma zagrożeń łatwopalnych lub ryzyka zapłonu. Powinny być umieszczone znaki „Zakaz palenia”.

- Wentylowany obszar

Upewnij się, że obszar jest otwarty lub że jest odpowiednio wentylowany przed ingerencją do systemu lub wykonaniem jakichkolwiek gorących prac. W czasie wykonywania prac należy zapewnić odpowiednią wentylację. Wentylacja powinna bezpiecznie rozpraszać uwolniony czynnik chłodniczy i najlepiej usuwać go na zewnątrz do atmosfery.

- Kontrola sprzętu chłodniczego

W przypadku wymiany elementów elektrycznych muszą one być odpowiednie i zgodne ze specyfikacją. Przez cały czas należy przestrzegać wytycznych producenta dotyczących konserwacji i serwisu. W razie wątpliwości skonsultuj się z działem technicznym producenta w celu uzyskania pomocy.

W przypadku instalacji wykorzystujących łatwopalne czynniki chłodnicze należy przeprowadzić następujące kontrole:

---Rzeczywista ilość czynnika chłodniczego jest zgodna z wielkością pomieszczenia, w którym zainstalowane są części zawierające czynnik chłodniczy;

---Mechanizmy wentylacyjne i wyloty działają prawidłowo i nie są zatkane;

---Jeżeli używany jest pośredni obieg chłodniczy, obieg wtórny należy sprawdzić pod kątem obecności czynnika chłodniczego;

---Oznakowanie na sprzęcie pozostaje widoczne i czytelne. Nieczytelne oznaczenia i znaki należy poprawić;
---Rura chłodnicza lub komponenty są instalowane w miejscu, w którym jest mało prawdopodobne, aby były narażone na kontakt z jakąkolwiek substancją, która może powodować korozję elementów zawierających czynnik chłodniczy, chyba że komponenty są zbudowane z materiałów, które są z natury odporne na korozję lub są odpowiednio zabezpieczone przed korozją.

- Kontrole urządzeń elektrycznych

Naprawa i konserwacja podzespołów elektrycznych obejmuje wstępne kontrole bezpieczeństwa i procedury kontroli podzespołów. Jeśli występuje usterka, która może zagrażać bezpieczeństwu, do obwodu nie należy podłączać zasilania elektrycznego, dopóki nie zostanie ona usunięta w zadowalający sposób. Jeśli usterki nie można natychmiast usunąć, ale konieczne jest kontynuowanie pracy, należy zastosować odpowiednie rozwiązanie tymczasowe. Należy to zgłosić właścicielowi sprzętu, aby wszystkie strony zostały poinformowane. Wstępne kontrole bezpieczeństwa obejmują:

--- Czy kondensatory są rozładowane: należy to zrobić w bezpieczny sposób, aby uniknąć możliwości iskrzenia;
--- Żadne komponenty elektryczne i przewody pod napięciem nie są odsłonięte podczas ładowania, odzyskiwania lub czyszczenia systemu

---Czy istnieje ciągłość połączenia uziemiającego.

- Naprawy uszczelnionych elementów

Podczas napraw uszczelnionych elementów należy odłączyć zasilanie elektryczne od naprawianego sprzętu przed zdjęciem uszczelnionych pokryw itp. Jeżeli podczas czynności serwisowych bezwzględnie konieczne jest zapewnienie zasilania elektrycznego sprzętu, wówczas trwale działająca forma wycieku detektor musi być umieszczony w najbardziej krytycznym punkcie, aby ostrzec o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące kwestie, aby podczas prac przy elementach elektrycznych obudowa nie została zmieniona w sposób, który wpłynąłby na poziom ochrony. Obejmuje to uszkodzenia kabli, nadmierną liczbę połączeń, zaciski wykonane niezgodnie z oryginalną specyfikacją, uszkodzenia uszczelnień, nieprawidłowe zamontowanie dławnic itp.

--- Upewnij się, że urządzenie jest bezpiecznie zamocowane

--- Upewnij się, że uszczelnienia lub materiały uszczelniające nie uległy degradacji do tego stopnia, że przestały zapobiegać wydostawaniu się łatwopalnych substancji. Części zamienne muszą być zgodne ze specyfikacjami producenta.

NOTATKA: Użycie szczeliwa silikonowego może ograniczyć skuteczność niektórych typów urządzeń do wykrywania wycieków. Komponenty iskrobezpieczne nie muszą być izolowane przed rozpoczęciem pracy.

Naprawa elementów iskrobezpiecznych

Nie stosuj żadnych stałych obciążeń indukcyjnych lub pojemnościowych do obwodu bez upewnienia się, że nie przekroczy to dopuszczalnego napięcia i prądu dozwolonego dla używanego sprzętu.

Komponenty iskrobezpieczne są jedynymi typami, na których można pracować pod napięciem w obecności łatwopalnej atmosfery. Aparatura testowa powinna mieć odpowiednie parametry znamionowe.

Komponenty należy wymieniać wyłącznie na części określone przez producenta. Inne części mogą spowodować zapłon czynnika chłodniczego w atmosferze w wyniku wycieku.

Okablowanie

Sprawdź, czy okablowanie nie będzie narażone na zużycie, korozję, nadmierne ciśnienie, wibracje, ostre krawędzie lub inne niekorzystne oddziaływanie środowiska. Kontrola uwzględnia również skutki starzenia lub ciągłe wibracje pochodzące ze źródeł takich jak sprężarki lub wentylatory

Wykrywanie łatwopalnych czynników chłodniczych

W żadnym wypadku nie należy wykorzystywać potencjalnych źródeł zapłonu do wyszukiwania lub wykrywania wycieków czynnika chłodniczego. Nie należy używać latarki halogenkowej (ani żadnego innego detektora wykorzystującego otwarty płomień)

Metody wykrywania nieszczelności

Następujące metody wykrywania nieszczelności są uważane za dopuszczalne dla wszystkich układów chłodniczych. Elektroniczne wykrywacze nieszczelności mogą być używane do wykrywania wycieków czynnika chłodniczego, ale w przypadku łatwopalnych czynników chłodniczych czułość może nie być odpowiednia lub może wymagać ponownej kalibracji. (Sprzęt wykrywający powinien być kalibrowany w obszarze wolnym od czynnika chłodniczego.) Należy upewnić się, że detektor nie jest potencjalnym źródłem zapłonu i jest odpowiedni dla używanego czynnika chłodniczego. Sprzęt do wykrywania nieszczelności należy ustawić na wartość procentową LFL czynnika chłodniczego i skalibrować do czynnika chłodniczego zostanie wykorzystany i potwierdzona zostanie odpowiednia zawartość procentowa gazu (maksymalnie 25 %). Płyny do wykrywania nieszczelności nadają się do stosowania z większością czynników chłodniczych, ale należy unikać stosowania detergentów zawierających chłapy, ponieważ chłapy mogą reagować z czynnikiem chłodniczym i powodować korozję miedzianych przewodów rurowych. W przypadku podejrzenia wycieku wszystkie otwarte płomienie należy usunąć/ugasić. W przypadku stwierdzenia wycieku czynnika chłodniczego wymagającego lutowania, cały czynnik chłodniczy należy odzyskać z układu lub odizolować (za pomocą zaworów odcinających) w części układu oddalonej od miejsca wycieku.

W przypadku urządzeń zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze azot beztlenowy (OFN) należy następnie przepuścić przez układ zarówno przed, jak i podczas procesu lutowania twardego

Usuwanie i opróżnianie

Podczas ingerencji w układ obiegu czynnika chłodniczego w celu naprawy lub w jakimkolwiek innym celu należy zastosować konwencjonalne procedury. Jednak w przypadku łatwopalnych czynników chłodniczych ważne jest przestrzeganie najlepszych praktyk, ponieważ zawsze trzeba brać pod uwagę łatwopalność. Należy przestrzegać następujących procedur:

- usunąć czynnik chłodniczy;
- oczyścić obwód gazem obojętnym;
- przepłukać ponownie gazem obojętnym;
- otworzyć obwód przez cięcie lub lutowanie.

Ładunek czynnika chłodniczego należy odzyskać do odpowiednich butli odzyskowych. W przypadku urządzeń zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze układ należy przepłukać OFN, aby urządzenie było bezpieczne. Ten proces może wymagać kilkukrotnego powtórzenia. Sprężonego powietrza lub tlenu nie należy używać do odpowietrzania układów chłodniczych. W przypadku urządzeń zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze, płukanie należy osiągnąć poprzez przerwanie próżni w układzie za pomocą OFN i kontynuowanie napełniania aż do osiągnięcia ciśnienia roboczego, następnie odpowietrzenie do atmosfery, a na końcu obniżenie do próżni. Proces ten należy powtarzać, aż w systemie nie będzie czynnika chłodniczego. Po zużyciu końcowego ładunku OFN, system należy odpowietrzyć do ciśnienia atmosferycznego, aby umożliwić pracę. Czynność ta jest absolutnie niezbędna, jeśli mają być wykonywane operacje lutowania rur. Upewnij się, że wylot pompy próżniowej nie znajduje się w pobliżu źródeł zapłonu i że dostępna jest wentylacja.

Procedury napełniania

Oprócz standardowych procedur ładowania należy przestrzegać następujących wymagań.

- Upewnij się, że podczas używania sprzętu do napełniania nie dochodzi do zanieczyszczenia innymi czynnikami chłodniczymi. Węże lub przewody powinny być jak najkrótsze, aby zminimalizować ilość zawartego w nich czynnika chłodniczego
- Butle należy przechowywać w pozycji pionowej.
- Przed napełnieniem układu czynnikiem chłodniczym należy upewnić się, że system chłodniczy jest uziemiony.
- Oznacz system, gdy ładowanie zostanie zakończone (jeśli nie zostało to już zrobione).
- Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie przepełnić układu chłodniczego.

Przed ponownym napełnieniem układu należy poddać go próbie ciśnieniowej za pomocą odpowiedniego gazu oczyszczającego. System należy poddać próbie szczelności po zakończeniu ładowania, ale przed oddaniem do eksploatacji. Przed opuszczeniem miejsca naprawy należy przeprowadzić następną próbę szczelności.

Wycofanie z eksploatacji

Przed wykonaniem tej procedury ważne jest, aby technik całkowicie zapoznał się ze sprzętem i wszystkimi jego szczegółami. Zaleca się dobrą praktykę polegającą na bezpiecznym odzyskiwaniu wszystkich czynników chłodniczych. Przed wykonaniem zadania należy pobrać próbkę oleju i czynnika chłodniczego w przypadku, gdy wymagana jest analiza przed ponownym użyciem odzyskanego czynnika chłodniczego. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem zadania dostępne było zasilanie elektryczne.

- a. Zapoznać się ze sprzętem i jego działaniem.
- b. Odizoluj system elektrycznie.
- c. Przed przystąpieniem do procedury upewnij się, że:
 - w razie potrzeby dostępny jest mechaniczny sprzęt do przenoszenia butli z czynnikiem chłodniczym;
 - wszystkie środki ochrony osobistej są dostępne i właściwie używane;
 - proces odzyskiwania jest przez cały czas nadzorowany przez kompetentną osobę;
 - sprzęt do odzyskiwania i butle są zgodne z odpowiednimi normami.
- d. Jeśli to możliwe, opróżnij układ chłodniczy
- e. Jeśli próżnia nie jest możliwa, wykonaj kolektor, aby można było usunąć czynnik chłodniczy z różnych części systemu.
- f. Upewnij się, że butla jest umieszczona na wadze, zanim nastąpi odzyskanie.
- g. Uruchom maszynę do odzyskiwania i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.
- h. Nie przepełniaj butli. (Nie więcej niż 80% pojemności).
- i. Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia roboczego butli, nawet chwilowo.
- j. Po prawidłowym napełnieniu butli i zakończeniu procesu upewnij się, że butle i sprzęt zostały niezwłocznie usunięte z miejsca, a wszystkie zawory odcinające na sprzęcie są zamknięte
- k. Odzyskanego czynnika chłodniczego nie należy wprowadzać do innego układu chłodniczego, chyba że został on oczyszczony i sprawdzony

Etykietowanie

Sprzęt powinien być oznaczony etykietą informującą, że został wycofany z eksploatacji i opróżniony z czynnika chłodniczego. Etykieta powinna być opatrzona datą i podpisem. W przypadku urządzeń zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze należy upewnić się, że na urządzeniu znajdują się etykiety informujące, że urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy

Odzyskiwanie

Podczas usuwania czynnika chłodniczego z systemu, zarówno w celu serwisowania, jak i wycofania z eksploatacji, zaleca się, aby wszystkie czynniki chłodnicze były usuwane w sposób bezpieczny.

Podczas przenoszenia czynnika chłodniczego do butli należy stosować wyłącznie odpowiednie butle do odzyskiwania czynnika chłodniczego. Należy upewnić się, że dostępna jest odpowiednia liczba butli do całkowitego napełnienia układu. Stosowane butle All powinny być przeznaczone do odzyskiwanego czynnika chłodniczego i oznakowane dla tego czynnika (tj. specjalne butle do odzyskiwania czynnika chłodniczego). Butle powinny być wyposażone w zawór ograniczający ciśnienie i odpowiednie zawory odcinające w dobrym stanie technicznym. Puste butle do odzysku są opróżniane i, jeśli to możliwe, chłodzone przed przystąpieniem do odzysku.

Sprzęt do odzyskiwania powinien być w dobrym stanie technicznym wraz z zestawem instrukcji dotyczących sprzętu, który znajduje się pod ręką i jest odpowiedni do odzyskiwania wszystkich czynników chłodniczych, w tym, w stosownych przypadkach, łatwopalnych czynników chłodniczych. Ponadto, zestaw skalibrowanych wag powinien być dostępny i sprawny. Węże powinny być w komplecie z nieszczelnymi złączami rozłącznymi i w dobrym stanie. Przed użyciem urządzenia do odzyskiwania czynnika chłodniczego należy sprawdzić, czy jest ono w zadowalającym stanie technicznym, czy było prawidłowo konserwowane i czy wszelkie powiązane elementy elektryczne są uszczelnione, aby zapobiec zapłonowi w przypadku wycieku czynnika chłodniczego. W razie wątpliwości należy skonsultować się z producentem.

Odzyskany czynnik chłodniczy należy zwrócić do dostawcy czynnika chłodniczego w odpowiedniej butli do odzysku i sporządzić odpowiednią kartę przekazania odpadu. Nie wolno mieszać czynników chłodniczych w jednostkach odzysku, a w szczególności w butlach. Jeśli sprężarki lub oleje sprężarkowe mają zostać usunięte, należy upewnić się, że zostały one opróżnione do dopuszczalnego poziomu, aby upewnić się, że łatwopalny czynnik chłodniczy nie pozostał w smarze. Proces opróżniania należy przeprowadzić przed zwróceniem sprężarki dostawcom. W celu przyspieszenia tego procesu należy stosować wyłącznie elektryczne ogrzewanie korpusu sprężarki. Spuszczanie oleju z układu musi być wykonywane w sposób bezpieczny



www.argoclima.com