

尺寸：320*80mm
材质：手风琴铜版纸


BLOW
Instrukcja | WIFI Repeater | RP-1

- 1** Podłącz urządzenie do źródła zasilania i odczekaj 1-2 minuty do pełnego uruchomienia




Uwaga: Zdjęcia produktu w tym przewodniku mają charakter poglądowy, liczba anten, liczba portów, typ i położenie zależą od rzeczywistego modelu


- 2** Za pomocą smartphona/tabletu/laptopa z wifi wyszukaj i połącz się z siecią bezprzewodową której nazwa jest zapisana na naklejce obudowy wzmacniacza (SSID): xxxxx.

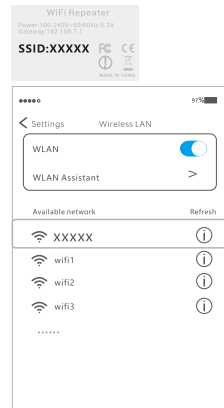


- 3 Po połączeniu z siecią Wi-Fi ekran ustawień otworzy się automatycznie. Otwórz przeglądarkę internetową, wpisz 192.168.7.1 w polu adresu. Wejdź na ekran ustawień i wejdź do zarządzania hasłem wzmacniacza. Kliknij przycisk logowania, zaloguj się w stanie początkowym, bez hasła, kliknij bezpośrednio przycisk logowania

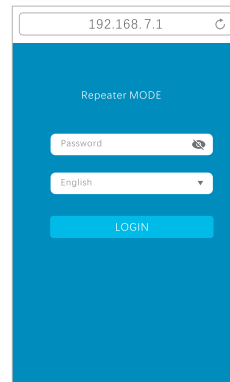


- 4** Domyślnym trybem jest tryb repeatera. Możesz kliknąć tryb repeatera lub kliknąć przełącznik trybu aby wybrać inny tryb. Wybierz potrzebny tryb, postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie.

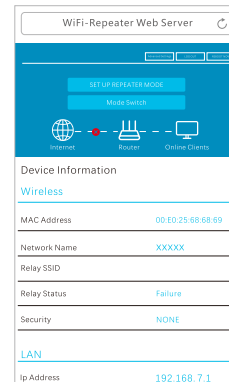

- 5 Gdy wyświetlana jest strona ustawień trybu repeatera, system automatycznie przełącza się na tryb repeatera, skanuje bezprzewodową sieć Wi-Fi w pobliżu i wybiera to, czego potrzebujesz, aby połączyć się z siecią bezprzewodową, wprowadź hasło Wi-Fi i kliknij zastosuj (apply), aby zakończyć ustawienia. Uwaga: Hasło musi być takie samo, jak hasło Wi-Fi, z którym jesteś połączony

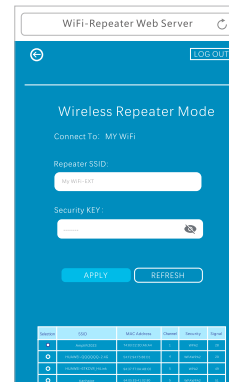

- 6 Po pomyślnym skonfigurowaniu nic nie jest wyświetlane, po czym wyświetla się nazwa sieci Wi-Fi i hasło, za pomocą których można ponownie nawiązać połączenie. Wyświetlane są jedynie dane dostępu do bezprzewodowego Internetu.

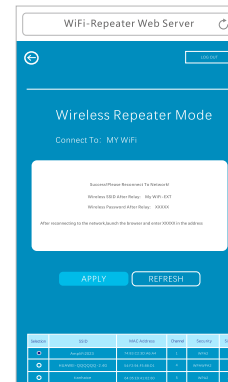

- 7** Wyjdź z przeglądarki i wyszukaj sieć, a następnie wprowadź hasło Wi-Fi, aby połączyć się z siecią Wi-Fi i surfować po Internecie



TRYBY PRACY

Tryb Repeater lub WISP

Rozszerz istniejące Wi-Fi, aby poprawić siłę sygnału oraz zmaksymalizować zasięg. Aby uzyskać lepsze efekty, umieść repeater w środku.




Tryb AP

Utwórz sieć bezprzewodową dla urządzeń z włączonym Wi-Fi



Tryb Routera (* dostępny tylko w wybranych modelach)

Jest objęty siecią bezprzewodową Wi-Fi za pośrednictwem kabla sieciowego

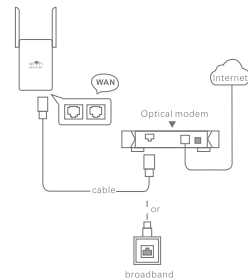

BEZPIECZEŃSTWO

Przed użyciem, należy zapoznać się z instrukcją obsługi

1. Urządzenie należy chronić przed wodą, wilgocią i innymi pyłami.
2. Urządzenie nie należy używać w lub przechowywać w wysokich temperaturach.
3. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła
4. Urządzenie nie jest zabawką, należy je używać w miejscu nie dostępnym dla dzieci
5. Urządzenie można używać tylko wewnątrz pomieszczeń
6. Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania jeśli nie będzie użytkowane
7. Nie wolno otwierać obudowy urządzenia, wszelkich napraw może dokonywać jedynie autoryzowany serwis
8. Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania w czasie czyszczenia
9. Czyszczenie urządzenia można dokonywać jedynie za pomocą miękkiej ściereczki. Nie używać do czyszczenia detergentów lub innych środków chemicznych

DIODY SYGNALIZACYJNE



Sygnalizator włączenia urządzenia



Sieć WiFi



Tryb WPS



Sygnalizator portu Rj45



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnośnych jego do niego tekstach wskazuje, że po wypicie okrusu użytkownika nie należy uważać za innych odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użytku zasobów materiałnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z organami lokalnymi, w tym z urzędami, które dokonują zakupu produktu, lub z organizacjami ekologicznymi, które powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Zużyty sprzęt elektryczny, czyli tak zwane "elektrośmieci", to odpady które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą na przykład zanieczyszczać glebę, wodę lub powietrze. Mogą prowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych. Zaburzenia wzroku, słuchu i mowy to tylko niektóre z nich. Często powodują do uszkodzenia nerów, wątroby i serca, do choroby kłębiasta, wywołują choroby skóry i inne schorzenia układu krążenia. Składają także na uszkodzenie nerwów i rozrodczość. Mogą mieć wpływ na płodność i powodować wady wrodzone. Dlatego należy się ich unikać. Istnieje również ryzyko, że substancje te mogą być w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na produkty rolne rosące na tych glebach (spożywać takich produktów może negatywnie wpływać na zdrowie).



DEKLARACJA ZGODNOŚCI (skrótowa)

Firma PROLECH Sp. z o.o., Stary Puźnów 58B, 08-400 Garwolin, Polska niniejszym oświadcza, że: WiFi Repeater RP-1, kod produktu 86-048# jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.prolech.com.pl