


Stacja radiowa IR 100 EV-V1-DE_05-19

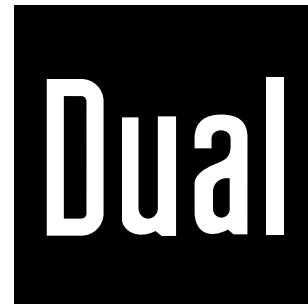

Stacja radiowa IR 100
Internet cyfrowy, DAB+ i radio FM

instrukcja obsługi

Przedmowa

Ta instrukcja obsługi pomoże ci
zamierzone i
bezpieczna

Korzystanie z radia, zwanego dalej radiem internetowym,
systemem lub urządzeniem.

Grupa docelowa niniejszej instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla każdego, kto korzysta z urządzenia

ustawia

serwowane,

czyści

lub zutylizowane.



Używać wyłącznie dostarczonego zasilacza wtykowego!

Części zamienne i akcesoria:

Dostępność odpowiednich akcesoriów i części zamiennych do urządzenia można uzyskać przez całą dobę pod adresem <http://www.dual-shop.de/Ersatzteile-zubehoer/>. Należy pamiętać, że wysyłamy tylko na adres w Niemczech.

Cechy konstrukcyjne niniejszej instrukcji obsługi

Różne elementy instrukcji obsługi mają określone cechy konstrukcyjne. Możesz więc łatwo stwierdzić, czy tak jest

normalny tekst,

 ważne instrukcje,
Wyliczenia lub

mi Kroki działania



Wskazanie uszkodzenia słuchu spowodowanego głośną muzyką,



Informacje lub ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

Zresetuj powiadomienie:

W rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że oprogramowanie urządzenia „zawiesi się” i urządzenie przestanie reagować na operację.

W takim przypadku należy postępować w następujący sposób:

Wyciągnij wtyczkę z gniazdka Odczekaj chwilę, ponownie podłącz wtyczkę. Włącz urządzenie.

Pamięć systemu zostaje zresetowana i urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Zawsze kontaktuj się z naszą infolinią: +49 8191 915 777 0

Bezpieczeństwo i instalacja urządzenia	5
Bezpieczeństwo.....	5
Postępowanie z bateriami	7
Opis urządzenia	9
Zakres dostawy	9
Specjalne właściwości	9
Przegląd urządzenia	10
Kontrole	10
Zdalne sterowanie.....	12
Konfiguracja sieci	14
Wymagania systemowe	14
Skonfiguruj urządzenie za pomocą kreatora	14
Przygotowanie urządzenia do pracy	19
Włóż baterie do pilota zdalnego sterowania	19
Popraw odbiór anteny	20
Korzystanie ze słuchawek	21
Korzystanie z funkcji ogólnych	22
Włącz urządzenie	22
Dostosuj głośność	22
Ustaw źródło	22
Tryb czuwania eco	22
Nawiguj w menu	23
Dostosuj dźwięk	23
Ustaw język	24
Dostosuj oświetlenie wyświetlacza	24

Wyłącz urządzenie	24
Wyświetlacz	25
Przegląd menu	25
Aplikacja UNDOK jako pilot zdalnego sterowania	26
Pobierz aplikację	26
Korzystanie z aplikacji do sterowania	26
Przegląd aplikacji (przykład)	27
Ustawienia aplikacji UNDOK	28
Obsługa radia internetowego	30
Przegląd menu radia internetowego	30
Wybierz stację	30
Zapisz stację	31
Słuchaj podcastów	32
Wybierz podcast	32
Korzystanie z odtwarzania przez Bluetooth	34
Co to jest Bluetooth?	34
Pierwsze nawiązanie połączenia Bluetooth	35
Funkcja DAB	37
Co to jest DAB+	37
Obsługa urządzenia w trybie DAB	38
Wykonywanie skanowania DAB	38
Zapisywanie stacji DAB	39
Usuń nieaktywne stacje	39
Regulacja głośności (DRC)	40
Zlecenie nadawcy	40

Pokaż informacje	40
Etykieta dynamiczna Plus	41
Pokaz slajdów	41
Obsługa radia FM	42
Zapisywanie stacji FM	43
Przegląd menu FM	44
Wywoływanie ekranów	44
Ustawianie czasu i czasu alarmu	45
Ustaw godzinę, datę	45
Ustaw godzinę alarmu	46
Dezaktywacja budzika po alarmie	46
Wyłączanie budzika	47
Korzystanie z funkcji SLEEP	47

Wybierz ustawienia systemu	48
Przegląd menu ustawień internetowych	49
Ustawienia czasu	49
Ustawienia ręczne	50
Ustawienia Fabryczne	50
Czyszczenie urządzenia	51
Usuń błąd	52
Specyfikacja techniczna	56
Informacje o utylizacji	57

Bezpieczeństwo i umiejscowienie urządzenia

Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich instrukcji bezpieczeństwa i zachowanie ich na przyszłość. Zawsze przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji oraz z tyłu urządzenia.



bezpieczeństwo

Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z zasilaczem!

Urządzenie może być podłączone wyłącznie do napięcia sieciowego 100-240 V ~, 50/60 Hz. Nigdy nie próbuj używać zasilacza wtykowego z innym napięciem.

Używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub urządzenie wykazuje jakiegokolwiek inne uszkodzenia, nie wolno go używać.

Zasilanie wtykowe można podłączyć dopiero po zakończeniu instalacji zgodnie z przepisami.

Podczas odłączania zasilacza z gniazdka ciągnij zasilacz, a nie kabel.

Aby uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub innej wilgoci.

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanny, basenu lub rozpryskującej się wody.

Nie stawiać na urządzeniu pojemników z płynami, np. wazonów na kwiaty. Mogą się przewrócić, a wyciekający płyn może spowodować poważne uszkodzenia lub ryzyko porażenia prądem.

Jeśli do urządzenia dostaną się ciała obce lub płyny, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Zleć sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanemu personelowi przed ponownym użyciem. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

Nie otwieraj etui. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Zawsze kontaktuj się z jednym z naszych punktów obsługi klienta.

Na urządzeniu nie wolno stawiać otwartych źródeł ognia, takich jak płonące świece.

Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem.

Nie dotykaj styków połączeniowych z tyłu urządzenia metalowymi przedmiotami ani palcami. Może to spowodować zwarcia.

Zawsze powierzaj prace konserwacyjne wykwalifikowanemu personelowi. W przeciwnym razie narażasz siebie i innych.

Urządzenie pozostaje podłączone do zasilania nawet po wyłączeniu. Odłącz zasilacz od gniazdka, jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas.

Nie słuchaj głośnej muzyki. Może to prowadzić do trwałej utraty słuchu.

To urządzenie jest **nie** przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są kierowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo

nadzorował lub otrzymał od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

Zabronione jest dokonywanie modyfikacji urządzenia.

Nie wolno używać uszkodzonych urządzeń lub uszkodzonych akcesoriów.

Etykieta z nazwą produktu znajduje się z tyłu urządzenia.

Ten produkt nie nadaje się do użytku na zewnątrz. Używaj go tylko wewnątrz budynków, a nie w pojazdach kempingowych, na łodziach lub w podobnych środowiskach.

Urządzenie może być ustawione tylko na stabilnej, poziomej, wolnej od wibracji powierzchni.



Niebezpieczeństwo uduszenia!

Nie pozostawiaj opakowania i jego części dzieciom.

Niebezpieczeństwo uduszenia folią i innymi materiałami opakowaniowymi.

Pozycjonowanie urządzenia

Umieść urządzenie na stabilnej, bezpiecznej i poziomej powierzchni. Upewnij się, że jest dobra wentylacja.

Nie umieszczaj urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak dywany, koce lub w pobliżu zasłon i kotarów. Ten otwór wentylacyjny mogą być zakryte. Może to przerwać niezbędną cyrkulację powietrza. Może to potencjalnie spowodować pożar urządzenia.

Urządzenia nie wolno zakrywać zasłonami, kocami lub gazetami

Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego i miejsc o nadmiernym zapyleniu.

Miejsce nie może być wybierane w pomieszczeniach o dużej wilgotności, np. kuchnia lub sauna, ponieważ opady z kondensacji mogą uszkodzić urządzenie. Urządzenie

jest przeznaczony do użytku w klimacie suchym i umiarkowanym i nie może być narażony na kapanie lub rozpryskiwanie wody.

Nie kłaść na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

Należy pamiętać, że nóżki urządzenia mogą pozostawiać kolorowe ślady na niektórych powierzchniach mebli. Stosuj ochronę między meblami a urządzeniem.

Jeśli przeniesiesz urządzenie z zimnego do ciepłego otoczenia, wewnątrz urządzenia może się skroplić wilgoć. W takim przypadku odczekaj około godziny przed uruchomieniem.

Kabel zasilacza wtykowego należy ułożyć tak, aby nikt się o niego nie potknął.

Upewnij się, że kabel zasilacza wtykowego lub wtyczki są zawsze łatwo dostępne, aby można było szybko odłączyć urządzenie od zasilania! Gniazdo powinno znajdować się jak najbliżej urządzenia.

Aby podłączyć się do sieci, włóż całkowicie zasilacz wtykowy do gniazdka.

Użyj odpowiedniego, łatwo dostępnego przyłącza sieciowego i unikaj używania wielu gniazd!

Nie dotykać zasilacza wtykowego mokrymi rękami, niebezpieczeństwo porażenia prądem!

W przypadku wadliwego działania lub powstawania dymu lub zapachu z obudowy należy natychmiast wyciągnąć zasilacz wtykowy z gniazdka! Zadzwoń do serwisu.

Odłącz zasilacz, zanim wybuchnie burza.

Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu urządzeń generujących silne pola magnetyczne (np. silniki, głośniki, transformatory).

Nie zostawiaj urządzenia w zamkniętym samochodzie zaparkowanym w palącym słońcu, ponieważ może to zdeformować obudowę.



Nadmierna głośność, zwłaszcza w słuchawkach, może uszkodzić słuch.

Zdalne sterowanie:

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij wszystkie baterie, ponieważ mogą wyciekać i uszkodzić urządzenie.

Obsługa baterii

Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Dzieci mogą wkładać baterie do ust i połykać je. Może to prowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu. W takim przypadku natychmiast skonsultuj się z lekarzem! Dlatego trzymaj baterie i pilota w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Zwykłych akumulatorów nie wolno ładować, reaktywować w inny sposób, demontować, podgrzewać ani wrzucać do otwartego ognia (**Ryzyko wybuchu!**).

Wymień słabe baterie w odpowiednim czasie. Przed włożeniem oczyść styki baterii i styki urządzenia.

Zawsze wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie i używaj baterii tego samego typu.

Jeśli bateria jest nieprawidłowo włożona

Ryzyko wybuchu!

Nie próbuj ładować, demontować, podgrzewać baterii powyżej 100°C ani jej palić.

Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić.

Wymieniaj baterie tylko na prawidłowy typ i numer modelu.

Ostrożność!

Nie wystawiaj baterii na ekstremalne warunki. Nie stawiać na kaloryferach, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych!

Wyciekające lub uszkodzone baterie mogą powodować oparzenia w kontakcie ze skórą. W takim przypadku użyj odpowiednich

Rękawice ochronne. Wyczyść komorę baterii suchą szmatką.

Ważne informacje dotyczące utylizacji:

Baterie mogą zawierać toksyny, które są szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Baterie podlegają dyrektywie europejskiej 2006/66/WE. Nie wolno ich wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.

Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej utylizacji baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja ochroni środowisko i ludzi przed możliwymi negatywnymi konsekwencjami.

Ten symbol znajdziesz na bateriach zawierających zanieczyszczenia:



Przeznaczenie

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w zamkniętych pomieszczeniach do odtwarzania muzyki (radio, BT, Internet ...). Każde inne lub dodatkowe użycie jest uważane za niewłaściwe.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Wymienione nazwy firm, instytucji lub marek są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Opis urządzenia

Zakres dostawy

Upewnij się, że masz wszystkie akcesoria wymienione poniżej:

Urządzenie z anteną teleskopową, pilotem z bateriami, 2 x 1,5 V, zasilacz wtyczkowy AAA,

niniejszą instrukcję obsługi.

Notatka:

W przypadku niepełnego zakresu dostawy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Specjalne właściwości

Automatyczne wyszukiwanie i konfiguracja sieci za pomocą kreatora

Automatyczna aktualizacja listy stacji

Twoje radio internetowe łączy Cię z tysiącami stacji radiowych na całym świecie. Po połączeniu urządzenie umożliwia strumieniowe przesyłanie „Live Radio”, a także słuchanie tak zwanych podcastów za pośrednictwem połączenia WLAN.

Urządzeniem można sterować za pomocą aplikacji „UNDOK”.

Zawiera Bluetooth do bezprzewodowego przesyłania muzyki przez smartfon i tablet o zasięgu do 10 metrów.

Dzięki cyfrowemu radiu DAB dostępny jest nowy format cyfrowy, dzięki któremu można usłyszeć krystalicznie czysty dźwięk bez syczenia i trzasków.

Urządzenie odbiera stacje radiowe na częstotliwościach FM 87,5–108 MHz (analogowe) oraz DAB 174–240 MHz (cyfrowe).

Możesz zapisać po 10 stacji na zaprogramowanych pozycjach programu w radiu internetowym, trybie DAB lub FM.


Urządzenie wyposażone jest również w funkcję alarmową (2 alarmy).

Automatyczne ustawianie czasu/daty za pośrednictwem sygnału DAB/FM lub Internetu.

Urządzenie posiada złącze słuchawkowe.

Wyświetlacz posiada regulowane oświetlenie.

Sterownica

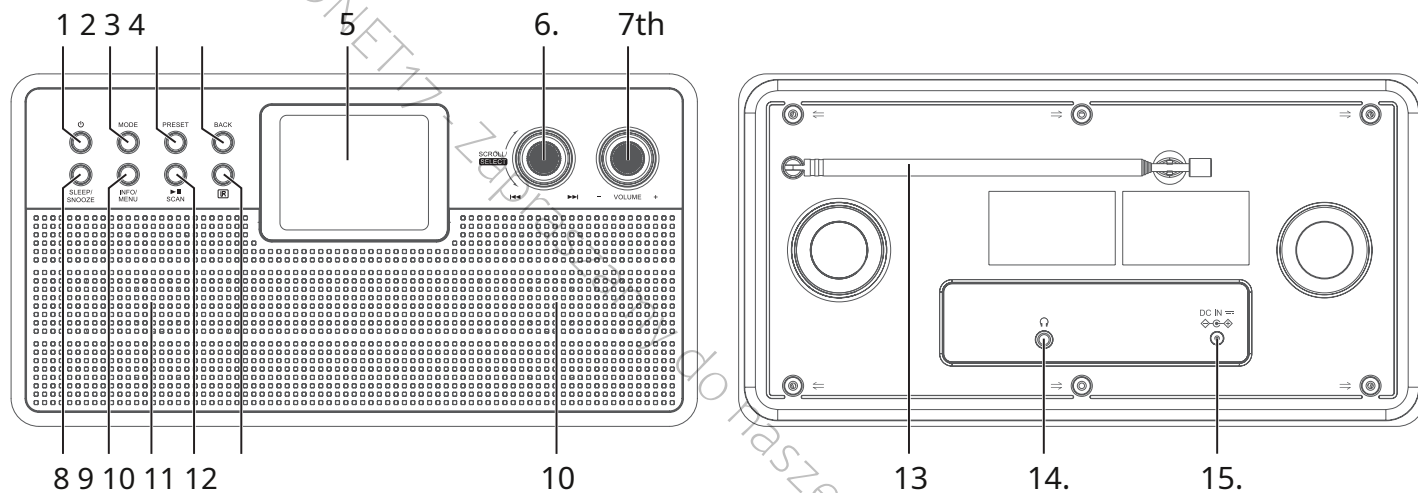


Przód urządzenia		
1		Włączanie, wyłączenie urządzenia
2	MODA	Ustaw źródło: Internet, DAB+, VHF/FM, Bluetooth
3	PRESET	Zapisz stacje, wybierz zapisane stacje
4.	PLECY	W menu Krok wstecz wybierz poprzednią opcję
5		Wyświetlacz
6.	PRZEWIŃ / WYBIERZ I. tt uu I.	Zakręć: nawigować w menu; ZIMNICA: Dostroić się do stacji UKF: Częstotliwość ręcznie Nacisnąć: Potwierdź wpisy
7th	- OBJĘTOŚĆ +	Obróć: regulacja głośności
ósmo	SPĄĆ DRZEMKA	Funkcja uśpienia, funkcja uśpienia funkcja SNOOZE w przypadku alarmu
9	INFORMACJE / MENU	Naciśnij krótko: DAB +/-FM: Pokaż informacje Naciśnij i przytrzymaj: Otwórz menu
10		Głośnik
11	ty II / SKANOWANIE	ODTWARZAJ / WSTRZYMAJ Bluetooth DAB, FM: odbiornik zdalnego
12.	IR	sterowania do wyszukiwania stacji

plecy

13		Antena teleskopowa DAB + / FM
14.		Gniazdo słuchawkowe Wtyczka jack 3,5 mm
15.	DC IN 	Gniazdo przyłączeniowe zasilacza wtykowego
-		Tabliczka znamionowa (tył)

zdalne sterowanie

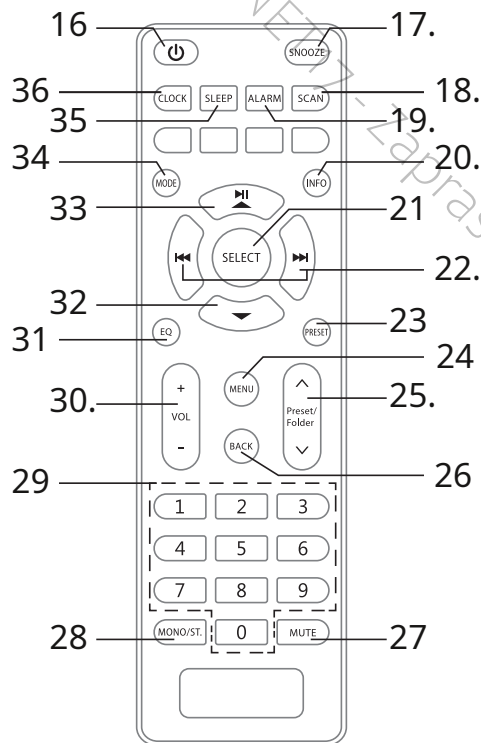

zdalne sterowanie		
16.		Włącz, STANDBY
17.	DRZEMKA	Funkcja SNOOZE w przypadku alarmu
18.	SKANOWANIE	DAB: pełne wyszukiwanie FM: automatyczne wyszukiwanie stacji
19.	ALARM	Ustaw budzik 1, 2 Zakończ alarm
20.	INFORMACJE	Pokaż informacje
21.	WYBIERZ	Potwierdź opcję menu, aktywuj wejście
22.	← →	Poruszanie się po menu (w lewo, w prawo w menu głównym) Bluetooth, radio internetowe: wybór utworu
23.	PRESET	Zapisz stacje, wybierz zapisane stacje
24.	MENU	Otwórz, zamknij menu
25.	PRESET / TECZKA	DAB, FM, radio internetowe: wybierz zapisane stacje Wybierz album Bluetooth
26.	PLECY	W menu Krok wstecz wybierz poprzednią opcję
27.	NIEMY	Niemy
28.	MONO / ŚW.	Przełączanie między FM stereo i mono
29.	1 ... 0	Przyciski numeryczne do zapisania (naciśnij i przytrzymaj) / przywołaj stacje

30.	- VOL +	Tom
31	EQ	Ustaw dźwięk korektora
32	Q	Nawigacja po menu (podmenu) Radio: ustaw częstotliwość,
33	tyII P	Bluetooth: ODTWÓRZ/PAUZA Nawigacja po menu (podmenu) Radio: ustaw częstotliwość,
34	MODA	Menu otwartego źródła: radio internetowe, podcasty, DAB, FM, Bluetooth
35	SPAĆ	Funkcja uśpienia, funkcja
36	ZEGAR	uśpienia Ustaw czas ręcznie

Skonfiguruj sieć

Wymagania systemowe

Potrzebujesz dostępu do połączenia internetowego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Na przykład ustawienia sieciowe, przypisanie IP (statyczny lub dynamiczny routing DHCP) mogą wymagać sprawdzenia i ustawienia w routerze (lub punkcie dostępowym).

Może być potrzebny adres MAC radia internetowego; Znajdziesz go w menu głównym, Ustawienia systemowe, Ustawienia internetowe, Pokaż ustawienia, patrz str. 49.

DOSTĘP DO BEZPRZEWODOWEGO INTERNETU

i Jeśli dostępna sieć WLAN korzysta z szyfrowania (WEP: Wired Equivalent Privacy lub WPA / WPA2: WiFi Protected Access), należy wprowadzić odpowiedni identyfikator dostępu. Dopiero wtedy możesz połączyć urządzenie z Internetem.

Jeśli router WLAN (tzw. punkt dostępu) jest ustawiony na dostęp nieszyfrowany, nie potrzebujesz kodu dostępu.

Jeśli dostęp do sieci WLAN jest ograniczony do znanych urządzeń, potrzebny jest adres MAC, patrz s. 49.

Możesz również podłączyć urządzenie do routera / sieci za pomocą metody WPS-PBC, jeśli router ją obsługuje. Metoda PBC (konfiguracja za pomocą przycisku) to standard łatwego konfigurowania bezpiecznej sieci bezprzewodowej. Patrz s. 17.

Notatka:

Urządzenie zwykle działa w promieniu około 30 metrów od punktu dostępowego WLAN. Zasięg w dużym stopniu zależy od warunków lokalnych. Ściany lub stropy betonowe, a także metalowe ościeżnice mogą zmniejszyć zasięg.

W takim przypadku możesz zwiększyć zasięg w swojej sieci WiFi, instalując repeater.

Przed uruchomieniem upewnij się, że router bezprzewodowy jest włączony, a dostęp do Internetu jest aktywny. Przestrzegać odpowiednich instrukcji producenta.

Skonfiguruj urządzenie za pomocą kreatora

Po pierwszym włączeniu pojawia się **Asystent konfiguracji**. Wykonaj podstawowe ustawienia, aby skonfigurować sieć i słuchać internetowych stacji radiowych.

Obsługa menu za pomocą pilota

Wybierz opcję: przyciski **I**.tt uu**I**. Naciśnij 22.

Ustaw wartość: przyciski p q Naciśnij 32, 33.

Aktywuj wybraną opcję: Naciśnij WYBIERZ 11.

Cofnij się: naciśnij przycisk WSTECZ 26

mi Ustaw język (s. 24) i potwierdź przyciskiem SELECT 21.

mi Potwierdź politykę prywatności, naciskając SELECT 21.

mi „Einrichtungssass. Wykonać teraz?” TAK NIE

mi Potwierdź „TAK” przyciskiem SELECT 21.

mi Ustaw format czasu za pomocą puq włączony (format 12 lub 24 godzinny, domyślna opcja jest oznaczona gwiazdką).

mi Ustawienia aktualizacji: Wybierz źródło synchronizacji czasu. Czas i datę można ustawić automatycznie, na przykład poprzez aktualizację z DAB, FM (VHF) lub NET (Internet).

mi W przypadku wybrania opcji „Bez aktualizacji” ręcznie wprowadź godzinę i datę, patrz s. 49. W tym celu naciśnij WYBIERZ 21.

mi W przypadku aktualizacji przez Internet wybierz strefę czasową, w której się znajdujesz i, jeśli to konieczne, ustaw czas letni i zimowy.

mi „Zachować połączenie sieciowe?”: Ustaw na „Tak”, jeśli chcesz na stałe połączyć urządzenie z siecią WLAN w trybie gotowości lub obsługiwać je za pomocą aplikacji UNDOK. Oznacza to, że masz połączenie umożliwiające szybsze słuchanie radia internetowego zaraz po włączeniu.



Notatka:

Urządzenie wyszukuje teraz istniejące sieci, **„Asystent wyszukiwania”**. Pojawia się na wyświetlaczu.


Przeskanowanie wszystkich sieci może potrwać kilka minut.

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna sieć bezprzewodowa, urządzenie wyświetli komunikat „Nowe wyszukiwanie” lub „Konfiguracja ręczna”. Sprawdź, czy router i Wi-Fi są włączone.

Zanotuj nazwę sieci:

Nazwa sieci to identyfikator sieci radiowej opartej na standardzie IEEE 802.11. Każda bezprzewodowa sieć LAN ma konfigurowalny tzw. SSID (Service Set Identifier) w celu jednoznacznej identyfikacji sieci bezprzewodowej. W związku z tym reprezentuje nazwę sieci. Wydawanie identyfikatora SSID można wyłączyć w routerze. Wtedy radio internetowe może nie być w stanie znaleźć Twojej sieci. Sprawdź ustawienie w konfiguracji routera.

Sieć WLAN powinna rozgłaszać identyfikator SSID. Możliwe, że urządzenie znajdzie wiele sieci.

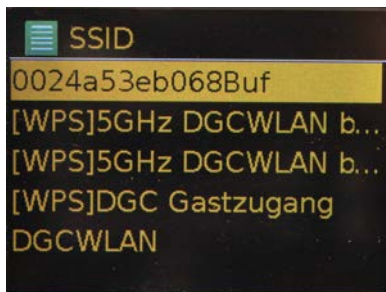

Lista sieci WLAN
Identyfikatory SSID, które są
złapie

Dostępna funkcja WPS

Notatka:

mi naciskać pq 32, 33, aby wybrać swoją sieć i potwierdzić, naciskając SELECT 21. Pojawiają się dalsze instrukcje postępowania.


Zalecamy ręczne ustawienie hasła WiFi, z pominięciem Obsługa WPS, przechwytywanie.

mi Aby to zrobić, wybierz funkcję „Pomiń WPS” (tylko dla sieci ze znakiem „[WPS]”).

Jeśli sieć WLAN jest otwarta, połączenie jest nawiązywane automatycznie.

Na końcu listy SSID możesz przeprowadzić nowe wyszukiwanie [Nowe wyszukiwanie] lub ręcznie skonfigurować sieć za pomocą [Konfiguracja ręczna].

mi Jeśli identyfikator SSID nie jest nadawany, musisz skonfigurować radio internetowe ręcznie, patrz strona 50.

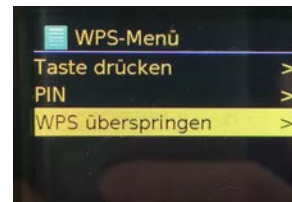


Sieci chronione (bez WPS)

Jeśli wybierzesz „Pomiń WPS”, pojawi się ekran wprowadzania hasła. Wprowadzone hasło pojawi się na górze w polu wprowadzania:

Wybrany znak jest podświetlony. Przykład: „0”.

- mi Z pq 32, 33 wybierz litery,
Znak wyłączony. plaża
Rozróżniasz wielkość liter. pq
naciskaj wielokrotnie,
aż do pożądanego
Znak jest podświetlony.

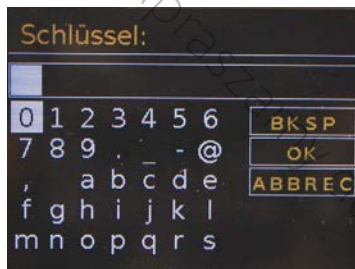

- mi Potwierdź, że
zaznaczone znaki z SELECT 21.

Notatka:

Za pomocą INFO 20 przełączasz się bezpośrednio na BKSP, OK lub CANCEL.

Aby usunąć błędny wpis, podświetl BKSP i naciśnij WYBIERZ 21.

Podświetl CANCEL i potwierdź przyciskiem WYBIERZ 21, aby powrócić do listy SSID.

- mi Uzupełnij hasło, naciskając
Zaznacz „OK” i potwierdź przyciskiem SELECT 21.

- mi Pojawia się komunikat „Zakończono”. Potwierdź przyciskiem SELECT 21.

Konfiguracja sieci jest teraz zakończona, a sieć WLAN jest skonfigurowana. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie, na wyświetlaczu pojawi się menu główne.

Notatka:

Wprowadzony klucz WEP / WPA zostaje zapisany i nie trzeba go ponownie wprowadzać.

W razie potrzeby ponownie wyłącz rozgłaszanie SSID routera.

Połączenie WPS

Uwaga: Jeśli Twój router obsługuje WPS (WiFi Protected Setup), możesz nawiązać połączenie Wi-Fi jednym naciśnięciem przycisku.

Na liście SSID znalezionych sieci WLAN pojawi się [**WPS**].

- mi Wybierać [**WPS**] i potwierdź przyciskiem SELECT 21. Wybierz metodę **naciśnij przycisk, kod PIN** lub pomiń ustawienie za pomocą **Pomiń WPS**, patrz poprzednia strona.
- mi **naciśnij przycisk**: Naciśnij przycisk WPS na routerze. Router rozpocznie wyszukiwanie urządzeń WPS.

Notatka:

Więcej informacji na temat funkcji WPS można znaleźć w instrukcji obsługi routera. Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

mi **kod PIN:** Wybierać **kod PIN** i zapisz kod PIN widoczny na wyświetlaczu. Wprowadź PIN w menu konfiguracyjnym routera.

mi Pojawia się komunikat „Zakończono”, potwierdzić przyciskiem SELECT 21.

Notatka:

Po zakończeniu kreatora konfiguracji pojawi się menu główne.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa danych:

Przed sprzedażą lub oddaniem urządzenia zrób to **RESETOWANIE** do ustawień fabrycznych. Dopiero wtedy zapisane dane połączenia sieciowego zostaną całkowicie usunięte!

Przygotuj urządzenie do pracy

Podłącz urządzenie do sieci (100-240 V ~, 50/60 Hz) za pomocą dostarczonego zasilacza.

mi Aby zasilić urządzenie, najpierw podłącz kabel zasilacza do gniazda 15 (DC IN) w urządzeniu, następnie podłącz zasilacz do gniazdka.

mi Upewnij się, że napięcie robocze zasilacza wtykowego odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu przed podłączeniem go do gniazdka ściennego. Przestrzegać informacji na tabliczce znamionowej.

mi Pierwsza instalacja, patrz str. 14.

mi Nawigacja w menu, patrz str. 25.

Notatka:

posługiwać się **tylko** dołączony zasilacz.


Włóż baterie do pilota zdalnego sterowania

mi Odsuń pokrywę komory baterii z tyłu pilota.

mi Włóż dwie baterie (wchodzące w zakres dostawy) rozmiaru „AAA” (Mikro), 1,5 V, przestrzegając określonej biegunowości w komorze baterii.

mi Zamknij pokrywę komory baterii

ostrożnie, aż pokrywka zatrzaśnie się na swoim miejscu.

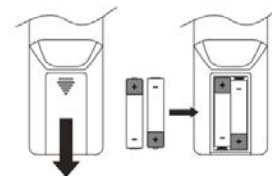

Ważne informacje dotyczące utylizacji:

Baterie mogą zawierać toksyny, które są szkodliwe dla środowiska.

mi Dlatego konieczne jest, aby zutylizować baterie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Nigdy nie wyrzucaj baterii wraz z normalnymi odpadami domowymi.

Notatka:

Jeśli pilot nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie. W przeciwnym razie pilot może zostać uszkodzony przez wyciek z baterii.

W przypadku zmniejszenia zasięgu pilota należy wymienić baterie na nowe.

Popraw odbiór anteny

Liczba i jakość odbieranych nadajników zależy od warunków odbioru w miejscu instalacji. Przydatny odbiór można uzyskać dzięki antenie teleskopowej DAB / VHF 13.

Notatka:

Do odbioru cyfrowych stacji radiowych (działanie DAB) antena teleskopowa DAB / VHF 13 powinna być bezwzględnie umieszczona na całej swojej długości.

Uwaga dotycząca poprawy odbioru

Dokładne ustawienie anteny DAB jest często ważne, szczególnie w peryferyjnych obszarach odbioru DAB. Na przykład w Internecie można szybko znaleźć lokalizację najbliższego masztu transmisyjnego na „www.dabplus.de”.

- mi Rozpocznij pierwsze wyszukiwanie w oknie w kierunku masztu nadajnika.
- mi Najpierw całkowicie wyciągnij antenę, a następnie obróć antenę w różnych kierunkach. Jeśli to konieczne, wsuń nieco antenę z powrotem.
Przy złej pogodzie odbiór DAB może być możliwy tylko w ograniczonym zakresie.

Uwaga dotycząca DAB:

Możesz użyć wyświetlania siły sygnału i wyświetlania błędu sygnału (kilkakrotnie naciśnij INFO 9), aby znaleźć optymalne ustawienie anteny i, jeśli to konieczne, najlepsze miejsce instalacji.

mi Sprawdź siłę sygnału, patrz s. 41.

Wyświetlacz słupkowy pokazuje aktualną siłę sygnału.

Jeśli odbiór jest słaby, zmień kierunek anteny lub lokalizację radia. Poziom słupków powinien wzrosnąć.

Alternatywnie: Przeprowadź ręczne wyszukiwanie, aby znaleźć najlepsze miejsce instalacji, patrz str. 38.

Użyj słuchawek



Uszkodzenie słuchu!

Nie słuchaj radia z dużą głośnością przez słuchawki. Może to prowadzić do trwałej utraty słuchu. Przed użyciem słuchawek zmniejsz głośność urządzenia do minimum.

Jeśli podłączysz słuchawki (brak w zestawie), głośniki zostaną wyciszone.

mi Używaj wyłącznie słuchawek z wtyczką jack 3,5 mm.

mi Włóż wtyczkę słuchawek do gniazda słuchawkowego 14 urządzenia.

Dźwięk jest teraz odtwarzany tylko przez słuchawki.

mi Jeśli chcesz ponownie słyszeć przez głośniki, odłącz słuchawki od gniazda słuchawkowego w urządzeniu.

Obsługuj ogólne funkcje

Włącz urządzenie

Naciśnij klawisz  1, 16, urządzenie będzie włączony. Wyświetlacz włącza się.

Połączenie sieciowe jest lub jest nawiązywane (jeśli tryb tego wymaga lub aktywna jest opcja „Zezwól WLAN w trybie czuwania”).

Ostatni wybrany tryb pracy jest aktywny.

Notatka:

Przed użyciem urządzenia wysuń antenę teleskopową 13 na pełną długość.

Obsługuj urządzenie za pomocą pilota

Możesz obsługiwać urządzenie zarówno za pomocą przycisków na urządzeniu, jak i za pomocą pilota. Identyczne oznaczenie na pilocie i urządzeniu oznacza identyczne funkcje. Opis w tej instrukcji jest zwykle oparty na pilocie.

Zwróć uwagę na następujące punkty:

Skieruj pilota na odbiornik pilota zdalnego sterowania 12 obok wyświetlacza.

Musi być zapewniona widoczność pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem.

Maksymalny zasięg to około 4 metry przed urządzeniem pod kątem około 60 stopni.

Dostosuj głośność

mi Przekręć -VOLUME + 7, aby ustawić żądaną głośność lub naciśnij przyciski 30 na pilocie (- ciszej, + głośniej).

Ustaw źródło

mi Naciśnij przyciski MODE 2, 34. Użyj SCROLL / SELECT 6 (obróć) lub I.tt uuI. 22 żądane źródło.

Zobacz przegląd menu, s. 25.

Tryb gotowości ekologicznej

Urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania po pewnym czasie bez odtwarzania lub bez sygnału.

Naciśnij przycisk 1, , aby ponownie włączyć urządzenie.

Możesz ustawić czas do stanu gotowości.

Wybierz „Autom. Czuwanie” w

Ustawienia systemowe.

Ustaw przedział czasu za pomocą pq 32, 33 na „WYŁ., 2 S, 4, 5 lub 6 godzin.



Potwierdź, naciskając SELECT 21.

Nawiguj w menu

- mi Otwórz menu na urządzeniu: Naciśnij przycisk INFO / MENU 9 i **przytrzymaj przycisk**.
- mi Pilot zdalnego sterowania: naciśnij przycisk MENU 24.
- mi Menu **aktualny tryb odtwarzania** będzie otwarte.
- mi Przełączanie między podmenu: Obróć PRZEWIJAJ / WYBIERZ 6 lub pq Naciśnij 32, 33 na pilocie.
- mi Aktywacja pozycji podmenu: Naciśnij PRZEWIJANIE / WYBIERZ 6 lub WYBIERZ 21.
- mi Przełączanie ustawień pozycji podmenu: Obróć PRZEWIJANIE / WYBIERZ 6 lub pq Naciśnij 32, 33 na pilocie.
- mi Wybierz i aktywuj ustawienie: Naciśnij SELECT 6, 21.
- mi Cofnij się: naciśnij WSTECZ 4, 26.
- mi Zamknij menu: Naciśnij przycisk INFO / MENU 9 lub naciśnij MENU 24.
- mi Około 10 sekund po tym, jak nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, urządzenie automatycznie powraca do poprzedniego menu, stacji, w celu ustawienia.

Dostosuj dźwięk

- mi Naciśnij przycisk EQ 31 lub wybierz „Equalizer” w menu systemowym.
- mi Wybierz za pomocą pq 32, 33: Middle, Classical, Jazz, Rock, Pop, My EQ, My EQ setting.
- mi W "Moich ustawieniach EQ" możesz zdefiniować tony niskie i wysokie (pq 32, 33 naciśnij). Potwierdź za każdym razem, naciskając SELECT 21.

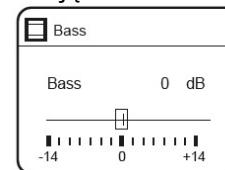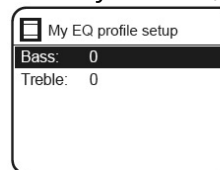

- mi Naciśnij MENU 24 i potwierdź „Tak”, naciskając WYBIERZ 21.

Ustaw język

- mi Naciśnij przycisk MENU 24.
- mi Wybierz za pomocą pq 32, 33 "**Ustawienia systemowe**" i wtedy "**język**".
- mi Potwierdź za każdym razem, naciskając SELECT 21.
- mi Wybierz za pomocą pq 32, 33 język i potwierdź przyciskiem SELECT 21.

Dostosuj oświetlenie wyświetlacza

Jasność wyświetlacza można ustawić zarówno w trybie pracy, jak i w trybie gotowości.

- mi Naciśnij przycisk MENU 24.
- mi Wybierz za pomocą pq 32 "**Ustawienia systemowe**" i wtedy "**oświetlenie**".
- mi Potwierdź za każdym razem, naciskając SELECT 21.

- mi Wybierz „Zamknij” za pomocą pq 32, 33, aby ustawić czas, po którym wyświetlacz zostanie ponownie przyciemniony po naciśnięciu przycisku.
- mi Wybierz „Działanie” lub „Gotowość” za pomocą pq 32, 33, aby ustawić tryb pracy lub tryb gotowości. Potwierdź, naciskając SELECT 21.

- mi Możesz teraz ustawić jasność w trzech krokach od wysokiej, średniej do niskiej lub średniej i niskiej w trybie gotowości.

- mi Potwierdź swój wybór za pomocą SELECT 21.


Wyłącz urządzenie

- mi Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk  1, 16 pchnięć

Na wyświetlaczu pojawi się data i godzina. Po ustawionym czasie wyłączenia wyświetlacz jest wygaszany.

W stanie czuwania urządzenie jest wyłączone, ale podłączone do sieci. Odłącz zasilacz, aby całkowicie odłączyć urządzenie od sieci i wyłączyć.

wyświetlacz

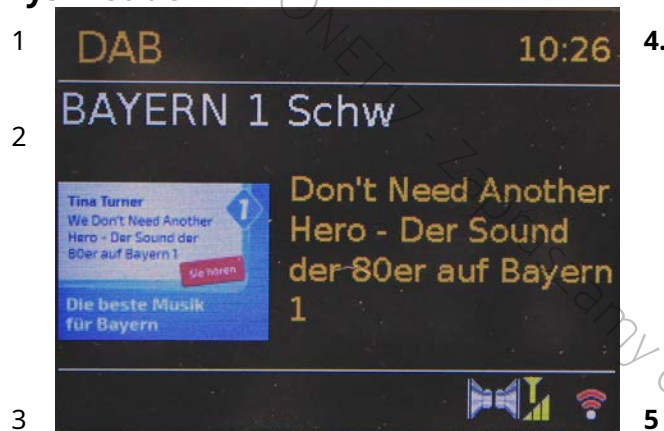

1: Źródło	4.: Czas
2: Nazwa stacji, tytuł, Podgląd, informacje ...	5: Pasek stanu: Symbol PRESET, stereo, Siła sygnału, WLAN, RDS (z FM)
3: Funkcja alarmu 1, 2 (jeśli Budzik ustawiony)	

Przegląd menu

- mi Naciśnij przycisk MENU 24. Użyj , aby wybrać pę 32"Menu główne".
- mi Potwierdź za pomocą SELECT 21. Wyświetlone zostanie menu główne.

menu główne	oznaczający	Proszę odnieść się
Radio internetowe	Odtwarzaj internetowe stacje radiowe	str. 30
Podcast	Odtwarzanie podcastów internetowych	str. 32
ZIMNICA	DAB + radio cyfrowe	str.38
FM	radio FM	str. 42
Bluetooth	Przesyłanie strumieniowe BT	str. 34
Spać	Funkcja uśpienia	str. 47
budzik	Ustawianie budzika	str. 45
System- ustawienia	Ustawienia systemowe, skonfiguruj urządzenie	str. 48

- mi Zamknij menu, naciskając przycisk MENU 24.

Aplikacja UNDOK jako pilot zdalnego sterowania

Możesz zmienić swój smartfon w wirtualny pilot do sterowania wszystkimi funkcjami tego urządzenia. Dzięki temu obsługa złożonych funkcji urządzenia jest łatwiejsza i bardziej przejrzysta.

Co jest potrzebne?

Smartfon lub tablet (Apple lub Android)

Bezprzewodowa sieć domowa

Przed startem

mi Podłącz IR 100 do domowej sieci Wi-Fi

mi Podłącz swój telefon iPhone lub smartfon z systemem Android do tej samej sieci domowej.

Pobierz aplikację



mi Pobierz aplikację „UNDOK” z Apple App Store lub ze sklepu Google PLAY STORE. Ta aplikacja jest bezpłatna.

mi Postępuj zgodnie z instrukcjami na smartfonie, aby pobrać aplikację.

mi Ikona zostanie dodana do ekranu głównego smartfona.

Użyj aplikacji do kontroli


mi Uzyskaj dostęp do aplikacji „UNDOK” ze swojego iPhone'a lub smartfona z systemem Android, a następnie zlokalizuj radio w sieci domowej.

mi Potwierdź politykę prywatności.

mi Stuknij w „UNDOK” na swoim iPhone lub smartfonie z systemem Android.

mi Smartfon przeszukuje sieć domową. Twoje radio i wszystkie inne kompatybilne urządzenia w sieci są wyświetlane na smartfonie.

mi Stuknij w „IR100”.

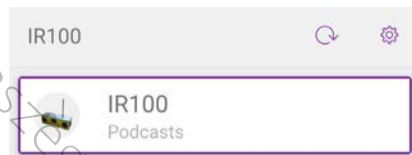

Możesz użyć ustawień do wywołania informacji lub zdefiniowania ustawień domyślnych.

mi Otworzy się ekran odtwarzania. W sekcji „Źródło” wybierz to, które chcesz **źródło** koniec.


Możesz teraz uzyskać dostęp do funkcji aplikacji i zdalnie sterować urządzeniem.



Przegląd aplikacji (przykład)


1	Nazwisko
2	wrócić do Przegląd
3	WŁ / WYŁ (Czekaj)
4.	ustawienia
5	wybór
6.	aktualna re prezent
7th	ZATRZYMAĆ
ósmym	Tom
9	Dzielenie się
10	Presety
11	źródło

- mi Aby zapisać stację, dotknij symbolu PRESET
- mi Dotknąć symbolu 1-12, aby zapisać stację w odpowiedniej lokalizacji pamięci.
- mi Aby odtworzyć zapisaną stację, dotknij Nazwy stacji.
- mi Aby móc korzystać z aplikacji UNDOK we wszystkich trybach odtwarzania (np. w trybie radio internetowego, DAB, FM lub Bluetooth), musisz przejść do ustawień sieci, patrz s. 49, „Utrzymuj połączenie z siecią (zezwalaj na połączenie w stanie czuwania) - **TAK**” Wybierz.

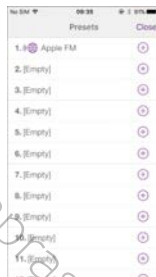

UNDOK ustawienia aplikacji

Aplikacja oferuje dalsze opcje ustawień:

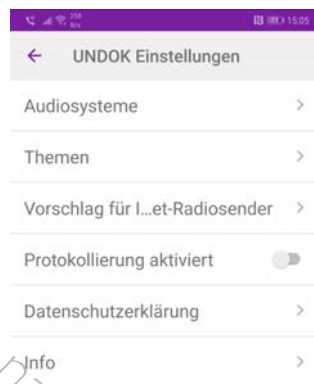

Zapisane urządzenia

Wygląd zewnętrzny

Inne sugestie


Rejestracja danych

Ochrona danych

informacje

(Ustawienia systemowe -> Ustawienia internetowe ->
Zezwól na połączenie WLAN w trybie czuwania).

Ustawienia specyficzne dla urządzenia:

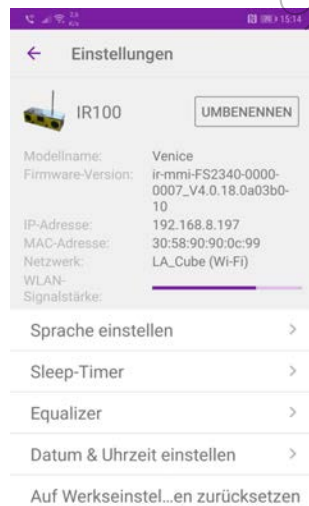

Przemianować

Informacja:

Oprogramowanie układowe, sieć itp.

Siła sygnału

język

Wyłącznik czasowy

Wyrównywacz

Ustawienia czasu

Przywróć ustawienia fabryczne

Obsługuj radio internetowe

Przegląd menu radia internetowego

mi W trybie radia internetowego naciśnij przycisk

MENU 24. Pojawiają się następujące podmenu:

Radio internetowe	oznaczający
Lista kanałów	Aby zapoznać się z listą kanałów, patrz
Ustawienia systemowe	poniżej Konfiguracja urządzenia
menu główne	Proszę odnieść się Przegląd menu s. 25

mi Wybierz za pomocą pq 32, 33 „Lista kanałów” Potwierdź przyciskiem SELECT 21.

Menu listy kanałów	
Niemcy	Wszystkie internetowe stacje radiowe w Twoim kraju są wymienione według Kanały lokalne, popularne ...
kierunek	Lista ostatnio słuchanych masek nadajnika
szukać	otwiera się do wpisania nazwy Afryka, Azja,
kraje	Europa ...
Popularny	Wybór popularnych kanałów
Odkryć	Wszystkie internetowe stacje radiowe wymienione przez Pokaż pochodzenie, gatunek, język, radia (numer #)

Wybierz stację

mi Wybierz za pomocą pq 32, 33 " **Kraje** " i potwierdź przyciskiem SELECT 21.

Na przykład kryterium krajów określa najpierw kontynenty, a następnie wyświetla alfabetyczną listę wszystkich krajów, w których aktywne są internetowe stacje radiowe.

mi Możesz iść z pq 32, 33 przejdź przez listę krajów i potwierdź żądany kraj za pomocą SELECT 21.

Wyświetlona zostanie lista stacji.

mi Wybierać " **Popularny** ", " **gatunek muzyczny** ", " **Miasta** — Albo inne kryteria.

mi Wybierz żadaną stację w kryteriach i potwierdź przyciskiem SELECT 21. Stacja jest odtwarzana.

Zapisz stację

Pamięć programu może pomieścić do 10 stacji w trybie radia internetowego.

mi Dostrój do żądanej stacji.

Zdalne sterowanie:

mi Ustaw stację, naciskając i przytrzymując numer przycisk 1 ... 10 zapisz. Lub: Naciśnij i przytrzymaj PRESET 23. „Ustawienie. Zapisz” pojawia się. Zpq 32, 33 Wybierz lokalizację pamięci, potwierdź przyciskiem SELECT 21.

Urządzenie:

mi Naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET 3.

mi Użyj PRZEWIJANIA / WYBIERZ 6, aby wybrać miejsce przechowywania i potwierdź, naciskając PRZEWIJANIE / WYBIERZ 6.

Wybierz zaprogramowane stacje

Zdalne sterowanie:

mi Naciśnij żądany klawisz numeryczny 1 ... 10 lub za pomocą Przełącz zaprogramowane / folder 25 przez zapisane stacje. Klawisz PRESET 23 otwiera przegląd.

Urządzenie: Przegląd zapisanych stacji można otworzyć za pomocą przycisku PRESET 3. Wybierz żadaną stację za pomocą SCROLL / SELECT 6 (obróć, naciśnij).

Jeśli nie zapisałeś stacji na wybranej pozycji programu, "Nadajnik pusty".

Usuwanie miejsca na program

mi Zapisz nową stację w odpowiedniej pozycji.

Dalsza eksploatacja

przycisk	funkcjonować
WYBIERZ	Powiększa obraz pokazu slajdów
MENU	Otwiera menu odtwarzania
INFORMACJE	Tytuł, artysta, opis Przepływność (np. 128 kbps), kodek np. MP3, częstotliwość próbkowania np. 44,1 kHz, bufor odtwarzania Data

Notatka:

Są nadawcy internetowi, którzy stosują inny standard transmisji. Nie można ich odbierać za pomocą radia. Niektóre stacje internetowe mogą być odbierane za pomocą komputerów i przeglądarek internetowych tylko wtedy, gdy reklamy lub klipy wideo są akceptowane. Tych stacji nie można odbierać przez radio internetowe.

Słuchaj podcastów

Podcasty oferują możliwość słuchania różnych programów, audycji lub odcinków przechowywanych w Internecie. Daje to możliwość słuchania programów, które przegapiłeś lub ponownego odsłuchania programów, które szczególnie Ci się podobały.

Notatka:

Nie wszyscy nadawcy oferują swoje programy jako podcasty.

Również czas trwania jak długie podcasty będzie dostępny ustalana przez nadawcę. Często będzie Podcasty dla

Czas trwania jeden tydzień do dyspozycji poży, będąc wieloma są również dostępne przez dłuższy czas.




Wybierz podcast

mi W trybie radia internetowego: Jeśli wybrałeś stację i nadaje ona podcasty, pojawi się przegład.

mi Wybierz za pomocą pq 32, 33 „Powiązane podcasty”.

Lub:

mi Wybierać " **Podcast** " w menu głównym. Pozostała część operacji odpowiada opisowi „Radio internetowe” na s. 30.

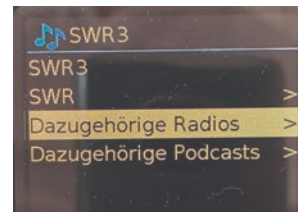

mi Wybierz żądany podcast i potwierdź przyciskiem
SELECT 21. Podcast zostanie odtworzony.

Dalsza eksploatacja

Menu podcastów

Popularny

Wybór znanych stacji do

gatunek muzyczny

rozrywki, hobby, informacji itp.

Podcast 1

różne podcasty

...

...

Informacje:

Jeśli słuchałeś już podcastu, zostanie on odtworzony po
ponownym włączeniu trybu podcastu.

Użyj odtwarzania Bluetooth

Urządzenie może być używane jako głośnik dla urządzeń obsługujących technologię Bluetooth. Pozwala to rozbudować smartfon lub tablet PC w bezprzewodowy system dźwiękowy.

Co to jest bluetooth

Bluetooth to połączenie radiowe na krótkie odległości. Urządzenie Bluetooth może powodować zakłócenia lub nieprawidłowe działanie, jeśli:

- system odbiorczy/nadawczy urządzenia Bluetooth lub jednostki głównej dotyka jakiegokolwiek części ciała,

- transmisja radiowa jest utrudniona przez ściany, narożniki lub przegrody biurowe,

- Zakłócenia występują w sprzecznie korzystającym z tego samego pasma częstotliwości, takim jak sprzęt medyczny, kuchenki mikrofalowe lub sieci bezprzewodowe.

Notatka:

Wraz ze wzrostem odległości spada jakość połączenia Bluetooth. Jeśli odległość przekroczy zasięg działania Bluetooth, połączenie zostanie utracone.

Tylko 1 urządzenie może być aktywnie połączone z IR 100 na raz. Jeśli urządzenie BT było już sparowane raz, połączenie zostanie nawiązane automatycznie, pod warunkiem, że urządzenie znajduje się w zasięgu.

Najpierw musisz nawiązać połączenie Bluetooth między smartfonem a IR 100. Nazywa się to „parowaniem”.

Nawiąż połączenie Bluetooth po raz pierwszy

mi Przełącz urządzenie Bluetooth w tryb parowania.

mi Włącz IR 100 i przełącz się w tryb Bluetooth za pomocą MODE 3, 34.

mi Wskaźnik BT miga, urządzenie jest w trybie parowania.
Smartfon wyszukuje IR 100, wybierz „IR 100”. Jeśli pojawi się zapytanie, potwierdź je kodem „0 0 0 0”.

Połączenie Bluetooth zostało nawiązane.

Wskaźnik BT przestanie migać. Wyświetlacz świeci w sposób ciągły. 

Zasięg to maks. 8 metrów. Jeśli urządzenie Bluetooth znajdzie się poza zasięgiem, połączenie zostanie przerwane. Odtwarzanie zatrzymuje się. Zblíž się do radia, aby ponownie nawiązać połączenie.

Podłącz inne urządzenie

Jeśli smartfon był już połączony przez Bluetooth, IR 100 próbuje ponownie nawiązać to połączenie po włączeniu trybu Bluetooth. Jeśli chcesz sparować inny smartfon, który nie został jeszcze podłączony:

mi Otwórz menu Bluetooth za pomocą MENU 24 i wybierz „Konfiguruj Bluetooth”.

mi Za każdym razem potwierdzaj przyciskiem SELECT 21.

Tryb parowania to aktywny. Migający wskaźnik BT sygnalizuje, że można sparować inne urządzenie BT.

mi Wybierz „IR 100” na smartfonie. Jeśli pojawi się zapytanie, potwierdź je kodem „0 0 0 0”.

Połączenie Bluetooth zostało nawiązane.

Wskaźnik BT przestanie migać. Wyświetlacz świeci w sposób ciągły. 



Połączenie przychodzące na smartfonach

Odtwarzanie muzyki zostanie wyciszone i usłyszysz połączenie.

reprodukcja

mi Steruj odtwarzaniem na smartfonie.

Możesz także sterować odtwarzaniem za pomocą pilota lub urządzenia:

tyII: Odtwarzanie, pauza

I.tt uuI.: Poprzedni, następny utwór, przytrzymaj w celu szybkiego wyszukiwania

INFORMACJE: przełącza różne informacje na tagach MP3

MENU: otwiera menu

Dostosuj głośność

mi Naciśnij VOL 30, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

mi Dostosuj głośność w podłączonym urządzeniu audio.

Dostosuj dźwięk

mi Dostosuj dźwięk w smartfonie lub skorzystaj z funkcji korektora, patrz s. 23.

Pokaż szczegóły Bluetooth

Menu Bluetooth

Informacje o Bluetooth

Różne informacje, takie jak status, oprogramowanie układowe, nazwa

Podłączone urządzenie

Aktualnie podłączone urządzenie

Lista sparowanych urządzeń

Przegląd wcześniej sparowanych urządzeń

Funkcja DAB

Co to jest DAB+

DAB+ to format cyfrowy, który charakteryzuje się między innymi krystalicznie czystym dźwiękiem bez szumów.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych, analogowych stacji radiowych, DAB+ nadaje kilka stacji na tej samej częstotliwości. Nazywa się to zespołem lub multipleksem. Multipleks składa się z kilku programów oraz komponentów usług lub usług danych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź na przykład www.dabplus.de lub www.digitalradio.ch.

Kompresja danych

DAB+ wykorzystuje efekty ludzkiego słuchu. Ludzkie ucho nie odbiera dźwięków, które są poniżej pewnej minimalnej głośności. Dane, które znajdują się poniżej tak zwanego progu cichego słyszenia, mogą zatem zostać odfiltrowane. Jest to możliwe, ponieważ względna objętość związana z innymi jednostkami jest również przechowywana w cyfrowym strumieniu danych dla każdej jednostki informacyjnej. W sygnale dźwiękowym cichsze części są nakładane na głośniejsze przy określonej wartości granicznej. Wszystkie informacje dźwiękowe w utworze muzycznym, które znajdują się poniżej tzw. progu podsłuchu, mogą zostać odfiltrowane z przesyłanego sygnału. Prowadzi to do zmniejszenia przesyłanego strumienia danych bez zauważalnej różnicy w dźwięku dla słuchacza (HE



Procedura AAC v2 jako dodatkowa procedura kodowania dla DAB+).

Strumień audio

W radiu cyfrowym strumienie audio są ciągłymi strumieniami danych, które zawierają ramki AACHE, a zatem reprezentują informacje akustyczne. Pozwala to na transmisję i słuchanie znanych programów radiowych po stronie odbiorczej. DAB+ to nie tylko radio o doskonałej jakości dźwięku, ale także dodatkowe informacje. Mogą one odnosić się do bieżącego programu (Dynamic Label Service, np. tytuł, wykonawca) lub być od niego niezależne (np. wiadomości, pogoda, natężenie ruchu, wskazówki).

Odbiór radia DAB

Wybór usługi i wyszukiwanie

Urządzenie automatycznie rozpoczyna wyszukiwanie stacji przy pierwszym włączeniu. Jeśli żadna stacja nie zostanie odebrana, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „No station found”. Oznacza to, że możliwy jest albo brak odbioru, albo tylko bardzo słaby odbiór. W takim przypadku będziesz musiał zmienić lokalizację.

Obsługuj urządzenie w trybie DAB

Wykonaj skanowanie DAB

Automatyczne wyszukiwanie „Pełne wyszukiwanie” skanuje wszystkie kanały DAB i znajduje w ten sposób wszystkie stacje nadawane w obszarze odbioru.

mi Gdy tryb DAB jest włączany po raz pierwszy, urządzenie automatycznie przeprowadza wyszukiwanie.

Alternatywnie:

mi Naciśnij przycisk MENU 24. Menu otwiera się.

mi Wybierz, naciskając qp 32, 33 " **Pełne skanowanie** ".
Potwierdź, naciskając SELECT 21.

mi Rozpoczyna się wyszukiwanie, na wyświetlaczu pojawia się pasek postępu. Po zakończeniu wyszukiwania stacji na krótko zostanie wyświetlona lista stacji. Następnie odtwarzana jest pierwsza stacja w kolejności alfanumerycznej.

Notatka:

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna stacja, sprawdź antenę teleskopową i rozciągnij ją na pełną długość. W razie potrzeby zmień miejsce instalacji.

mi Sprawdź cyfrowe stacje radiowe w Twojej okolicy.
Proszę zwrócić uwagę na informacje na s. 20.

Wybierz stację

mi Możesz sprawdzić stacje znalezione na urządzeniu.
qp Naciśnij 32, 33, aby przeglądać listę stacji.

mi Aby wybrać stację, naciśnij WYBIERZ 21.
(Alternatywnie: naciśnij przycisk MENU 24, qp 32, 33 wybierz "Lista kanałów").

Ręczne wyszukiwanie stacji

mi Naciśnij przycisk MENU 24. Menu otwiera się.

mi Wybierz za pomocą qp 32, 33 opcja menu "**Ustaw ręcznie**". Potwierdź, naciskając SELECT 21.

mi naciskać qp 32, 33, aby przełączyć się przez etykiety od 5A do 13 F i ich częstotliwości.

mi Naciśnij SELECT 21, aby otworzyć zestaw.

mi Po znalezieniu sygnału stacje są automatycznie zapisywane.

To kończy ręczne wyszukiwanie stacji.

Przechowuj stacje DAB

Pamięć programu może pomieścić do 12 stacji w obszarze DAB.

Notatka:

Zapisane stacje są zachowywane nawet w przypadku awarii zasilania.

mi Dostrój do żądanej stacji.

Zdalne sterowanie:

mi Zapisz ustawioną stację, naciskając i przytrzymując przycisk numeryczny 1 ... 10. Lub: Naciśnij i przytrzymaj PRESET 23. „Ustawienie. Zapisz” pojawia się. Zpq 32, 33 Wybierz lokalizację pamięci, potwierdź przyciskiem SELECT 21.

Urządzenie:

mi Naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET 3.

mi Użyj PRZEWIJANIA / WYBIERZ 6, aby wybrać miejsce przechowywania i potwierdź, naciskając PRZEWIJANIE / WYBIERZ 6.

Wybierz zaprogramowane stacje

Zdalne sterowanie:

mi Naciśnij żądany klawisz numeryczny 1 ... 10 lub przełączaj się między zapisanymi stacjami za pomocą Preset / Folder 25. Klawisz PRESET 23 otwiera przegląd.

Urządzenie: Przegląd zapisanych stacji można otworzyć za pomocą przycisku PRESET 3. Wybierz żadaną stację za pomocą SCROLL / SELECT 6 (obróć, naciśnij).

Jeśli nie zapisałeś stacji na wybranej pozycji programu, "**Miejsce puste**".

Usuwanie miejsca na program

mi Zapisz nową stację w odpowiedniej pozycji.

Usuń nieaktywne stacje

Z listy stacji można usunąć stacje, które już nie nadają.

mi Naciśnij przycisk MENU 24. Wybierz naciskając qp 32 "**nieaktywne nadajniki**".

mi Potwierdź, naciskając SELECT 21.

mi Wybierz za pomocą robić 22. "**Tak**" i potwierdź naciskając WYBIERZ 21.

Regulacja głośności (DRC)

Stopień kompresji kompensuje wahania dynamiczne i związane z nimi zmiany głośności.

mi Naciśnij przycisk MENU 24. Użyj , aby wybrać qp 32, 33 **"DRK "**.

mi Potwierdź, naciskając SELECT 21.

Wybierz za pomocą qp 32 stopień kompresji:

DRC wysoka - wysoka kompresja

DRC niska - niska kompresja

DRC off - kompresja wyłączona. Potwierdź,

mi naciskając SELECT 21.

Zamówienie nadawcy

Możesz iść do **"Zamówienie nadawcy "** z qp 32, 33 wybierz sposób sortowania poszczególnych kanałów:

alfanumeryczne

dostawcy

Ważny

mi Potwierdź, naciskając SELECT 21.

Pokaż informacje

mi Kilukrotnie naciśnięcie przycisku INFO 20 powoduje przełączanie między różnymi informacjami:

Działanie DAB

DLS: ciągły tekst z dodatkowymi informacjami, które mogą dostarczyć nadawcy (tytuł, wykonawca ...)

Typ programu zespół/częstotliwość multipleksu

Błąd sygnału, nazwa grupy

siły sygnału

Kodek, format dźwięku

Data

Siła sygnału:

Oznaczenie 1 pokazuje wymagany poziom.

Kontrola poziomu 2 pokazuje aktualną siłę sygnału.

Nadajniki o sile sygnału poniżej wymaganego poziomu nie przesyłają wystarczającego sygnału. W razie potrzeby zmień orientację lub położenie anteny, patrz „Uwagi dotyczące poprawy odbioru”, s. 20.



1

2

Dynamiczna etykieta Plus

Informacje tekstowe towarzyszące programowi, takie jak B. artysta, tytuł utworu, nazwa albumu itp. i ewentualnie okładki albumów pojawiają się na wyświetlaczu radia (jeśli są obsługiwane przez dostawcę programu).

Pokaz slajdów

Równoległe z bieżącym programem DAB+ przesyła obrazy jeden po drugim – na przykład w odstępach półminutowych – które są pokazywane na wyświetlaczu graficznym radia DAB po ich odebraniu w całości.

mi Możesz
zdjęcia w
Rozmiar
reszta,
zrobić to ponownie-
pobiera klucz
WYBIERZ 21
naciśnąć.

BR	Börse München	
Finanzindikatoren		
	29.05 10:30	
	Vortrag in %	
DAX	11898,96	-1,07
TecDAX	2826,03	-1,63
MDAX	24974,73	-0,83
SDAX	10967,87	-1,08
Dow Jones	25347,77	-0,93
Nasdaq	7278,38	-0,31
S&P 500	2802,39	-0,84
Euro Stoxx 50	3304,57	-1,32
Nikkei	21003,37	-1,21
Euro in US-Dollar ..	1,1158	-0,0235
Dt.Umlaufrendite(%)	-0,21	16,67
US-Rendite 30 J.(%)	2,70	-1,82
Rohöl, Brent(\$/bbl)	69,28	-1,25
Gold Ldn.(\$/31,1g)	1278,62	-0,55
Quelle: TeleTrader		

Obsługa radio FM

mi Naciśnij przyciski MODE 2, 34. Wybierz za pomocą I. 22 „Radio FM”.

mi Dopasuj antenę teleskopową i rozciągnij ją na całą długość.

mi Następnie pojawia się częstotliwość i „Tekst radiowy”, jeśli nadajnik odbiera złapie. Wola sygnał RDS otrzymał, on wydaje się audycja imię i prawdopodobnie tekst radiowy.



i Przy pierwszym włączeniu urządzenia częstotliwość ustawiona jest na 87,5 MHz.

mi Jeśli stacja została już dostrojona lub zapisana, radio odtwarza ostatnio dostrojoną stację.

Ręczny wybór stacji

mi Naciśnij, aby ustawić częstotliwość q 32, zmienia to częstotliwość w zakresie VHF w krokach co 0,05 MHz. Pozwala to dostroić się do słabych stacji, których częstotliwość znasz.

Wyszukiwanie stacji

mi Naciśnij SCAN 11, 18, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji. Częstotliwość stacji rośnie na wyświetlaczu. Automatyczne wyszukiwanie znajduje tylko stacje o silnym sygnale. Słabe stacje można dostroić tylko ręcznie.

mi Jeśli zostanie znaleziona stacja FM o wystarczająco silnym sygnale, wyszukiwanie zostanie zatrzymane i stacja zostanie odtworzona.

mi Alternatywnie: p q Naciśnij 32, 33 i trzymaj je wciśnięte.

Notatka:

Na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia częstotliwość stacji. Z reguły stacje FM są odbierane w stereo, na wyświetlaczu pojawia się symbol stereo. (2 głośniki).

Jeśli odbiór FM w jakości stereo jest zakłócony, możesz kliknąć „**Tylko mono**” miejsce. Dzięki temu odbiór jest mniej szumny.

Notatka:

- mi Aby ustawić słabsze stacje, skorzystaj z ręcznego wyboru stacji.
- mi Możesz skorzystać z menu "**Ustawienia wyszukiwania**" ustaw, czy automatyczny wybór stacji znajdzie tylko silne stacje (**Tylko silne nadajniki: TAK**) lub wyszukuje wszystkie kanały (**Tylko silne nadajniki: NIE**).

Przechowuj stacje FM

mi Dostrój do żądanej stacji.

Zdalne sterowanie:

- mi Zapisz ustawioną stację, naciskając i przytrzymując przycisk numeryczny 1 ... 10. Lub: Naciśnij i przytrzymaj PRESET 23. „Ustawienie. Zapisz” pojawia się. Zpq 32, 33 Wybierz lokalizację pamięci, potwierdź przyciskiem SELECT 21.

Urządzenie:

- mi Naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET 3.
- mi Użyj PRZEWIJANIA / WYBIERZ 6, aby wybrać miejsce przechowywania i potwierdź, naciskając PRZEWIJANIE / WYBIERZ 6.

Wybierz zaprogramowane stacje

Zdalne sterowanie:

- mi Naciśnij żądany klawisz numeryczny 1 ... 10 lub przełączaj się między zapisanymi stacjami za pomocą Preset / Folder 25. Klawisz PRESET 23 otwiera przegląd.

Urządzenie: Przegląd zapisanych stacji można otworzyć za pomocą przycisku PRESET 3. Wybierz żadaną stację za pomocą SCROLL / SELECT 6 (obróć, naciśnij).

Jeśli nie zapisałeś stacji na wybranej pozycji programu, "**Miejsce puste**".

Usuwanie miejsca na program

mi Zapisz nową stację w odpowiedniej pozycji.

Przegląd menu FM

Podmenu	ustawienie
Ustawienia wyszukiwania płuco	Tylko silne nadajniki: TAK - znajdują się tylko silne stacje
	NIE: znaleziono również słabsze stacje
Ustawienia dźwięku	Tylko mono: TAK / NIE
menu główne	Proszę odnieść się Przegląd menu s. 25

Odbiór FM z informacjami RDS

RDS to metoda przesyłania dodatkowych informacji za pośrednictwem stacji FM. Nadawcy z RDS nadają na przykład nazwę swojej stacji lub typ programu. Jest to pokazane na wyświetlaczu.

Podczas odbierania stacji FM, która nadaje informacje RDS, na wyświetlaczu pojawia się nazwa stacji. I symbol RDS.



Wywołaj wyświetlacze

Możesz wyświetlić następujące informacje, na przykład, naciskając przycisk INFO 20:

Działanie FM (UKF)

Tekst radiowy

Typ programu, częstotliwość

Data

Ustaw godzinę i godzinę alarmu

Notatka:

Czas jest ustawiany automatycznie przez WLAN (Internet), DAB + lub FM / FM. Patrz strona 15.

Sprawdź czas po uruchomieniu i pierwszym użyciu urządzenia w trybie DAB. Po awarii zasilania czas jest automatycznie ustawiany ponownie po synchronizacji. Zalecamy dostosowanie trybu budzenia (radio internetowe, DAB, FM) do synchronizacji.

Czas jest wyświetlany w trybie czuwania. Możesz zaprogramować dwa różne czasy budzenia. Gdy funkcja alarmu jest aktywna, pojawia się symbol alarmu (dzwonek).

Ustaw godzinę i datę

Możesz zmienić czas w menu głównym "**Ustawienia systemowe**" w "**Czas i data**", w podmenu "**Ustawienie czasu/daty**" również ustawić ręcznie.

Za pomocą przycisków T lub ty na pilocie wybierz wartość za pomocą P odpowiednio. Q Zmień to.

Za każdym razem potwierdzaj przyciskiem
SELECT 21. Dalsze ustawienia: patrz str. 49.

Notatka:

Sprawdź czas po awarii zasilania.

Ustaw godzinę alarmu

mi Włącz urządzenie i naciśnij przycisk ALARM 19.

mi Wybierz alarm 1 lub 2 i potwierdź przyciskiem SELECT 21.

mi Możesz wybrać następujące ustawienia (zmień wartość za pomocą qp 32, zaakceptuj ustawienie: naciśnij SELECT 21).

Powtarzać płuco	Koniec, Codzienny, Pewnego razu, w weekend lub w dni robocze (Czy masz Pewnego razu wybrany, musisz ustawić datę, w której chcesz się obudzić)
czas	00:00 Ustaw żądany czas budzenia Brzęczyk
tryb	źródłowy, radio internetowe, DAB, FM
program	„Ostatnio słyszone” lub zapisana stacja
Tom	1 ... 31
Zapisz na komputerze	Zapisz ustawienia

mi Wybierać "**Zapisz na komputerze**„I potwierdź, naciskając SELECT 21.

mi **Zapisano budzik** wydaje. Ustawienie zostało zapisane. Wyświetlane są budziki.

mi Ustawiona funkcja alarmu jest wskazywana przez symbol na wyświetlaczu.

Po osiągnięciu ustawionego czasu alarmu urządzenie włącza się z wybranym źródłem, na wyświetlaczu miga symbol alarmu aktywnego alarmu.

Notatka:

Jeśli wybrane źródło nie jest dostępne, po krótkiej chwili zabrzmi brzęczyk.

Budzik działa w przypadku awarii zasilania lub przypadkowego wyciągnięcia wtyczki zasilania **nie**.

mi Sprawdź czas.

Wyłącz budzik po alarmie

mi Naciśnij przycisk 1, 16, aby całkowicie wyłączyć alarm.

mi Naciśnij SNOOZE 17, aby włączyć funkcję SNOOZE. Zmień czas drzemki, naciskając kilkakrotnie SNOOZE 17.

Wyłącz alarm

- mi naciskać **w trybie czuwania** kilkakrotnie przycisk ALARM 19, aby włączyć lub wyłączyć odpowiednie budziki. Indywidualne czasy budzenia są włączane lub wyłączane. wyłączony.
- mi Symbole alarmów pojawiają się odpowiednio na wyświetlaczu.
- mi Alternatywnie wybierz w menu głównym "**budzik**" i wtedy "**Budzik 1**" lub "**Budzik 2**". Ustaw alarm na "**Pozwolić**" na "**Koniec**".
- mi Wybierz „Zapisz” i potwierdź, naciskając SELECT 21.
- mi **Zapisano budzik** wydaje. Ustawienie zostało zapisane.

Użyj funkcji UŚPIENIA

Możesz ustawić okres w krokach 15-minutowych, po którym urządzenie przechodzi w stan czuwania od 0 - 60 minut w dowolnym trybie pracy.

- mi Naciśnij klawisz  SEN 35 powtórzony.
- mi Alternatywnie: Naciśnij przycisk MENU 24. Użyj , aby wybrać qp 32, 33 w menu głównym "**Sen**".
- mi Zapytaj z qp 32, 33 wprowadź żądany czas uśpienia i potwierdź, naciskając SELECT 21.

Pojawia się na wyświetlaczu  - symbol z pozostały czas gry. Po upływie ustawionego czasu urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania.

Wybierz ustawienia systemu

mi Naciśnij MENU 24 i wybierz **"Ustawienia systemowe"**, potwierdź przyciskiem WYBIERZ 21.

mi Nawiguj z qp 32, 33 w podmenu i otwórz żądany wpis za pomocą SELECT 21.

Dostępne są następujące pozycje podmenu:

Podmenu	oznaczający
Wyrównywacz	Ustawienia dźwięku, patrz str. 23
Strumień audio jakość	Ustawienia radia internetowego: Niska, zwykła, wysoka jakość
Ustawienia internetowe	np. asystent sieci
Ustawienie czasu gen	Ustaw datę i godzinę ręcznie, ustaw strefę czasową Czas letni/zimowy: wł./wył.
Automatyczne czuwanie	WYŁĄCZONY; 2, 4, 5, 6 godzin Przedział czasu, po którym urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania
język	Język menu
Ustawienia Fabryczne płuco	Urządzenie zostanie zresetowane do stanu dostawy. Wszystkie ustawienia, dane sieciowe, zapisane stacje itp. zostaną usunięte! Zobacz s. 50.

Podmenu	oznaczający
Aktualizacja oprogramowania	Wybierz „Sprawdź teraz”, aby sprawdzić najnowsze oprogramowanie. Aktualizacja może potrwać kilka minut. Nigdy nie wyłączaj urządzenia podczas aktualizacji. W pewnych okolicznościach może to prowadzić do trwałej awarii! Jeśli nie jest dostępne żadne nowe oprogramowanie, pojawi się komunikat „Aktualizacja oprogramowania”. Ustaw okresowe sprawdzanie „Autoaktualizacji”.
Umeblowanie tyłek.	Patrz s. 14
Informacje	Wersja oprogramowania, PROCHOWIEC
Ochrona danych	Odwiedź następną stronę za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego. www.frontiersmart.com/privacy Kontynuując, akceptujesz naszą politykę prywatności.
oświetlenie	Podświetlenie wyświetlacza, wyłączenie (po # Sekundy), jasność podczas pracy, czuwanie

Przegląd menu ustawień internetowych

Dostępne są następujące pozycje podmenu:

Podmenu	ustawienie	komentarz
Sieć-asystent	Automatyczne wyszukiwanie i konfiguracja sieci WLAN, patrz s. 14.	
Konfiguracja Wi-Fi PBC budynek	Ustawienie dla WPS, patrz str. 17	Notatka: router musi obsługiwać WPS-PBC, aby obsługiwać tę funkcję.
ustawienia Pokazać	Aktywne połączenie Adres MAC Region WLAN DHCP SSID adres IP	Zobacz bieżące ustawienia
Wprowadzanie ręczne stanowiska	Bezprzewodowy DHCP aktywny DHCP nieaktywny	Wprowadź ustawienia ręcznie, patrz następna strona. Nadaje się tylko dla specjalistów sieciowych!
Konfiguracja kodu PIN do Netremote		Domyślne hasło do aplikacji UNDOK: 1 2 3 4
Profil sieci Jasne	Pokaż, usuń zapisane sieci Wi-Fi	
Usuń ustawienia sieciowe		TAK NIE
Zezwól na połączenie WLAN w trybie czuwania		TAK NIE Ustaw na „TAK”, jeśli chcesz włączyć / wyłączyć urządzenie za pomocą aplikacji UNDOK

Ustawienia czasu

Dostępne są następujące pozycje podmenu:

Podmenu	komentarz
Ustawienie czasu/daty	Ustaw czas ręcznie Warto z qp Ustaw 32, 33 i zaakceptuj SELECT 21 (obróć, naciśnij)
Zaktualizuj dane wejściowe stanowiska	Aktualizacja DAB, Aktualizacja FM, Aktualizacja NET lub Brak aktualizacji
Ustaw format	Format czasu 12h, 24h
Ustaw strefę czasową	Ustaw czas UTC (z NETTO)
Lato?	Włączone (z NETTO)

Ustawienia ręczne

Użyj tej opcji, aby ręcznie skonfigurować ustawienia sieciowe.

Do **zaawansowane** Użytkownicy przeprowadzają ręczne ustawienia w 9 krokach przez szczegółowy i niestandardowy proces tworzenia nowego (bezprowodowego) **DOSTĘP DO BEZPRZEWODOWEGO INTERNETU** - Sieć.

Notatka:

Przycisk BACK 26 przenosi z powrotem do poprzedniego menu ustawień.

Wybierz opcje za pomocą qp 32, 33 i potwierdź swój wybór przyciskiem SELECT 21.

Wprowadź nazwę (SSID) lub klucz zgodnie z opisem na stronie 16.

Ustawienia Fabryczne

Aby całkowicie wyczyścić pamięć urządzenia, wykonaj **RESETOWANIE** za pomocą. Przywrócone zostaną ustawienia fabryczne.

Ustawienie fabryczne odbywa się za pomocą "**Ustawienia systemowe**" nazywa.

Wybierać "**Ustawienia Fabryczne**" z qp 32, 33, potwierdź zapytanie "**Kontyntyuj?**" używając I.tt uuI. 22. "**TAK**"Wybierz.

mi Naciśnij SELECT 21. Urządzenie zostanie zwrócone stawia.

Cała pamięć zostanie usunięta, w tym informacje o sieci, zapisane stacje, budzik itp. Należy je ponownie wprowadzić po zresetowaniu.

Uwaga: Twoje ustawienia zostaną usunięte!mi

Anulować "**NIE**" Wybierz i potwierdź przyciskiem SELECT 21.

Wyczyść urządzenie



Wstrząs elektryczny!

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy czyścić urządzenia wilgotną szmatką ani pod bieżącą wodą.

Wyciągnij wtyczkę sieciową przed czyszczeniem.

OSTROŻNOŚĆ!

Nie wolno używać zmywaków, proszku do szorowania ani rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna.

mi Obudowę czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą.

wyeliminować błąd

Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem, sprawdź je w poniższych tabelach.

Jeśli nie możesz usunąć usterki nawet po opisanych kontrolach, skontaktuj się z producentem.

Problemy z Wi-Fi

Możliwa przyczyna/środek zaradczy

Sprawdź, czy komputer ma dostęp do Internetu i aktualnie wyświetla strony.

Sprawdź, czy serwer DHCP jest dostępny (przeczytaj instrukcję obsługi punktu dostępowego, routera). W takim przypadku możesz zobaczyć ustawienia sieciowe
Ustaw str. 49 lub za pomocą kreatora patrz str. 14.

Alternatywnie przypisz statyczny adres IP. W takim przypadku ręcznie skonfiguruj ustawienia sieciowe.
Zobacz s. 50.

W razie potrzeby sprawdź ustawienia zapory routera.
Urządzenie potrzebuje dostępu do UDP oraz portów TCP 80, 554, 1755.

Włącz dostęp do adresu MAC radia w routerze. Adres MAC radia można znaleźć na str. 49. Punkt menu "**Pokaż ustawienia**".

Możliwa przyczyna/środek zaradczy

W przypadku sieci WLAN z szyfrowaniem:

Sprawdź, czy wpisałeś poprawny kod dostępu (klucz WEP / WPA). Jeżeli po włączeniu urządzenia i przeszukaniu sieci pojawi się komunikat „Połączenie nieudane”, sprawdź, czy wpisałeś poprawny kod. Jeśli problemu nie można rozwiązać, sprawdź konfigurację sieci.

Ograniczone lub brak połączenia:

Upewnij się, że serwer DHCP routera jest włączony. Urządzenie automatycznie uzyskuje adres sieciowy przydzielony przez DHCP. W przeciwnym razie konieczne będzie ręczne skonfigurowanie radia internetowego, patrz strona 50 (zalecane tylko dla użytkowników posiadających wiedzę na temat sieci).

Jeśli połączenie sieciowe działa, ale niektóre stacje nie mogą być odtwarzane:

Problemy z odtwarzaniem kanałów

Możliwa przyczyna/środek zaradczy

1. Nadajnik może znajdować się w innej strefie czasowej i nie nadaje o tej porze dnia!
2. Nadawca osiągnął maksymalną liczbę jednoczesnych słuchaczy.
3. Nadajnik mógł przestać działać.
4. Link do tej stacji może być już nieaktualny.
5. Połączenie internetowe z wybraną stacją może być zbyt wolne, ponieważ może znajdować się w odległym kraju. W takim przypadku spróbuj wywołać stację radiową za pomocą komputera.

Zużycie danych

Zwróć uwagę na ilość przesyłanych danych, zwłaszcza jeśli nie masz ryczałtu internetowego.

Zużycie danych zależy od szybkości transmisji, z jaką przesyłane są strumienie.

128 kbit/s prowadzi do następującego zużycia danych:

10 minut ok. 9,38 MByte 30

minut ok. 28,13 MByte 1

godzina ok. 56,25 MByte 4

godziny ok. 225 MByte 12

godzin ok. 675 MByte

Problemy z radiem

objaw	Możliwa przyczyna/środek zaradczy
Brak odbioru stacji radiowej.	Urządzenie nie działa w trybie radiowym. W razie potrzeby naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE 3, 34.
Brak sygnału DAB.	Sprawdź, czy w regionie możliwy jest odbiór DAB. Zmień orientację lub położenie anteny. Patrz strona 20. Spróbuj odbierać inne stacje.
Dźwięk jest słaby lub złej jakości Jakość.	Inne urządzenia, m.in. B. Telewizory zakłócają odbiór. Odsuń urządzenie dalej od tych urządzeń. Antena nie jest rozciągnięta ani ustawiona. Wysuń antenę. Obróć antenę, aby poprawić odbiór.

Problemy z bluetooth

objaw	Możliwa przyczyna/środek zaradczy
Brak dźwięku	Upewnij się, że Twoje urządzenie Bluetooth jest sparowane i połączone. Sprawdź, czy Twój smartfon jest skonfigurowany do strumieniowego przesyłania dźwięku przez Bluetooth. Dostosuj głośność urządzenia Bluetooth i IR 100. Upewnij się, że wybrałeś właściwy tryb odtwarzania. Upewnij się, że Twoje urządzenie Bluetooth jest w zasięgu.
Czy oni muszą? Każde urządzenie czasu ponownie „ge sparowany” ten?	Po sparowaniu urządzenia zwykle nie trzeba parować go ponownie. Musisz jednak ponownie podłączyć smartfon do IR 100. W razie potrzeby wybierz z listy „IR 100”. Większość urządzeń robi to automatycznie.
Ogólnie	Urządzenie może łączyć się tylko z jednym urządzeniem Bluetooth na raz. Nie można zagwarantować zgodności dla wszystkich urządzeń BT.

Problemy z urządzeniem

objaw	Możliwa przyczyna/środek zaradczy
Nie można włączyć urządzenia.	Urządzenie nie ma zasilania. Podłącz prawidłowo zasilacz do gniazdka elektrycznego.
Nie słychać żadnego dźwięku.	Podgłośń. Wyciągnij wtyczkę słuchawek z urządzenia, jeśli chcesz słyszeć przez głośniki. Mogło zostać wybrane niewłaściwe źródło.
Słychać hałas.	W pobliżu urządzenia znajduje się telefon komórkowy lub inne urządzenie emitujące zakłócające fale radiowe. Odsuń telefon komórkowy lub urządzenie od urządzenia.
występują inne awarie, głośne dźwięki lub zakłócony wyświetlacz Wyświetlacz włączony.	Elementy elektroniczne urządzenia są wadliwe. Zasilacz: Wyciągnij wtyczkę zasilacza. Pozostaw urządzenie odłączone od źródła zasilania na ok. 10 sekund. Podłącz ponownie urządzenie.
Wyświetlacz przełącza się niejeden.	Włącz urządzenie. Odłącz zasilacz, podłącz go ponownie, włącz urządzenie.

Problemy ze zdalnym sterowaniem

objaw	Możliwa przyczyna/środek zaradczy
Pilot to nie działa.	Bateria włożona nieprawidłowo lub słaba. Sprawdź polaryzację, wymień baterię. Przerwane połączenie IR. Usuń przedmioty znajdujące się między pilotem a urządzeniem. Zbyt duża odległość. Maksymalna odległość od urządzenia: ok. 4 metry

Specyfikacja techniczna

Wymiary urządzenia (Szerokość x wysokość x głębokość)	246 mm x 129 mm x 165 mm
Waga:	ok. 1,6 kg
Zasilacz:	Wejście 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 1 A
Zasilacz:	Wyjście: DC 9 V  3 A
Pobór mocy w trybie gotowości: Przy aktywnym połączeniu WLAN: Maks. pobór mocy:	<1 W <2 W 27 W.
Częstotliwości odbioru:	UKF 87,5-108 MHz DAB 174-240 MHz Bluetooth: 2,402-2,480 GHz WLAN: 2,412-2,472 GHz
Antena:	Antena teleskopowa
DOSTĘP DO BEZPRZEWODOWEGO INTERNETU:	IEEE 802.11 a/b/g/n
Moc transmisji:	Bluetooth: 4 dBm WLAN: 19 dBm
Szyfrowanie WLAN:	WEP, WPA, WPA2
Moc wyjściowa:	2x5 W RMS

Warunki środowiska:	+ 0°C do +40°C 5% do 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Gniazdo słuchawkowe	Gniazdo 3,5 mm
Bluetooth	Bluetooth: 2,4 GHz, V4.2

Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Inc.

Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone. Wymiary są przybliżone.



Wytyczne i standardy

DGC GmbH oświadcza niniejszym, że system radiowy typu Dual Radio Station IR 100 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://dgc-electronics.de/files/DOC/>

Dotrzyj do producenta

DGC GmbH

Graf-Zeppelin-Str. 7th

D-86899 Landsberg

www.dual.de

Instrukcje utylizacji

Utylizacja opakowania

Twoje nowe urządzenie zostało zabezpieczone opakowaniem w drodze do Ciebie. Wszystkie użyte materiały są przyjazne dla środowiska i można je poddać recyklingowi. Prosimy o pomoc i utylizację opakowań w sposób przyjazny dla środowiska. Możesz dowiedzieć się więcej o aktualnych trasach utylizacji u swojego sprzedawcy lub w lokalnym zakładzie utylizacji odpadów. Baterie należy wyjąć przed utylizacją urządzenia.

Utylizacja urządzenia

Stare urządzenia nie są bezwartościowymi odpadami. Cenne surowce można odzyskać poprzez przyjazną dla środowiska utylizację. Zapytaj w swoim mieście lub lokalnym urzędzie o możliwości przyjaznej dla środowiska i właściwej utylizacji urządzenia.



To urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Po zakończeniu okresu użytkowania tego produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy oddać go do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wskazuje na to symbol na produkcie, instrukcja obsługi lub opakowanie. Materiały nadają się do recyklingu zgodnie z ich oznakowaniem. Poprzez ponowne użycie, recykling lub inne formy recyklingu starych urządzeń wnosisz ważny wkład w ochronę naszego środowiska.



Ryzyko śmierci!

Wyciągnij zasilacz wtyczkowy ze starych urządzeń. Przeciąć przewód zasilający i wyjąć go z wtyczką.

Zastrzega się możliwość zmian i błędów drukarskich. Od 19.05

Reprodukcja tylko za zgodą DUAL.