

taurus

MIAMI PREMIUM

kataloński

Sandwichera

Opiekacz do kanapek

Prasa do kanapek

Toster do kanapek

Opiekacz

Opiekacz do kanapek

Opiekacz do kanapek

Croque-Machine

Toster do

kanapek Toster


do kanapek

Urządzenie do robienia

kanapek Urządzenie do robienia kanapek

جهاز السندويتش



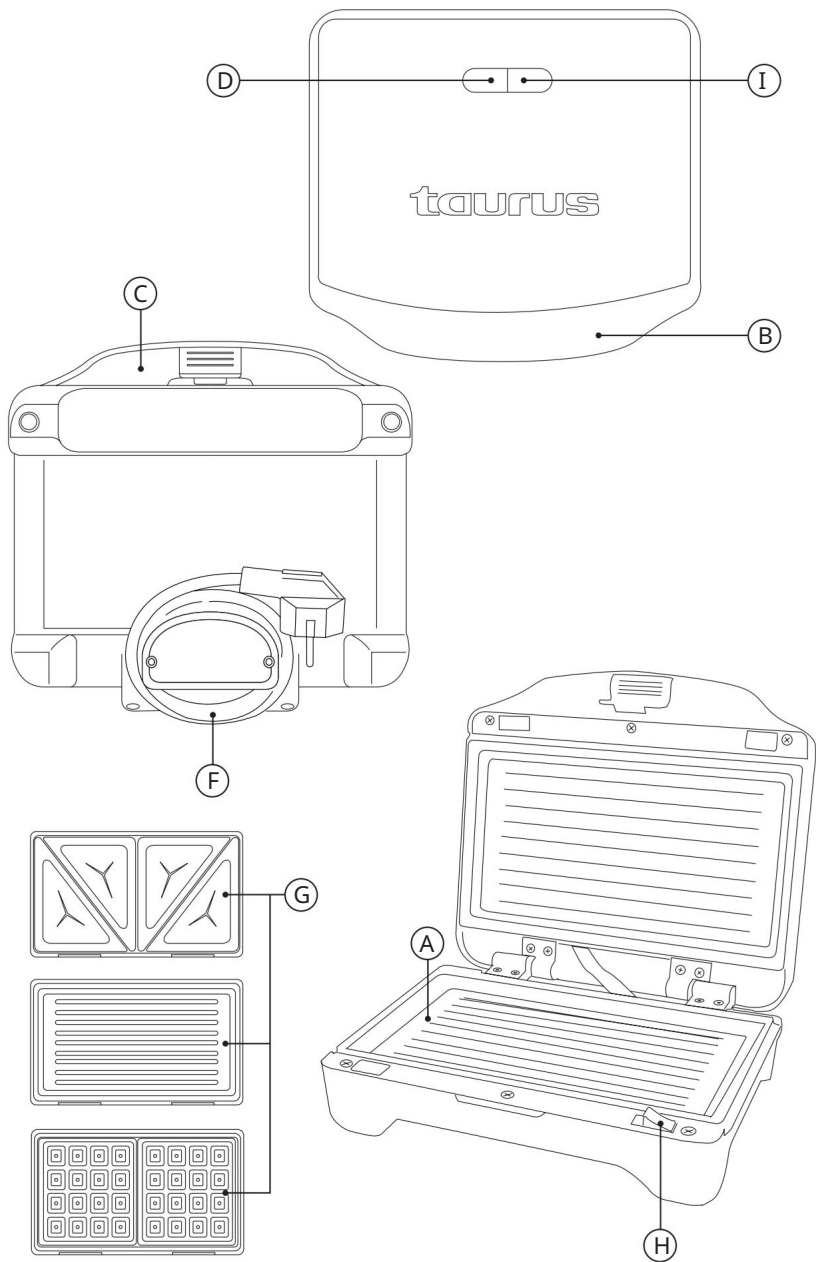

hiszpański

Sandwichera

Miami Premium

OPIS

Gorąca płyta

B Górny tyłek

C Dolna Asa

D Czerwona lampka kontrolna zasilania

E Zielone światło rozgrzewkowe

F Zakwaterowanie kablowe

Płyty G

Przycisk zmiany płyty H

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA:

- Przed każdym użyciem należy całkowicie rozwinąć przewód zasilający z urządzenia.
- Nie należy przenosić urządzenia podczas jego użytkowania.
- Trzymaj urządzenie za uchwyty lub rusz to.
- Aby zachować powłokę nieprzypierającą w dobrym stanie, nie należy używać metalowych ani ostrych narzędzi.
- Odłączaj urządzenie od sieci, gdy nie jest używane oraz przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności czyszczących.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, nie zaś do użytku profesjonalnego lub przemysłowego.
- Przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci i osób niepełnosprawnych.
- Nie przechowuj urządzenia, gdy jest jeszcze gorące.
- Zawsze używaj urządzenia pod nadzorem.

INSTRUKCJA UŻYCIA

UWAGI PRZED UŻYCIEM:

- Zdjąć folię ochronną z urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem produktu, Części mające styczność z żywnością należy czyścić zgodnie z opisem w części Czyszczenie.
- Niektóre części urządzenia zostały lekko- Urządzenie jest naoliwione, więc po pierwszym włączeniu może wydzielać lekki dym. Po chwili dym ustanie.

UŻYWAĆ:

- Przed podłączeniem kabla należy go całkowicie rozwinąć.
- Umieść wybrane talerze.
- Lekko posmaruj talerze odrobiną masła.
- Podłącz urządzenie do sieci.
- Zaświeci się czerwona kontrolka zasilania. Lampka kontrolna świeci się tak długo, jak długo urządzenie jest podłączone do sieci.
- Zielona lampka kontrolna ogrzewania zaświeci się, gdy zostanie osiągnięta odpowiednia temperatura.
- Przygotuj składniki, które chcesz dodać do kanapki, podczas gdy urządzenie się nagrzewa.
- Otwórz toster do kanapek.
- Połóż kanapki na dolnym talerzu.
- Zamknij toster, opuszczając górną płytę na chleb, aż zatraski blokujący zamknie płyty. Po kilku minutach otwórz toster, aby sprawdzić, czy kanapki są opieczone.
- Podczas korzystania z urządzenia zielona lampka kontrolna będzie się automatycznie włączać i wyłączać, sygnalizując w ten sposób, że elementy grzewcze pracują w celu utrzymania żądanej temperatury.
- Kiedy jedzenie jest już ugotowane, Jeśli nie czujesz smaku, wyjmij je z urządzenia drewnianą szpatułką lub innym podobnym żaroodpornym narzędziem. Nie używaj narzędzi, które mogłyby uszkodzić powłokę nieprzypierającą.

PO ZAKOŃCZENIU KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA, DO:

- Odłącz urządzenie od sieci.
- Wyczyść urządzenie.

KOMORA KABLOWA

- Urządzenie posiada obudowę przeznaczoną na przewód przyłączeniowy sieciowy, która znajduje się z tyłu urządzenia.

SKRZYDŁO TRANSPORTOWE

- Po zamknięciu urządzenie posiada uchwyt na górze, który ułatwia przenoszenie.

WYMIENNE PŁYTY

- Urządzenie posiada płyty do gofrów, panini i kanapek.

- Aby je zmienić, naciśnij przycisk i usuń je.
(H)
- Aby wymienić, włóż płytki
najpierw od wewnątrz produktu, a następnie
- z zewnątrz poprzez ponowne naciśnięcie przycisku Shift.

CZYSZCZENIE

- Odłącz urządzenie od sieci i pozostaw je
ostudzić przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności
czyszczących.
- Wyczyść zespół elektryczny i złącze sieciowe wilgotną
ściereczką, a następnie osusz je.
NIGDY NIE ZANURZAJ ICH W WODZIE ANI ŻADNEJ INNEJ
PŁYNIE.
- Wyczyść urządzenie wilgotną szmatką nasączoną kilkoma
kroplami detergentu, a następnie osusz.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać
rozpuszczalników, produktów o kwaśnym lub zasadowym
odczynie pH, takich jak wybielacz ani środków ściernych.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie, ani nie
umieszczaj go pod bieżącą wodą.
- Zaleca się regularne czyszczenie urządzenia i usuwanie
wszelkich resztek jedzenia.

angielski

Opiekacz do kanapek

Miami Premium

OPIS

Płyta grzewcza

B Uchwyt górny

C Uchwyt dolny

D Czerwona lampka kontrolna „ON”

E Zielona lampka kontrolna „Ogrzewanie”

F Przechowywanie kabli

Płyty G

H Zmień przyciski dociskowe

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA:

- Przed każdym użyciem należy całkowicie rozwinąć kabel zasilający urządzenia.
- Nie należy przenosić urządzenia podczas jego użytkowania.
- Użyj uchwytu urządzenia, aby je złapać lub przesunąć.
- Aby zachować powłokę nieprzywierającą, nie należy używać metalowych ani ostro zakończonych narzędzi.
- Odłączaj urządzenie od sieci, gdy go nie używasz oraz przed przystąpieniem do czyszczenia.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, nie do użytku profesjonalnego ani przemysłowego.
- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, dzieci i/lub osób niepełnosprawnych.
- Nie przechowuj urządzenia, jeśli jest jeszcze gorące.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone. używać.

INSTRUKCJA UŻYCIA

PRZED UŻYCIEM:

- Zdjąć folię ochronną z urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem produktu należy wyczyścić części, które będą miały kontakt z żywnością, zgodnie ze wskazówkami podanymi w części poświęconej czyszczeniu.
- Niektóre części urządzenia zostały lekko nasmarowane. W związku z tym, przy pierwszym użyciu urządzenia może pojawić się lekki dym. Po krótkim czasie dym ten zniknie.

UŻYWAĆ:

- Przed podłączeniem kabla należy go całkowicie rozwinąć.
- Ułóż talerze.
- Lekko posmaruj talerze odrobiną masła.

- Podłącz urządzenie do sieci.
- Zapali się czerwona lampka kontrolna „ON”. Lampka ta będzie się świecić, dopóki urządzenie będzie podłączone do sieci.

- Zielona lampka kontrolna „Ogrzewanie” zapali się po osiągnięciu odpowiedniej temperatury.

- Przygotuj składniki, z których zrobisz kanapkę, podczas gdy urządzenie się nagrzewa.
- Otwórz opiekacz do kanapek
- Połóż kanapki na dolnym talerzu.
- Zamknij opiekacz, opuszczając górną płytę na chleb, aż zakładka zamknie płyty.
- Po kilku minutach otwórz opiekacz, aby sprawdzić, czy kanapki są już opieczone.
- Podczas korzystania z urządzenia zielona lampka kontrolna będzie się automatycznie włączać i wyłączać, wskazując w ten sposób, że elementy grzewcze działają w celu utrzymania temperatury.
- Kiedy jedzenie będzie Ci smakowało, wyjmij je z Urządzenie należy czyścić drewnianą szpatułką lub podobnym przedmiotem odpornym na działanie ciepła. Nie należy używać naczyń, które mogłyby uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu.

PO ZAKOŃCZENIU KORZYSTANIA Z URZĄDZENIE:

- Odłącz urządzenie od sieci.
- Wyczyść urządzenie.

KOMORA KABLOWA

- Urządzenie to ma komorę na kable umieszczoną z tyłu.

UCHWYT TRANSPORTOWY:

- W stanie zamkniętym urządzenie posiada uchwyt na górnej części, aby można było ją łatwo transportować.

WYMIENNE PŁYTY

- Urządzenie posiada płyty do gofrów, panini i kanapek.
- Aby je zmienić naciśnij przycisk i pociągnij. (H)
- Aby dokonać wymiany, należy wprowadzić pierwsze płytki wnętrza produktu, a następnie
- ponownie zmienia się zewnętrzny przycisk uruchamiający.

CZYSZCZENIE

- Odłącz urządzenie od sieci i odczekaj, aż ostygnie, zanim podejmiesz jakiegokolwiek czynności czyszczące.

- Wyczyść urządzenia elektryczne i przyłącze sieciowe wilgotną ściereczką i osusz. NIE ZANURZAJ W WODZIE ANI ŻADNEJ INNEJ PŁYNIE.
- Wyczyść urządzenie wilgotną ściereczką z dodatkiem kilku kropli płynu do mycia naczyń, a następnie osusz.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozpuszczalników ani produktów o odczynie kwaśnym lub zasadowym, takich jak wybielacz ani środków ściernych.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie, ani nie umieszczaj go pod bieżącą wodą.
- Zaleca się regularne czyszczenie urządzenia i usuwanie resztek jedzenia.

francuski

Prasa do kanapek

Miami Premium

OPIS

Gorąca płyta

B Górny uchwyt

C Dolny uchwyt

D Czerwona kontrolka zasilania

E Zielona kontrolka rozgrzewki

F Komora kablowa

Płytki G

H Zmień płytki naciskowe

SPOSÓB UŻYCIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Przed każdym użyciem należy całkowicie rozwinąć kabel zasilający urządzenia.
- Nie należy przenosić urządzenia podczas jego działania.
- Do podtrzymywania i przenoszenia urządzenia należy używać uchwytów.
- Aby zachować powłokę zapobiegającą przywieraniu, nie należy używać metalowych ani ostrych narzędzi.
- Odłącz urządzenie od sieci, gdy nie jest używane oraz przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności czyszczących.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do użytku profesjonalnego lub przemysłowego.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i/lub lub osób niepełnosprawnych.
- Nie należy pozostawiać urządzenia, jeśli jest jeszcze gorące.
- Zawsze używaj urządzenia pod nadzorem.

INSTRUKCJA UŻYCIA

UWAGI PRZED UŻYCIEM:

- Zdjąć folię ochronną z urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem należy umyć koszyk i miskę wodą z detergentem, dokładnie opłukać, aby usunąć resztki detergentu, a następnie wysuszyć.
- Niektóre części urządzenia zostały lekko nasmarowane, dlatego urządzenie może lekko dymić zaraz po podłączeniu. Dym ustanie po krótkim czasie.

STOSOWANIE:

- Przed podłączeniem kabla należy go całkowicie rozwinąć.
- Ułóż talerze.
- Lekko posmaruj talerze odrobiną masła.
- Podłącz urządzenie do sieci.
- Zapali się czerwona kontrolka zasilania.
Kontrolka będzie świecić tak długo, jak długo urządzenie będzie podłączone do sieci.
- Zielona kontrolka ogrzewania zaświeci się, gdy urządzenie osiągnie odpowiednią temperaturę.
- Przygotuj składniki kanapki, podczas gdy urządzenie się nagrzewa.
- Otwórz prasę do kanapek.
- Połóż kanapki na dolnym talerzu.
- Zamknij prasę do kanapek, opuszczając górną płytę na chleb, a następnie zamknij zakładkę. Po kilku minutach otwórz prasę do kanapek, aby sprawdzić, czy kanapki są złociste.
- Podczas pracy urządzenia świeci się kontrolka Zielona kontrolka będzie włączać się i wyłączać automatycznie, wskazując, że elementy grzewcze działają prawidłowo i utrzymują żadaną temperaturę.
- Kiedy jedzenie będzie Ci smakowało, wyjmij je z urządzenia za pomocą drewnianej szpatułki lub podobnego narzędzia odpornego na ciepło; nie należy używać naczyń, które mogłyby uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu.

GDY SKOŃCZYSZ OBSŁUGIWAĆ SIEBIE URZĄDZENIA:

- Odłącz urządzenie od sieci.
- Wyczyść urządzenie.

KOMORA KABLOWA

- Urządzenie to jest wyposażone w pojemnik na przewód zasilający umieszczony na spodzie urządzenia.20110520~134634

UCHWYT DO NOSZENIA

- Urządzenie to ma uchwyt na swoim górna część, aby ułatwić przenoszenie i zapewnić pełną wygodę.

WYMIENNE PŁYTY

- Urządzenie posiada płyty do gofrów, panini i kanapek.

- Aby zmienić naciśnij przycisk i pociągnij-ten. (H)
- Aby wymienić, należy chwycić pierwsze płytki z wnętrza produktu, a następnie
- ponownie zewnętrzny przycisk uruchamiający zmieniać.

CZYSZCZENIE

- Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i poczekaj, aż całkowicie ostygnie, zanim zaczniesz je czyścić.
- Wyczyść urządzenie elektryczne i jego przewód zasilacz wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie je wysuszyć.
- NIGDY NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA ANI PRZEWODU W WODZIE ANI ŻADNEJ INNEJ PŁYNIE.
- Wyczyść urządzenie elektryczne szmatką zmoczyć i pozostawić do wyschnięcia.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozpuszczalników ani produktów o kwaśnym lub zasadowym pH, takich jak wybielacz ani środków ściernych.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie, ani nie myj go pod bieżącą wodą.
- Zaleca się regularne czyszczenie urządzenia i usuwanie wszelkich resztek jedzenia.

niemiecki

Toster do kanapek

Miami Premium

OPIS

Heizplatte
B Górny uchwyt
C Dolny uchwyt
D Czerwona kontrolka działania
E Zielona kontrolka ogrzewania
F Komora kablowa
Płyty G
Płytki wymienne H Push

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA:

- Przed każdym użyciem urządzenia należy odłączyć kabel zasilający. Rozwiń przewód całkowicie.
- Nie należy przenosić urządzenia, gdy jest ono włączone. operacja jest.
- Urządzenie należy przenosić i transportować za pomocą uchwytów.
- Aby nie uszkodzić powłoki zapobiegającej przywieraniu, nie należy używać metalowych ani ostrych naczyń kuchennych.
- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do użytku profesjonalnego lub komercyjnego.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci. z dala od dzieci i/lub osób niepełnosprawnych.
- Nie odkładaj urządzenia, gdy jest jeszcze gorące. Jest.
- Urządzenia podłączonego do sieci nie wolno pozostawiać bez nadzoru.

INSTRUKCJA UŻYCIA

UWAGI PRZED UŻYCIEM:

- Zdjąć folię ochronną z urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem należy oczyścić części mające kontakt z żywnością, zgodnie z opisem w części Czyszczenie.

- Niektóre części żelazka zostały lekko nasmarowane, dlatego żelazko może wytwarzać trochę pary przy pierwszym użyciu.
Po chwili to się skończy.

UŻYWAĆ:

- Przed podłączeniem całkowicie rozwiń kabel.
- Ułóż talerze.
- Lekko nasmaruj powierzchnie do pieczenia niewielką ilością oleju. Masło.
- Podłącz urządzenie do zasilania.
- Zapala się czerwona kontrolka działania.
Ta kontrolka świeci się tak długo, jak długo urządzenie jest podłączone do zasilania.
- Zielona kontrolka ogrzewania zaświeci się, gdy zostanie osiągnięta odpowiednia temperatura.
- Przygotuj składniki na kanapkę, podczas gdy urządzenie się nagrzewa.
- Otwórz toster do kanapek.
- Ułóż kanapki na dolnej blasze do pieczenia. powierzchnia.
- Zamknij opiekacz do kanapek, opuszczając górną powierzchnię do pieczenia na chleb, aż zatrząsk zatrzaśnie się na swoim miejscu. Po kilku minutach otwórz opiekacz, aby sprawdzić, czy kanapki są opieczone.
- Podczas użytkowania lampka kontrolna automatycznie włącza się i wyłącza. Informuje to o działaniu elementów grzejnych, które nagrzewają urządzenie do żądanej temperatury.
- Gdy potrawa będzie ugotowana zgodnie z Twoimi upodobaniami, wyjmij ją z urządzenia za pomocą drewnianej szpatułki lub podobnego żaroodpornego narzędzia. Nie używaj naczyń, które mogłyby uszkodzić powłokę nieprzywierającą.

PO UŻYCIU URZĄDZENIA:

- Odłącz przewód zasilający.
- Wyczyść urządzenie.

KOMORA KABLOWA

- Urządzenie wyposażone jest w schowek na
Wyposażony w kabel zasilający umieszczony na dole.

TRANSPORTGRIF

- Urządzenie jest wyposażone w uchwyt ułatwiający transport.

WYMIENNE PŁYTY

- Urządzenie posiada płyty do gofrów, panini i kanapkę.
- Jak zmienić klawisz „push and pull”- ten. (H)
- Aby dokonać wymiany, należy wprowadzić pierwsze panele wnętrza produktu, a następnie
- ponownie zmień zewnętrzny przycisk aktywacji.

CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć.
- Wyczyść jednostkę elektryczną i
Odłącz przewód zasilający wilgotną ściereczką, a następnie osusz go.
NIGDY NIE ZANURZAJ W WODZIE ANI ŻADNEJ INNEJ PŁYNIE.
- Czyść urządzenie wilgotną ściereczką
Ściereczka, na którą наносimy kilka kropli środka czyszczącego i osuszamy.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozpuszczalników, środków ściernych ani produktów o kwaśnym lub zasadowym odczynie pH, np. ługu.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach, ani nie trzymaj go pod bieżącą wodą.
- Zaleca się regularne usuwanie resztek jedzenia z urządzenia.

włoski

Opiekacz

Miami Premium

OPIS

Płyta grzewcza

B Uchwyt górny

C Dolny uchwyt

D Czerwone światło wskazujące włączenie

I zielone światło wskazujące na ogrzewanie

F Obudowa kabla

Płyty G

H Płytki zmiany oporu

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA:

- Przed każdym użyciem należy całkowicie rozwinąć kabel urządzenia.
- Nie przesuwaj urządzenia podczas użytkowania.
- Do podnoszenia i przenoszenia urządzenia należy używać uchwytów.
- Aby utrzymać zabieg w dobrym stanie nieprzywierająca, nie należy używać metalowych ani ostrych naczyń.
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego. jeśli urządzenie nie jest używane i przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności czyszczących.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, nie zaś do użytku profesjonalnego lub przemysłowego.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci i osób niepełnosprawnych.

- Nie odkładaj urządzenia, jeśli jest jeszcze gorące.
- Zawsze używaj urządzenia pod nadzorem.

SPOSÓB UŻYCIA

PRZED UŻYCIEM:

- Zdjąć folię ochronną z urządzenia.

- Przed pierwszym użyciem urządzenia zalecamy wyczyszczenie wszystkich części mających kontakt z żywnością, zgodnie ze wskazówkami w części poświęconej czyszczeniu.

- Niektóre części urządzenia zostały lekko uszkodzone.

Dokładnie nasmaruj urządzenie, aby po pierwszym podłączeniu mógł wydobywać się dym. Po pewnym czasie dym przestanie się wydobywać.

UŻYWAĆ:

- Przed podłączeniem kabla należy go całkowicie rozwinąć.

- Ułóż talerze.

- Lekko nasmaruj płytki niewielką ilością oleju masła.

- Podłącz urządzenie do sieci.

- Zapali się czerwona lampka, która to wskaże Urządzenie jest włączone. Ta kontrolka świeci się tak długo, jak długo urządzenie jest podłączone do sieci.

- Zielona lampka, która wskazuje, że urządzenie jest gorące, zapali się po osiągnięciu odpowiedniej temperatury.

- Przygotuj składniki, które chcesz umieścić w kanapce, podczas gdy urządzenie się nagrzewa.

- Otwórz toster.

- Umieść rolki na dolnej płycie.

- Zamknij toster opuszczając płytę

Nałóż na chleb, aż obie płyty będą zamknięte dźwignią blokującą. Po kilku minutach otwórz toster, aby sprawdzić, czy kanapki są gotowe.

- Podczas korzystania z urządzenia zielona lampka kontrolna będzie się automatycznie włączać i wyłączać, co oznacza, że elementy grzewcze pracują w celu utrzymania żądanej temperatury.

- Kiedy jedzenie będzie już smaczne, wyjmij je z urządzenia przy pomocy drewnianej szpatułki lub podobnego narzędzia odpornego na działanie ciepła. Nie używaj naczyń, które mogą uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu.

PO UŻYCIU URZĄDZENIA:

- Odłączyć urządzenie od sieci.
- Wyczyść urządzenie.

OBUDOWA KABLA

- Urządzenie posiada miejsce do przechowywania kabla przyłączeniowego sieciowego, znajdujące się na spodzie.

UCHWYT(Y) DO NOSZENIA

- Urządzenie posiada uchwyt na górze, dzięki czemu można je łatwo i wygodnie przenosić.

WYMIENNE PŁYTY

- Urządzenie jest wyposażone w płyty do gofrów, panini i kanapek.
- Aby zmienić naciśnij przycisk i pociągnij-ten. (H)
- Aby wymienić, należy wprowadzić pierwsze naczynia do wnętrza produktu, a następnie
- ponownie wyciągnij przycisk operacyjny biare.

CZYSZCZENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz urządzenie od sieci i poczekaj, aż ostygnie.
- Wyczyść jednostkę elektryczną i złącze sieciowe wilgotną ściereczką, a następnie osusz je. NIGDY NIE ZANURZAJ ICH W WODZIE ANI ŻADNEJ INNEJ PŁYNIE.
- Wyczyść jednostkę elektryczną wilgotną ściereczką i osusz ją.
- Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników ani środków o kwaśnym lub zasadowym pH, takich jak wybielacz ani środków ściernych.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach, ani nie umieszczaj go pod bieżącą wodą.
- Zaleca się okresowe czyszczenie urządzenia i usuwanie wszelkich resztek jedzenia.

portugalski

Opiekacz do kanapek

Miami Premium

OPIS

Płyta grzewcza

B Górny tyłek

C Dolna Asa

D Czerwona kontrolka zapłonu

I zielony płomień kontrolny ogrzewania

F Komora kablowa

Płyty G

H Zmień płytki dociskowe

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA:

- Przed każdym użyciem należy całkowicie rozwinąć kabel zasilający urządzenia.
- Nie należy przenosić urządzenia, gdy jest w użyciu. działanie.
- Podnieś lub przenieś urządzenie za uchwyt(y).
- Aby utrzymać powłokę nieprzywierającą dobry stan, nie należy używać metalowych narzędzi ani przedmiotów tnących.
- Odłącz urządzenie od sieci, gdy go nie używasz oraz przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności czyszczących.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do użytku profesjonalnego lub przemysłowego.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i osób niepełnosprawnych.
- Nie przechowuj urządzenia, jeśli jest jeszcze gorące. ten.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.

SPOSÓB UŻYCIA

UWAGI PRZED UŻYCIEM:

- Zdjąć folię ochronną z urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem produktu należy wyczyścić części mające kontakt z żywnością, zgodnie z opisem w rozdziale poświęconym czyszczeniu.
- Przy pierwszym użyciu urządzenia, Może wydobywać się dym, ponieważ niektóre części urządzenia zostały lekko nasmarowane. Po krótkim czasie dym zniknie.

UŻYWAĆ:

- Przed podłączeniem kabla do gniazdka należy go całkowicie rozwinąć.
- Ułóż talerze.
- Lekko nasmaruj płytki niewielką ilością oleju spółka masła
- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
- Zapali się czerwona kontrolka zapłonu. Kontrolka ta będzie świecić tak długo, jak długo urządzenie będzie podłączone do sieci.
- Zielona lampka kontrolna ogrzewania zaświeci się, gdy zostanie osiągnięta odpowiednia temperatura.
- Przygotuj składniki, które umieścisz w przysnizu, podczas gdy urządzenie się nagrzewa.
- Otwórz opiekacz.
- Połóż kanapki na dolnym talerzu.
- Zamknij opiekacz, opuszczając górną płytę na chleb, aż zapadka zamknie płyty.
- Po kilku minutach otwórz opiekacz, aby sprawdzić czy kanapki są przypieczone.
- Podczas korzystania z urządzenia zielona lampka kontrolna będzie się automatycznie zapalać i gasnąć, wskazując, że elementy grzewcze działają w celu utrzymania żądanej temperatury.
- Gdy potrawa będzie ugotowana zgodnie z Twoimi upodobaniami, wyjmij ją z urządzenia za pomocą drewnianej szpatułki lub podobnego żaroodpornego przedmiotu. Nie używaj naczyń, które mogłyby uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu.

PO ZAKOŃCZENIU KORZYSTANIA Z URZĄDZENIE:

- Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Wyczyść urządzenie.

KOMORA KABLOWA

- Urządzenie posiada obudowę przeznaczoną na kabel zasilający, która znajduje się na spodzie.

SKRZYDŁO TRANSPORTOWE

- Urządzenie posiada uchwyt na górze umożliwiający łatwy i wygodny transport.

WYMIENNE PŁYTY

- Urządzenie posiada płyty do gofrów, paninis i kanapki.
- Aby je zmienić, naciśnij przycisk i pociągnij je. (H)

- Aby wymienić, należy włożyć pierwsze płytki od środka produktu, a następnie
- aby zmienić, naciśnij ponownie przycisk napędu na zewnątrz.

CZYSZCZENIE

- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności czyszczących należy odłączyć urządzenie od sieci i poczekać, aż ostygnie.
- Wyczyść urządzenie i przewód zasilający wilgotną ściereczką, a następnie osusz je. NIGDY NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA ANI PRZEWODU ZASILAJĄCEGO W WODZIE ANI ŻADNEJ INNEJ PŁYNIE.
- Wyczyść urządzenie wilgotną ściereczką z dodatkiem kilku kropli detergentu, a następnie osusz.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozpuszczalników ani produktów o kwaśnym lub zasadowym odczynie pH, takich jak wybielacze lub produkty ściernie.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innego płynu lub umieścić go pod kranem.
- Zaleca się regularne czyszczenie urządzenia i usunąć wszelkie resztki jedzenia.

kataloński

Opiekacz do kanapek

Miami Premium

OPIS

Płyta grzewcza

B Górny uchwyt

C Dolny uchwyt

D Czerwona kontrolka zasilania

E Zielona kontrolka ogrzewania

F Obudowa kabla

Płytki G

Przycisk zmiany płyty H

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA:

- Przed każdym użyciem należy całkowicie rozwinąć przewód zasilający urządzenia.
- Nie należy przenosić urządzenia, gdy jest w użyciu.
- Do podtrzymywania i przenoszenia urządzenia należy używać uchwytów.
- Aby zachować powłokę nieprzywierającą dobry stan, nie należy używać metalowych ani ostrych narzędzi do czyszczenia urządzenia.
- Odłączaj urządzenie od sieci, gdy go nie używasz oraz przed czyszczeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, a nie profesjonalnego lub przemysłowego.
- Przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci i osób niepełnosprawnych.
- Nie przechowuj urządzenia, jeśli jest jeszcze gorące.

INSTRUKCJA UŻYCIA

UWAGI PRZED UŻYCIEM:

- Zdjąć folię ochronną z urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem produktu należy wyczyścić części mające kontakt z żywnością, zgodnie z opisem w części poświęconej czyszczeniu.
- Niektóre części urządzenia były lekkie-Nasmarowane, dlatego przy pierwszym uruchomieniu urządzenia może wydobywać się lekki dym. Po chwili dym ten ustanie.

NAS:

- Przed podłączeniem kabla należy go całkowicie rozwinąć.
- Ukłóć talerze.

- Lekko posmaruj talerze odrobiną masła.

- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
- Zaświeci się czerwony wskaźnik zasilania.
Wskaźnik ten świeci się tak długo, jak długo urządzenie jest podłączone do sieci.
- Zaświeci się zielona kontrolka ogrzewania
gdy zostanie osiągnięta odpowiednia temperatura.
- Przygotuj składniki, które chcesz dodać do kanapki, podczas gdy urządzenie się nagrzewa.
- Otwórz kanapkę.
- Połóż kanapki na dolnym talerzu.
- Zamknij opiekacz, opuszczając górną płytę na chleb, aż zatrząsk zamknie płyty. Po kilku minutach otwórz opiekacz, aby sprawdzić, czy kanapki są opieczone.

- Podczas użytkowania urządzenia świeci się kontrolka zielony kolor będzie automatycznie łączyć się i rozłączać, wskazując w ten sposób działanie elementów grzejnych w celu utrzymania żądanej temperatury.

- Kiedy jedzenie jest ugotowane według Twoich upodobań, wyjmij je z urządzenia za pomocą drewnianej szpatułki lub innego podobnego narzędzia odpornego na ciepło ciepła. Nie używaj naczyń, które mogłyby uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu.

PO ZAKOŃCZENIU KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA:

- Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
- Wyczyść urządzenie.

KOMORA KABLOWA

- Urządzenie posiada obudowę dla
kabel sieciowy znajdujący się z tyłu.

DOSTAWCA/Y TRANSPORTU:

- Po zamknięciu urządzenie posiada uchwyt na górze, co ułatwia jego przenoszenie.

WYMIENNE PŁYTY

- Urządzenie posiada płyty do gofrów, panini i kanapek.
- Aby je zmienić, naciśnij przycisk i wyjmij je. (H)
- Aby zmienić położenie, włóż płytki najpierw od wewnątrz produktu, a następnie
- z zewnątrz poprzez ponowne naciśnięcie przycisku zmiana.

INTERNET

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności czyszczących odłącz urządzenie od sieci i pozwól mu ostygnąć.
- Wyczyść zespół elektryczny i wtyczkę sieciową wilgotną szmatką, a następnie osusz.
NIGDY NIE ZANURZAJ ICH W WODZIE ANI ŻADNEJ INNEJ PŁYNIE.
- Wyczyść urządzenie wilgotną szmatką nasączoną kilkoma kroplami detergentu, a następnie wytrzyj je do sucha.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozpuszczalników ani produkty o kwaśnym lub zasadowym odczynie pH, takie jak wybielacze lub produkty ściernie.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie, ani nie umieszczaj go pod bieżącą wodą.
- Zaleca się regularne czyszczenie urządzenia i usuwanie resztek jedzenia.

Holenderski

Croque-Machine

Miami Premium

OPIS

Blacha do pieczenia

B Uchwyt górny

C Uchwyt dolny

D Czerwona kontrolka włączania/wyłączania

E Zielona kontrolka ogrzewania

Komora na przewód F

Płyty G

H Zmień płytki naciskowe

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA:

- Przed użyciem należy całkowicie rozwinąć przewód zasilający urządzenia.
- Nie należy przenosić urządzenia podczas jego pracy.
- Trzymając i transportując urządzenie należy korzystać z uchwytów.
- Aby uniknąć uszkodzenia powłoki zapobiegającej przywieraniu, nie należy używać metalowych ani ostrych sztućców.
- Odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane, a także przed czyszczeniem lub dokonywaniem jakichkolwiek regulacji.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. użytku, nie do użytku profesjonalnego lub przemysłowego.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. dzieci i/lub osoby niepełnosprawne.
- Nie przechowuj urządzenia, gdy jest jeszcze ciepłe.
- Zawsze używaj urządzenia pod nadzorem.

INSTRUKCJA UŻYCIA

PRZED UŻYCIEM:

- Zdjąć folię ochronną z urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wyczyścić wszystkie jego części, które mogą mieć kontakt z żywnością, zgodnie ze wskazówkami w części Czyszczenie.
- Niektóre części urządzenia są lekko nasmarowane, dlatego może ono lekko dymić przy pierwszym użyciu. Zjawisko to ustąpi po krótkim czasie.

UŻYWAĆ:

- Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy go całkowicie rozwinąć. podłączyć do gniazdka.
- Ułóż talerze.
- Posmaruj talerze odrobiną masła.
- Upewnij się, że podłączenie do sieci elektrycznej jest bezpieczne jest zamknięty w urządzeniu.
- Zapala się czerwona kontrolka włączania/wyłączania. Światło będzie włączone tak długo, jak długo urządzenie będzie podłączone do prądu.
- Zielona lampka kontrolna ogrzewania zaświeci się, gdy osiągnięta zostanie żądana temperatura.
- Podczas gdy urządzenie się nagrzewa, przygotuj składniki, które chcesz umieścić na kanapce.
- Otwórz maszynę do krokietów.
- Połóż kanapki na dolnym talerzu.
- Dociśnij górną płytę, aż się zablokuje Podziałka zatraskuje się, zamykając maszynę do krokietów. Po kilku minutach otwórz maszynę do croque mascot i sprawdź, czy kanapki są już przypieczone.
- Podczas użytkowania lampka kontrolna będzie się automatycznie włączać i wyłączać, wskazując, że elementy grzewcze utrzymują prawidłową temperaturę.
- Gdy danie będzie już ugotowane według Twoich upodobań, wyjmij je z urządzenia za pomocą drewnianej lub podobnej żaroodpornej szpatułki.
- Nie należy używać sztućców, które mogłyby uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu.

PO UŻYCIU URZĄDZENIA:

- Odłącz urządzenie od zasilania.
- Wyczyść urządzenie.

KOMORA NA PRZEWÓD

- Urządzenie posiada schowek do przechowywania Przewód zasilający należy przechowywać na spodzie urządzenia.

UCHWYT(Y) DO PRZESUWANIA

- Urządzenie to ma uchwyt góra, aby zapewnić łatwy i wygodny transport.

WYMIENNE PŁYTY

- W tym urządzeniu znajdują się talerze do gofrów, panini i kanapek.
- Aby je zmienić naciśnij przycisk i pociągnij za blokadę. (H)
- Aby dokonać wymiany, należy wprowadzić pierwsze płytki wnętrza produktu, a następnie
- ponownie zmieniono zewnętrzny przycisk aktywacji.

CZYSZCZENIE

- Odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć ostudzić przed czyszczeniem.
- Najpierw wyczyść części elektryczne i złącze wilgotną ściereczką i pozostaw do dokładnego wyschnięcia. NIGDY NIE ZANURZAJ TYCH CZĘŚCI W WODZIE ANI ŻADNEJ INNEJ PŁYNIE.
- Wyczyść urządzenie wilgotną ściereczką z dodatkiem kilku kropli płynu do mycia naczyń, a następnie dokładnie osusz urządzenie.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozpuszczalników ani produktów o kwaśnym lub zasadowym pH, takich jak wybielacz lub materiały ścierne.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnego innego płynu i nie trzymaj go pod kranem.
- Zaleca się regularną konserwację urządzenia aby wyczyścić i usunąć wszelkie pozostałości jedzenia.

Polski

Tostownica

Miami Premium

OPIS

A Płyta grzewcza

B Górny uchwyt

C Dolny uchwyt

D Lampka kontrolna włączenie

E Lampka kontrolna nagrzewanie

F Osadzenie kabla

G Talerze

H Zmiana płyty Push

UŻYWANIE I KONSERWACJA:

- Przed każdym użyciem, rozwinąć całkowicie kabel zasilania urządzenia.
- Nie ruszać urządzenia w czasie jego działania.
- Używać uchwytów do podnoszenia i przemieszczania urządzenia.
- Aby zachować właściwości patelni zapobiegające przywieraniu, nie używać do jej mycia środków żrących ani czyszczyków metalowych.
- Wyłączać urządzenie z prądu, jeśli nie jest ono używane i przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czyszczenia.
- Urządzenie to zaprojektowane zostało wyłącznie do użytku domowego, a nie do użytku profesjonalnego czy przemysłowego.
- Przechowywać to urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i/lub osób niepełnosprawnych.
- Nie umieszczać żelazka w pudełku, szafie etc. jeśli jest gorące.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGI PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

- Usunąć folię ochronną z urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie części urządzenia, które mogą mieć kontakt z pokarmami, postępując zgodnie z instrukcją.
- Niektóre części żelazka zostały delikatnie

natłuszczone i dlatego w czasie pierwszego włączenia może wydobywać się z niego para. Po krótkim czasie para powinna zniknąć.

UŻYCIIE:

- Należy rozwinąć kabel całkowicie przed podłączeniem urządzenia.
- Umieścić płyt.
- Natłuścić płytki cienką warstwą masła.
- Podłączyć urządzenie do prądu.
- Czerwona lampka kontrolna zapali się. Informuje ona o tym, że urządzenie jest podłączone do prądu.
- Zielona lampka kontrolna zaświeci się, aby poinformować, że urządzenie osiągnęło wybraną temperaturę.
- Należy przygotować produkty na sandwicz podczas gdy urządzenie się nagrzewa.
- Otworzyć urządzenie.
- Położyć kanapki na dolnej płycie.
- Zamknąć tostownicę, aż górna płyta całkowicie będzie dotykała chleba. Zamknąć na klamrę. Po upływie kilku minut otworzyć tostownicę i sprawdzić czy kanapki są dostatecznie przyrumienione.
- W trakcie pracy urządzenia zielona lampka kontrolna włącza się i wyłącza automatycznie, wskazując funkcjonowanie elementów grzewczych utrzymujących żądaną temperaturę.
- Gdy produkt osiągnie pożądany kolor, należy zdjąć go delikatnie z płyty przy pomocy drewnianej szpatułki lub podobnej, która będzie odporna na wysokie temperatury. Nie należy używać przedmiotów, które mogłyby uszkodzić nieprzywieralną warstwę.

PO ZAKOŃCZENIU UŻYWANIA URZĄDZENIA:

- Wyłączyć urządzenie z sieci elektrycznej.
- Wyłączyć urządzenie z sieci.

OSADZENIE KABLA

- Urządzenie posiada specjalne miejsce do związania kabla sieciowego w dolnej części.

UCHWYTY DO PRZENOSZENIA

- Urządzenie dysponuje uchwytem w górnej części, umożliwiającym jego łatwe i wygodne przenoszenie.

PŁYTKI WYMIENNE

- To urządzenie ma płyty na gofry, kanapki i kanapki.

- Aby zmienić je wcisnąć przycisk i wyciągnąć-LAS. (H)
- Aby wymienić, wprowadź pierwsze płyty z wnętrza produktu, a następnie
- ponownie przycisk uruchamiający poza zmienić.

CZYSZCZENIE

- Odłączyć urządzenie z sieci i pozostawić aż do ochłodzenia przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czyszczenia.
- Czyścić zespół elektryczny i wtyczkę wilgotną ściereczką i po czym zaraz wysuszyć. NIE ZANURZAĆ NIGDY W WODZIE ANI W INNEJ CIECZY.
- -Czyścić urządzenie wilgotną szmatką zmoczoną kilkoma kroplami płynu i następnie osuszyć.
- Nie używać do czyszczenia urządzenia rozpuszczalników, ni produktów z czynnikiem PH takich jak chlor, ani innych środków żrących.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ni innej cieczy, nie wkładać pod kran.
- Zaleca się regularne czyszczenie urządzenia i usuwanie z niego pozostałości produktów żywnościowych.

grecki

Opiekacz do kanapek

Miami Premium

Opis

Podgrzewana płyta

B Górny uchwyt

C Dolny uchwyt

D Czerwona lampka aktywacyjna

E Zielona kontrolka ogrzewania

F Lokalizacja kabla

G Dolny uchwyt

H Nie dotykaj wtyczki zasilania.

SPOSÓB UŻYCIA I OSTROŻNOŚĆ:

- Przed każdym użyciem należy całkowicie rozwinąć przewód zasilający urządzenia.
- Nie należy przenosić urządzenia, gdy jest w użyciu.
- Do trzymania i przenoszenia urządzenia należy używać uchwytów.
- Aby utrzymać w dobrym stanie powłokę nieprzylepającą, nie należy używać metalowych ani ostrych naczyń kuchennych.
- Odłączyć urządzenie od zasilania, gdy nie jest używany i przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności czyszczących.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do użytku profesjonalnego lub przemysłowego.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i osób niepełnosprawnych.
- Nie przechowuj urządzenia, jeśli jest jeszcze gorące.
- Urządzenie należy zawsze używać pod nadzorem.

INSTRUKCJA UŻYCIA

UWAGI PRZED UŻYCIEM:

- Zdjąć folię ochronną z urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem produktu Najpierw należy dokładnie wyczyścić części mające styczność z żywnością, postępując zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku Czyszczenie.
- Niektóre części urządzenia są lekko nasmarowane, dlatego przy pierwszym użyciu może być konieczne ich nasmarowanie.

Wydostanie się trochę dymu. Po chwili dym ustanie.

Używać:

- Przed podłączeniem opiekacza do prądu całkowicie rozwinąć kabel. Lekko posmaruj płyty masłem.
- Gniazdo przyłączeniowe.
- Podłącz urządzenie do obwodu elektrycznego.
- Zapala się czerwona kontrolka
Gdy urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej, kontrolka ta pozostaje włączona.
- Zielona kontrolka ogrzewania włącza się po osiągnięciu odpowiedniej temperatury.
- Przygotuj składniki, które chcesz dodać do kanapki, podczas gdy urządzenie się nagrzewa.
- Otwórz opiekacz.
- Połóż kanapki na dolnym talerzu.
- Zamknij opiekacz poprzez opuszczenie
Nałóż górną płytkę na chleb, aż zatrzaśk zamknie płytki. Po kilku minutach otwórz opiekacz, aby sprawdzić, czy kanapki są upieczone.
- Podczas korzystania z urządzenia kontrolka będzie się automatycznie włączać i wyłączać, sygnalizując w ten sposób działanie elementów grzejnych w celu utrzymania żądanej temperatury.
- Gdy potrawa będzie ugotowana zgodnie z Twoimi upodobaniami, wyjmij ją z urządzenia za pomocą drewnianej szpatułki lub podobnego żaroodpornego narzędzia. Nie używaj narzędzi, które mogłyby uszkodzić powłokę nieprzylepającą.

JAK NATYCHMIAST PRZESTANIE UŻYWAĆ

URZĄDZENIA:

- Odłącz opiekacz od gniazdka elektrycznego.
- Wyczyść urządzenie.

POZYCJA KABLA

- Urządzenie posiada gniazdo do kabla zasilającego, znajdujący się na dole.

UCHWYT DO NOSZENIA

- Urządzenie posiada uchwyt na górze miejsce, aby jego transport był łatwiejszy i wygodniejszy.

PŁYTA GRZEWCZA

- Przeczytaj uważnie tę ulotkę.
przed uruchomieniem urządzenia
- urządzenie i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości
Referencje.Przed użyciem produktu
- po raz pierwszy należy wyczyścić części mające
kontakt z żywnością, takie jak
- dokładnie tak, jak opisano w dodatku
Czyszczenie.

CZYSZCZENIE - Przed

rozpoczęciem jakichkolwiek czynności
czyszczących należy odłączyć urządzenie
od obwodu elektrycznego i poczekać, aż ostygnie.

- Wyczyść urządzenie elektryczne i wtyczkę wilgotną ściereczką, a
następnie osusz je. NIGDY NIE ZANURZAJ ICH W WODZIE ANI
ŻADNEJ INNEJ PŁYNIE.
- Wyczyść urządzenie wilgotną szmatką
nasączoną kilkoma kroplami detergentu, a
następnie osusz.
- Nie należy używać rozpuszczalników ani produktów zawierających
kwaśne lub zasadowe pH, takie jak ług lub
produkty ściernie, do czyszczenia urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym
płynie, ani nie umieszczaj go pod bieżącą wodą.
- Zaleca się regularne czyszczenie urządzenia i
usuwanie wszelkich resztek jedzenia.

rosyjski

Toster do kanapek

Miami Premium

OPIS

Płyta grzewcza

B Uchwyt górny

C Uchwyt dolny

D Czerwona kontrolka zasilania

E Zielona kontrolka ogrzewania

F Schowek na przewód

G Uchwyt górny

H Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DLA ŻYCIA I ZDROWIA:

- Przed podłączeniem należy upewnić się, że przewód zasilający jest całkowicie rozciągnięty.
- Do transportu i transportu należy używać uchwytów. przenoszenie urządzenia.
- Do transportu i przemieszczania urządzenia należy używać uchwytów.
- Aby zachować powłokę nieprzypierającą w dobrym stanie, nie należy używać metalowych ani ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić powłokę urządzenia.
- Odłączyć frytkownicę od gniazdka elektrycznego. Przed czyszczeniem należy odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Miksera nie wolno używać do celów przemysłowych ani komercyjnych.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób niepełnosprawnych.
- Przed schowaniem urządzenia należy odczekać aż ostygnie.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

- Zdjąć opakowanie ochronne z urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie umyć wszystkie części mające bezpośredni kontakt z żywnością,

opisane w części Czyszczenie i pielęgnacja.

- niektóre części urządzenia mogą być lekko uszkodzone Nasmarowane. W rezultacie, podczas pierwszego użycia urządzenia może pojawić się niewielka ilość dymu. Po pewnym czasie dym ustanie.

DZIAŁANIE:

- Całkowicie rozwin przewód zasilający.
- Nie dokręcaj.
- - Nasmaruj talerze niewielką ilością tłuszczu masło.
- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
- Zapali się czerwona kontrolka. Ta kontrolka zapala się, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania.
- Po rozgrzaniu urządzenia do Po osiągnięciu żądanej temperatury zaświeci się zielona kontrolka.
- Podczas nagrzewania się urządzenia należy przygotować składniki kanapki.
- Otwórz toster do kanapek.
- Połóż kanapki na dolnym talerzu.
- Opuść górną płytę na chleb i Zamknij obie płyty opiekacza za pomocą zatrzasku.
- Po kilku minutach otwórz urządzenie ponownie, aby sprawdzić, czy kanapki są podpieczone.
- - Podczas użytkowania urządzenia kontrolka włącza się i wyłącza automatycznie, wskazując, że elementy grzewcze pracują, aby utrzymać wymaganą temperaturę.
- Po upieczeniu kanapki wyjmij ją drewnianą szpatułką lub innym żaroodpornym narzędziem. Nie używaj naczyń, które mogłyby zarysować powłokę nieprzypierającą.

PO KAŻDYM UŻYCIU:

- Odłączyć urządzenie od zasilania.
- Umyj grill.

KOMORA DO ZWIJANIA PRZEWODU

- Toster posiada komorę na wbudowany przewód zasilający, znajdujący się na jego spodzie.

UCHWYT/Y DO TRANSPORTU

- Dla wygody i łatwości transportu

Urządzenie wyposażone jest w uchwyt, który znajduje się w jego dolnej przedniej części.

Z ŻYWNOŚCIĄ OPISANĄ W ROZDZIALE

- Przed użyciem urządzenia, przeczytaj uważnie
- niniejszą instrukcję i zachowaj ją przez całe życie
- urządzenie. Przed pierwszym użyciem dokładnie wypłukać.
- wszystkie części mające bezpośredni kontakt

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

- Odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż całkowicie ostygnie, zanim zaczniesz je czyścić.
- Aby wyczyścić jednostkę elektryczną i gniazdko elektryczne urządzenia, przetrzyj je wilgotną ściereczką i dokładnie osusz. NIGDY NIE ZANURZAJ ICH W WODZIE ANI ŻADNEJ INNEJ PŁYNIE.
- Obudowę urządzenia należy przetrzeć wilgotną ściereczką z niewielką ilością detergentu, a następnie dokładnie wysuszyć.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozpuszczalników, środków utleniających, chloru ani materiałów ściernych.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. wody lub innego płynu, nie umieszczaj go pod kranem.
- Zaleca się regularne czyszczenie urządzenia i dokładne usuwanie wszelkich resztek jedzenia.

ANGIELSKI

Opiekacz do kanapek

Miami Premium

OPIS

Płyta grzewcza

B Górny uchwyt

C Dolny uchwyt

D Czerwona kontrolka zapłonu

E Zielona żarówka grzewcza

F Komora kablowa

Płyta grzewcza G

H Nie należy przenosić urządzenia podczas użytkowania.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA:

- Przed każdym użyciem należy całkowicie rozwinąć kabel zasilający urządzenia.
- Nie należy przenosić urządzenia podczas użytkowania.
- Do podnoszenia i transportu urządzenia należy używać uchwytów.
- Aby zachować powierzchnię nieprzypierającą, nie należy używać metalowych ani ostrych narzędzi.

- Odłączyć urządzenie od sieci, gdy nie używasz urządzenia i przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności czyszczących.
- Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do użytku profesjonalnego lub przemysłowego.
- Przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci i/lub lub osób niepełnosprawnych.
- Nie wkładaj urządzenia, jeśli jest jeszcze gorące.
- Zawsze należy używać urządzenia ostrożnie.

SPOSÓB UŻYCIA

UWAGI PRZED UŻYCIEM:

- Zdjąć folię ochronną z urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem produktu, Części mające kontakt z żywnością należy czyścić zgodnie z instrukcjami podanymi w części poświęconej czyszczeniu.
- Niektóre części urządzenia zostały lekko nasmarowane. W związku z tym podczas pierwszego użycia urządzenia może wydobywać się z niego trochę dymu. Po krótkim czasie dym zniknie.

UŻYWAĆ:

- Przed rozpoczęciem całkowicie rozwinąć kabel

urządzenie.

- Czas użytkowania.
- Lekko posmaruj talerze odrobiną masła.
- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
- Zapala się czerwona kontrolka zasilania. Kontrolka ta świeci się, gdy urządzenie jest podłączone do sieci.
- Zieloną kontrolką ogrzewania zapala się po osiągnięciu odpowiedniej temperatury.
- Przygotuj składniki, które włożysz do opiekacza, podczas gdy urządzenie się nagrzewa.
- Otwórz opiekacz.
- Umieść kanapki na dolnym talerzu.
- Zamknij opiekacz, opuszczając górną płytę z pieczywa, aż zatrask zamknie płyty. Po kilku minutach otwórz opiekacz, aby sprawdzić, czy kanapki są opieczono.

- Podczas korzystania z urządzenia światło będzie włączać się i wyłączać automatycznie, sygnalizując działanie elementów grzejnych i utrzymanie żądanej temperatury.

- Kiedy jedzenie jest ugotowane według Twoich upodobań W razie problemu wyjmij go z urządzenia za pomocą drewnianego szpatułki lub podobnego żaroodpornego narzędzia. Nie używaj naczyń, które mogłyby uszkodzić powłokę nieprzypierającą.

PO ZAKOŃCZENIU KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA JEGO:

- Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Wyczyść urządzenie.

KOMORA KABLOWA

- Urządzenie to posiada gniazdo na kabel sieciowy znajdujący się na dole.

UCHWYT(Y) TRANSPORTOWE(Y)

- Urządzenie posiada uchwyt na górze umożliwiający łatwy i wygodny transport.

WYMIENNE PŁYTY

- Urządzenie posiada płyty do gofrów, panini i kanapek.
- Aby je zmienić naciśnij przycisk i przeciągnij-ten. (H)
- Aby wymienić, najpierw włóż płytki do środka produktu, a następnie
- przycisk aktywacyjny na zewnątrz znów ulega zmianie.

CURÁTIREA

- Odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć.
ostudzić przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności
czyszczących.
- Wyczyść część elektryczną wilgotną ściereczką, a następnie osusz.
NIGDY NIE ZANURZAJ ICH W WODZIE ANI ŻADNEJ INNEJ PŁYNIE.
- Wyczyść urządzenie wilgotną ściereczką nasączoną kilkoma
kroplami detergentu, a następnie wytrzyj je do sucha.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać
rozpuszczalników, produktów o kwaśnym lub zasadowym
odczynie pH, takich jak ług, ani środków ściernych.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innej cieczy, ani nie
umieszczaj go pod bieżącą wodą.
- Zaleca się okresowe czyszczenie urządzenia i usuwanie
wszelkich resztek jedzenia.

bułgarski

Opiekacz do kanapek

Miami Premium

GŁÓWNE CZĘŚCI

Talerz rozgrzewający

B Uchwyt górny

C Dolny uchwyt

D Podświetlony na czerwono przycisk zasilania

E Zielony podświetlany przycisk ogrzewania

F Miejsce do przechowywania kabli

G Uchwyt górny

H Nie należy przenosić urządzenia, gdy jest włączone.

UŻYTKOWANIE I

KONSERWACJA:

- Przed użyciem należy całkowicie rozwinąć przewód zasilający urządzenia.
- Nie należy przenosić pracującego urządzenia.
- Do trzymania i przenoszenia urządzenia należy używać uchwytów.
- Aby zachować powłokę nieprzylepającą w dobrym stanie, nie należy używać metalowych ani ostrych narzędzi.

- Odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane oraz przed czyszczeniem.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, nie zaś do użytku profesjonalnego lub przemysłowego.

- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i osób niepełnosprawnych.

- Nie odkładaj urządzenia, jeśli jest jeszcze ciepłe.

- Zawsze używaj urządzenia pod nadzorem.

SPOSÓB UŻYCIA

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA:

- Zdjąć folię ochronną z urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia Wyczyść wszystkie części, które mają kontakt z produktami spożywczymi, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „Czyszczenie”.
- Niektóre części urządzenia są lekko nasmarowane, dlatego urządzenie może lekko dymić po pierwszym włączeniu. Krótco po to dym zniknie.

UŻYWAĆ:

- Przed użyciem należy całkowicie rozwinąć przewód zasilający urządzenia.
- Urządzenie kiedy.
- Nałóż odrobinę oleju na płytki.
- Podłącz urządzenie do sieci.
- Czerwony przycisk światła do włączania Zaświeci się. Ten przycisk świeci się, gdy urządzenie jest podłączone do sieci.
- Zielona kontrolka przycisku podgrzewania zaświeci się, gdy urządzenie osiągnie odpowiednią temperaturę.

- Przygotuj produkty, których potrzebujesz włożyć kanapkę podczas nagrzewania się urządzenia.

- Otwórz opiekacz.
- Połóż kanapki na dolnym talerzu.
- Zamknij opiekacz, opuszczając górną płytę w kierunku pieczywa, aż zatrask połączy płyty. Po kilku minutach otwórz opiekacz, aby sprawdzić, czy kanapki są opieczone.

- Podczas korzystania z urządzenia przycisk oświetlenia będzie włączał się i wyłączał automatycznie, sygnalizując w ten sposób działanie elementów grzejnych i utrzymanie żądanej temperatury.

- Gdy produkt będzie ugotowany zgodnie z Twoimi upodobaniami, wyjmij go z urządzenia za pomocą drewnianej szpatułki lub podobnego narzędzia odpornego na ciepło. Nie używaj naczyń, które mogłyby uszkodzić powłokę nieprzylepającą.

PO UŻYCIU URZĄDZENIA:

- Odłącz urządzenie od zasilania.

- Wyczyść urządzenie.

PRZECHOWYWANIE KABLI

- Urządzenie to ma miejsce na schowek na przewód zasilający, który znajduje się na spodzie urządzenia.

UCHWYTY/UCHWYTY TRANSPORTOWE

- Urządzenie wyposażone jest w uchwyt u góry, umożliwiając łatwe i wygodne przenoszenie.

Z PRODUKTAMI SPOŻYWCZYMI, POSTĘPUJĄC ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać ulotkę.
- puszcić
- urządzenie w użyciu i zachować na później dalsze odniesienia.

- Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować wypadek.
Przed użyciem
kraj.
- po pierwszym uruchomieniu urządzenia należy wyczyścić wszystkie części,
których są w kontakcie

CZYSZCZENIE

- Odłączyć urządzenie od zasilania i
pozwól mu ostygnąć przed rozpoczęciem
aby to wyczyścić.
- Wyczyść zestaw elektryczny i złącze elektryczne wilgotną
ściereczką, a następnie osusz.
NIGDY NIE ZANURZAJ ICH W WODZIE ANI ŻADNEJ INNEJ
PŁYNIE.
- Wyczyść urządzenie wilgotną szmatką nasączoną kilkoma
kroplami detergentu, a następnie osusz.
- Nie używać do czyszczenia.
rozpuszczalniki i preparaty o odczynie kwaśnym lub zasadowym,
takie jak wybielacze i produkty ściernie.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie, ani nie
umieszczaj go pod bieżącą wodą.
kran.
- Zaleca się regularne czyszczenie urządzenia i usuwanie resztek
jedzenia.

- Odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć przed rozpoczęciem czyszczenia. - Wyczyść elementy elektryczne i przyłącze sieciowe wilgotną ściereczką, a następnie osusz je.

Nie zanurzaj ich w wodzie ani innym płynie. -

Umyj urządzenie miękką, wilgotną ściereczką z dwiema kroplami płynnego detergentu, a następnie osusz je. -

Nie używaj żadnych rozpuszczalników ani produktów zawierających kwasy lub zasady, takich jak roztwór ługu, ani środków ściernych lub żrących do czyszczenia urządzenia. - Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie i nie umieszczaj go pod bieżącą wodą. -

Zaleca się regularne czyszczenie urządzenia i usuwanie wszelkich resztek jedzenia.

opiekacz do kanapek

Miami Premium

Dane techniczne:

- Płyta grzewcza
- B Uchwyt górny
- Uchwyt dolny C
- D Światło do biegania, czerwone
- Lampka grzewcza E, zielona
- Podkładka do przechowywania drutu F

Użytkowanie i konserwacja:

- Odłącz przewód zasilający przed każdym użyciem. - Unikaj przenoszenia lub transportu urządzenia podczas pracy. - Używaj uchwytów do trzymania i przenoszenia urządzenia. Aby zachować powłokę antyadhezyjną, nie używaj metalowych ani ostrych narzędzi. - Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane, oraz przed czyszczeniem. - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do użytku profesjonalnego ani przemysłowego. - Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci ani osób niepełnosprawnych. Nie przechowuj urządzenia, gdy jest gorące. - Zawsze używaj urządzenia pod nadzorem.

Jak używać

- Uwagi przed użyciem: - Zdjąć folię ochronną z urządzenia. - Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wyczyścić część urządzenia mające kontakt z żywnością, postępując zgodnie z metodą opisaną w rozdziale poświęconym czyszczeniu.

Stosowanie:

- Odłącz kabel przed użyciem. - Lekko nasmaruj płyty niewielką ilością masła. - Urządzenie musi być podłączone do prądu. - Zapali się czerwona lampka. Lampka ta będzie świecić, gdy urządzenie będzie podłączone do prądu. - Zielona lampka zapali się, gdy urządzenie osiągnie żądaną temperaturę. - Przygotuj składniki kanapki podczas nagrzewania urządzenia. - Otwórz opiekacz do kanapek. - Umieść kanapkę na dolnej płycie. - Zamknij opiekacz do kanapek, opuszczając górną płytę na chleb, aż obie płyty się zablokują. Po kilku minutach otwórz opiekacz do kanapek, aby uzyskać tostowaną kanapkę. - Zapali się i

Kontrolka wyłącza się automatycznie podczas pracy urządzenia, wskazując, że elementy grzejne pracują, aby utrzymać odpowiednią temperaturę.

- Gdy potrawa osiągnie pożądany stopień ugotowania, wyjmij ją z urządzenia drewnianą łyżką lub płaskim, żaroodpornym narzędziem. Nie używaj narzędzi, które mogłyby uszkodzić powłokę.

Antyadhezyjny.

Po zakończeniu korzystania z urządzenia:

- Odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego.
- Wyczyść urządzenie.

Podkładka do przechowywania drutu

Urządzenie ma gniazdo na przewód zasilający na spodzie.

Uchwyt(y) transportowe:

Urządzenie ma uchwyt na górze, umożliwiający łatwy transport.

Czyszczenie

hiszpański

GWARANCJA I POMOC TECHNICZNA

Niniejszy produkt jest objęty gwarancją prawną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby dochodzić swoich praw lub interesów, należy skontaktować się z dowolnym z naszych oficjalnych działów wsparcia technicznego.

Najbliższy punkt znajdziesz, wchodząc na stronę poniższy link: <http://taurus-home.com/>

Możesz również poprosić o dodatkowe informacje, kontaktując się z nami pod numerem telefonu podanym na końcu niniejszego podręcznika.

Instrukcję obsługi i wszelkie aktualizacje można pobrać ze strony <http://taurus-home.com>

kataloński

GWARANCJA I POMOC TECHNICZNA

Niniejszy produkt jest objęty gwarancją prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby dochodzić swoich praw lub interesów, należy skontaktować się z dowolnym z naszych oficjalnych punktów pomocy technicznej.

Najbliższy punkt sprzedaży znajdziesz, wchodząc na poniższy link: <http://taurus-home.com/>

Możesz również poprosić o dodatkowe informacje, kontaktując się z nami pod numerem telefonu podanym na końcu niniejszego podręcznika.

Instrukcję obsługi i jej aktualizacje można pobrać ze strony <http://taurus-home.com>.

angielski

GWARANCJA I POMOC TECHNICZNA

Niniejszy produkt jest objęty gwarancją prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby dochodzić swoich praw lub interesów, należy skorzystać z pomocy dowolnego z naszych oficjalnych punktów pomocy technicznej.

Najbliższy punkt znajdziesz, wchodząc na poniższy link: <http://taurus-home.com/>

Możesz również poprosić o pokrewne informacje, kontaktując się z nami.

Instrukcję obsługi i jej aktualizacje można pobrać ze strony <http://taurus-home.com/>

francuski

GWARANCJA I WSPARCIE TECHNICZNE

Na niniejszy produkt udzielana jest gwarancja zgodna z obowiązującymi przepisami.

Aby dochodzić swoich praw lub interesów, musisz skontaktować się z jednym z naszych autoryzowanych serwisów wsparcia technicznego.

Aby dowiedzieć się, który z nich jest najbliższy, możesz skorzystać z następującego łącza: <http://taurus-home.com/>

Możesz również skontaktować się z nami, aby uzyskać wszelkie informacje.

Instrukcję obsługi i jej aktualizacje można pobrać ze strony <http://taurus-home.com/>

niemiecki

GWARANCJA I SERWIS TECHNICZNY

Na produkt udzielana jest gwarancja zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aby skorzystać ze swoich praw i interesów, musisz odwiedzić jeden z naszych oficjalnych punktów obsługi klienta.

Najbliższy punkt serwisowy znajdziesz, klikając poniższy link: <http://taurus-home.com/>

Możesz również poprosić o informacje kontaktując się z nami.

Instrukcję obsługi i jej aktualizacje można pobrać ze strony <http://taurus-home.com/>

włoski

GWARANCJA I POMOC TECHNICZNA

Niniejszy produkt jest objęty gwarancją zgodności z obowiązującymi przepisami i jest objęty ochroną prawną. Aby dochodzić swoich praw lub interesów, należy skontaktować się z dowolnym z naszych oficjalnych działów wsparcia technicznego.

Najbliższy sklep znajdziesz klikając na poniższy link: <http://taurus-home.com/>

Dodatkowo możesz poprosić o informacje kontaktując się z nami.

Instrukcję obsługi i jej aktualizacje można pobrać ze strony <http://taurus-home.com/>

portugalski

GWARANCJA I POMOC TECHNICZNA

Niniejszy produkt jest objęty gwarancją prawną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby dochodzić swoich praw lub interesów, należy zawsze kontaktować się z naszym oficjalnym działem pomocy technicznej.

Najbliższy Ci ośrodek znajdziesz na następującej stronie internetowej: <http://taurus-home.com/>

Możesz również poprosić o pokrewne informacje, kontaktując się z nami.

Instrukcję obsługi i jej aktualizacje można pobrać ze strony <http://taurus-home.com/>

Holenderski

GWARANCJA I WSPARCIE TECHNICZNE

I

Niniejszy produkt jest objęty warunkami gwarancji prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać ze swoich praw lub zgłosić reklamację, prosimy o kontakt z naszym oficjalnym serwisem technicznym.

Najbliższy serwis techniczny znajdziesz na stronie internetowej: <http://taurus-home.com/>

W celu uzyskania dalszych informacji można również skontaktować się nagrywając nas.

Możesz pobrać ten podręcznik i wszelkie aktualizacje ze strony <http://taurus-home.com/>

Polski

GWARANCJA I SERWIS TECHNICZNY

Ten produkt jest uznawany i chroniony prawną gwarancją zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu wyegzekwowania swoich praw lub interesów, należy udać się do dowolnego z naszych oficjalnych usług pomocy technicznej.

Najbliższy punkt można znaleźć, korzystając z poniższego linku: <http://taurus-home.com/>

Można również poprosić o informacje, kontaktując się z nami.

Można też pobrać niniejszą instrukcję obsługi i jej aktualizacje na <http://taurus-home.com/>

grecki

GWARANCJA I WSPARCIE TECHNICZNE

Niniejszy produkt jest objęty gwarancją zgodności z obowiązującymi przepisami i jest objęty ochroną prawną. Aby dochodzić swoich praw lub interesów, należy skontaktować się z dowolnym z naszych oficjalnych biur pomocy technicznej.

Aby znaleźć najbliższy dom, odwiedź stronę internetową: <http://taurus-home.com/>

Możesz również poprosić o informacje kontaktując się z nami.

Niniejszą instrukcję obsługi i powiązane z nią aktualizacje można pobrać z Internetu pod adresem <http://taurus-home.com/>

rosyjski

GWARANCJA I WSPARCIE TECHNICZNE

Ten produkt jest objęty gwarancją prawną zgodnie z obowiązującym prawem. Aby zapewnić poszanowanie Twoich praw i interesów, skontaktuj się z jednym z naszych oficjalnych działów obsługi klienta.

Najbliższe centra znajdziesz, korzystając z poniższego łącza internetowego: <http://taurus-home.com/>

Możesz również zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie odpowiednich informacji (zobacz ostatnią stronę podręcznika).

Możesz pobrać tę instrukcję i jej aktualizacje na stronie <http://taurus-home.com/>

ANGIELSKI

GWARANCJA I POMOC TECHNICZNA

Niniejszy produkt jest objęty gwarancją prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać ze swoich praw lub interesów, należy skontaktować się z jednym z naszych oficjalnych serwisów pomocy technicznej.

Najbliższy punkt pomocy technicznej znajdziesz, korzystając z następującego łącza internetowego: <http://taurus-home.com/>

Możesz również zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie informacji na ten temat (zobacz ostatnią stronę podręcznika).

Instrukcję obsługi i jej aktualizacje można pobrać ze strony <http://taurus-home.com/>

bułgarski

ГВАРАНЦИЯ И ПОМОЩ ТЕХНИЧНА

Produkt objęty jest gwarancją prawną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać z praw konsumenta, należy skontaktować się z jednym z naszych autoryzowanych punktów serwisowych.

Najbliższy punkt serwisowy znajdziesz pod poniższym linkiem: <http://taurus-home.com/>

Informacje można również uzyskać kontaktując się z nami (patrz ostatnia strona podręcznika).

Instrukcję obsługi i jej aktualizacje można pobrać na stronie <http://taurus-home.com/>

العربية

Gwarancja i pomoc techniczna

Ten produkt jest uznany i chroniony przez prawnego gwaranta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby dochodzić swoich praw lub roszczeń, należy

skontaktować się z dowolnym

Jedno z naszych oficjalnych centrów pomocy technicznej.

Najbliższy sklep znajdziesz, wchodząc na

poniższy

<http://taurus-home.com> link: (w zależności od marki)

Możesz również poprosić o odpowiednie informacje kontaktując się z

nami telefonicznie.

Instrukcję obsługi i jej aktualizacje można pobrać ze strony internetowej. <http://taurus-home.com>

KRAJ	ADRES	TELEFON
Algieria	Strefa Aktywności, nr 62, Konstantyn	213770777756
Argentyna	Libertador Avenue 1298, (B1638BEY), Vicente López (provincia Buenos Aires)	541153685223
Belgia	Mariëndonkstraat 5, 5154 EG, Elshout	31620401500
Benin	359 Av. Steinmetz, 1930, Cotonou	0299-21313798
Bułgaria	265, Okolovrasten Pat, Mladost 4, 1766, Sofia	35929211120 / 35929211193
Burkina Faso	Avenue Bassawarga, 01 BP915, Wagadugu	226 25301038
Kongo (Republika)	98 Blvd General Charles de Gaulle, Pointe Noire	242066776656
Cypr	20, Betlejem Str. / POBox 20430, 2033, Strovolos	35722711300
Czechy	Milady Horakove 357/4, 568 02, Svitavy	420 461 540 130
Demokratyczna Republika Kongo	AV. Pont Canale nr 3440, Kinszasa	00243-991223232
Gwinea Równikowa	SN Av Patrick Lumumba i C/Jesus B, Bata	00240 333 082958 / 00240 333 082453
Gwinea Równikowa	Ulica Narodów Zjednoczonych, skrytka pocztowa 762, Rozmyte	240333082958 / 240333082453
Hiszpania	Avda Barcelona, S/N, 25790 Oliana (Lleida) atencioncliente@taurus.es	902 118 050
Etiopia	10 H.NO 124, Addis Abeba	+251 11 5518300
Francja	Za les bas musats 18, 89100, Malay-le-Grand	03 86 83 90 90
Gabon	BP 574, Centrum Port-Gentil	24101552689 / 24101560698
Ghana	Ederick Place, Accra-Ghana	302682448 / 302682404

Gibraltar	11 Horse Barrack Lane, 54000, Gibraltar	00350 200 75397 / 00350 200 41023
Grecja	Sapfous 7-9, 10553, Ateny	+30 21 0373 7000
Gwinea	BP 206, GN, Conakry Unit	(224) 622204545
Hongkong	H,13/F., World Tech Centre, Hongkong 11-13	(852) 2448 0116 / 9197 3519
Węgry	Késmárk Street, 1158, Budapest C-175,	+36 1 370 4519
Indie	Sector-63, Noida, Gautam Budh Nagar – 201301, Delhi	(+91) 120 4016200
Wybrzeże Kości Słoniowej	01 Rue Des Carrossiers-Zone 3, BP 3747, Abidżan 01 (RCI)	22521251820 / 225 21 353494
Jordania	28 Basman St Down town, Amman PO	+962 6 46 222 68
Kuwejt	BOX 3379 Hawally, 32034, Hawally Damascus	+965 2200 1010
Liban	Highway; Sciale Building, Jamhour	9615922963
Luksemburg	Mariëndonkstraat 5, 5154 EG, Elshout	31620401500
Mali	BP E2900, Drivela Bolibana	223227216 / 223227259
Maroko	Big Distribution Society 4 Rue 13 Lot. Smara Oulfa, Casablanca	(+212) 522 89 40 21
Mauretania	134 Avenue Gamal Abdener Ilot D, Nawakszut 2225254469 / 2225251258	
Meksyk	Rosas Moreno nr 4-203 Kolonia San Rafael CP 06470 – Delegacja Cuauhtémoc, Miasto Meksyk	(+52) 55 55468162
Czarnogóra	Rastovac bb, 81400, Niksic	+382 40 217 055
Niderlandy	Mariëndonkstraat 5, 5154 EG, Elshout	31620401500
Nigeria	8, Izaak; John Str, GRA Ikeja Lagos Denis	23408023360099
Paragwaj	Roa 155 c/ Guido Spano, Asunción Calle los	21665100
Peru	Negocios 428, Surquillo, Lima	(511) 421 6047
Portugalia	Queen D. Amélia Avenue, nr 12-B, 1600-677, Lizbona	+351 210966324
Rumunia	Dudesti Pantelimon 23, 410554, Bukareszt	031.805.49.58
Serbia	Rastovac bb, 81400, Niksic	+382 40 217 055
Słowacja	Milady Horakove 357/4, 568 02, Svitavy	420 461 540 130
Republika Południowej Afryki	Jednostka 25 i 26, San Croy Office Park, Die Agora Droga, Croydon, Kempton Park, 1619, Johan-nesburg	(+27) 011 392 5652
Tunezja	2, Turkey Street, Tunis	21671333066
Ukraina	Blok 6, Osiedle Mieszkaniowe Ap Topol-2, B, 49000, Dniepropietrowsk	380563704161 / 380563704161
Zjednoczone Emiraty Arabskie	POBOX 8543, Dubaj	14506246200
Urugwaj	Luis Alberto de Herrera 3468, 11600, Montevideo 598 2209 28 00	
Wietnam	Strefa przemysłowa Lot 7, Hanoi	84437658111 / 84437658110

taurus

Avda. Barcelona, s/n
25790 Oliana

Hiszpania

Wersja z 05.11.2020