

Naświetlacz Patio z czujnikiem PIR


SMART|CLICK^{*}

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU:


Wszystkie czynności powinny być przeprowadzane przy **WYŁĄCZONYM NAPIĘCIU** i wykonywane przez wykwalifikowaną do tego osobę.




Napięcie zasilania 220-240V AC 50Hz.

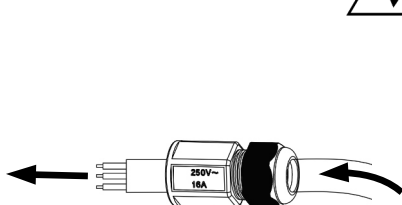


1. Przedziać przewód zasilający przez dławik montażowy

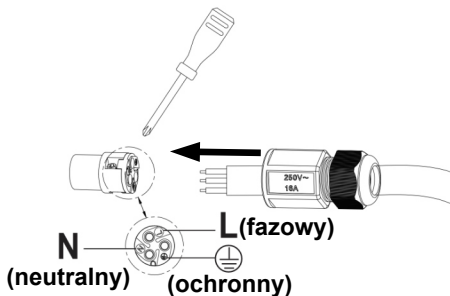

2. Przy pomocy wkrętaka przymocować odizolowane przewody zgodnie z oznaczeniami na złączu.

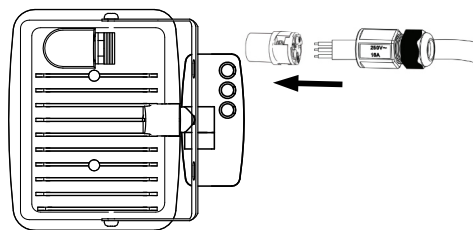


3. Dławik przymocować do złącza i zakręcić. Naświetlacz jest gotowy do montażu.

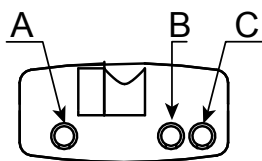

Ustawienie i regulacja parametrów czujników :

- A – oświetlenie w zakresie: 5 luks <-> 2000 luks
- B – czas świecenia po ustaniu ruchu: 10s. <-> 10 min.
- C – odległość wykrywania ruchu: 5 <-> 10m

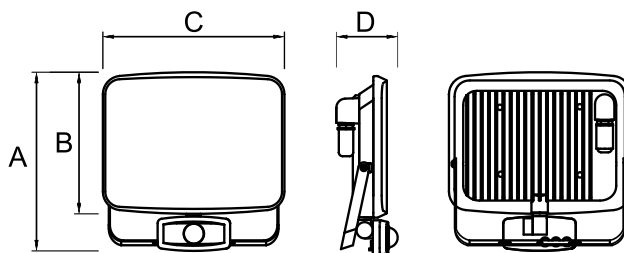

Symbol	Moc	Strumień świetlny	Waga	Wymiary A / B / C / D [mm]
NL PAD30/230K401PIR	30W	2700 lm	0,50 kg	176 / 135 / 174 / 65
NL PAD50/230K401PIR	50W	4500 lm	0,74kg	197 / 156 / 200 / 68

Naświetlacz Patio może być instalowany na zewnątrz (IP 54) lub wewnątrz pomieszczeń.

SMART|CLICK^{*}


Jak uruchomić Smart Click?

1) **Wł** - **wył** - **Wł** - **wył** - **Wł** (w ciągu 5 sekund) → naświetlacz przełączy się w pracę ciągłą.

Jak wyłączyć funkcję Smart Click, żeby znów działał czujnik PIR ?

1) **wył** (min. 10 sekund) - **Wł** → naświetlacz przełączy się na czujnik PIR.
lub

2) Po 8 godzinach w pracy ciągłej naświetlacz sam przełączy się na czujnik PIR

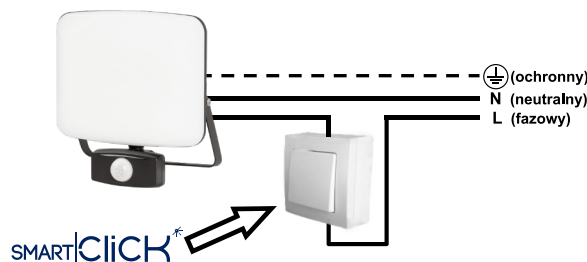

Konserwacja i czyszczenie:

Przed czyszczeniem wyłącz napięcie i poczekaj aż ostygnie jeśli jest gorąca. Czyścić miękką i wilgotną szmatką. Nie zanurzać lampy w wodzie lub innych płynach.

UWAGI:

Montaż i podłączenie lampy powinna przeprowadzić wykwalifikowana osoba. Odległość od przedmiotu oświetlanego powinna wynosić min. 1 m.

Jeśli reflektor jest montowany pod sufitem należy zachować dystans (minimum. 20cm) w celu prawidłowego chłodzenia. Po wykonaniu regulacji i ustawień pokrętkami należy pamiętać o umieszczeniu gumowej zaślepki chroniącej przed wilgocią.

Źródło światła tej oprawy oświetleniowej nie jest wymienne; w momencie zużycia źródła światła należy wymienić całą oprawę oświetleniową

W razie jakichkolwiek pytań technicznych skontaktuj się z firmą LEDING tel. 52 522 22 38 lub e-mail: serwis@leding.eu

Producent i dystrybutor :

LEDING.EU, ul. Kijowska 44, 85-703 Bydgoszcz, www.leding.eu tel. 52 522 22 38