


RESHOW

KONWERTER KASET NA MP3

SZYBKI PRZEWODNIK - 218

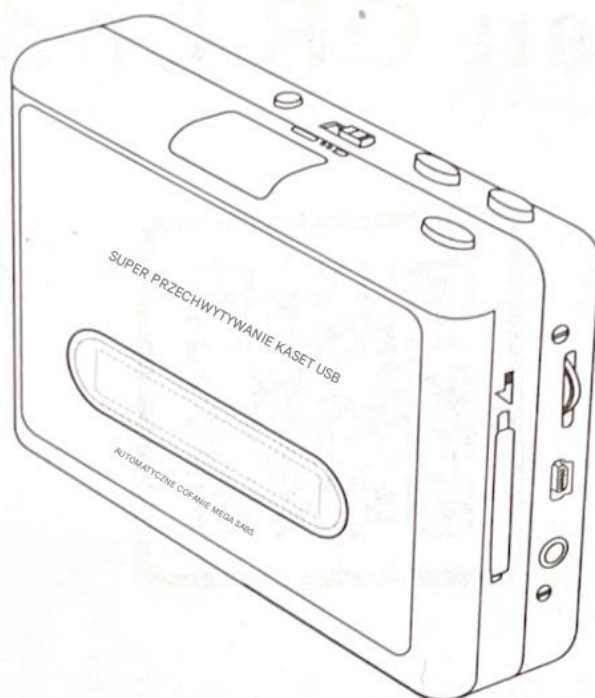

<https://bit.ly/eb22>



Pobierz oprogramowanie Audacity korzystając z linku.

リンクからAudacityソフトウェアをダウンロードしてください。

LUB

Zeskanuj kod QR, aby pobrać oprogramowanie Audacity.

QR,コードをスキャンしてAudacityソフトウェアをダウンロードする

angielski	-----	01-05
niemiecki	-----	06-10
francuski	-----	11-15
włoski	-----	16-20
hiszpański	-----	21-25
日本語	-----	26-30

Rozszerz gwarancję na

18 miesięcy

Zeskanuj kod QR



**Lub
odwiedź <https://bit.ly/eb22>**

(Proszę uwzględnić wielkość liter)

Aktywuj gwarancję, skanując kod QR lub klikając w link w ciągu 15 dni, aby otrzymać następujące produkty:

1. Wsparcie stałej wymiany uszkodzonych, wadliwych, ulepszonych lub zagubionych produktów (nie ma potrzeby zwrotu oryginalnego produktu, nie są wymagane żadne dodatkowe opłaty za wysyłkę)
2. Pobierz oprogramowanie Audacity, filmy instruktażowe dotyczące użytkowania produktu oraz podręczniki elektroniczne.


Dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego i konwertera Reshow.

Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Urządzenie może służyć do:

- 1 Odtwórz taśmę, aby posłuchać muzyki.
- 2 Funkcja nagrywania dźwięku umożliwiająca nagrywanie dźwięku zewnętrznego na taśmę za pomocą wbudowanego mikrofonu.
- 3 Digitalizuj muzykę z kaset magnetofonowych do formatu MP3 lub innych cyfrowych formatów audio (sygnał cyfrowy, 128 kbps) za pomocą oprogramowania na swoim komputerze.

W razie pytań dotyczących obsługi, prosimy o kontakt. Oferujemy siedem dni na zwroty i wymiany bez podania przyczyny. Nasz serwis posprzedażowy
Adres e-mail: link4customers@outlook.com

PRZEGLĄD PRODUKTU

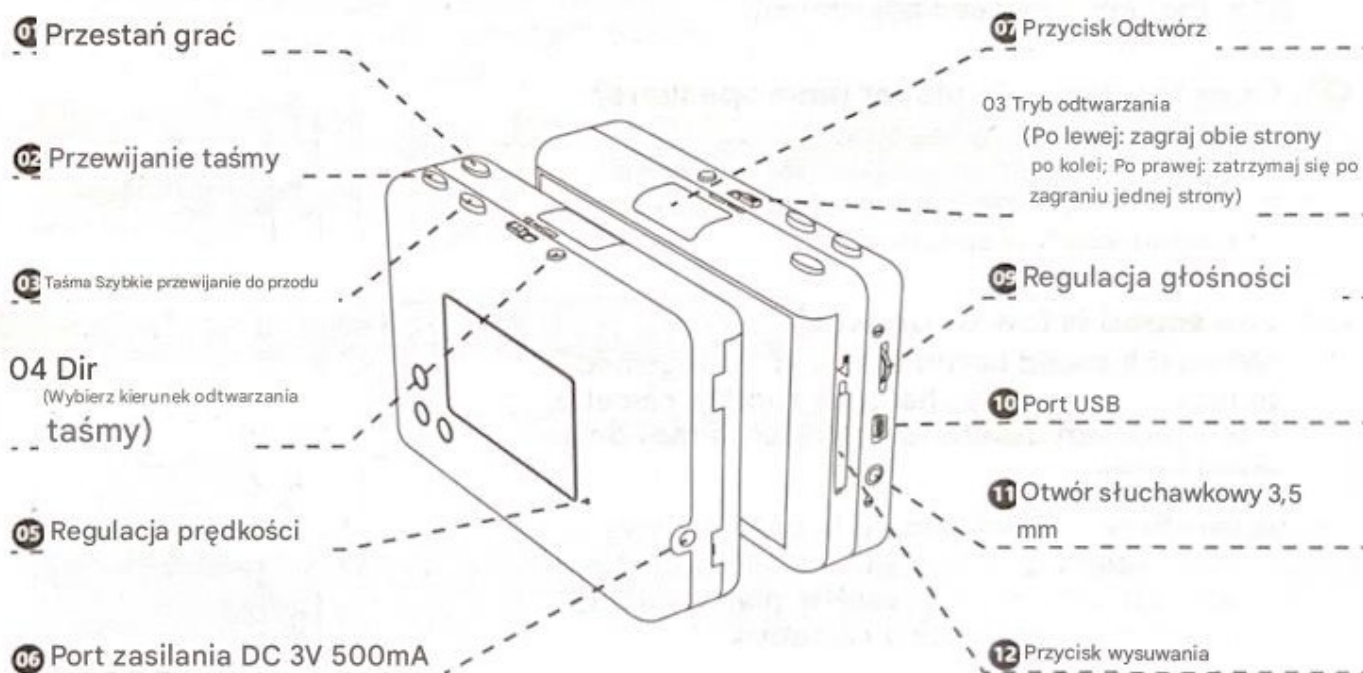

PAKIET ZAWIERA

Odtwarzacz kasetowy Reshow 218 x 1, Instrukcja obsługi x 1, Kabel USB x 1, Słuchawki x 1

Jeśli podczas użytkowania odtwarzacza kaset wystąpią podobne problemy, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby prawidłowo go obsługiwać.

P1. Po konwersji do plików MP3 słychać buczenie.

Zazwyczaj problem ten występuje, gdy komputer stacjonarny jest bezpośrednio podłączony do zasilania magnetofonu kasetowego za pomocą kabla, a jednocześnie komputer stacjonarny przetwarza kasety, co powoduje buczenie po konwersji. Ponieważ w urządzeniu wbudowany jest wzmacniacz ADC i inne wrażliwe obwody, napięcie zasilania urządzenia może nie być idealnie zgodne z napięciem komputera stacjonarnego. Podłączenie do komputera stacjonarnego może łatwo powodować zakłócenia elektromagnetyczne. W takim przypadku należy spróbować użyć ładowarki jako źródła zasilania lub zmienić komputer.


Pytanie 2. Odtwarzacz kasetowy nie odtwarza płyt z normalną prędkością.

Przed opuszczeniem fabryki wszystkie magnetofony są sprawdzane i regulowane za pomocą urządzeń technicznych. Zazwyczaj jest to dość rzadki przypadek. Jeśli napotkasz ten problem, spróbuj zmienić kasetę do odtwarzania. Jeśli prędkość jest stała, możesz spróbować samodzielnie ją wyregulować, obracając mały otwór w prawym dolnym rogu naklejki w urządzeniu (patrz zdjęcie poniżej). Po znalezieniu małego otworu, możesz użyć małej igły lub śrubokręta, aby go obrócić i wyregulować prędkość.

P3. Czy odtwarzacz kaset ma głośniki?

Czy mogę tego słuchać bez słuchawek?

Nie ma wbudowanego głośnika. Będziesz potrzebować słuchawek, pchełek dousznych, przenośnego głośnika lub zewnętrznych głośników.

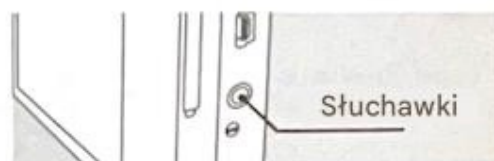


P4. Dźwięk jest niski lub nietypowy.

Jeśli dźwięk staje się cichy, zaleca się ponowne odtworzenie utworu poprzez wymianę kasety. Jeśli problem nadal występuje, przyczyny mogą być następujące:

A. Niewystarczające zasilanie. Aby uzyskać dobrą jakość dźwięku podczas konwersji plików MP3, zaleca się zasilanie odtwarzacza kaset przez USB podczas konwersji kaset.

B. Do regulacji głośności służy małe kołko. Możesz ustawić głośność na niską lub wysoką, zależnie od potrzeb.

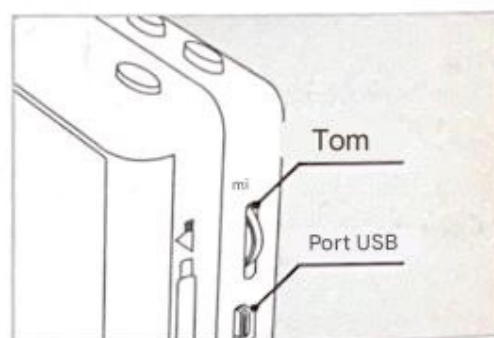

P5. Czy można grać w samochodzie?

Tak, oczywiście. Potrzebujesz tylko (1) ładowarki samochodowej z wejściem USB i (2) przewodu 3,5 mm (oba końce mają takie samo wejście jak słuchawki). O ile Twój samochód ma wejście AUX, które ma większość samochodów po 2006 roku, możesz słuchać muzyki (bez baterii).

P6. Dlaczego ciągle klikam przycisk „wstecz” i nie mogę odtworzyć taśmy?


Taśma prawdopodobnie się zacięła. Spróbuj włożyć długopis lub ołówek w jedną z szpul kasety i sprawdź, czy rolka porusza się swobodnie. Czasami starsze taśmy się zacinają i mogą nie nadawać się już do odtwarzania.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Dwa tryby zasilania:


① Włóż 2 baterie AA:

Włóż i otwórz pokrywę komory baterii. Wkładając baterie, należy je umieścić w odpowiedniej pozycji, zgodnie z oznaczeniem biegunowości (+ lub -).

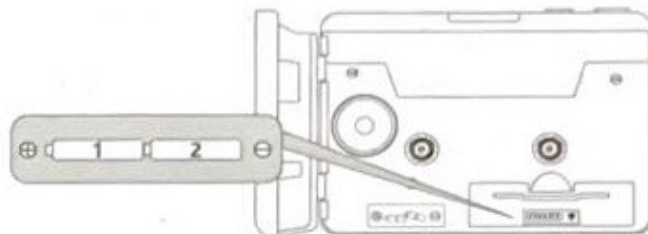

② Zasilanie poprzez port USB-C komputera lub zasilacz:

Za pomocą dołączonego kabla zasilającego USB podłącz port USB komputera lub zasilacza sieciowego USB (brak w zestawie) do portu USB-C kasety.

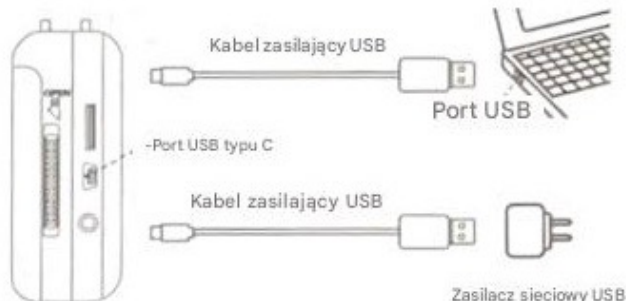

▲ Uwaga: Nie należy używać baterii i zasilacza USB jednocześnie. W przypadku zasilania przez port USB-C należy wyjąć baterię.

KONWERTUJ DO FORMATU MP3


Digitalizacja taśmy lub dźwięku LINE IN do formatu MP3.

▲ Uwaga: Procedura digitalizacji taśmy lub dźwięku LINE IN jest taka sama jak w przypadku konwersji taśmy.

1. Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy wersji „Audacity Windows 3.1.3”. Upewnij się, że na Twoim komputerze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania „Audacity”. Jeśli nie, pobierz ją ze strony „<https://bit.ly/eb22>” i zainstaluj poprawnie. Oprogramowanie obsługuje zarówno systemy Windows, jak i Mac OS, dlatego wybierz odpowiednią wersję, dostosowaną do Twojego systemu operacyjnego. Jeśli korzystasz z systemu Mac OS, możesz również digitalizować taśmy za pomocą programu „QuickTime”. (Uwaga: Podczas digitalizacji taśm nie używaj baterii).

2. Za pomocą dołączonego kabla USB-C podłącz port „TAPE TO PC” odtwarzacza kaset Reshow do komputera. Zostaniesz poinformowany, że nowy sprzęt jest zainstalowany i gotowy do użycia, co oznacza, że sterownik urządzenia został poprawnie zainstalowany.

3. Kliknij ikonę „Audacity” na pulpicie, a następnie kliknij „Edytuj” w panelu oprogramowania i wybierz „Preferencje”. Kliknij „Urządzenie” na liście po lewej stronie, a następnie kliknij pole rozwijane „Nagrywanie” i wybierz „Mikrofon (urządzenie audio USB)” i „2 (stereo)” (jak pokazano na rysunku 1).

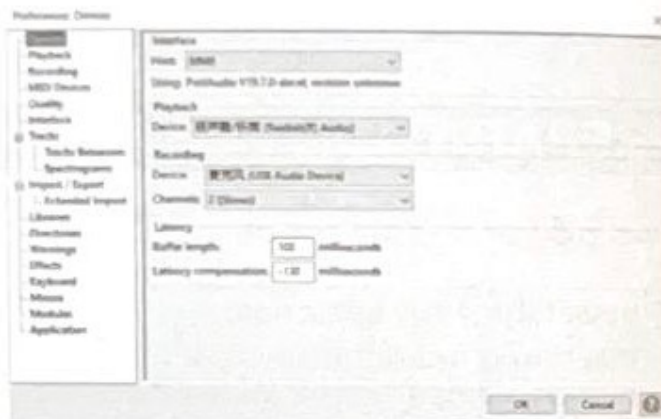

Rysunek 1


4. Kliknij „Nagrywanie” na liście po lewej stronie i zaznacz „Odtwarzanie programowe wejścia”, a następnie kliknij „OK” (jak pokazano na rysunku 2).



Rysunek 2


5. Naciśnij przycisk „PLAY”, aby odtworzyć kasetę, a następnie kliknij czerwoną, okrągłą ikonę RECORD na panelu oprogramowania „Audacity”, aby rozpocząć nagrywanie. Należy pamiętać, że w tym momencie nie słychać dźwięku z głośników odtwarzacza kaset Reshow, dlatego aby mieć pewność, co jest aktualnie nagrywane, komputer musi mieć wbudowane lub dodatkowe głośniki. Dźwięk będzie emitowany z głośników komputera podczas nagrywania.

6. Kliknij ikonę „STOP”, aby zatrzymać nagrywanie. Kliknij ikonę „Plik” i wybierz „Eksportuj”, a następnie „Eksportuj jako MP3” lub inną opcję. Może być konieczne uzupełnienie informacji o pliku muzycznym. Następnie kliknij „Zapisz”, aby zapisać plik na komputerze (jak pokazano na rysunku 3).

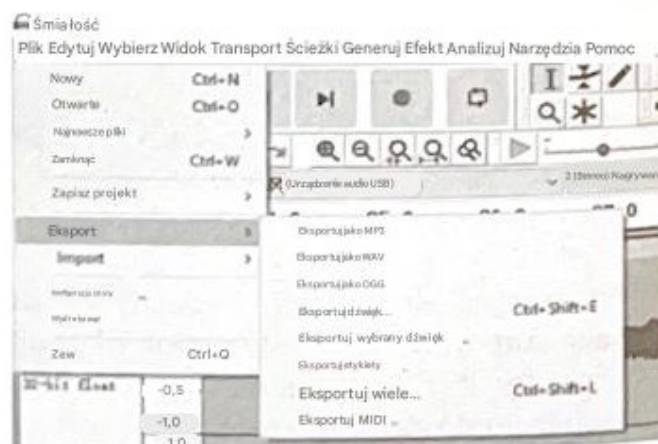

Rysunek 3


7. Jeśli używasz systemu Mac OS, możesz również użyć programu „QuickTime” do digitalizacji muzyki z taśmy w systemie Mac OS (jak pokazano poniżej).

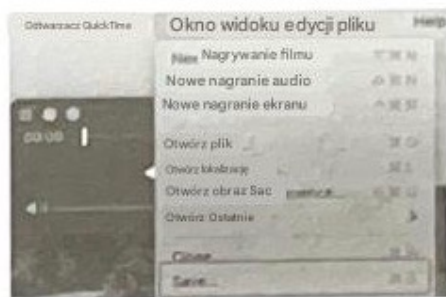


1




2

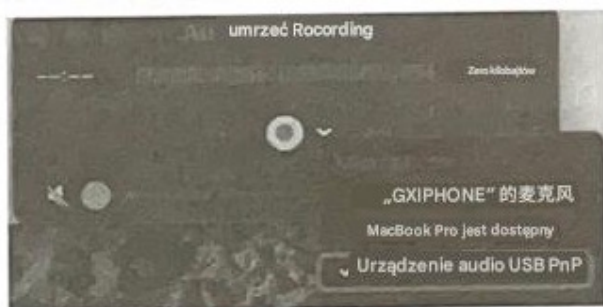

3

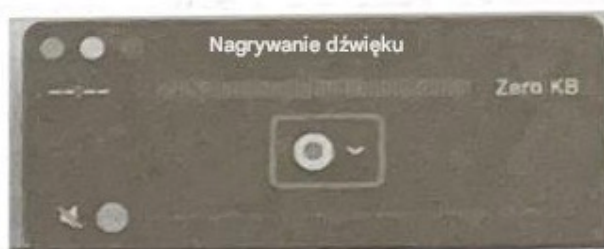

4

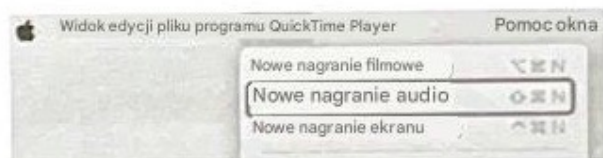

5



6

SPECYFIKACJE

Dane techniczne:

- Interfejs hosta: USB 2.0
- Wejście audio: Gniazdo kasetowe
- Wyjście audio: słuchawkowe (gniazdo stereo 3,5 mm)
- Interfejs użytkownika: przyciski PLAY i inne, przełącznik pokrywy, pokrętło regulacji głośności, miniatury i USB do podłączenia komputera w celu zasilania lub konwersji
- Informacje o nagraniu: .mp3 lub .wav, 128 kbps
- Zasilanie: 2 baterie AA lub zasilanie USB DC 5 V
- Czas pracy: 1 godzina z 2 bateriami AA
- Wymiary / Waga: 113 (dł.) x 85 (szer.) x 32 (wys.) mm, 1809 JAHTIA TE