

Instrukcja obsługi

Mini kamera w chusteczniku

Model: TC01 WiFi

Aplikacja: HDLiveCam

Spis treści

1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Uruchamianie i tryby pracy kamery](#)
 3. [Instalacja aplikacji HDLiveCam](#)
 4. [Ważne uwagi](#)
 5. [Specyfikacja techniczna](#)
 6. [Karty pamięci i problemy z zapisem](#)
 7. [Najczęściej zadawane pytania \(FAQ\)](#)
-

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór naszej **Kamery Bezprzewodowej H.264-1080P**. Urządzenie o unikalnej, **ultra-przenośnej** konstrukcji zapewnia wygodę, bezpieczeństwo i urozmaicenie codziennego życia.

Poniższa instrukcja pomoże Ci poprawnie skonfigurować i obsługiwać kamerę.

2. Uruchamianie i tryby pracy kamery

Włączanie/wyłączanie (ON/OFF):

- Podłącz ją do zasilania stałego.
- Kamera działa poprzez wpięcie do gniazdka bądź podłączeniu poprzez kabel USB.

Resetowanie do ustawień fabrycznych:

- Gdy kamera jest włączona, przytrzymaj przycisk **Reset** z tyłu urządzenia przez 5 sekund. Dla komfortowego resetowania zalecamy podłączenie gniazdka do zasilania dzięki wejściu USB.

Diody LED i ich znaczenie

- **Czerwona dioda** – zasilanie (kamera włączona)
- **Niebieska dioda** – status Wi-Fi

Tryby sygnalizacji:

- **Tryb punkt–punkt (P2P):** niebieska dioda miga powoli
- **Tryb zdalny:** niebieska dioda świeci ciągle

Uwaga: Reset działa tylko, gdy niebieska dioda miga lub świeci. Przytrzymaj przycisk Reset aż wszystkie diody zgasną. Poczekać ok. 30 sekund na ponowne uruchomienie.

3. Instalacja aplikacji HDLiveCam

Metoda 1 – skanowanie kodu QR

1. Zeskanuj kod QR.
2. Wybierz wersję odpowiednią dla systemu operacyjnego Twojego telefonu (Android / iOS).



IOS App Store: HDlivecam



Google Play: HDlivecam

Metoda 2 – sklep z aplikacjami


1. Otwórz **Google Play** lub **Apple App Store**.
2. Wyszukaj **HDLiveCam** i zainstaluj aplikację.

Po instalacji na ekranie pojawi się ikona **HDLiveCam**.

Metoda połączenia – AP (Access Point / Punkt dostępowy)


1. Kliknij ikonę **+** w aplikacji, aby dodać urządzenie.
2. Upewnij się, że kamera jest zresetowana i kliknij **Next (Dalej)**.
3. Wejdź w ustawienia telefonu → WiFi i wybierz hotspot urządzenia **Care-AP-xxxx**.
4. Wróć do aplikacji i przejdź kolejne kroki konfiguracji.

5. Wprowadź hasło do swojej sieci WiFi i kliknij **Connect (Połącz)**.
6. Po zakończeniu konfiguracji nadaj nazwę swojemu urządzeniu.

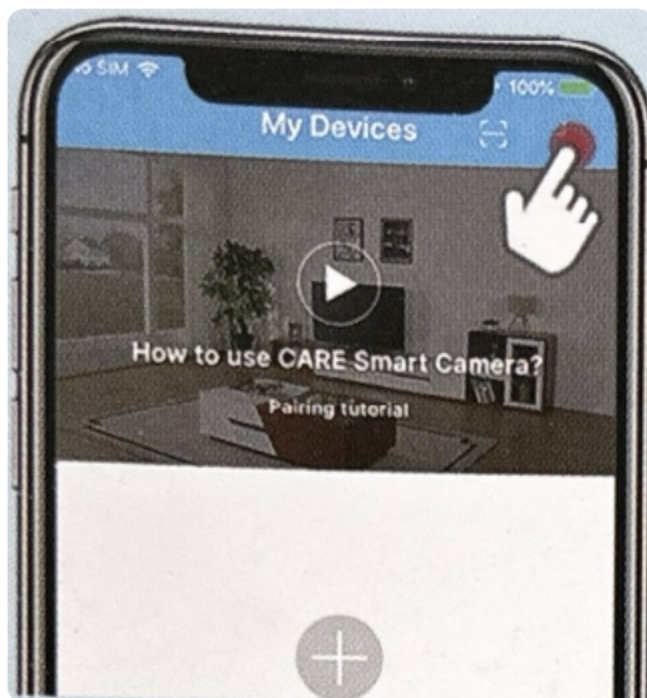


Ustawienia nagrywania alarmu

1. Wejdź w **Settings (Ustawienia)**.
2. Włącz opcję **motion detecting (wykrywanie ruchu)**.
3. Zapisz ustawienia i aktywuj powiadomienia alarmowe.

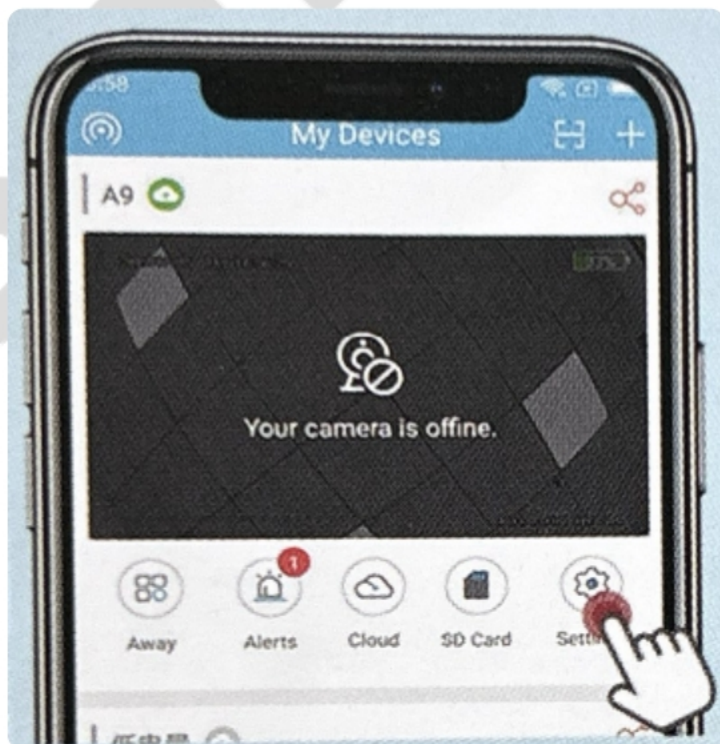

Przeglądanie nagrań lokalnych


1. Kliknij **Local Album (Album lokalny)** → **Local Videos (Lokalne wideo)**.
2. Wybierz nagranie, usuń je lub udostępnij.
3. Możesz także przeglądać zrzuty ekranu z nagrań.

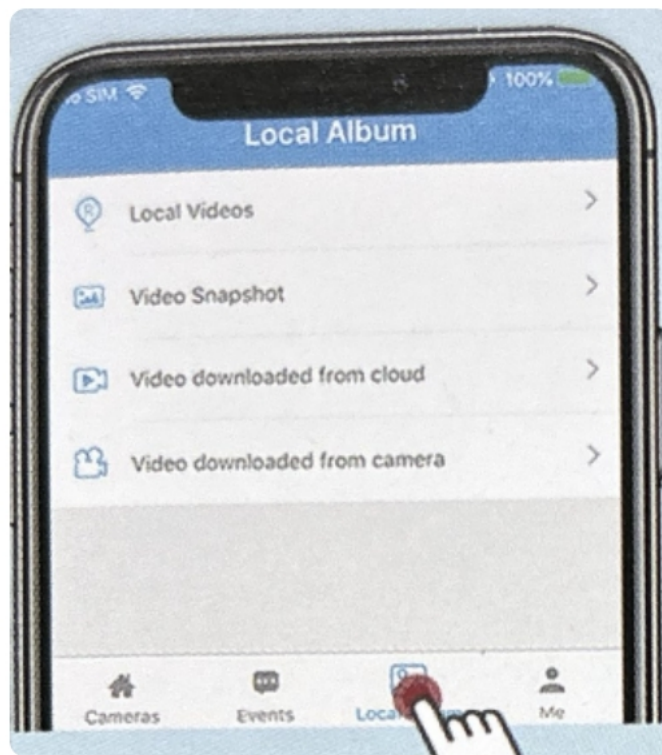

Przegląd funkcji aplikacji


Lista kamer

- Przełączanie scen
- Informacje o alarmach
- Przechowywanie w chmurze (Cloud storage)
- Podgląd karty SD
- Ustawienia

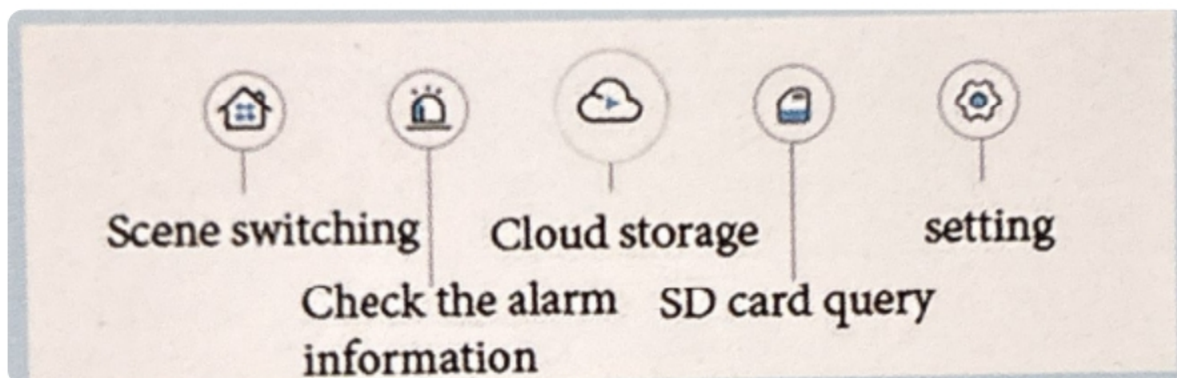


Monitor frame (okno podglądu)

- Lokalny podgląd wideo
- Zrzuty ekranu
- Odsłuch audio
- Zmiana jakości obrazu
- Tryb pełnoekranowy

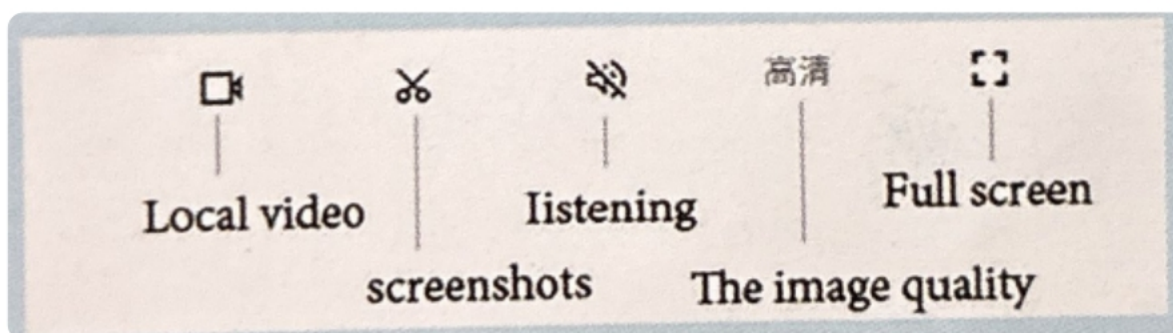

Dodatkowe funkcje

- Obrót obrazu góra–dół
- Obrót obrazu lewo–prawo
- Wyłączenie wskaźnika świetlnego

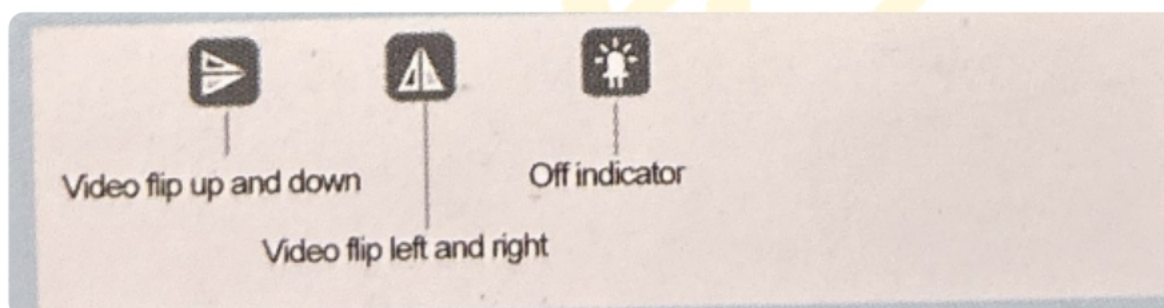

4. Ważne uwagi

Upewnij się, że hasło Wi-Fi jest poprawne!

W przeciwnym razie kamera się zrestartuje, ale nie połączy z siecią.

Wtedy należy - Zresetować kamerę

- Ponownie przeprowadzić parowanie

5. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Zużycie energii	ok. 320 mAh na godzinę
Napięcie zasilania	3.7V – 5V
Napięcie robocze	AC 110–240V
Pojemność baterii	3000 mAh
Czas pracy na baterii	do 9 godzin
Matryca kamery	5 MP CMOS
Rozdzielczość wideo	4K / 1080P / 720P
Format wideo	AVI (kompresja H.264)
Klatki na sekundę	25 fps
Kąt widzenia	90°
Rozdzielczość zdjęć	4032 × 3024
Detekcja ruchu	Tak (z powiadomieniami w aplikacji)
Mikrofon	Wbudowany
Obsługiwana częstotliwość WiFi	2.4 GHz
Pamięć	microSD do 128 GB (brak w zestawie)
Zasięg transmisji	do 25 metrów
Aplikacja mobilna	HDlivecam (Android / iOS)
Wymiary	200 × 86 mm
Waga	393 g

6. Karty pamięci i problemy z zapisem

- Obsługuje karty MicroSD do **128 GB**
 - Zalecana karta: **Class 10**, system plików FAT/FAT32
 - Przed użyciem sformatuj kartę
 - Jeśli nie działa – wyjmij i włóż ponownie
-

7. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Kamera nie działa online?

- Sprawdź zasilanie
- Sprawdź router
- Upewnij się, że sygnał Wi-Fi jest silny
- Sprawdź hasło i potwierdź, że router działa w paśmie **2.4 GHz**.

1. Obraz nie jest płynny

- Obniż jakość wideo lub sprawdź stabilność sieci.

2. Problemy z kartą SD

- Użyj karty **microSD (TF) klasy 10**; przed pierwszym użyciem sformatuj ją w aplikacji.

3. Aplikacja nie odtwarza zdalnie nagrań z karty SD

- Telefon może nie obsługiwać wysokiej rozdzielczości; zmniejsz jakość nagrania.
-

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.