

NR 60 DAB V1_06-18



Stereo DAB +
Kompletny system nostalgii
NR 60 DAB

instrukcja obsługi

Przedmowa

Ta instrukcja obsługi pomoże

zamierzone i

bezpieczny

Korzystanie z kompletnego systemu, zwanego dalej systemem lub urządzeniem.

Docelowi odbiorcy tego instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla każdego, kto korzysta z urządzenia

ustawia

serwowane,

czyści

lub użycować.

ML t mi : glog
D ty mi fa r ja sre: / nn / udw Zeu nprd dRE eziatlelebin iadidDheerhuGolsatadknöifdmangeenn.ie
ru r ja s . I-6shsucuh et / eamntsezarth
B. taeU krapas resp reamw idnbueeahA
V elitashob dazjgawta Zden, miH.

Cechy konstrukcyjne tego instrukcja obsługi

Różne elementy instrukcji obsługi mają określone cechy konstrukcyjne. Możesz więc łatwo stwierdzić, czy tak jest

zwykły tekst,

Wyliczenia lub

Kroki działania

dzieje.

Zresetuj powiadomienie:

W rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że oprogramowanie urządzenia „zawiesza się” i urządzenie nie reaguje już na operację.

W takim przypadku należy postępować w następujący sposób:

Wyłącz urządzenie

Wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Odczekaj chwilę

Włóż wtyczkę sieciową do gniazdka

Włącz urządzenie.

Pamięć systemowa zostaje zresetowana i urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

Spis treści

Bezpieczeństwo i instalacja urządzenia	5
Instrukcje bezpieczeństwa	5
Obsługa baterii	7
Konfigurowanie urządzenia	8
Opis urządzenia	10
Zakres dostawy	10
Specjalne właściwości	10
Sterowanie	12
Przygotowanie urządzenia do pracy	16
Sposób podłączenia przewodu zasilającego	16
Jak poprawić odbiór antenowy	17
Jak włożyć baterie do pilota	17
Jak używać słuchawek	19
Jak podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku	19
Gramofon	20
Pierwsze uruchomienie	20
Zdejmowanie / zakładanie nasadki igły	21
Jak korzystać z ogólnych funkcji urządzenia ...	22
Włączanie i wyłączanie urządzenia	22
Ogólna obsługa	22
Tryb czuwania Eco	22
Jak wyregulować głośność	22
Otwórz, zamknij pokrywę	22
Jak ustawić źródło	23
Jak ustawić język	23

Jak obsługiwać odtwarzacz CD	24
Ogólne informacje o płytach CD / MP3 CD	24
Których dysków można używać	25
Jak włożyć płyty	25
Jak wyjmować dyski	26
Jak odtwarzać dysk	26
Ustaw tytuł	26
Jak korzystać z funkcji powtarzania	27
Jak korzystać z generatora liczb losowych	28
Jak korzystać z funkcji programowania	28
Jak korzystać z funkcji USB	30
Włóż nośnik danych	30
Jak korzystać z funkcji nagrywania	32
Nagrywanie z CD / MP3-CD	32
Nagranie z płyty winylowej	33
Nagrywanie ze źródła zewnętrznego	33
Nagrywanie z kasety	33
Nagrywanie DAB, FM	33
Jak korzystać z funkcji usuwania	34
Usuń tytuł	34

Funkcja DAB 35

Co to jest DAB + 35

Jak obsługiwać urządzenie w trybie DAB 36

Jak szukać DAB 36

Jak zapisywać stacje DAB 37

Jak wyświetlić siłę sygnału 37

Dynamic Label Plus 38

Jak ustawić kompresję zakresu dynamiki DRC 38

Jak usunąć nieaktywne stacje 38

Jak obsługiwać urządzenie w trybie FM 39

Jak dostroić się do stacji FM / FM 39

Jak zapisywać stacje FM 39

Jak ustawić mono / stereo 40

Jak dokonywać ustawień systemowych 41

Jak wyświetlić wersję oprogramowania 41

Jak przywołać ekrany 41

Jak zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych 42

Jak ustawić godzinę 43

Ręczne ustawianie czasu 43

Odtwarzanie płyty 44

Metoda 44

Przerywanie odtwarzania 44

Ustawienie wyłącznika krańcowego 44

Jak czyścić urządzenie 45

Uwagi na płycie CD 45

Czyszczenie igły i płytki 46

Wymiana igły 46

Jak wyeliminować błędy 47

Specyfikacja techniczna 51

Jak pozbyć się urządzenia 52

OKAZJONALNIE - Zapraszamy do naszego sklepu na allegro !!!

Bezpieczeństwo i umiejscowienie urządzenia

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i zachowaj je na przyszłość. Zawsze przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji zawartych w tej instrukcji oraz z tyłu urządzenia.



instrukcje bezpieczeństwa

Uwaga!

Urządzenie można podłączać wyłącznie do napięcia sieciowego 230 V~, 50 Hz. Nigdy nie próbuj zasilać urządzenia z innym napięciem.

Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka sieciowego. Napięcie sieciowe musi być zgodne z informacją na tabliczce znamionowej urządzenia

Wtyczkę można podłączyć dopiero po wykonaniu instalacji zgodnie z przepisami.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub urządzenie jest uszkodzone w inny sposób, nie wolno go używać.

Wyciągając wtyczkę z gniazdka, ciągnij za wtyczkę - nie za kabel.

Aby uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub innej wilgoci.

Unikaj kontaktu urządzenia z wodą lub wilgocią.

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanny, basenu lub pryskającej wody.

Nie stawiaj na urządzeniu żadnych pojemników z płynami, np. Wazonów na kwiaty. Mogą się przewrócić, a wyciekająca ciecz może spowodować poważne uszkodzenia lub ryzyko porażenia prądem.

Jeśli do urządzenia dostaną się ciała obce lub płyny, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Przed ponownym użyciem urządzenie powinno zostać sprawdzone przez wykwalifikowany personel. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

Nie otwieraj obudowy. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Zawsze kontaktuj się z jednym z naszych punktów obsługi klienta.

Pod żadnym pozorem nie otwieraj urządzenia - może to zrobić tylko specjalista.

Ciała obce, takie jak igły, monety itp. Nie mogą dostać się do wnętrza urządzenia.

Nie dotykaj styków złącza metalowymi przedmiotami ani palcami. Może to spowodować zwarcia.

Na urządzeniu nie wolno umieszczać otwartych źródeł ognia, takich jak palące się świece.

Nigdy nie pozwalaj dzieciom używać tego urządzenia bez nadzoru.

Zawsze pozostawiaj prace konserwacyjne wykwalifikowanemu personelowi. W przeciwnym razie narażasz siebie i innych.

Urządzenie pozostaje podłączone do sieci nawet wtedy, gdy jest wyłączone w trybie czuwania. Wyciągnij wtyczkę z gniazda, jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas. Ciągnij tylko za wtyczkę, a nie za kabel.



Nie słuchaj muzyki ani radia przy wysokim poziomie głośności. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

Nie wprowadzaj żadnych zmian w systemie ani akcesoriach. Nieautoryzowane zmiany mogą wpłynąć na bezpieczeństwo, zgodność i wydajność systemu.

Unikaj zagrożeń związanych z pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym, nie przeciążając gniazd zasilania, przedłużaczy i zintegrowanych gniazd urządzeń.

Użyj odpowiedniego źródła zasilania - podłącz produkt do odpowiedniego

Zgodnie z opisem w instrukcji obsługi lub na produkcie.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnością zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub w przypadku braku doświadczenia i / lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od nich instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

Należy pilnować dzieci

upewnij się, że nie bawią się urządzeniem.

Zabrania się dokonywania przeróbek w urządzeniu.

Nie wolno używać uszkodzonych urządzeń lub uszkodzonych akcesoriów.

Odtwarzacz CD wykorzystuje niewidzialną wiązkę lasera. W przypadku nieprawidłowej obsługi może to spowodować obrażenia oczu. Nigdy nie patrz do otwartej kieszeni na CD.

To urządzenie zostało zaklasyfikowane jako urządzenie laserowe klasy 1 (LASEROWE KLASY 1). Odpowiednia naklejka (PRODUKT LASEROWY KLASY 1) znajduje się z tyłu urządzenia.



Obsługa baterii

Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Dzieci mogłyby włożyć baterie do ust i połknąć je. Może to prowadzić do poważnych szkód zdrowotnych. Dlatego przechowuj baterie i pilota poza zasięgiem małych dzieci. W takim przypadku natychmiast skonsultuj się z lekarzem!

Zwykłych akumulatorów nie wolno ładować, reaktywować w inny sposób, demontować, podgrzewać ani wrzucać do otwartego ognia.

(Ryzyko wybuchu!).

Wymień słabe baterie w odpowiednim czasie. Oczyszczaj styki baterii i styki urządzenia przed włożeniem.

Zawsze wymieniaj wszystkie baterie w tym samym czasie i używaj baterii tego samego typu.

Jeśli bateria jest włożona nieprawidłowo

Ryzyko wybuchu!

Nie próbuj ponownie ładować, rozmontowywać, podgrzewać akumulatora powyżej 100 ° C ani go spalać.

Natychmiast wyrzucić zużyte baterie. Baterie należy wymieniać tylko na prawidłowe typ i numer modelu

Uwaga!

Nie wystawiaj baterii na ekstremalne warunki. Nie kłaść na grzejnikach, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych!

Wyciekające lub uszkodzone baterie mogą spowodować oparzenia przy kontakcie ze skórą. W takim przypadku użyj odpowiednich

Rękawice ochronne. Wyczyść komorę baterii suchą szmatką.

Ważna uwaga dotycząca utylizacji:

Baterie mogą zawierać toksyny, które są szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Baterie podlegają dyrektywie europejskiej 2006/66 / WE. Nie wolno ich wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi.

Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej utylizacji baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja ochroni środowisko i ludzi przed możliwymi negatywnymi konsekwencjami.

Ten symbol znajduje się na bateriach zawierających zanieczyszczenia



Przeznaczenie

Urządzenie zostało opracowane do odbioru audycji radiowych, jako odtwarzacz CD oraz do odtwarzania plików muzycznych z USB, Bluetooth, a także z zewnętrznych urządzeń i płyt. Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Umiejscowienie urządzenia

Ustaw urządzenie na stabilnej, bezpiecznej i poziomej powierzchni. Zapewnij dobrą wentylację.

Urządzenie można ustawiać tylko na stabilnej, poziomej, wolnej od wibracji powierzchni.

Nie umieszczaj urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak dywany, koce lub w pobliżu zasłon i draperii. Otwory wentylacyjne mogą być zasłonięte. Niezbędne

Może to zakłócić cyrkulację powietrza. Może to spowodować pożar urządzenia.

Otwory wentylacyjne na tylnej ścianie i po bokach muszą zawsze pozostać wolne. Nie mogą być zasłonięte zasłonami, kocami ani gazetami.

Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia i miejsc z nadmiernym zapyleniem.

Nie wolno wybierać lokalizacji w pomieszczeniach o dużej wilgotności, np. Kuchnia czy sauna, gdyż opady z kondensacji mogą uszkodzić urządzenie. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w suchym środowisku i w klimacie umiarkowanym i nie może być narażone na kapiącą lub pryskającą wodę.

Należy pamiętać, że nóżki urządzenia mogą pozostawić kolorowe ślady na niektórych powierzchniach mebli. Użyj ochrony między meblami a urządzeniem.

Urządzenie można obsługiwać tylko w pozycji poziomej. **Nie używać na zewnątrz!**

Trzymaj urządzenie i dyski z dala od urządzeń generujących silne pola magnetyczne.

Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

Jeśli przeniesiesz urządzenie z zimnego do ciepłego otoczenia, w jego wnętrzu może skroplić się woda. W takim przypadku odczekaj około godziny przed uruchomieniem. Ułóż przewód zasilający w taki sposób, aby nikt się o niego nie potknął.

Upewnij się, że przewód zasilający lub wtyczka są zawsze łatwo dostępne, abyś mógł szybko odłączyć urządzenie od zasilania!

Gniazdo powinno znajdować się jak najbliżej urządzenia. Aby podłączyć do sieci, włożyć wtyczkę do gniazdka.

Używaj odpowiedniego, łatwo dostępnego przyłącza sieciowego i unikaj używania wielu gniazd!

Nie dotykać wtyczki sieciowej mokrymi rękami - ryzyko porażenia prądem!

W przypadku nieprawidłowego działania lub dymu lub zapachu z obudowy, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka!

Przed burzą wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, np. Przed rozpoczęciem długiej podróży, należy wyciągnąć wtyczkę.



Nadmierna głośność, szczególnie w przypadku słuchawek, może spowodować uszkodzenie słuchu.

Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu urządzeń generujących silne pola magnetyczne (np. silniki, głośniki, transformatory).

Urządzenie wykorzystuje niewidzialną wiązkę laserową. W przypadku nieprawidłowej obsługi może to spowodować obrażenia oczu. Nigdy nie patrz do otwartej tacy dysku. Nigdy nie otwieraj urządzenia ani obudowy. Etykieta z nazwą produktu znajduje się z tyłu urządzenia.

Ten produkt jest **Nie** nadaje się do użytku na zewnątrz. Używaj go tylko wewnątrz budynków, a nie w pojazdach kempingowych, na łodziach lub w podobnych miejscach.

Zdalne sterowanie:

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij wszystkie baterie, ponieważ mogą wyciekać i uszkodzić urządzenie.

Nośnik USB:

Nie używaj kabla USB do podłączania nośnika USB do interfejsu USB. Połączenie USB jest przeznaczone tylko do bezpośredniego podłączenia nośników USB.

Nie nadaje się do bezpośredniego połączenia z komputerami PC!

Opis urządzenia

Zakres dostawy

Wymij urządzenie i wszystkie akcesoria z opakowania.

Zachowaj pudełko i opakowanie, aby móc bezpiecznie przepakować urządzenie do późniejszego transportu.

Upewnij się, że dostępne są wszystkie wymienione poniżej akcesoria:

Urządzenie,
Krążek centrujący,
Zdalne sterowanie,
niniejszej instrukcji obsługi.

Specjalne właściwości

Urządzenie składa się z radia DAB + / FM z odtwarzaczem CD, odtwarzacza Bluetooth, złącza USB i gramofonu.

Za pomocą tego urządzenia możesz:

Odtwarzać płyty CD, CD-R / RW i MP3 CD.

Płyty CD nagrane przez siebie muszą zostać „sfinalizowane”. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi nagrywarki CD.

Odtwarzacz CD może automatycznie powtarzać poszczególne utwory, albumy lub całą płytę CD.

Odtwarzacz CD może odtwarzać do 20 utworów na płycie CD lub 99 utworów na płycie MP3 CD w zaprogramowanej kolejności lub z funkcją odtwarzania losowego.

Dzięki radiu cyfrowemu dostępny jest nowy format, dzięki któremu można usłyszeć krystalicznie czysty dźwięk bez syczenia i trzaskania.

Radio odbiera FM 87,5–108 MHz (analogowe) i DAB 174–240 MHz (cyfrowe).

Możesz zapisać po 20 stacji na zaprogramowanych pozycjach PRESET w trybie DAB lub 20 stacji w trybie FM.

Po znalezieniu lub dostrojeniu stacji czas i data są ustawiane automatycznie za pomocą sygnału DAB lub stacji RDS.

Urządzenie posiada wyświetlacz czasu i daty. W przypadku awarii zasilania zapisane stacje radiowe są zapisywane.

Urządzenie posiada złącze słuchawkowe.

Urządzenie odtwarza muzykę MP3 z nośnika USB oraz przez Bluetooth.

Możesz zdigitalizować swoją muzykę (kaseta, płyta CD, nagranie) i zapisać ją jako pliki MP3 na nośniku USB.

Za pomocą tego urządzenia możesz: Odtwarzać płyty z prędkością 33, 45 i 78 rpm.

Gramofon posiada ramię z wstępnie ustawioną siłą nacisku, podnośnik ramienia i system przetwornika.

Urządzenie może służyć jako głośnik dla urządzeń obsługujących technologię Bluetooth. Pozwala to na rozbudowę smartfona lub tabletu w bezprzewodowy system dźwiękowy.

Do odtwarzania potrzebujesz np.

1 - smartfon z obsługą Bluetooth 2 - urządzenie audio,

Urządzenia odtwarzające muszą mieć dźwięk **wynik** funkcja.

Co to jest Bluetooth

Bluetooth to połączenie radiowe na krótkie odległości. Urządzenie Bluetooth może powodować zakłócenia lub awarię, jeśli:

system odbiorczo-nadawczy urządzenia Bluetooth lub jednostka główna jest dotykana jakąkolwiek częścią ciała, transmisja radiowa jest zakłócana przez ściany, narożniki lub ścianki działowe,


Zakłócenia występują w sprzęcie używającym tego samego pasma częstotliwości, takim jak sprzęt medyczny, kuchenki mikrofalowe lub sieci bezprzewodowe.

Uwaga:

Jakość połączenia Bluetooth spada wraz ze wzrostem odległości. Jeśli odległość przekroczy zasięg działania Bluetooth, połączenie zostanie utracone.


Połączenie Bluetooth działa tylko z urządzeniami w bezpośrednim sąsiedztwie. W przypadku przekroczenia tego promienia połączenie jest automatycznie przerywane. Nawet w tym promieniu jakość dźwięku może być pogorszona przez przeszkody, takie jak ściany lub drzwi. Może powodować zakłócenia podczas pracy.

Sterownica

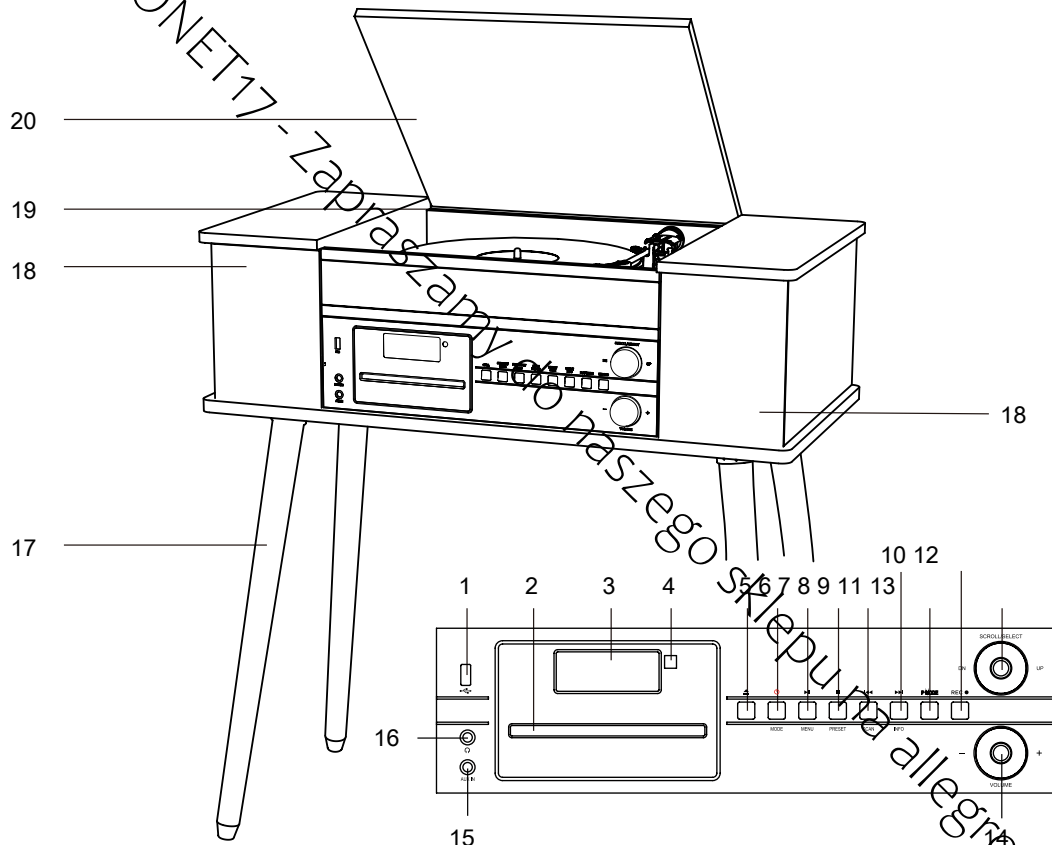


1		Złącze USB
2		Kieszeń na CD
3		wyświetlacz LCD
4		Odbiornik pilota
5		Otwieranie i zamykanie kieszeni na CD
6th	 MODA	Włączyć / wyłączyć (Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy) Przełącznik wyboru DAB, FM, AUX, BT, CD, USB, PHONO
7th	 MENU	CD / USB: rozpoczęcie odtwarzania, wstrzymanie menu DAB / FM, otwarcie, zamknięcie
8th	PRESET	CD / USB: zatrzymaj odtwarzanie Zapisz stację, zapisaną Wybierz stację
9	JA. >> SKANOWANIE	CD / USB: wybór utworu, wyszukiwanie do tyłu; FM: automatyczne Wyszukiwanie stacji
10	JA. INFO	CD / USB: wybór utworu, wyszukiwanie do przodu Pokaż informacje
11	P.MODE	Funkcja powtarzania, funkcja losowa
12	REC	Funkcja nagrywania na USB

13	PRZEWIŃ / WYBIERZ	Turn: ustaw częstotliwość, Wybierz opcję menu Naciśnięcie: aktywacja opcji menu
14	- VOLUME +	Kontrola głośności
15	AUX IN	Złącze zewnętrznego źródła, złącze
16		słuchawkowe 3,5 mm, nóżka jack 3,5 mm
17		
18		głośnik
19		Blokowanie pokryw gramofonu
20		pokrywa

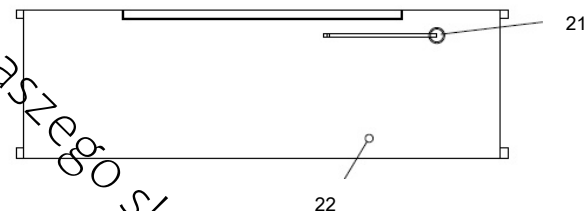


plecy		
21		Antena teleskopowa
22	AC ~	gniazdo sieciowe 230 V ~ / 50 Hz z tyłu
-	etykieta typu	

Pilot do CD / USB

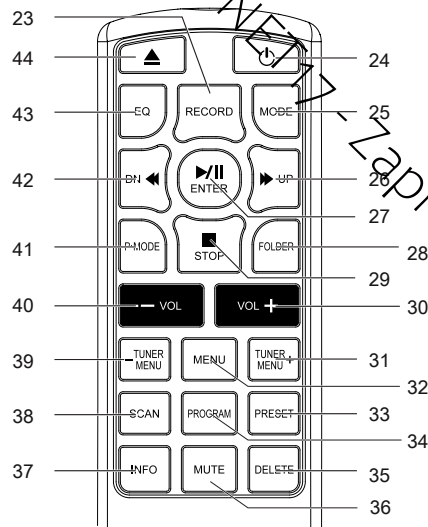

23	REKORD	Funkcja nagrywania na USB
24		Włączyć / wyłączyć
25	MODA	Wybierz tryb pracy
26	W GÓRĘ	CD / USB: wybór utworu, wyszukiwanie w górę, w dół
42	>> DN	DAB, FM: wybór opcji menu
27	/ II	CD / USB: rozpoczęcie odtwarzania, pauza DAB, FM: aktywacja opcji menu

28	TECZKA	Wybór albumu MP3
29	ZATRZYMAĆ	CD / USB: zatrzymaj odtwarzanie
30	VOL +	Głośniej głośniej
40	VOL-	Ściszenie
31	- TUNER	Wybierz stację radiową
39	MENU +	Wybierz opcję menu
32	MENU	DAB / FM: otwieranie, zamykanie menu
33	PRESET	DAB / FM: zapisz stację, Wybierz zapisane stacje
34	PROGRAM	Funkcja programowania
35	USUNĄĆ	Usuń funkcję
36	NIEMY	Niemy
37	INFO	DAB, FM: Pokaż informacje
38	SKANOWANIE	Radio: wyszukiwanie stacji
41	P.MODE	Funkcje powtarzania, funkcja losowa
43	EQ	Ustawienie dźwięku korektora
44		Otwieranie i zamykanie kieszeni na CD

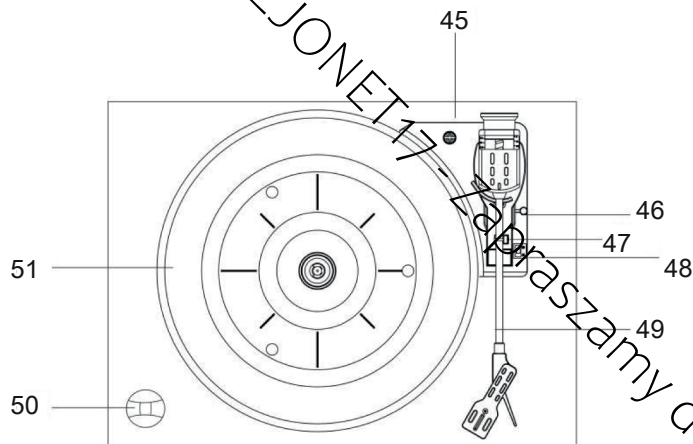**Odtwarzacz**

45	Śruba do blokady transportowej
46	Uniesienie ramienia dźwigni
47	Podpora ramienia z zaciskiem
48	Przełącznik prędkości (33, 45, 78 obr / min) 49
	Ramię z systemem
50	Adapter do singli (krążek centrujący) 51
	Obrotnica

Przygotuj urządzenie do pracy

Krótkie nóżki są już wstępnie zmontowane do montażu na półce.

Montaż długich nóżek (urządzenie stojące)

Ostrożnie wyjmij urządzenie z opakowania i usuń wszystkie elementy opakowania.


Ostrożnie połóż urządzenie spodem do góry na miękkiej powierzchni.

Zdejmij nóżki urządzenia.

Zdejmij krótkie nóżki i za każdym razem używając poluzuj 4 śruby.

Następnie zamontuj długie stopy.

Na koniec sprawdź, czy każda stopa jest mocno osadzona.

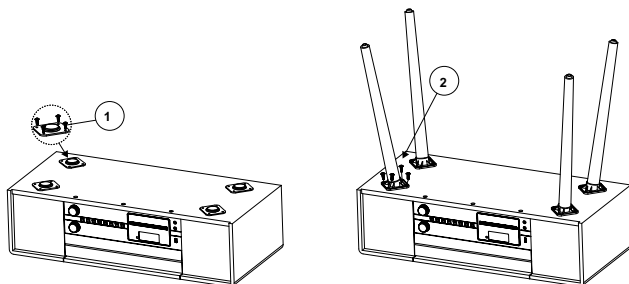

Jak podłączyć przewód zasilający

Urządzenie można podłączyć do normalnej sieci zasilającej (230V ~ / 50 Hz).

Włóż wtyczkę sieciową AC ~ 22 do gniazda sieciowego.

Przed podłączeniem urządzenia porównaj dane dotyczące połączenia (napięcie i częstotliwość) na tabliczce znamionowej z danymi sieci elektrycznej. Dane te muszą się zgadzać, aby nie doszło do uszkodzenia urządzenia.

Po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania na wyświetlaczu pojawi się „00:00”. Po awarii zasilania może **Nie**

wyświetlany jest prawidłowy czas. Tylko po ponownej synchronizacji przez DAB lub FM-RDS.

Uwaga!

Zwróć uwagę na informacje na tabliczce znamionowej. Gdy urządzenie jest

podłączone do napięcia sieciowego

podłączone, części urządzenia działają z powodu funkcji

czuwania. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, **musieć** wyciągnąć wtyczkę sieciową.



Uwaga:

Gdy nie jest używany, wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Wyciągnij wtyczkę, a nie kabel. Przed burzą wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, np. Przed rozpoczęciem długiej podróży, należy wyciągnąć wtyczkę.

Ciepło powstające podczas pracy musi być odprowadzane poprzez odpowiednią cyrkulację powietrza. Dlatego nie wolno przykrywać ani umieszczać urządzenia w zamkniętej szafce. Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia.

Popraw odbiór antenowy

Liczba i jakość odbieranych nadajników zależy od warunków odbioru w miejscu instalacji. Doskonały odbiór można uzyskać dzięki teleskopowej antenie DAB / FM 21 z tyłu urządzenia. Aby uzyskać najlepszy odbiór, antenę należy ustawić na całą długości.

Uwaga:

Antena teleskopowa 21 powinna być używana do odbioru cyfrowych stacji radiowych (praca DAB) **pionowy** być ustawione.

W razie problemów:

W razie potrzeby sprawdź siłę sygnału, patrz str.37.

Zmień lokalizację i przeprowadź wyszukiwanie, patrz str.36.

Wskaźnik siły sygnału pomaga w prawidłowym ustawieniu anteny i znalezieniu optymalnej lokalizacji radia DAB.

Wskaźnik słupkowy pokazuje aktualną siłę sygnału.

Zmień, jeśli odbiór jest słaby

Ustawienie anteny lub lokalizacja radia. Poziom słupków powinien wzrosnąć.

Jak włożyć baterie do pilota

Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu pilota.

Aby obsługiwać pilota, włóż dwie baterie alkaliczne typu micro, 1,5 V, LR03 AAA (w zestawie). Podczas wkładania zwróć uwagę na prawidłową biegunowość.

Ostrożnie zamknij pokrywę komory baterii, tak aby zatrzaski na pokrywie zatrzaskowały się w obudowie.

Jeśli pilot przestaje reagować na wejścia, wymień obie baterie.

Wymień słabe baterie w odpowiednim czasie.

Wyciekające baterie mogą spowodować uszkodzenie pilota. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie z pilota.

Uwaga:

Jeśli pilot nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie. W przeciwnym razie pilot może zostać uszkodzony przez wyciek z baterii.

Jeżeli zasięg pilota zmniejszy się, należy wymienić baterie na nowe.

Należy uważać, aby używać tylko baterii tego samego typu. Nigdy nie używaj starych i nowych baterii w tym samym czasie.

Używaj baterii odpornych na wycieki!

Jak obsługiwać urządzenie za pomocą pilota

Za pomocą pilota na podczerwień możesz wygodnie obsługiwać najważniejsze funkcje systemu z fotela. Podczas obsługi urządzenia za pomocą pilota należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

Pilot na

Ustawić odbiornik pilota zdalnego sterowania 4 z przodu urządzenia.

Musi być zagwarantowana widoczność pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.

Jeśli zasięg pilota zmniejszy się, baterie należy wymienić na nowe.

Maksymalny zasięg to około 5 metrów przed urządzeniem.

Jak używać słuchawek



Uszkodzenie słuchu!

Nie słuchaj muzyki przy wysokim poziomie głośności przez słuchawki. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Przed użyciem słuchawek zmniejsz głośność urządzenia do minimum. Jeśli podłączysz słuchawki (brak w zestawie), głośniki zostaną wyciszone.

Używaj tylko słuchawek z wtyczką jack 3,5 mm.

Włóż wtyczkę słuchawek do gniazda słuchawkowego 16 urządzenia.

Dźwięk jest teraz odtwarzany tylko przez słuchawki.

Jeśli chcesz ponownie słyszeć przez głośniki, odłącz słuchawki od gniazda słuchawkowego w urządzeniu.

Jak podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku

Możesz odtwarzać dźwięk z urządzenia zewnętrznego (np. Telewizora, odtwarzacza DVD, odtwarzacza MP3) przez głośniki urządzenia.

Podłącz kabel audio (cinch) z wyjścia audio urządzenia zewnętrznego do złącza AUX-IN 15.

Użyj MODE 6, 25, aby wybrać tryb pracy PHONO.

Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu zewnętrznym. Dostosuj głośność na obu urządzeniach.

Odtwarzacz

Poluzuj blokadę transportową

Gramofon jest zabezpieczony blokadą transportową 45 do transportu.

Podnieś pokrywę. Usunąć

Materiał opakowaniowy i

Taśma klejąca.

Rozwiąż

Blokada transportowa 45 o

Śruba za pomocą śrubokręta lub a

moneta zgodnie ze wskazówkami zegara

wkręcić całkowicie.


Usunąć

Kawałki pianki poniżej

Obrotnica.

Uwaga:

Talerz musi wtedy płynnie „pływać”. W celu późniejszego transportu należy całkowicie odkręcić blokadę transportową w lewo.

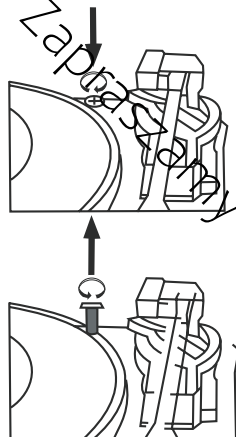

Pierwsze uruchomienie

Ramię 49 jest przymocowane do tacy za pomocą zacisku na czas transportu.

Zanim będziesz mógł odtworzyć płytę, musisz najpierw uruchomić.

Najpierw przesun ramię 45 w kierunku osi środkowej, aby wyregulować automatyczny powrót ramienia.

Krażek centrujący

Krażek centrujący 50 jest wymagany na przykład do pojedynczych płytek bez gwiazdy centrującej. Jeśli krażek centrujący nie jest używany, można go umieścić na przewidzianej do tego półce 50.

Zdejmowanie / podłączanie

Nasadka ochronna na igłę

Przed odtworzeniem płyty należy założyć nasadkę na igłę **ZA.** od odbioru **B.** oddalony.

Ostrożnie pociągnij białą nasadkę do przodu, zwracając uwagę na igłę.

Te **Nie**
dotknąć!

Uwaga:

Zaleca się ponowne założenie nasadki na igłę w celu ochrony igły po odtworzeniu.

Jak korzystać z ogólnych funkcji urządzenia

Jak włączyć i wyłączyć urządzenie

Z kluczem  6, 24 włącz urządzenie, wyświetlacz włączy się.

Wyłączanie (tryb czuwania)  6, około 3 sekundy Naciśnij i przytrzymaj lub ponownie krótko naciśnij przycisk 24 na pilocie.

Uwaga:

Obsługa radia, CD / USB jest opisana za pomocą przycisków na pilocie. Funkcję CD / USB można również obsługiwać za pomocą odpowiednich przycisków na urządzeniu.

Ogólna obsługa

Ustawienia można wykonać zarówno za pomocą przycisków na urządzeniu, jak i za pomocą pilota. Identyczne oznaczenia na pilocie i urządzeniu oznaczają identyczne funkcje.

Uwaga:

Element sterujący SCROLL SELECT 13 na urządzeniu to funkcja specjalna (DAB, FM).

Dzięki temu możesz poruszać się po menu, obracając (skręć w lewo **DN**, Skręć w prawo **W GÓRĘ**) lub wybierz Ustawienia lub Stacja, a następnie wybierz je

Potwierdź i zaakceptuj, aktywuj naciskając kontroler.

Za pomocą pilota: nawiguj za pomocą –TUNER MENU + 31, 39 i ustaw za pomocą ENTER 27
brać.

Tryb gotowości Eco

Urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania po pewnym czasie bez odtwarzania lub sygnału.

naciśnij  6, 24, aby zwrócić urządzenie
włączyć.

Jak wyregulować głośność

Obróć regulator głośności VOLUME 14, aby ustawić żądaną głośność.

Włącz do +: głośniej,
- przy zakręcie: ciszej.

Pilot/zał. sterowania: Naciśnij przyciski –VOL + 30, 40.

Otwórz i zamknij pokrywę

Podnieś pokrywę 20 do góry, aż zaczep 19 się zatrzaśnie.

Sprawdź mocne trzymanie

Aby zamknąć, najpierw lekko podnieś pokrywę 20, pociągnij metalową podpórkę zamka 19 do przodu i przytrzymaj ją, a następnie ostrożnie opuść pokrywę 20.

Uwaga:

Nie przykładaj siły do pokryw podczas jej zamykania.

Jak ustawić źródło

Za pomocą przycisków MODE 6, 25 do DAB, FM, AUX, BT, CD, USB, PHONO.

Uwaga dotycząca obsługi USB:

Urządzenie nie obsługuje podłączania nośników USB za pomocą przedłużaczy USB.

Nie nadaje się do bezpośredniego połączenia z komputerami PC!

Jak ustawić język

Przełącz na tryb DAB lub FM za pomocą MODE 6, 25.

Naciśnij przycisk MENU 7 i obróć SCROLL SELECT 13>, aby wybrać

menu główne a następnie> **Język**. Potwierdź za każdym razem naciskając SCROLL SELECT 13. (Pilot: –TUNER MENU +, potwierdź ENTER).

Wybierz język, obracając SCROLL SELECT 13 i potwierdź, naciskając SCROLL SELECT 13.

Jak wyregulować dźwięk

Kilkukrotne naciśnięcie przycisku EQ 43 powoduje przełączenie między różnymi zaprogramowanymi ustawieniami dźwięku.

Jak wyciszyć dźwięk

Naciśnij przycisk MUTE 36, aby tymczasowo wyłączyć dźwięk. Na wyświetlaczu miga MUTE ON.

Tryb gotowości Eco

Urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania na ok. 10 minut bez odtwarzania lub obsługi muzyki.

Aby ponownie włączyć urządzenie, wybierz TRYB naciśnąc.



Jak korzystać z odtwarzacza CD

Ogólne informacje o płytach CD i MP3 CD

Urządzenie nadaje się do odtwarzania muzycznych płyt CD z nagranymi danymi audio (CD-DA lub MP3 na CD-R i CD-RW). Formaty MP3 muszą być tworzone zgodnie z ISO 9660 Level 1 lub Level 2. Nie można odczytać wielosecyjnych dysków CD.

W trybie MP3 decydujące znaczenie mają pojęcia „folder” = album i „tytuł”. „Album” odpowiada folderowi na komputerze, „Tytuł” odpowiada plikowi na komputerze lub ścieżce CD-DA.

Urządzenie sortuje albumy lub utwory z albumu według nazwy w porządku alfabetycznym. Jeśli wolisz inną kolejność, zmień nazwę utworu lub albumu i umieść numer przed nazwą.

Podczas nagrywania płyt CD-R i CD-RW z danymi audio mogą wystąpić różne problemy, które czasami utrudniają bezproblemowe odtwarzanie. Wynika to z nieprawidłowych ustawień oprogramowania i sprzętu lub użycia pustego nośnika. W przypadku wystąpienia takich błędów należy skontaktować się z działem obsługi klienta używanej nagrywarki / wypalarki CD

Skontaktuj się z producentem lub poszukaj odpowiednich informacji - np. W Internecie.

Uwaga:

Tworząc płyty audio CD, przestrzegaj wymogów prawnych i nie naruszaj praw autorskich osób trzecich.

Zawsze zamykaj kieszeń na płytę CD, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu na optyce lasera.

Urządzenie może odtwarzać płyty CD z danymi MP3 i normalne płyty audio CD (CD-DA). Nie używaj żadnych innych rozszerzeń, takich jak *.doc, *.txt, *.pdf itp. Podczas konwersji plików audio do formatu MP3. Nie można odtwarzać plików muzycznych z końcówkami *.AAC, *.DLF, *.M3U i *.PLS lub *.WMA.

Uwaga: Ze względu na dużą liczbę różnych programów do kodowania nie można zagwarantować, że każdy plik MP3 będzie odtwarzany bez zakłóceń.

W przypadku błędnych tytułów / plików odtwarzanie jest kontynuowane od następnego tytułu / pliku.

Podczas nagrywania płyty CD korzystne jest nagranie jej z małą prędkością i utworzenie płyty jako pojedynczej sesji i sfinalizowanej.

Których dysków możesz użyć

Odtwarzacz CD jest kompatybilny z nośnikami CD, CD-R / RW i MP3-CD. Możesz odtwarzać wszystkie wymienione tutaj płyty na tym urządzeniu bez adaptera. Nie odtwarzaj żadnych innych nośników, takich jak DVD itp.



Rozmiar płyty 12 cm / 8 cm Czas odtwarzania płyt CD
74 min. lub 24 min. Maks.

Przenosząc urządzenie, wyjmij dysk z napędu. Zapobiegnie to uszkodzeniu odtwarzacza CD i płyty.

Uwaga:

Jakość odtwarzania płyt MP3 CD zależy od ustawienia szybkości transmisji i używanego oprogramowania do nagrywania.

Jak ładować dyski

Aby włączyć odtwarzanie płyty CD, naciśnij przycisk MODE
Naciśnij kilkakrotnie 6, 25. Na wyświetlaczu pojawi się tryb CD.

Aby włożyć płyty CD, ▲ Naciśnij 5, 44. Płyta CD
Taca 2 otwiera się do przodu. Nie można tego utrudniać.

Uwaga:

Gdy kieszeń na płytę CD jest otwarta, upewnij się, że żadne obce przedmioty nie mogą dostać się do urządzenia. Nigdy nie wolno dotykać soczewki skanera laserowego.

Otwieraj kieszeń na płytę tylko wtedy, gdy płyta się zatrzymała.

Ostrożnie włóż dysk CD zadrukowaną stroną do góry. Upewnij się, że płyta CD nie jest wygięta.

Kieszeń na CD z ▲ 5, 44 blisko. Płyta CD będzie
wczytać, podczas odczytu na wyświetlaczu pojawia się
„READING”. Pierwsza ścieżka zostanie odtworzona po
zakończeniu procesu importowania.

Uwaga:

Jeśli nie włożono płyty CD, po krótkiej chwili na wyświetlaczu pojawi się „NO
DISC”.

Przed uruchomieniem urządzenia poczekaj, aż zawartość płyty CD zostanie w
całości odczytana, aby upewnić się, że wszystkie wymagane informacje zostały
odczytane z płyty. Ten proces może zająć trochę czasu, zwłaszcza w
przypadku płyt CD z plikami MP3.

Jak wyjąć dyski

Aby wyjąć płytę CD, najpierw naciśnij przycisk STOP, aby rozpocząć odtwarzanie. Po zakończeniu odtwarzania naciśnij przycisk 8, 29, aby wyjść z pamięci CD 2 i otwórz za pomocą OPEN / CLOSE 5, 44 i wyjmij płytę CD przy krawędziach.

Jak odtworzyć dysk

Jeśli płyta CD została włożona nieprawidłowo lub jest uszkodzona, na wyświetlaczu pojawi się „NO DISC”.

Uwaga:

Jeśli włożona jest płyta MP3 CD, pojawi się komunikat **MP3** na wyświetlaczu.

Urządzenie automatycznie rozpoczyna odtwarzanie pierwszego utworu. Na wyświetlaczu pojawi się numer aktualnego utworu i czas odtwarzania. Numer albumu pojawia się również na płytach MP3 CD.

Jeśli chcesz wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk **II** 7, 27.

Urządzenie wstrzymuje odtwarzanie. Na wyświetlaczu miga czas odtwarzania.

Aby wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk **II** 7, 27.

Jeśli chcesz zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk

8, 29. Na wyświetlaczu pojawia się

Łączna liczba tytułów.

Uwaga:

Zawsze naciskaj przycisk na płycie 8, 29 przed usunięciem CD.

Ustaw tytuł

Jeśli chcesz przeskoczyć do następnego utworu, naciśnij raz przycisk **JA**. 10 (pilot: 26).

Jeśli chcesz przejść do poprzedniego utworu, naciśnij przycisk **JA**. > > 9 (pilot: 42).

Wyświetlacz pokazuje aktualnie ustawiony numer ścieżki.

Naciśnij kilkakrotnie, aż zostanie wyświetlony żądany numer ścieżki.

Wybierz album

Naciśnij przycisk FOLDER 28 na pilocie, aby wybrać następny album (folder).

Szybkie wyszukiwanie do przodu lub do tyłu

Możesz szybko wyszukiwać do przodu lub do tyłu na bieżącej ścieżce, aby znaleźć określony punkt. Podczas wyszukiwania nie ma odtwarzania.

Naciśnij przycisk, aby przewinąć do przodu

JA. 10 i przytrzymaj przycisk, aż znajdziesz żadaną lokalizację.

Aby szybko cofnąć, naciśnij przycisk **JA.** » »

9 i przytrzymaj przycisk, aż znajdziesz żadaną lokalizację.

Puść przycisk. Odtwarzanie będzie kontynuowane od tego miejsca.

Jak korzystać z funkcji powtarzania

Powtórz tytuł, CD

Wybierz tytuł na urządzeniu.

Wybrany numer utworu pojawia się na wyświetlaczu.

Naciśnij klawisz / II 7, 27.

Naciśnij przycisk P.MODE 11 lub

P.MODE 41.

Na wyświetlaczu pojawi się symbol powtarzania. Wybrany tytuł jest odtwarzany wielokrotnie.

Ponownie naciśnij przycisk 11 lub P.MODE 41.

Na wyświetlaczu pojawi się symbol powtarzania i „ALL”. Wszystkie utwory na płycie CD są odtwarzane wielokrotnie.

Powtarzaj album (tylko płyty MP3 CD)

Naciśnij dwukrotnie przycisk 11 lub P.MODE 41.

Na wyświetlaczu pojawi się symbol powtarzania i „FOLDER”. Album jest odtwarzany wielokrotnie.

Uwaga:

Funkcję powtarzania można również ustawić, gdy włączona jest funkcja programowania.

Zakończ funkcję powtarzania

Naciskaj przycisk 11 lub P.MODE 41 tyle razy, aż wskaźnik powtarzania przestanie być wyświetlany.

Płyta będzie odtwarzana do końca bez powtarzania, jeśli nie zatrzymasz odtwarzania.

Jak korzystać z generatora liczb losowych

Za pomocą generatora losowego można odtwarzać ścieżki z płyty CD w dowolnej kolejności.

Uwaga:

Generator liczb losowych można ustawić tylko wtedy, gdy w zamkniętej kieszeni na płytę CD znajduje się płyta CD.

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk P.MODE 11 lub P.MODE 41, aż na wyświetlaczu pojawi się „RDM”.

Utwory są odtwarzane w kolejności losowej.

Aby zatrzymać losowe odtwarzanie utworów, ponownie naciśnij przycisk 11 lub P.MODE 41, aż „RDM” zniknie z wyświetlacza.

Uwaga:

Nie możesz ustawić generatora liczb losowych, jeśli zaprogramowałeś urządzenie.

Jak korzystać z funkcji programowania

Dzięki funkcji programowania można odtworzyć do 20 utworów z płyty CD z muzyką lub 99 utworów z płyty MP3 CD w określonej kolejności.

Uwaga:

Programowanie można przeprowadzić tylko wtedy, gdy płyta znajduje się w zamkniętej kieszeni na płycie i gdy urządzenie jest w trybie zatrzymania.

Umieść płytę w kieszeni na CD i zamknij ją.

Naciśnij klawisz 8, 29.

Naciśnij przycisk PROGRAM 34 na pilocie.

Na wyświetlaczu zobaczysz „MMEEMM”, numer utworu „TT0000” flash, a także „PP0011”.

Za pomocą klawiszy wybierz DN > >, UP 42, 26 wybierz pierwszy utwór do zaprogramowania.

Użyj FOLDER 28, aby wybrać następny album.

Zapisz żądany numer ścieżki za pomocą przycisku PROGRAM 34.

Ścieżka jest teraz zaprogramowana na pozycji programowej 01.

Na wyświetlaczu pojawi się numer następnej pozycji programu. W ten sposób zaprogramuj żadaną kolejność utworów. Po osiągnięciu limitu pamięci pojawi się „PROGFULL”.

Naciśnij klawisz **II 27**, aby rozpocząć odtwarzanie zaznaczenia. Na wyświetlaczu pojawi się „MSM” wraz z numerem bieżącego utworu i czasem odtwarzania. W przypadku płyt MP3 CD również numer albumu.

Za pomocą kluczy DN > >, UP 42, 26 można wybierać utwory podczas odtwarzania.

Jeśli chcesz wstrzymać odtwarzanie zaprogramowanego wyboru, naciśnij jeden raz przycisk **II 27**

Aby zatrzymać odtwarzanie zaprogramowane, naciśnij przycisk

29

Uwaga:

Jeśli otworzysz kieszeń na płytę CD lub aktywujesz inne źródło, pamięć programu zostanie usunięta. Naciśnij dwukrotnie przycisk

29 zakończyło

Programowanie też.

Jak korzystać z funkcji USB

Uwaga:

Ze względu na dużą liczbę różnych modeli nośników MP3, pamięci USB i dysków twardych USB nie można zagwarantować, że każdy model będzie obsługiwany.

Obsługiwane są urządzenia USB w wersji 1.0 i 2.0.

Włóż nośnik danych

Naciskaj kilkakrotnie MODE 6, 25, aż na wyświetlaczu pojawi się „USB”.

Podłącz nośnik USB do portu USB 1. Dane z nośnika danych będą

czytaj.

Poczekaj, aż zawartość zostanie całkowicie wczytana przed jej uruchomieniem, aby upewnić się, że wszystkie wymagane informacje zostały odczytane z nośnika pamięci. Jeśli żaden nośnik danych nie jest podłączony lub nie można go odczytać, na wyświetlaczu pojawi się NOD.

Odtwarzanie pierwszego utworu rozpocznie się automatycznie.

Aby zatrzymać: klucz II Naciśnij 7, 27.

Zatrzymaj odtwarzanie: przycisk 8, 29 naciśnij

Na wyświetlaczu pojawi się całkowita liczba utworów.

Pozostałe funkcje obsługi i odtwarzania są takie same, jak w sekcji „Odtwarzanie płyty”, patrz Str. 26.

Usuń nośnik danych

Zatrzymaj odtwarzanie.

Po prostu wyjmij pamięć USB lub nośnik, wyciągając ją.

Jak korzystać z funkcji Bluetooth

Utwórz połączenie

Włącz tryb Bluetooth podłączanego urządzenia.

Przełącz na BT za pomocą MODE 6, 25. Proces łączenia jest aktywowany, na wyświetlaczu miga „BT DISCONNECTED”.

Wybierz „NR60DAB” na podłączanym urządzeniu.

Nawiązano połączenie Bluetooth. Zostanie wyświetlony komunikat „BT CONNECTED”.

Obsługa Bluetooth

Uwaga Bluetooth:

Zasięg wynosi około 10 metrów. Jeśli urządzenie Bluetooth jest poza zasięgiem, połączenie zostaje przerwane. Odtwarzanie zostaje wstrzymane.

Dalsze funkcje obsługi i odtwarzania muszą być wykonywane na podłączonym urządzeniu (telefon komórkowy itp.).

Połączenie przychodzące na smartfonach

Odtwarzanie muzyki jest wyciszone, a rozmowę słyhać w telefonie komórkowym.

Jak korzystać z funkcji nagrywania

Funkcja nagrywania umożliwia nagrywanie muzyki na nośniku USB. Utwory są kodowane z szybkością transmisji 128 kb / s i zapisywane jako pliki MP3 w katalogu „Record”. Jest to tworzone automatycznie. Generowane są nazwy tytułów Plik_001, Plik_002 itd. W zależności od źródła tworzone są dodatkowe podfoldery:

Wejście liniowe: gramofon źródłowy, AUX, taśma, radio Kopiowanie: źródłowa

płyta CD

Kodowanie: Konwersja sygnałów analogowych na znaki cyfrowe i kompresja danych zgodnie ze standardem kompresji w celu zmniejszenia objętości danych.

Dostępne są następujące opcje nagrywania:

Z CD, radia (DAB), z Bluetooth, z gramofonu, z zewnętrznego złącza AUX.

Uwaga:

Nagrania radiowe i CD są dozwolone tylko w ramach praw autorskich.

Przygotowania

Włóż nośnik USB do portu USB 1.

Nagrywanie z CD / MP3-CD

Możesz zdecydować, czy chcesz

utwór (REC-1),

album na płycie MP3 CD (REC-F) lub

chcesz nagrać całą płytę CD (REC-A).

Uwaga:

Płyta CD musi grać.

Włącz tryb CD za pomocą MODE 6.

Jeśli chcesz nagrać tylko jeden tytuł, wybierz go za pomocą > > 42, 26

Rozpocznij odtwarzanie za pomocą przycisku II 27

Naciśnij RECORD 23. Pojawia się i miga REC-1. Naciśnij ponownie RECORD 23, bieżąca ścieżka zostanie nagrana.

MP3-CD: Nagrywanie albumu: Naciśnij RECORD

23. REC-1 pojawia się migając. W GÓRĘ Naciśnij 26, aż pojawi się REC-F. Rozpocznij nagrywanie za pomocą klawisza RECORD 23.

Aby nagrać całą płytę CD: Naciśnij RECORD 23. REC-1 pojawi się migający. W GÓRĘ Naciśnij kilkakrotnie 26, aż pojawi się REC-A. Rozpocznij nagrywanie za pomocą klawisza RECORD 23.

Nagrywanie rozpoczyna się co ok. 5 sekund

Na wyświetlaczu miga symbol USB.

Nagrywanie z płyty winylowej

Włącz tryb nagrywania za pomocą MODE 6, 25. Odtwórz żądaną ścieżkę na płycie.

— Naciśnij przycisk RECORD 23. Nagrywanie rozpocznie się po 5 sekundach.

USB miga na wyświetlaczu.

Zakończenie nagrywania: klucz

Naciśnij STOP 29.

Uwaga:

Zatrzymaj nagrywanie poszczególnych ścieżek przyciskiem STOP. W przeciwnym razie kilka utworów zostanie zakodowanych w jednym pliku MP3.

Nagrywanie ze źródła zewnętrznego

Włącz tryb PHONO za pomocą MODE 6, 25.

Podłącz zewnętrzne źródło do złącza AUX IN i odtwórz je.

Naciśnij przycisk RECORD 23. Nagrywanie rozpocznie się po 5 sekundach.

USB miga na wyświetlaczu.

przycisk

Naciśnij STOP 29.

Nagrywanie z bluetooth

Włącz tryb BT za pomocą MODE 6, 25. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu.

Naciśnij przycisk RECORD 23. Nagrywanie rozpocznie się po 5 sekundach.

USB miga na wyświetlaczu.

Zakończenie nagrywania: klucz

Naciśnij STOP 29.

Nagrywanie z DAB

Włącz tryb DAB / FM za pomocą MODE 6, 25. Ustaw stację.

Naciśnij przycisk RECORD 23. Nagrywanie rozpocznie się po 5 sekundach.

USB miga na wyświetlaczu.

Zakończenie nagrywania: klucz

Naciśnij STOP 29.

Jak korzystać z funkcji usuwania

Funkcja usuwania usuwa poszczególne utwory zapisane na nośniku USB.

Uwaga:

Rób kopie zapasowe swoich danych!

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku utraty danych!

Usuń tytuł

Odtwórz tytuł, który ma zostać usunięty z nośnika USB.

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk DELETE 35. Na wyświetlaczu pojawi się „DEL-1”.

Usuń bieżący tytuł: naciśnij ponownie DELETE 35. Usuń album: Naciskaj 26, aż pojawi się DEL-F. Potwierdź klawiszem DELETE 35.

Wymaż cały nośnik: UP Naciskaj 26, aż pojawi się DEL-A. Potwierdź klawiszem DELETE 35.

Uwaga:

Procesu usuwania nie można cofnąć!

Informacje o prawach autorskich

Wszystkie wymienione znaki towarowe są znakami usługowymi, znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów.

Nieautoryzowane kopiowanie i dystrybucja nagrań internetowych / CD jest naruszeniem praw autorskich i podlega karze.

Nieautoryzowane kopiowanie utworów chronionych prawem autorskim, w tym programów komputerowych, plików, audycji radiowych i utworów muzycznych, może stanowić naruszenie praw autorskich i stanowić przestępstwo. To urządzenie nie może być używane do określonych, niewłaściwych celów.

Multipelusz to DAB +

DAB + to nowy format cyfrowy, który pozwala usłyszeć krystalicznie czysty dźwięk bez szumów.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych analogowych stacji radiowych, DAB nadaje kilka stacji na tej samej częstotliwości. Nazywa się to zespołami lub multipleksami. Zespół składa się ze stacji radiowej i kilku komponentów usług lub usług danych, które są nadawane indywidualnie przez stacje radiowe. Informacje np. Na www.digitalradio.de lub www.digitalradio.pl.

Kompresja danych

Radio cyfrowe wykorzystuje efekty ludzkiego słuchu. Ludzkie ucho nie odbiera dźwięków poniżej określonej minimalnej głośności. Dzięki temu można odfiltrować dane poniżej tak zwanego progu cichego słyszenia. Jest to możliwe, ponieważ powiązana objętość względem innych jednostek jest również przechowywana w cyfrowym strumieniu danych dla każdej jednostki informacji. W sygnale dźwiękowym na cichsze części nakłada się głośniejszy przy określonej wartości granicznej. Wszystkie formacje dźwiękowe w utworze muzycznym, które znajdują się poniżej tzw. Progu odsłuchu, można odfiltrować z transmitowanego sygnału. Prowadzi to do zmniejszenia przesyłanego strumienia danych bez zauważalnej różnicy w dźwięku dla słuchacza (HE AAC

v2 - procedura jako dodatkowa procedura kodowania dla DAB +).

Strumień audio

W radiu cyfrowym strumienie audio są ciągłymi strumieniami danych, które zawierają ramki audio warstwy 2 MPEG 1, a zatem reprezentują informacje akustyczne. Pozwala to na nadawanie zwykłych programów radiowych i słuchanie ich po stronie odbiorczej. Cyfrowe radio to nie tylko doskonała jakość dźwięku, ale także dodatkowe informacje. Mogą one odnosić się do aktualnego programu (DLS, np. Tytuł, wykonawca) lub być od niego niezależne (np. Wiadomości, pogoda, ruch uliczny, wskazówki).


Odbiór radia DAB**Wybór i wyszukiwanie usług**

Jeśli żadna stacja nie zostanie odebrana, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Usługa niedostępna”. Oznacza to, że możliwy jest brak odbioru lub bardzo słaby odbiór. W takim przypadku musiałbyś zmienić lokalizację.

Jak obsługiwać urządzenie w trybie DAB

Uwaga:

Przy pierwszym włączeniu urządzenie automatycznie przeprowadza wyszukiwanie stacji DAB. Wyszukiwanie jest przeprowadzane jako pełne wyszukiwanie. Podczas wyszukiwania wyświetlane informacje pokazują postęp i liczbę znalezionych cyfrowych stacji radiowych.

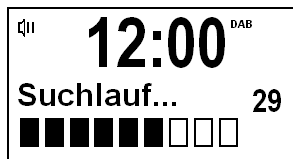

Po zakończeniu wyszukiwania stacji pierwsza stacja zostanie wyświetlona w porządku alfanumerycznym reprodukowane.

Uwaga:

Jeśli nie znaleziono żadnych stacji, nie można było odebrać żadnego sygnału.

Następnie zmień lokalizację urządzenia i ponownie uruchom wyszukiwanie stacji.

Wykonaj pełne skanowanie. W razie potrzeby sprawdź siłę sygnału.

Jak przeprowadzić wyszukiwanie w DAB

Naciśnij przycisk SCAN 9.

Alternatywnie, naciśnij przycisk MENU 7 i obróć przycisk SCROLL / SELECT, aby wybrać

10> **Pełne skanowanie.** Potwierdź za pomocą

Naciśnięcie SCROLL / SELECT 13.

Rozpoczyna się wyszukiwanie, na wyświetlaczu pojawia się pasek postępu.

Po zakończeniu wyszukiwania pierwsza stacja jest odtwarzana w kolejności alfanumerycznej.

Wybierz stację

Możesz sprawdzić stacje znalezione na urządzeniu. Aby to zrobić, obróć SCROLL SELECT 13.

Aby wybrać stację, naciśnij SCROLL SELECT 13.

Jak przechowywać stacje DAB

W pamięci programu można zapisać do 20 stacji w obszarze DAB.

Uwaga:

Zapamiętane stacje są zachowane nawet w przypadku awarii zasilania.

Ustaw żadaną stację.

Naciśnij przycisk PRESET 8, 33 i przytrzymaj go przez ok. 2 sekundy.

„Progr. Zapisz ”i <Empty> poniżej, jeśli żadna stacja nie została jeszcze zapisana.

Przekręć SCROLL SELECT 13 lub -TUNER MENU +

Naciśnij 31, 39, aby wybrać miejsce w pamięci, potwierdź naciskając SCROLL SELECT 13 lub ENTER 27. „Progr. # zapisany ”pojawi się na wyświetlaczu.

Wybierz zapisane stacje

Naciśnij przycisk PRESET 8, 33.

Przekręć SCROLL SELECT 13 lub -TUNER MENU +

Naciśnij 31, 39, aby wybrać lokalizację pamięci.

Potwierdź naciskając SCROLL SELECT 13 lub ENTER 27.

Jeśli nie zapisalesz stacji na wybranej pozycji programu, pojawi się „Empty”.

Usuwanie miejsca na program

Zapisz nową stację w lokalizacji pamięci, która ma zostać usunięta.

Jak wyświetlić siłę sygnału

Naciskaj przycisk INFO 10, 37 tyle razy, aż pojawi się siła sygnału:



Znak wskazuje aktualny poziom. Stacje, których siła sygnału jest poniżej nie wysyłają wystarczającego sygnału.

Kilkukrotne naciśnięcie przycisku INFO 10, 37 powoduje przełączanie między różnymi informacjami, takimi jak DLS, siła sygnału, typ programu, numer programu, częstotliwość, wskaźnik błędów sygnału, czas, data.

Dynamic Label Plus

Informacje tekstowe towarzyszące programowi, takie jak B. Wykonawca, tytuł utworu, nazwa albumu itp. Pojawiają się na wyświetlaczu radia, są zapisywane i można je wywołać w dowolnym momencie. (Jeśli jest obsługiwany przez dostawcę programu).

Jak ustawić DRC kompresji zakresu dynamiki

Stopień kompresji kompensuje dynamiczne fluktuacje i związane z nimi zmiany głośności.

Naciśnij przycisk MENU 7 i obróć SCROLL SELECT 13>, aby wybrać **DRK**.

Potwierdź naciskając SCROLL SELECT 13.

Przekręć SCROLL SELECT 13, aby wybrać stopień kompresji:

DRC wysoka - wysoka kompresja DRC

niska - niska kompresja

DRC off - kompresja wyłączona.

Potwierdź naciskając SCROLL SELECT 13.

Jak usunąć nieaktywne stacje

Możesz usunąć stacje, które już nie nadają, z listy stacji.

Naciśnij przycisk MENU 7 i obróć SCROLL SELECT 13>, aby wybrać **nieaktywny**

Kanał.

Potwierdź naciskając SCROLL SELECT 13.

Przekręć SCROLL SELECT 13, aby wybrać

> **Tak** i potwierdź naciskając SCROLL SELECT 13.

Jak obsługiwać urządzenie w trybie FM

Jak dostroić się do stacji FM

Aby przełączyć na VHF / FM, w razie potrzeby naciskając przycisk MODE 6, 25, aż do> **Tryb FM** pojawia się na wyświetlaczu.

Na wyświetlaczu pojawi się ostatnio wybrana częstotliwość.



Ręczny wybór stacji

Przekręć SCROLL SELECT 13 w trybie FM lub naciśnij -TUNER MENU + 31, 39, aby dostroić żądaną stację. Wyświetlacz pokazuje częstotliwość w krokach co 0,05 MHz.

Automatyczny wybór stacji

Naciśnij SCAN 9 38, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji. Częstotliwość stacji przesuwa się w górę na wyświetlaczu.

Jeśli zostanie znaleziona stacja FM o wystarczająco silnym sygnale, wyszukiwanie zostanie zatrzymane i stacja zostanie odtworzona. Jeśli odbierana jest stacja RDS, pojawia się nazwa stacji i, jeśli ma to zastosowanie, tekst radiowy.

Uwaga:

Aby dostroić się do słabszych stacji, użyj ręcznego wyboru stacji.

Możesz przejść do menu> **Ustawienia wyszukiwania** ustaw, czy automatyczny wybór stacji znajduje tylko silne stacje (**Tylko silne nadajniki**) lub po wszystkich kanałach szuka (**Wszystkie kanały**).

Jak zapisywać stacje FM

W pamięci programu można zapisać do 20 stacji w zakresie FM (VHF).

Uwaga:

Zapamiętane stacje są zachowane nawet w przypadku awarii zasilania.

Ustaw żądaną stację.

Naciśnij przycisk PRESET 8, 33 i przytrzymaj go przez ok. 2 sekundy.

„Progr. Zapisz” / <Empty> poniżej, jeśli żadna stacja nie została jeszcze zapisana.

Przekręć SCROLL SELECT 13 lub -TUNER MENU +

Naciśnij 31, 39, aby wybrać miejsce w pamięci, potwierdź naciskając SCROLL SELECT 13 lub ENTER 17. „Progr. # zapisany” pojawi się na wyświetlaczu.

Wybierz zapisane stacje

Naciśnij przycisk PRESET 8, 33.

Przekręć SCROLL SELECT 13 lub <TUNER MENU +

Naciśnij 31, 39, aby wybrać lokalizację pamięci.

Potwierdź naciskając SCROLL SELECT 13 lub ENTER 27.

Jeśli nie zapisałeś stacji na wybranej pozycji programu, pojawi się „Empty”.

Usuwanie miejsca na program

Zapisz nową stację w lokalizacji pamięci, która ma zostać usunięta.

Jak ustawić mono / stereo

Możesz wybrać, czy stacje radiowe mają być odbierane w stereo czy mono.

Przy słabych sygnałach zaleca się przełączenie na mono (ustawienie: **Właśnie**

mononukleozą).

Naciśnij przycisk ENTER 27 elementu

Pilot do przełączania między stereo i mono.

Alternatywnie:

Naciśnij przycisk MENU 7 i obróć SCROLL SELECT 13>, aby
wybrać **Audio**

Nastawienie.

Potwierdź naciskając SCROLL SELECT 13.

Przekręć SCROLL SELECT 13, aby wybrać

> **Możliwe stereo** lub > **Tylko mono**.

Potwierdź naciskając SCROLL SELECT 13.

Jak dokonać ustawień systemowych robić

Jak wyświetlić wersję oprogramowania

Naciśnij przycisk MENU 7 i wybierz

> **Menu główne** a następnie > **Wersja oprogramowania** (ZWC)

Obróć SELECT 13 i naciśnij).

Naciśnij SCROLL SELECT 13, pojawi się wersja oprogramowania.

Naciskając przycisk **MENU 7** przełącz się z powrotem.



Jak wywołać wyświetlacze

Możesz wyświetlić następujące informacje, naciskając przycisk INFO 11:

Obsługa DAB

DLS: tekst ciągły z dodatkowymi informacjami, które nadawcy u. U. zapewniają

Siła sygnału

Typ programu

Ensemble / Multiplex (nazwa grupy)

Częstotliwość, kanał

Wskaźnik błędu sygnału

Przepływność w kbps

Czas

data

Obsługa VHF

Tekst radiowy RT (jeśli jest nadawany) PTY - typ

programu, częstotliwość, częstotliwość

Mono / stereo

Czas

data

Jak włączyć urządzenie

Przywróć ustawienia fabryczne

Jeśli zmienisz lokalizację urządzenia, na przykład podczas przeprowadzki, zapisane stacje DAB mogą nie być już odbierane. Przywracając ustawienia fabryczne, możesz usunąć wszystkie zapisane stacje, w tym PRESET, w celu jednoczesnego rozpoczęcia nowego wyszukiwania stacji.

Przełącz urządzenie w tryb gotowości. Naciśnij przycisk SCAN 9.

Następnie przycisk II Naciśnij 7 i trzymaj wciśnięty, aż pojawi się „System Reset”.

Uwaga:

Wszystkie wcześniej zapisane stacje zostaną usunięte.

Jak ustawić czas

Uwaga:

Po uruchomieniu i pierwszym użyciu radiotelefonu należy sprawdzić godzinę i w razie potrzeby ustawić ją ponownie. Może być konieczne ponowne ustawienie czasu po awarii zasilania.

Godzina jest ustawiana automatycznie za pomocą sygnału DAB / FM RDS.

Przełącz na tryb DAB.

Ustaw stację radiową DAB + i poczekaj chwilę.

Jeśli nie możesz odebrać sygnału, zmień stację lub sprawdź siłę sygnału (str. 37).

Jak ustawić czas ręcznie

Naciśnij przycisk MENU 7 i obróć SCROLL SELECT 13>, aby wybrać **Menu główne**.

Potwierdź naciskając SCROLL SELECT 13.

Przekręć SCROLL SELECT 13, aby wybrać

> **Czas** a następnie> **Ustaw godzinę / datę** i

potwierdź za każdym razem naciskając SCROLL SELECT 13.

Przekręć SCROLL SELECT 13, aby ustawić godzinę.

Potwierdź naciskając SCROLL SELECT 13.

Następnie ustaw minuty przyciskiem SCROLL SELECT 13 (obróć, naciśnij).

Ustaw datę na> **Ustalić datę** w opisany sposób.

Uwaga:

Urządzenie uruchomi się z aktywnym ustawieniem> **Zaktualizuj wszystkich** w menu> **Automatyczna aktualizacja** dostarczone. Po ustawieniu stacji DAB zostanie wyświetlona data i godzina **automatycznie** zaktualizowany. To samo dotyczy FM (RDS).

Możesz zmienić sposób wyświetlania czasu za pomocą opcji> **Ustaw 12/24 godziny** zmiana w menu czasu.

Odtwarzam płytę

metoda

Uwaga:

Przed pierwszym użyciem uruchom

Pierwsze uruchomienie przez, patrz str.20.

Otwórz pokrywę 20.

Sprawdź, czy blokada transportowa 45 została zwolniona. Zdejmij osłonę igły z systemu. Wybierz źródło PHONO za pomocą MODE 6, 25.

Ustaw żądaną głośność za pomocą regulatora 14.

Umieść płytę na gramofonie. W razie potrzeby umieść krążek centrujący 50 na osi stołu obrotowego.

Użyj przełącznika SPEED 48, aby wybrać prędkość, z jaką chcesz odtworzyć płytę.

Poluzować zacisk 47.

Podnieś ramię 49 za pomocą dźwigni 46.

Przesuń ramię nad żądanym rowkiem. Gramofon zaczyna się obracać. Powoli opuść ramię 49 z dźwignią 46 na płytę i rozpocznij się odtwarzanie.

Uwaga:

Gramofon ma automatyczny powrót ramienia na koniec płyty.

Nie zamykaj pokrywy na siłę. Lekko unieś pokrywę i poluzuj wspornik mocujący, pociągając go do przodu. Teraz można delikatnie zamknąć pokrywę.

Przerwij odtwarzanie

Ostrożnie unieś ramię za pomocą dźwigni 46 i, jeśli to konieczne, umieść je na podstawie ramienia.

Ustawianie wyłącznika krańcowego

Urządzenie posiada automatyczny wyłącznik krańcowy.

Wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę sieciową. Zablokuj ramię na reszcie ramienia. naklejka Usun napis „Service only” z tyłu. Pojawia się dostęp serwisowy.

Za pomocą śrubokręta krzyżakowego zmienić śrubę nastawczą o 1/4 obrotu w prawo. Ramię jest teraz zwrócone trochę później.

Sprawdź ustawienie i wyreguluj, jeśli to konieczne.

Aby wcześniej zainicjować powrót, należy obrócić śrubę ustalającą **przeciwno** zgodnie ze wskazówkami zegara.

Jak wyczyścić urządzenie



Wstrząs elektryczny!

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie czyść urządzenia wilgotną szmatką ani pod bieżącą wodą. Przed czyszczeniem wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

ZAGROŻENIE!

Nie wolno używać druciaków, proszku do szorowania ani rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna.

Obudowę czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą.

Uwagi na płycie CD

Zawsze przechowuj płytę CD w jej pudełku i chwytaj ją tylko za krawędzie.

Te w kolorach tęczy

Błyszczących powierzchni nie wolno dotykać i zawsze powinny być czyste. Nie kładź papieru ani taśmy po stronie płyty z etykietą. Płytę CD należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła, takimi jak grzejniki.


Podobnie, płyta CD nie może leżeć w samochodzie zaparkowanym bezpośrednio na słońcu, ponieważ wewnętrzna temperatura w samochodzie może wzrosnąć do bardzo wysokiej. Wyczyść odciski palców i kurz na nagranej stronie za pomocą czystej, suchej szmatki do czyszczenia.

Żadnych produktów do pielęgnacji płyt, takich jak spraye do płyt,

Płyny czyszczące, spray antystatyczny lub

Można używać rozpuszczalników, takich jak benzyna, rozcieńczalnik lub inne dostępne w handlu środki chemiczne. Uporczywe plamy można usunąć wilgotną irchę.

Przeciągnij od środka do krawędzi dysku.

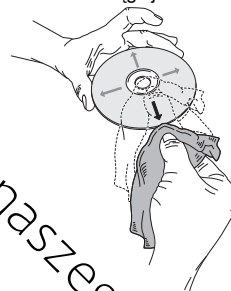

Ruchy okrężne podczas czyszczenia powodują zarysowania. Może to prowadzić do błędów podczas odtwarzania.

Czyszczenie igły i płytki

Igła i płyta powinny być zawsze czyszczone przed rozpoczęciem gry, aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu.

Użyj szczoteczki do czyszczenia, aby przesunąć igłę od tyłu do przodu.

Aby wyczyścić płytkę, wytrzyj ją lekko po przekątnej szmatką do talerzy.

Wymiana igły

Podczas odtwarzania rysik jest narażony na naturalne zużycie. Dlatego zalecamy regularne kontrole.

Uwaga:

Zużyty lub uszkodzony (wyszczerbiony) rysik zniszczy rekordy.

Jeśli potrzebujesz wymiany, użyj oryginalnej igły, jeśli to możliwe.

Pociągnij rysik pod kątem w dół. Rysik jest wkładany w odwrotnej kolejności.

Jak wyeliminować błędy

Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem, sprawdź poniższe tabele. Jeśli nie możesz usunąć usterki nawet po opisanych kontrolach, skontaktuj się z producentem.

Problemy z urządzeniem

objaw	Możliwa przyczyna / środek zaradczy
Nie można włączyć urządzenia.	Urządzenie nie jest zasilane. Podłącz prawidłowo przewód zasilający do gniazdka ściennego.
Nie słychać żadnego dźwięku.	Podgłośń. Wyciągnij wtyczkę słuchawek z urządzenia, jeśli chcesz słyszeć przez głośniki. Możliwie. wybrano niewłaściwe źródło.

objaw	Możliwa przyczyna / środek zaradczy
Słychać hałas.	Telefon komórkowy lub inne urządzenie emituje zakłócające fale radiowe w pobliżu urządzenia. Usuń telefon komórkowy lub urządzenie z sąsiedztwa urządzenia.
Występują inne błędy obsługi, głośnie dźwięki lub zakłócony obraz.	Elektroniczne komponenty Urządzenie jest zakłócone. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Pozwól urządzeniu wyłączyć się na około 10 sekund Odlączone źródło zasilania. Podłącz ponownie urządzenie lub włącz baterie.
Wyświetlacz nie włącza się.	Wyłącz urządzenie. Wyciągnij ponownie wtyczkę podłącz urządzenie włączyć.

Problemy z odtwarzaczem CD

objaw	Możliwa przyczyna / środek zaradczy
CD nie będzie grał lub tryb. skacze na Gra trwa.	Urządzenia nie ma na płycie CD
	Włożono niewłaściwą płytę CD.
	Kieszeń na CD nie jest zamknięta. Zamknij kieszeń na CD.
	Płyta CD jest nieprawidłowo włożona. Włóż dysk CD etykietą do góry. Płyta CD musi być dobrze wyśrodkowana w komorze CD.
	Płyta CD jest zabrudzona lub uszkodzona. Oczyszczyć płytę CD, użyj innej płyty.
	W komorze na płytę CD skropliła się wilgoć. Wymij płytę CD i pozostaw kieszeń otwartą na około 1 godzinę do wyschnięcia. Czas odtwarzania płyty CD to ponad 74 minuty.

objaw	Możliwa przyczyna / środek zaradczy
Dźwięk się urywa.	Głośność jest zbyt wysoka. Zmniejsz głośność.
	Płyta CD jest uszkodzona lub brudna. Oczyszczyć lub wymienić płytę CD.
	Urządzenie jest narażone na wibracje. Ustaw urządzenie w miejscu o niskim poziomie wibracji.

Problemy z nośnikiem USB

objaw	Możliwa przyczyna / środek zaradczy
Brak USB Odtwarzanie możliwe.	Urządzenie nie znajduje się w USB Tryb. Przełącz na źródło za pomocą TRYBU, Podłącz medium,
	Media nie włożone lub puste. Włóż nośnik poprawnie lub nagraj z danymi muzycznymi.

Problemy z radiem

objaw	Możliwa przyczyna / środek zaradczy
Nie będzie Stacja radiowa otrzymać.	Urządzenie nie działa w trybie radia. W razie potrzeby kilkakrotnie naciśnij przycisk MODE.
Brak sygnału DAB.	Sprawdź, czy odbiór DAB jest możliwy w regionie. Zmień orientację lub przenieś antenę. Przeprowadź wyszukiwanie.
Dźwięk jest słaby lub słabej jakości Jakość.	Inne urządzenia, np. B. Telewizory zakłócają odbiór. Odsuń urządzenie od tych urządzeń. Antena nie jest wysunięta ani wyrównana. Rozciągnij antenę. Obróć antenę lub urządzenie, aby poprawić odbiór.

Problemy z bluetooth

objaw	Możliwa przyczyna / środek zaradczy
Brak dźwięku	Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest sparowane i połączone. Upewnij się, że urządzenie jest skonfigurowane do strumieniowego przesyłania dźwięku przez Bluetooth. Dostosuj głośność urządzenia i podłączonego urządzenia audio. Upewnij się, że za pomocą MODE wybrałeś prawidłowe wejście „BT”. Upewnij się, że urządzenie Bluetooth znajduje się w zasięgu. (Uwaga: wyświetlacz „BT DISCONNECTED ”pojawia się, gdy urządzenie Bluetooth jest poza zasięgiem.) Po wyłączeniu i ponownym włączeniu, w razie potrzeby ponownie nawiąż połączenie.
Muszą Urządzenia za każdym razem „sparowany” ponownie będzie?	Po sparowaniu urządzenia zwykle nie trzeba go ponownie parować.
General	Urządzenie może łączyć się tylko z jednym urządzeniem Bluetooth w danym momencie produkować.

Problemy z pilotem

objaw	Możliwa przyczyna / środek zaradczy
Pilot to nie działa.	Baterie włożone nieprawidłowo lub słabo. Akumulatory. Sprawdź polaryzację, zmień przerwane połączenie IR. Usuń obiekty, które są na miejscu. Zbyt duża odległość między pilotem a urządzeniem. Maksymalna odległość od urządzenia: ok. 6 metrów

Problemy z gramofonem

objaw	Możliwa przyczyna / środek zaradczy
Ramię przeskakuje Śledzi, ślizga się po płycie lub nie porusza się	Gramofon nie jest wypoziomowany. Gramofon Umieść na poziomej powierzchni. Talerz jest brudny lub porysowany. Wyczyść płytę środkiem do czyszczenia płyt lub otwórz inną płytę.

objaw	Możliwa przyczyna / środek zaradczy
Słaba jakość dźwięku, silny szum w tle, Przerwy w dźwięku itp.	Igła jest brudna lub zużyta. Wyczyść lub wyjmij igłę szczoteczką. zastąpić. Talerz jest brudny lub zakurzony. Oczyszczyć płytę środkiem do czyszczenia płyt.
Prędkość jest nieprawidłowa.	Ustaw prędkość zgodnie z informacją na tabliczce. (33 obr / min, 45 obr / min, 78 obr / min)
Dźwięk drony	Pasek napędowy jest zbyt luźny i należy go wymienić.

Specyfikacja techniczna

Wymiary urządzenia (Szerokość x wysokość x głębokość)	801 x 230 x 365 mm ok. 14,2
Waga:	kg
Napięcie:	Prąd przemienny 230 V, 50 Hz 70 W.
Moc wyjściowa:	2 x 20 WRMS
Warunki otoczenia: od + 5 ° C do + 35 ° C	5% do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Radio: Częstotliwości odbioru:	VHF 87,5–108 MHz DAB 174–240 MHz
Antena:	Antena teleskopowa DAB / FM

Pilot na baterie	2 x 1,5 V, AAA
Słuchawki, wejście AUX Gniazdo przyłączeniowe:	Gniazdo stereo 3,5 mm
USB	Wersja 2.0.0
Kodowanie USB	128 kBit, stała przepływność 99
Odtwarzanie MP3:	albumów, 999 utworów
Odtwarzacz	
prędkość	33 1/3, 45, 78 obr / min.
Średnica talerza	Igła ceramiczna 17,5 /
Rysik:	25/30 cm

ostrzega się możliwość zmian technicznych i błędów. Wymiary są przybliżone.

Wytyczne i standardy

DGC GmbH niniejszym oświadcza, że

System radiowy typu Dual NR 60 DAB jest zgodny z dyrektywą 2014/53 / UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://dgc-electronics.de/files/DGC>



Jak skontaktować się z producentem

DGC GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 7th
D-86899 Landsberg

www.dual.de

Instrukcje usuwania

Utylizacja opakowania

Twoje nowe urządzenie było zabezpieczone opakowaniem w drodze do Ciebie. Wszystkie użyte materiały są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu. Prosimy o pomoc i pozbycie się opakowania w sposób przyjazny dla środowiska. Możesz dowiedzieć się o aktualnych trasach utylizacji u sprzedawcy lub w lokalnych władzach

Utylizacja. Baterie należy wyjąć przed utylizacją urządzenia.



Niebezpieczeństwo uduszenia!

Nie pozostawiaj opakowania ani jego części dzieciom.

Niebezpieczeństwo uduszenia folią i innymi materiałami opakowaniowymi.

Jak pozbyć się urządzenia

Stare urządzenia nie są bezwartościowym odpadem. Przez przyjazną dla środowiska utylizację, cenne surowce można odzyskać. Zapytaj w swoim mieście lub gminie o opcję przyjaznej dla środowiska i prawidłowej utylizacji urządzenia.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą 2002/96 / WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Po zakończeniu okresu użytkowania tego produktu nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy go oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wskazuje na to symbol na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Materiały podlegają recyklingowi zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki

Ponowne użycie, recykling lub inne formy recyklingu starych urządzeń, w istotny sposób przyczyniają się do ochrony naszego środowiska.



Ryzyko śmierci!

Wyciągnij wtyczkę z gniazdka w nieużywanych urządzeniach. Przeciąć przewód zasilający i wyjąć go wraz z wtyczką.