
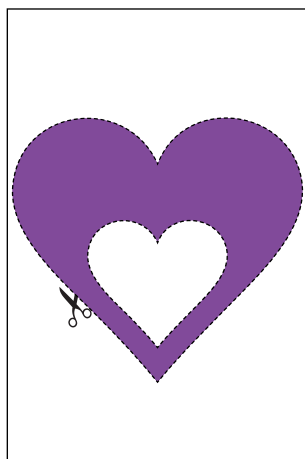
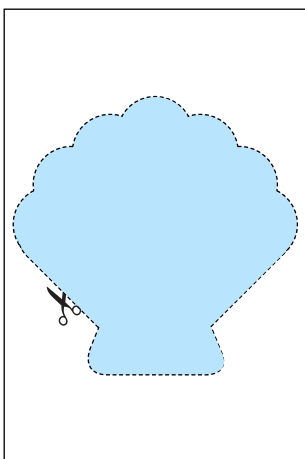
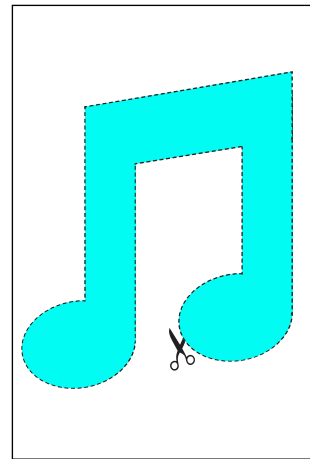
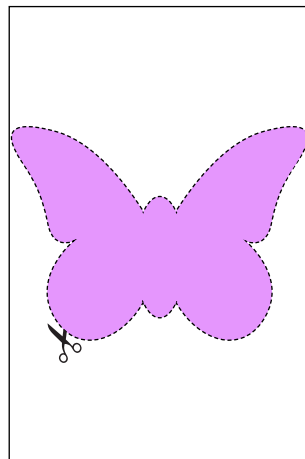


## Silk·épil Bikini Styler

Uwolnij kreatywność


Kształty - Romantyczna

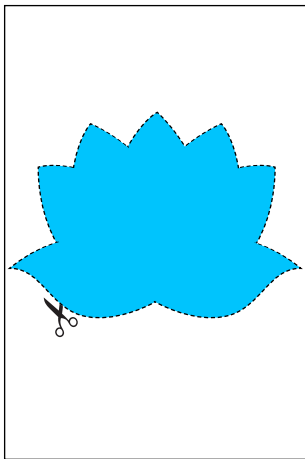

### Ważna uwaga

- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych, chyba że będzie używane pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby nie mogły się nim bawić.
- Bateriom grozi wyciek gdy się wyczerpią lub nie będą używane przez dłuższy okres czasu. Ze względów bezpieczeństwa, należy regularnie wymieniać baterie i unikać kontaktu ciekących baterii ze skórą.
- Ze względów higienicznych, z urządzenia powinna korzystać jedna osoba.
- Nie używaj urządzenia na podrażnionej lub zaognionej skórze.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które ma uszkodzoną głowicę golącą.






# BRAUN

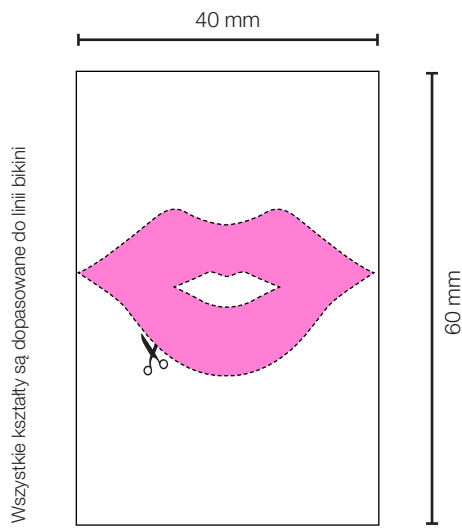

## Silk·épil Bikini Styler


Uwolnij kreatywność

Kształty - Diwa

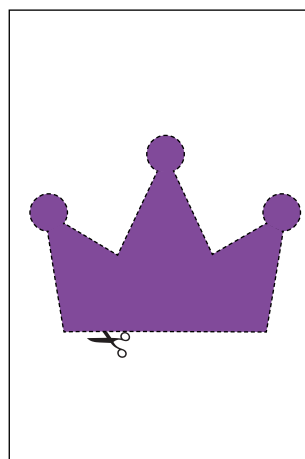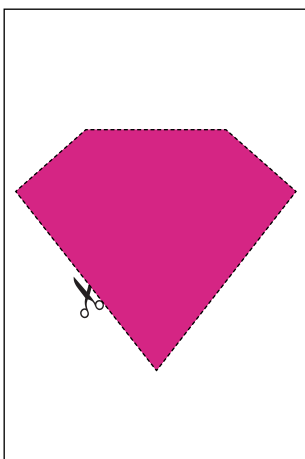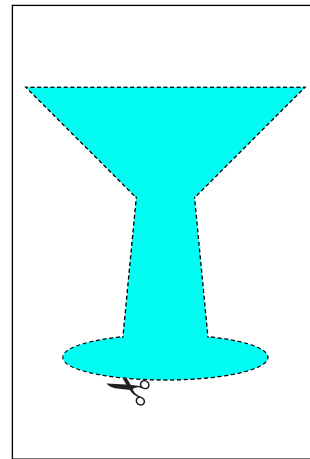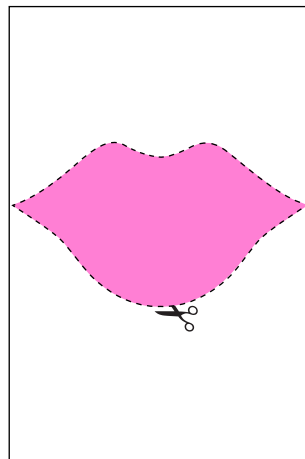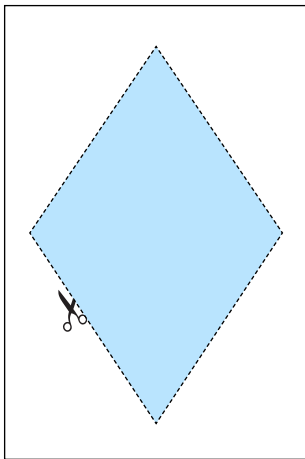

### Ważna uwaga






- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych, chyba że będzie używane pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby nie mogły się nim bawić.
- Bateriom grozi wyciek gdy się wyczerpią lub nie będą używane przez dłuższy okres czasu. Ze względów bezpieczeństwa, należy regularnie wymieniać baterie i unikać kontaktu ciekących baterii ze skórą.
- Ze względów higienicznych, z urządzenia powinna korzystać jedna osoba.
- Nie używaj urządzenia na podrażnionej lub zaognionej skórze.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które ma uszkodzoną głowicę golącą.

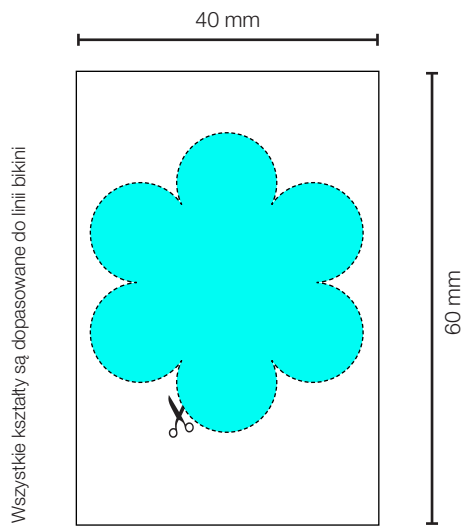

## Silk·épil Bikini Styler


Uwolnij kreatywność

Kształty - Grzeczna dziewczynka

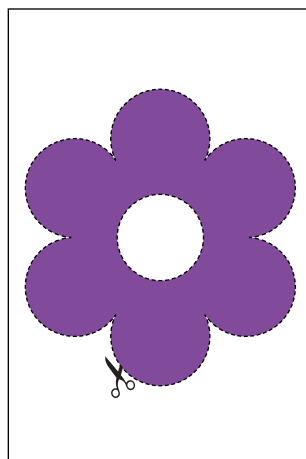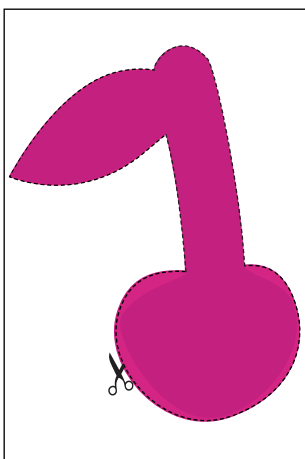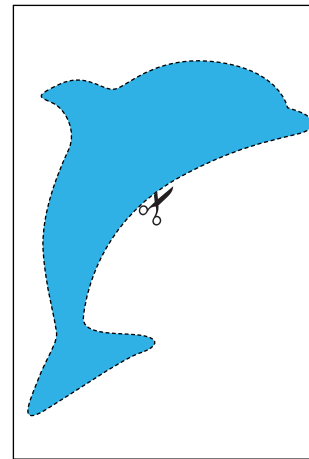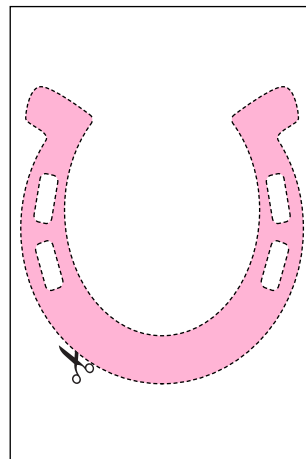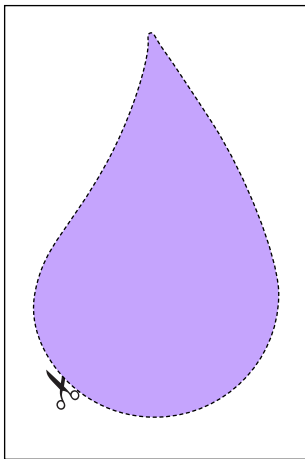

### Ważna uwaga






- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych, chyba że będzie używane pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby nie mogły się nim bawić.
- Bateriom grozi wyciek gdy się wyczerpią lub nie będą używane przez dłuższy okres czasu. Ze względów bezpieczeństwa, należy regularnie wymieniać baterie i unikać kontaktu ciekących baterii ze skórą.
- Ze względów higienicznych, z urządzenia powinna korzystać jedna osoba.
- Nie używaj urządzenia na podrażnionej lub zaognionej skórze.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które ma uszkodzoną głowicę golącą.

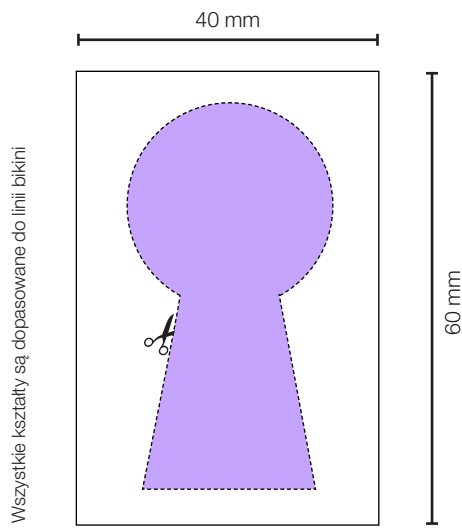

## Silk·épil Bikini Styler


Uwolnij kreatywność

Kształty - Kusicielka

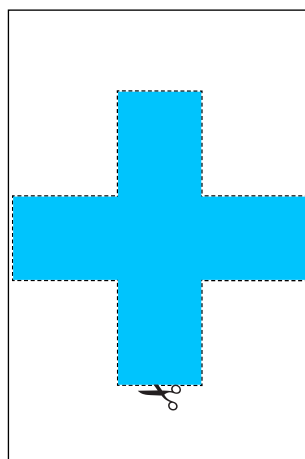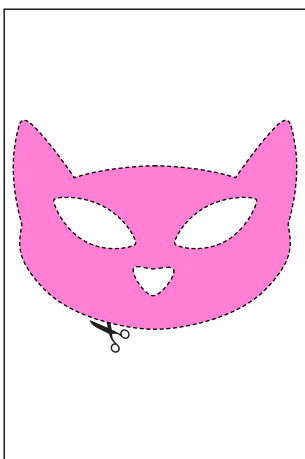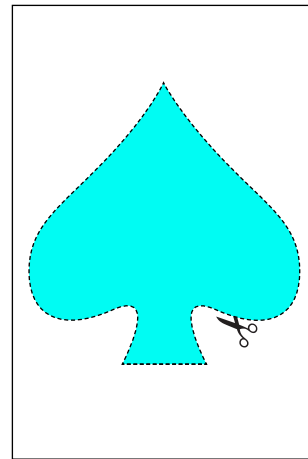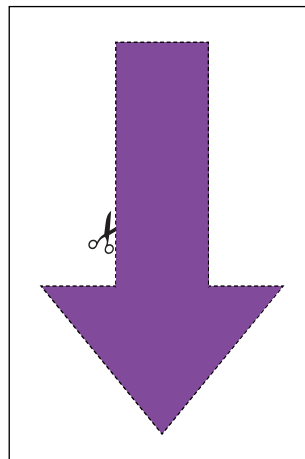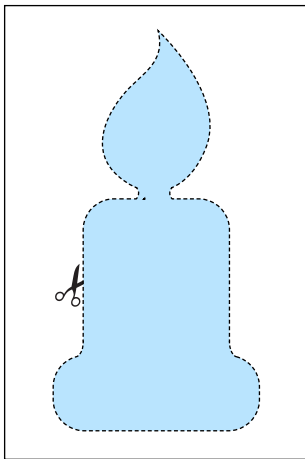

### Ważna uwaga






- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych, chyba że będzie używane pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby nie mogły się nim bawić.
- Bateriom grozi wyciek gdy się wyczerpią lub nie będą używane przez dłuższy okres czasu. Ze względów bezpieczeństwa, należy regularnie wymieniać baterie i unikać kontaktu ciekących baterii ze skórą.
- Ze względów higienicznych, z urządzenia powinna korzystać jedna osoba.
- Nie używaj urządzenia na podrażnionej lub zaognionej skórze.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które ma uszkodzoną głowicę golącą.

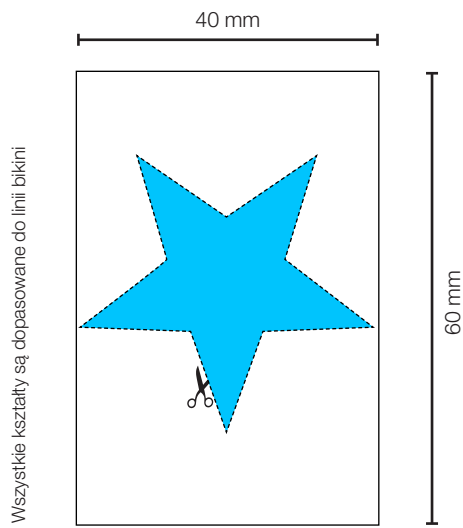

## Silk·épil Bikini Styler


Uwolnij kreatywność

Kształty - Zbuntowana

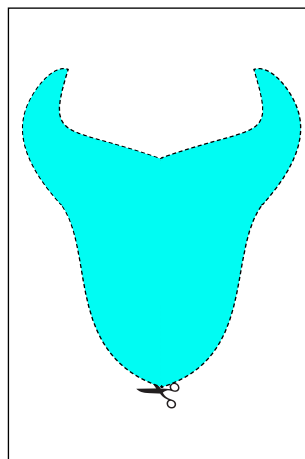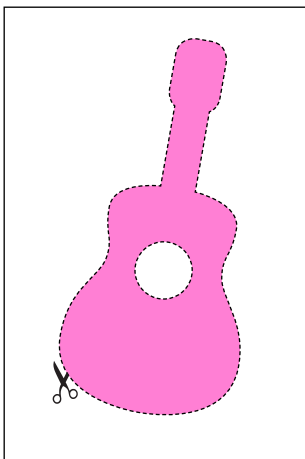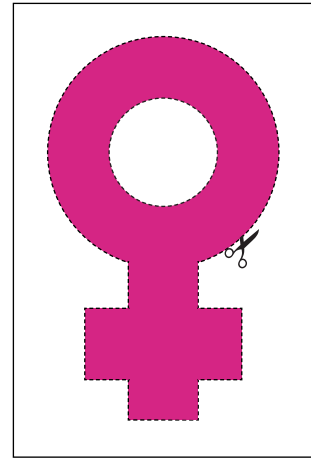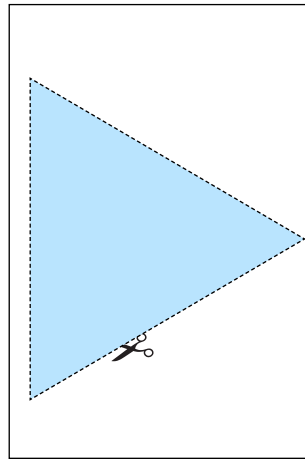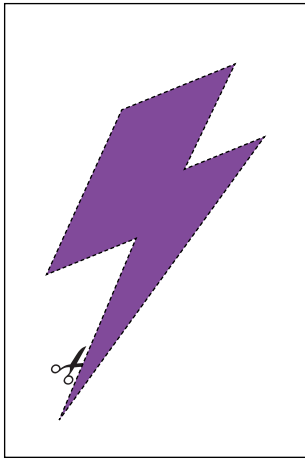

### Ważna uwaga







- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych, chyba że będzie używane pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby nie mogły się nim bawić.
- Bateriom grozi wyciek gdy się wyczerpią lub nie będą używane przez dłuższy okres czasu. Ze względów bezpieczeństwa, należy regularnie wymieniać baterie i unikać kontaktu ciekących baterii ze skórą.
- Ze względów higienicznych, z urządzenia powinna korzystać jedna osoba.
- Nie używaj urządzenia na podrażnionej lub zaognionej skórze.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które ma uszkodzoną głowicę golącą.

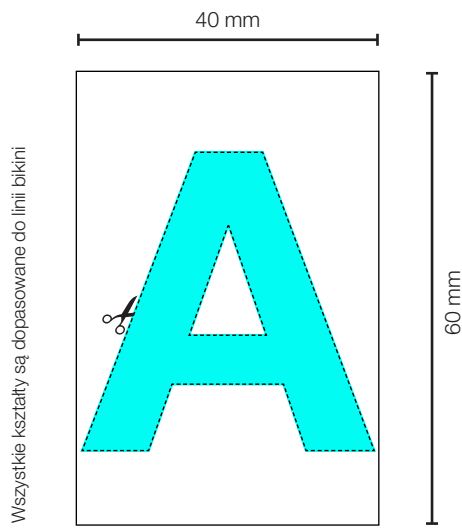

## Silk·épil Bikini Styler


Uwolnij kreatywność

Kształty - Inicjały

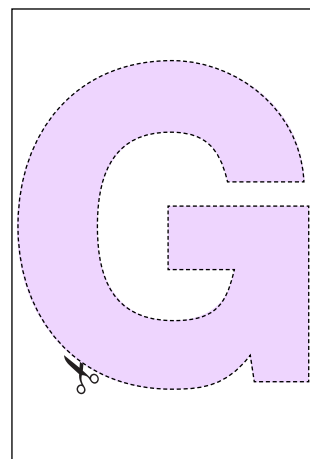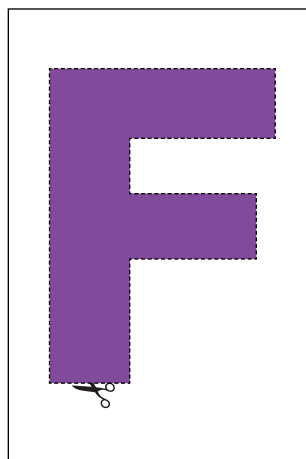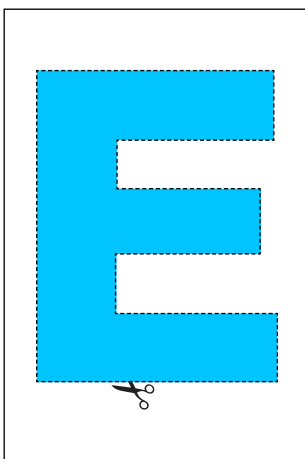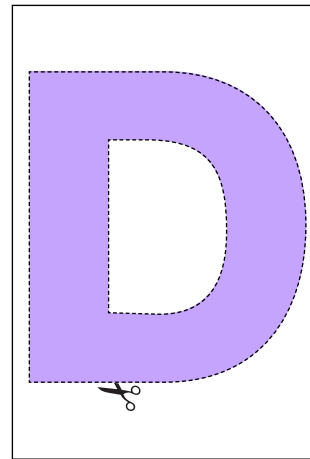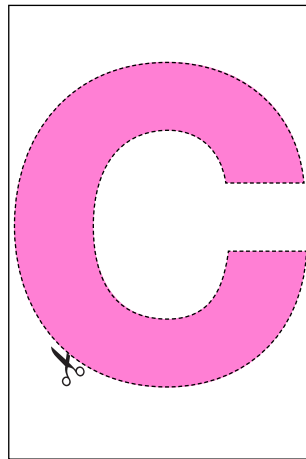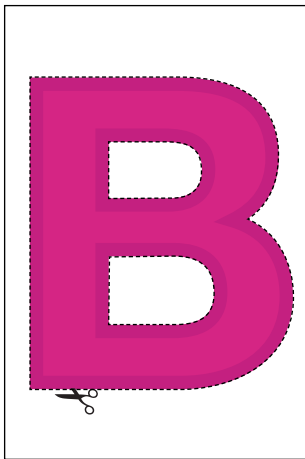

### Ważna uwaga







- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych, chyba że będzie używane pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby nie mogły się nim bawić.
- Bateriom grozi wyciek gdy się wyczerpią lub nie będą używane przez dłuższy okres czasu. Ze względów bezpieczeństwa, należy regularnie wymieniać baterie i unikać kontaktu ciekących baterii ze skórą.
- Ze względów higienicznych, z urządzenia powinna korzystać jedna osoba.
- Nie używaj urządzenia na podrażnionej lub zaognionej skórze.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które ma uszkodzoną głowicę golącą.

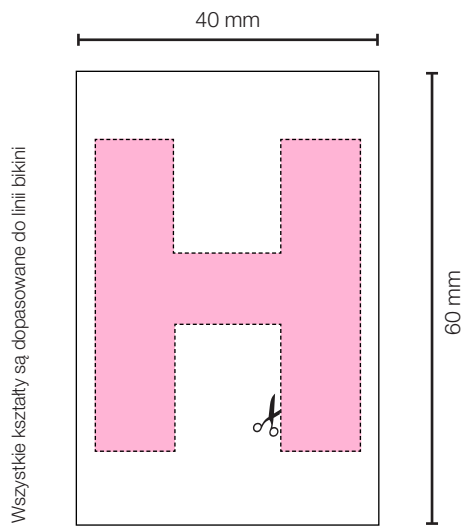

## Silk·épil Bikini Styler


Uwolnij kreatywność

### Kształty - Inicjały

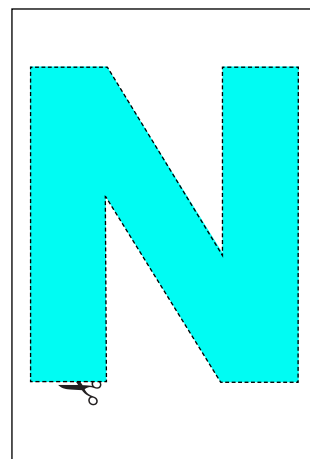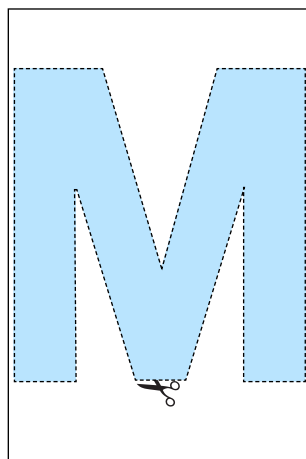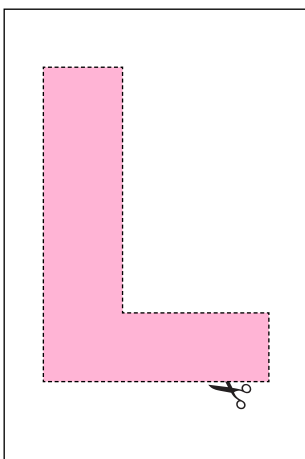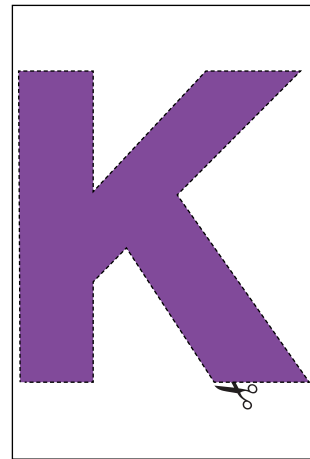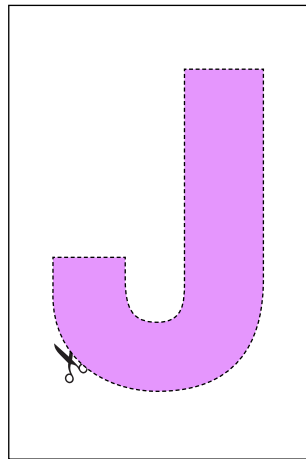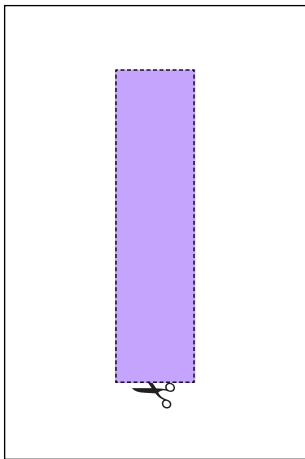

#### Ważna uwaga







- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych, chyba że będzie używane pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby nie mogły się nim bawić.
- Bateriom grozi wyciek gdy się wyczerpią lub nie będą używane przez dłuższy okres czasu. Ze względów bezpieczeństwa, należy regularnie wymieniać baterie i unikać kontaktu ciekących baterii ze skórą.
- Ze względów higienicznych, z urządzenia powinna korzystać jedna osoba.
- Nie używaj urządzenia na podrażnionej lub zaognionej skórze.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które ma uszkodzoną głowicę golącą.

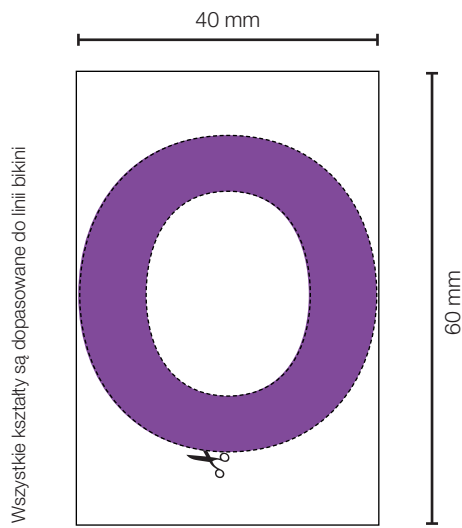

## Silk·épil Bikini Styler

Uwolnij kreatywność


Kształty - Inicjały

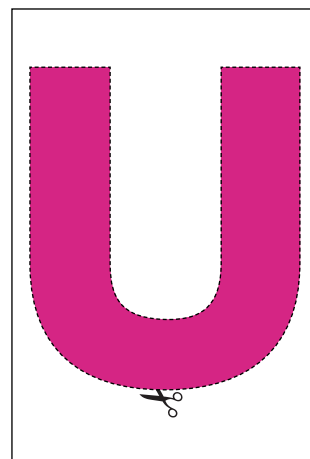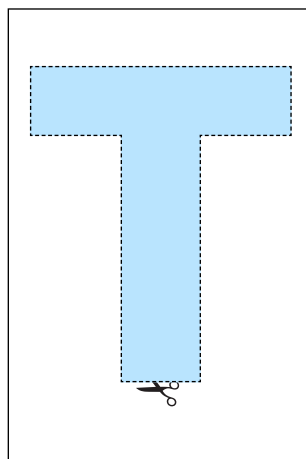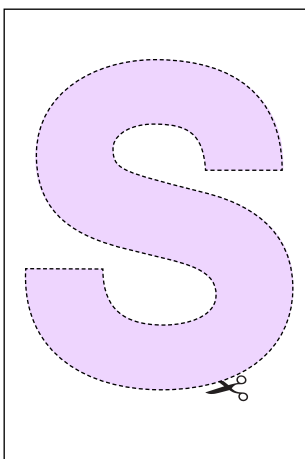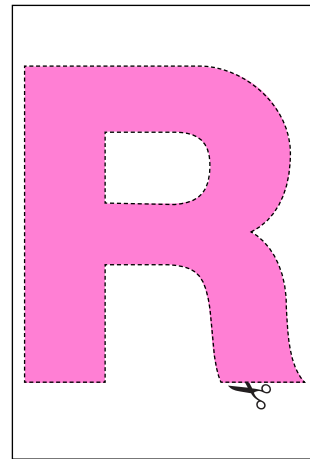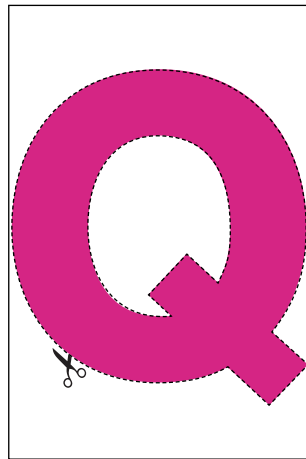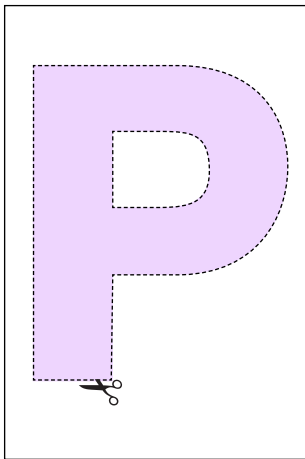

### Ważna uwaga

- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych, chyba że będzie używane pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby nie mogły się nim bawić.
- Bateriom grozi wyciek gdy się wyczerpią lub nie będą używane przez dłuższy okres czasu. Ze względów bezpieczeństwa, należy regularnie wymieniać baterie i unikać kontaktu ciekących baterii ze skórą.
- Ze względów higienicznych, z urządzenia powinna korzystać jedna osoba.
- Nie używaj urządzenia na podrażnionej lub zaognionej skórze.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które ma uszkodzoną głowicę golącą.









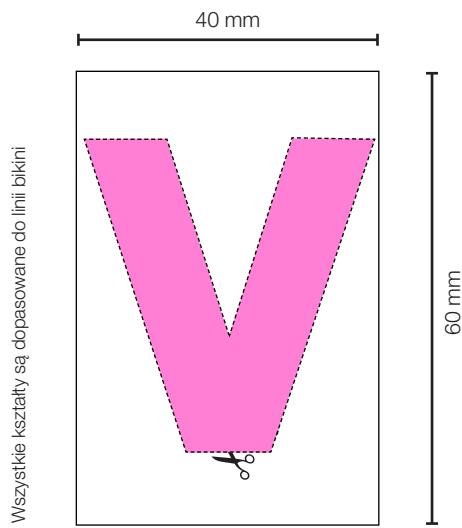

## Silk·épil Bikini Styler


Uwolnij kreatywność

Kształty - Inicjały

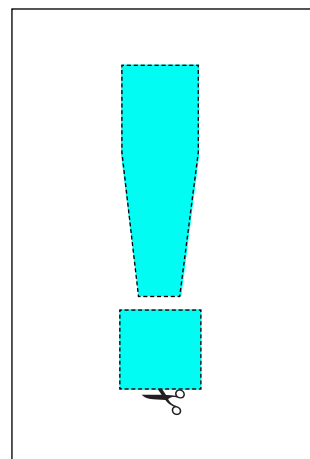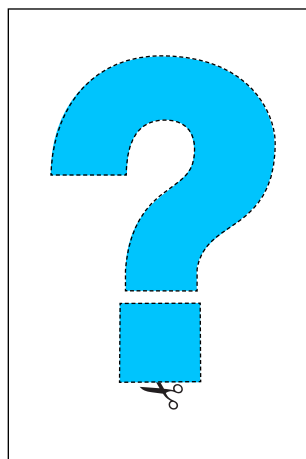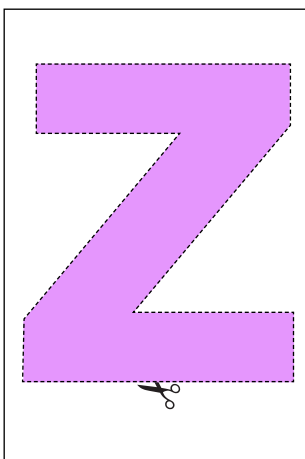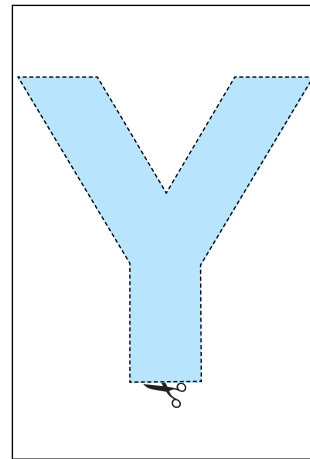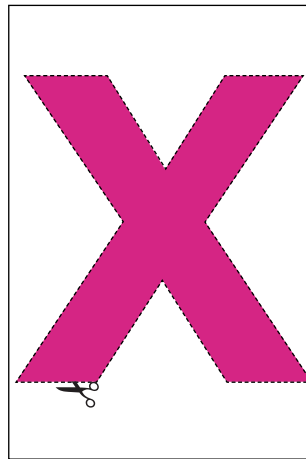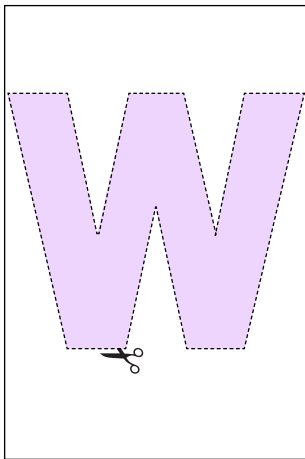

### Ważna uwaga


- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych, chyba że będzie używane pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby nie mogły się nim bawić.
- Bateriom grozi wyciek gdy się wyczerpią lub nie będą używane przez dłuższy okres czasu. Ze względów bezpieczeństwa, należy regularnie wymieniać baterie i unikać kontaktu ciekących baterii ze skórą.
- Ze względów higienicznych, z urządzenia powinna korzystać jedna osoba.
- Nie używaj urządzenia na podrażnionej lub zaognionej skórze.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które ma uszkodzoną głowicę golącą.

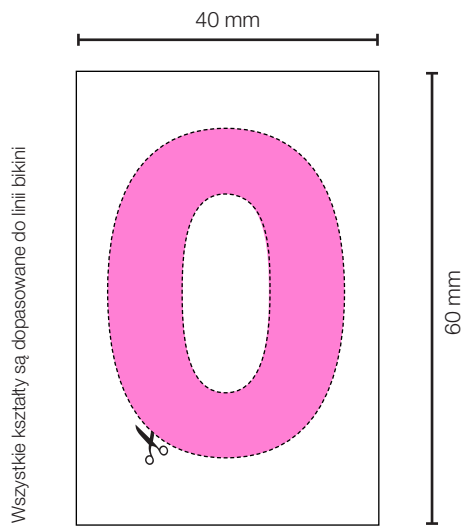

## Silk·épil Bikini Styler


Uwolnij kreatywność

Kształty - Cyfry

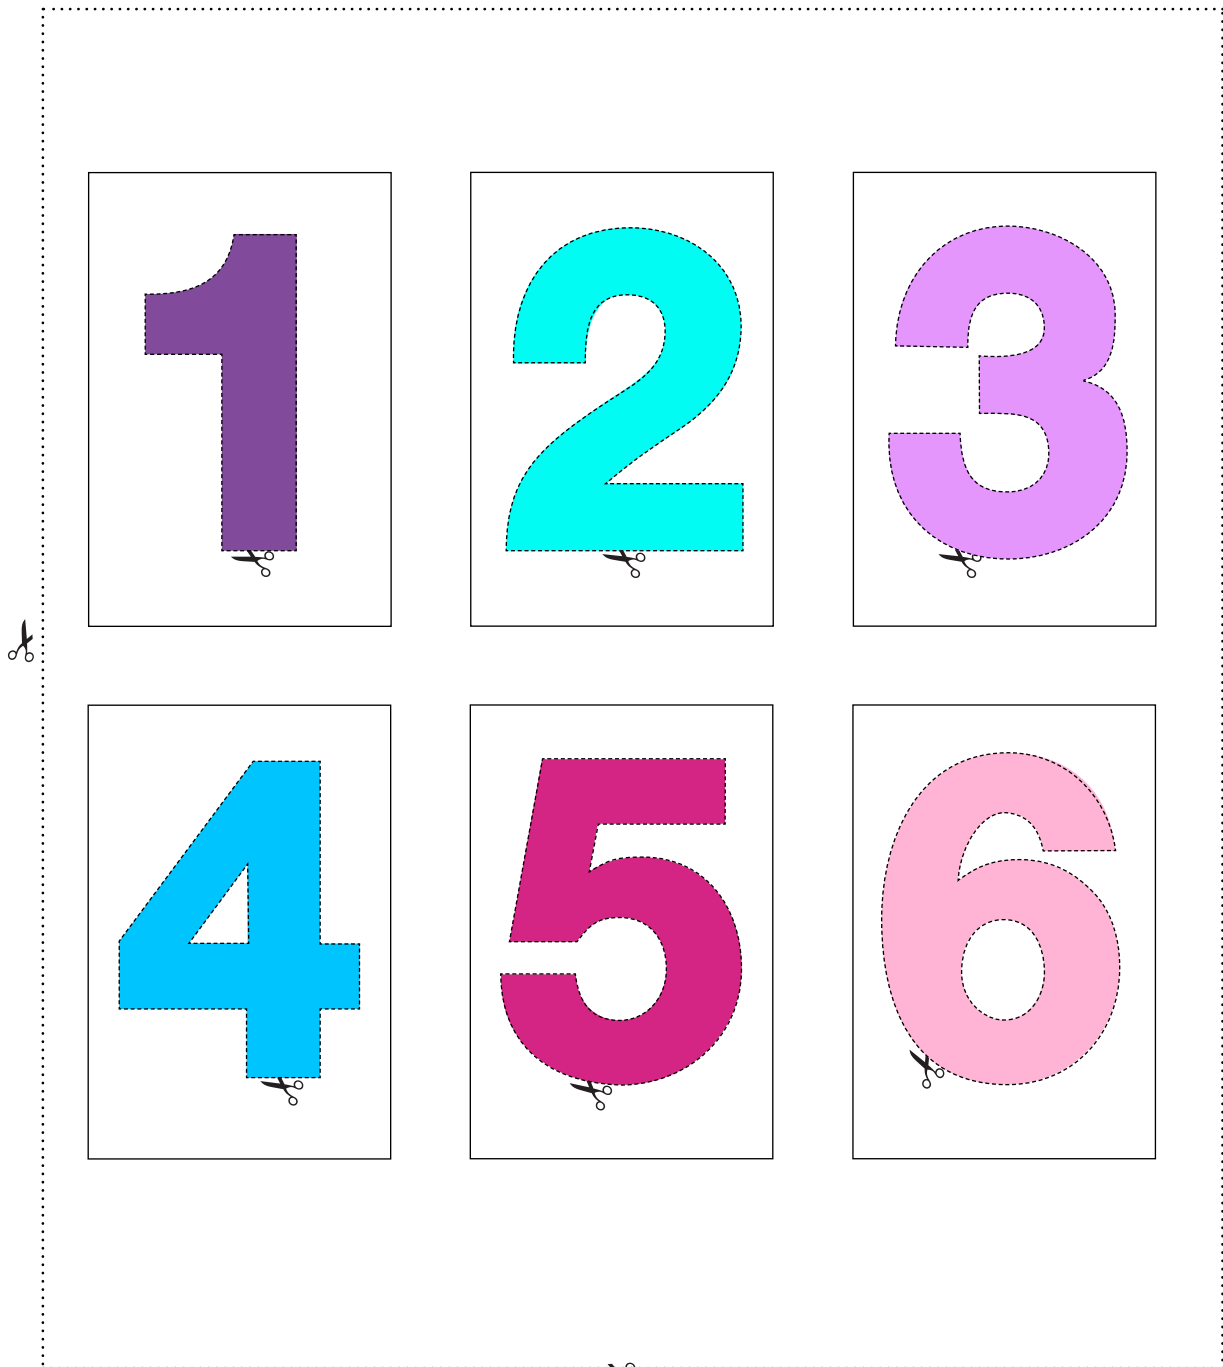

### Ważna uwaga



- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych, chyba że będzie używane pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby nie mogły się nim bawić.
- Bateriom grozi wyciek gdy się wyczerpią lub nie będą używane przez dłuższy okres czasu. Ze względów bezpieczeństwa, należy regularnie wymieniać baterie i unikać kontaktu ciekących baterii ze skórą.
- Ze względów higienicznych, z urządzenia powinna korzystać jedna osoba.
- Nie używaj urządzenia na podrażnionej lub zaognionej skórze.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które ma uszkodzoną głowicę golącą.

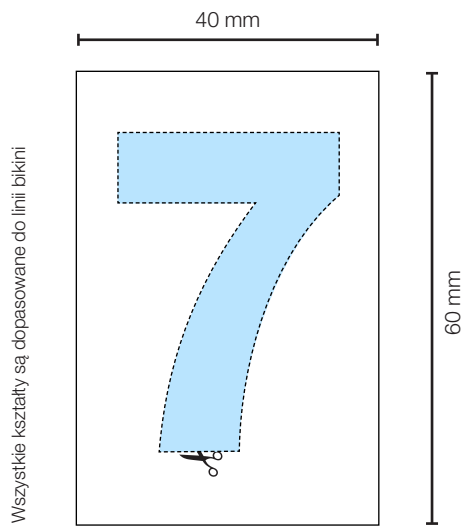

## Silk·épil Bikini Styler

Uwolnij kreatywność

Kształty - Cyfry

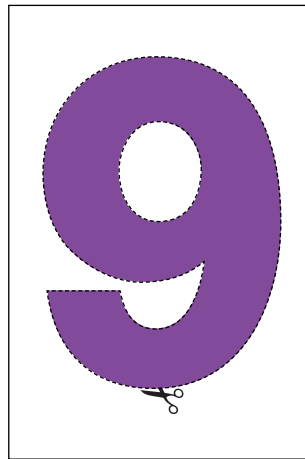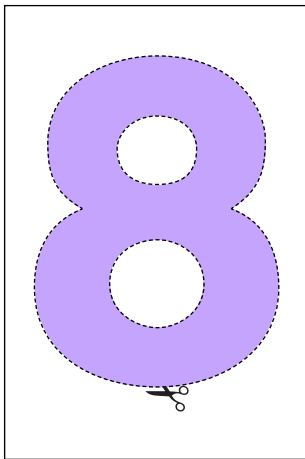

### Ważna uwaga

- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych, chyba że będzie używane pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby nie mogły się nim bawić.
- Bateriom grozi wyciek gdy się wyczerpią lub nie będą używane przez dłuższy okres czasu. Ze względów bezpieczeństwa, należy regularnie wymieniać baterie i unikać kontaktu ciekących baterii ze skórą.
- Ze względów higienicznych, z urządzenia powinna korzystać jedna osoba.
- Nie używaj urządzenia na podrażnionej lub zaognionej skórze.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które ma uszkodzoną głowicę golącą.