

Sprawy wymagające uwagi, instrukcje

Przed instalacją tego produktu przeczytaj instrukcję obsługi

1. Sposób aplikacji:

Wsiadaj do samochodu, dłonie zaciśnij kierownicę, odwróć się, możesz biegać, jeśli chcesz przyspieszyć, ciało powinno znajdować się w środku ciężkości i kołysać się z boku na bok, maksymalna prędkość do 2,8 M na sekundę .

2. Odpowiednie miejsce:

Aplikuj do salonu na terenie lokalnym, w parku, na placach, osiedlu, w przedszkolach i innych twardych boiskach.

3. Charakterystyka funkcji:

Samochód w pełni wykorzystuje zasadę siły odśrodkowej i zasadę bezwładności ruchu człowieka, bez elektryczności, oleju i urządzenia obrotowego, zapewniając swobodę ruchu.

4. Struktura materiału:

Samochód wykonany z wysokiej jakości plastiku PP, skrzynie z wysokiej jakości stali, łożyska itp.

5. Jakość łożyska:

Na gładkiej powierzchni np. na lokalnym twardym marmurze, cegle stalowej do maksymalnego obciążenia 120 kg. Pojazd porusza się po drodze asfaltowej lub betonowej, obciążenie nie może przekraczać 55 kilogramów.

6. Konserwacja:

Ten samochód powinien być używany, aby uniknąć poważnych uderzeń. Należy jeździć po gładkiej powierzchni, zmniejszyć tarcie koła, surowo zabrania się przeciążania. Po użyciu należy wytrzeć i przechowywać w pomieszczeniu.

7. Odpowiedni wiek:

Samochód do użytku przez trzy lata i więcej.

Ostrzeżenie:



(a) Ten produkt jest instalowany przez osobę dorosłą i pod jej eskortą.

(b) Ten produkt nie powinien jeździć po pasach ruchu, arteriach komunikacyjnych, stromych, nierównych i złych warunkach drogowych.

(c) Ustaw samochód jak najdalej do przodu, nie siadaj z powrotem na środku, aby zapobiec upadkom.

(d) Przed użyciem sprawdź, czy mocowanie i części są mocne. Jeśli luźne przedmioty spadną, dokręć je, aby zapobiec jedzeniu przez dzieci.

Standard: EN71

ECOTOYS®

Instrukcja



MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
Sady, Logistyczna 31, 62-080 Tarnowo Podgórne

Lista części



Karoseria



Kierownica



Wspornik przedniego koła i
gumowa osłona



Koła




Nasadka




Obudowa zestawu


Kroki instalacji

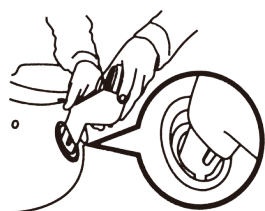


1. Położyć nadwozie na równej powierzchni i wyjąć tylne otwory wspornika wyrównane z wewnętrznymi szczelinami gniazda ograniczającego, aby je wcisnąć, zwracając uwagę na kierunek lewego i prawego koła, L to lewe, R to drugie.

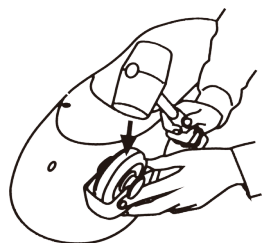


2. Dłóć na tylnym wsporniku, aby zabezpieczyć go gumowym młotkiem lub drewnianym młotkiem, aż do zatrzaśnięcia, a następnie zamontować kolejne koło. Uwaga: Po zainstalowaniu tylnego wspornika nie zaleca się demontażu przed instalacją.

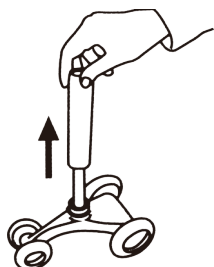


3. Wymij przednie koło i gumową tuleję.

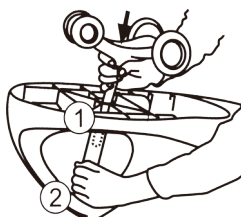


4. Włóż przednie koło do korpusu otworu pionowo. Załóż gumową i plastikową obudowę w tym samym czasie, zwróć uwagę, aby stalowa rura wspornika przedniego koła była włożona do korpusu wewnątrz dwóch otworów w tym samym czasie.

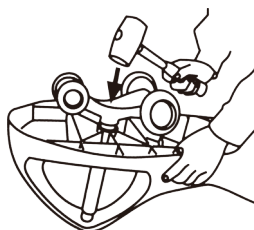

5. Wbić dolną część przedniego wspornika, łożysko całkowicie w otwór pozycjonujący.

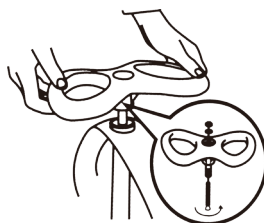

6. Wyjąć kierownicę, dokręcić ręką śruby rozprężne, aby się nie trzęsła. Należy ją włożyć do stalowej rury wspornika przedniego koła.

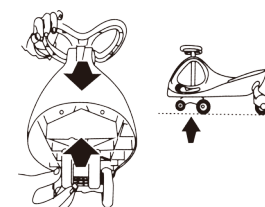


7. Ustaw samochód na poziomej platformie, wyreguluj kierownicę i wspornik przedniego koła w kierunku poziomym i pionowym.



8. Wyjąć własną instalację obudowy, używając zwykłego śrubokręta włożonego do otworu montażowego obrotu obudowy, dokręcić śrubę jednorazową siłą mocującą w rurze stalowej.



9. Zdejmij małą zaślepkę zamontowaną na kierownicy.

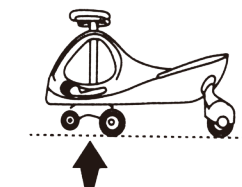

10. Instalacja jest zakończona.

Matters needing attention instructions

Please read the instruction manual before installing this product

1.Method of application:

Get on the car, the hands clenched the steering wheel, turn around, you can run, if you want to speed up, the body should be part of the centre of gravity And swing from side to side, Max speed up to 2.8 M per second.

2.Suitable place:

Apply to the sitting room on the local, park, squares, community, kindergartens and other hard playing ground.

3.Function characteristics:

The car takes full advantage of the principle of centrifugal force and human movement principle of inertia, without electricity, oil and rotating device, can freedom of movement.

4.Material structure:

The car made of high quality PP plastic boxes of high-quality steel, bearings , etc.

5.Bearing quality:

In smooth surface, such as on the local hard marble, steel brick to the maximum load of 120 kg.The vehicle on asphalt or concrete road driving, the load shall not exceed 55 kilograms.

6.Maintenance:

This car should be in use to avoid serious impact.Please run on the smooth surface, reduce the friction wheel, it is strictly prohibited to overload.Please wipe up, after use and stored indoors.

7.Suitable age:

The car for three years and above to drive.

Attention:

- (a) This product is installed by adult and under the escort of adults.
- (b) This product should not drive in the lanes, traffic arteries, steep rough, uneven bad road conditions.
- (c) The car position forward as far as possible, please do not sit back foot center, in order to prevent falls.
- (d) Before use, please check whether the fastening and parts is strong, if loose goods falling, please tighten to prevent children eating.

Carried Standard: EN71

ECOTOYS®

Operating instruction



MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
Sady, Logistyczna 31, 62-080 Tarnowo Podgórne

Parts list



Car body



Steering wheel



The front wheel bracket and rubber casing



Rear stent group




Small cap




Set casing


Installation steps

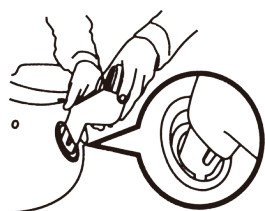


1. The body, in turn, on a level surface and remove the rear bracket holes aligned with the inner socket restraint slots, to force it in, pay attention to the direction of the left and right wheels, L is left, R is another.

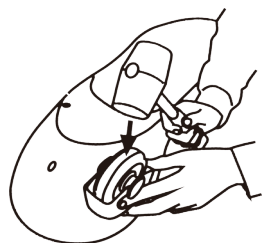


2. The hand on the rear bracket to secure it with a rubber hammer or wooden hammer tapping, until snap lock, followed by the installation of another wheel. Note: Once installed rear bracket, does not recommend dismantling before installation.

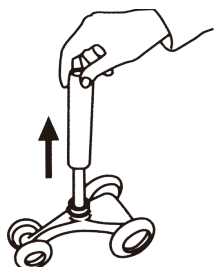


3. Take out the front wheel and the rubber sleeve.

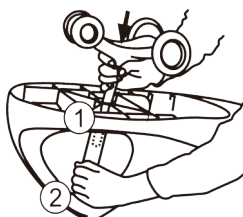


4. Put the front wheel into the hole body vertically. put on rubber and plastic casing at the same time, pay attention to the front wheel bracket steel pipe must be inserted into the body inside two holes at the same time.

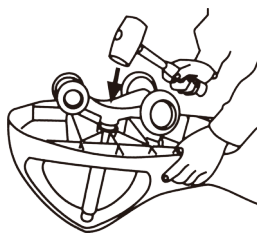

5. Tap the bottom of the front bracket, the bearing completely into the positioning hole.

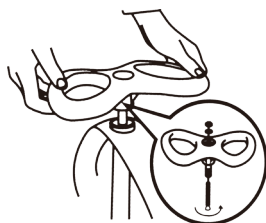

6. Take out the steering wheel, tighten the expansion screws with your hand to make it not shake. It should be inserted in the front wheel support steel pipe.

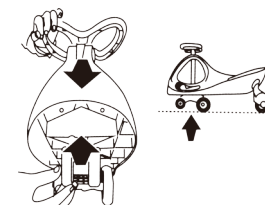


7. Put the car on a level platform, adjust the steering wheel and the front wheel bracket held in horizontal and vertical direction.



8. Take out their own casing installation, using ordinary screwdriver inserted into the casing rotation installation hole tighten the screw one-time fastening force within the steel pipe.



9. Remove the small cap and mounted on the steering wheel.

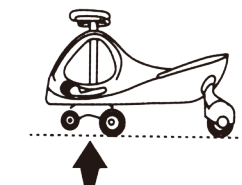

10. The installation is complete.