

LAKELAND

2 W 1

MIKSER STOJĄCY

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Modele 61782

LAKELAND 2-W-1 MIKSER RĘCZNY I STOJĄCY

Dziękujemy za wybranie miksera stojącego 2 w 1 Lakeland.

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi prosimy o poświęcenie chwili na przeczytanie tej broszury i zachowanie jej w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Ten mikser stojący 2 w 1 doskonale nadaje się do łączenia, składania, miksowania, ubijania i zagniatania składników na ulubione ciasta, wypieki, ciasteczka i chleby.

To urządzenie może być używane jako mikser stojący lub jeśli wolisz używać go jako miksera ręcznego, możesz łatwo odłączyć mikser od stojaka. W trybie miksera stojącego miska obraca się automatycznie, co ułatwia mieszanie składników. Wystarczy wrzucić składniki do miski, a urządzenie wykona za Ciebie ciężką pracę.

Wszechstronne nasadki do różnych zadań związanych z pieczeniem: Mieszadła do większych prędkości podczas mieszania mieszanek do ciast, ubijania śmietany i białek jaj. Haki do ciasta do stosowania na niższych prędkościach do gęstszych mieszanek, takich jak mieszanki chlebowe i twarde ciasta. Osłona przeciwbryzgowa, która utrzymuje składniki w misce.

Mocny silnik o mocy 400 W, 5 prędkościach i funkcja pulsacyjna do różnorodnych wypieków.

W Lakeland nasza wielokrotnie nagradzana firma rodzinna w dalszym ciągu oferuje tę samą doskonałą jakość, stosunek jakości do ceny i wyjątkową obsługę klienta, co w latach 60., gdy zakładaliśmy firmę.

Nasze produkty są starannie wybierane i dokładnie testowane, dzięki czemu możesz mieć pewność, że wszystko, co kupisz, będzie sprawiało przyjemność w użytkowaniu przez wiele lat.

ZAWARTOŚĆ

Cechy produktu.....	4-5
Środki ostrożności.....	6-7
Montaż miksera stojącego 2 w 1 i pierwsze użycie.....	8-10
Instrukcja użytkowania.....	11
Przewodnik po ustawieniach prędkości	12
Wskazówki i porady	13
Często zadawane pytania	14
Pielęgnacja i czyszczenie.....	14
Informacje techniczne.....	15
Połączenia elektryczne	15
Recykling urządzeń elektrycznych	15

CECHY PRODUKTU

1. Mikser ręczny
2. Przycisk zwalniający mikser
3. Uchwyt miksera
4. Dźwignia zwalniająca kołyskę
5. Stań
6. Nóżki ssące





7. Przycisk wysuwania

8. Przełącznik prędkości



9



10



Aksesoria

9. Miska do mieszania

10. Osłona przeciwbryzgowa

11. Pałkarze

12. Haki do ciasta

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Zawsze przestrzegaj tych środków ostrożności podczas korzystania z urządzenia, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia. To urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.

• Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane.

- Upewnij się, że napięcie w Twojej sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem podanym na urządzeniu.
 - Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że z urządzenia usunięto wszystkie materiały opakowaniowe oraz wszelkie etykiety i naklejki promocyjne.
 - Zawsze sprawdzaj urządzenie przed użyciem pod kątem widocznych oznak uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone lub zostało upuszczone. W przypadku uszkodzenia lub jeśli urządzenie rozwinię usterkę, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Lakeland pod numerem 015394 88100.
 - Nie używaj tego urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony. Skontaktuj się z działem obsługi klienta Lakeland
- Skontaktuj się z zespołem pod numerem telefonu 015394 88100.
- Zawsze używaj urządzenia na suchej, równej i odpornej na ciepło powierzchni.
 - Odłączaj od sieci, gdy nie jest używany i przed czyszczeniem. Aby odłączyć, włącz gniazdo w pozycji „wyłączone” i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
 - Nie należy używać żadnych akcesoriów ani przystawek z tym urządzeniem poza tymi, które zostały polecane przez Lakeland.
 - Aby zapobiec pożarowi, porażeniu prądem elektrycznym lub obrażeniom ciała, nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani pokrywy w wodzie lub innych płynach.
 - Nie pozostawiaj przewodu zwisającego z krawędzi stołu kuchennego lub blatu roboczego. Unikaj kontakt ołowiu z gorącymi powierzchniami.

• Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

• Tylko do użytku domowego.

• Urządzenie należy stosować do przygotowywania żywności zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia.

• Zawsze upewnij się, że masz suche ręce przed odłączeniem wtyczki od sieci. gniazdo. Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazda sieciowego za przewód.

- Aby uniknąć obrażeń ciała lub ewentualnego pożaru, nie przykrywaj urządzenia podczas użytkowania.
- Nie podłączaj tego urządzenia do zewnętrznego timera ani systemu zdalnego sterowania.
- Przewód przedłużający można stosować ostrożnie. Parametry elektryczne przewodu powinny być co najmniej tak wysokie jak urządzenia. Nie należy pozwalać, aby przewód zwiślał z krawędzi blatu roboczego ani dotykał gorących powierzchni.
- To urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami dyrektyw 2014/30/UE (dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej) i 2014/35/UE (dyrektywa niskonapięciowa).
- **OSTRZEŻENIE:** Odcięta wtyczka włożona do gniazda 13 A stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa (porażenie prądem). Upewnij się, że odcięta wtyczka zostanie bezpiecznie zutylizowana.
-  **UWAGA:** Plastikowe torby używane do owijania tego urządzenia lub opakowania mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, trzymaj te torby poza zasięgiem niemowląt i dzieci. Torby te nie są zabawkami.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami. Aby uniknąć ryzyka obrażeń i uszkodzenia Urządzenie. Nie wkładaj rąk ani przyborów kuchennych do miski miksującej podczas korzystania z urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, gdy miska jest pusta. • Nie używaj urządzenia w pobliżu piekarnika, gorącej powierzchni lub innego źródła ciepła. Używaj go w odległości co najmniej 10 cm od ścian i innych powierzchni, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza.
- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilania przed założeniem lub zdjęciem trzepaczek lub haki do ciasta.
- Wymień ubijaki, haki do ciasta i miskę, jeśli noszą jakiegokolwiek ślady uszkodzeń.
- Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że mieszadła lub haki do wyrabiania ciasta są pewnie zamocowane.
- Nie używaj urządzenia do miksowania ciężkich składników, ponieważ silnik może się przegrzać.
- Nie używaj urządzenia nieprzerwanie przez dłużej niż 4 minuty. Odczekaj 20 minut, aż silnik odpocznie między każdym użyciem.

MONTAŻ MIKSERKA STOJĄCEGO 2 W 1 PO RAZ PIERWSZY

- Rozpakuj mikser stojący 2 w 1, usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Przed pierwszym użyciem należy przetrzeć mikser i odstawić go na bok czystą, wilgotną ściereczką.
- Umyj wszystkie akcesoria, łącznie z miską, w ciepłej wodzie z mydłem, opłucz i osusz dokładnie.
- Przed złożeniem produktu należy upewnić się, że wszystkie części są czyste i suche.

OSTRZEŻENIE: Nie podłączaj wtyczki do gniazdka elektrycznego ani nie włączaj miksera stojącego 2 w 1 przed jego całkowitym zmontowaniem.

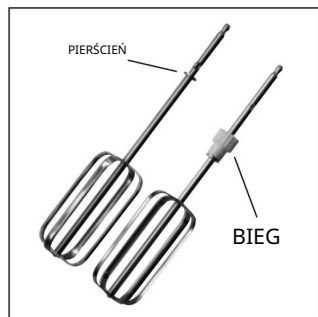
UBIJAKI I HAKI DO CIASTA

- Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że mieszadła lub haki do wyrabiania ciasta są pewnie zamocowane.

MONTAŻ I DEMONTAŻ UBIERAKÓW LUB HAKÓW DO CIASTA



- Mikser ręczny należy zdjąć z podstawki. zanim będziesz mógł włożyć lub wyjąć mieszadła/haki do ciasta.
- Wsuń ubijaki w otwory, aż usłyszysz kliknięcie.



- Ubijak lub hak do wyrabiania ciasta z kołem zębatym musi znajdować się w otworze po prawej stronie.
- Należy używać ubijaczki lub haka do wyrabiania ciasta z założonym pierścieniem. być w szerszym otworze po lewej stronie.

PRZYGOTOWANIE STOISKA



- Naciśnij dźwignię zwalniającą na stojaku w dół, podnieś kołyskę.



- Umieść miskę miksującą na podstawie stojaka i delikatnie ją przekręć, aż zablokuje się w podstawie stojaka.



- Naciśnij dźwignię zwalniającą i opuść kołyskę odczekaj, aż zaskoczy na swoim miejscu.



- Zamocuj mikser ręczny na stojaku, umieszczając go na kołysce i upewniając się, że został zablokowany na swoim miejscu.
- Upewnij się, że mieszadło lub hak do ciasta są wyposażone w plastikową końcówkę. Koło zębate osadzone jest w kołysce wraz z odpowiadającym mu kołem napędowym.



- Aby wyjąć mikser ręczny, naciśnij mikser przycisk zwalniający.

MONTAŻ OSŁONY PRZECIWBRZYGOWEJ



- Po całkowitym złożeniu miksera stojącego naciśnij dźwignię zwalniającą, aby podnieść mikser i ustawić go w pozycji wiszącej.
- Przesuń osłonę przeciwbrzygową na miejsce z przodu kołyski.
- Aby zdjąć osłonę przeciwbrzygową, powtórz tę procedurę w odwrotnej kolejności.



- Mikser stojący 2 w 1 jest teraz gotowy do użycia.

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Upewnij się, że mikser stojący 2 w 1 jest odłączony od zasilania i stoi na równej, suchej powierzchni. •

Po pierwszym włączeniu urządzenia może być wyczuwalny lekki zapach spalenizny. Jest to normalne i ustąpi po kilku użyciach.



- Naciśnij dźwignię zwalnającą na stojaku i podnieś kolebka.

- Umieść składniki w misce miksującej. • Naciśnij dźwignię

zwalnającą na stojaku i opuść mikser, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. • Zawsze upewnij się, że przełącznik

prędkości jest ustawiony na „0”, a następnie podłącz i włącz mikser ręczny na gniazdo.

- Przesuń przełącznik prędkości do pierwszej kropki. •

Użyj przełącznika prędkości, przesuwając go w górę lub w dół, aby wybrać żądaną prędkość. Rozpocznij od najpierw kropka, a następnie zwiększaj prędkość w razie potrzeby.

- Jeśli potrzebujesz krótkiego, szybkiego efektu, przesuń przycisk na pozycję pulsacyjną „P” podczas miksowania.

- Gdy mieszanka będzie gotowa, przestaw przełącznik prędkości z powrotem na „0”, a następnie włącz ubijaczki lub ciasto. Haki będą się obracać jeszcze przez kilka sekund po wyłączeniu; przed dotknięciem należy odczekać, aż całkowicie się zatrzymają.

- Podnieś mikser za pomocą dźwigni zwalniającej na stojaku.

- Mieszadła i haki do ciasta można wyjąć tylko wtedy, gdy przełącznik prędkości jest w pozycji włączonej. pozycja '0'.

- Podczas używania jako miksera ręcznego – funkcję „P” można również stosować na końcu mieszania w celu czyszczenia ubijaczki, unieś je nad mieszankę (trzymając je jednocześnie w misce), przesuń do pozycji „P” i z powrotem do pozycji „0”, aby usunąć nadmiar mieszanki przed zakończeniem miksowania.

- Wyłącz mikser ręczny i odłącz go od gniazdka.

- Przed wyjęciem trzepaczek/ubijaczy należy zdjąć mikser ręczny ze stojaka.

haki do ciasta. Aby wyjąć trzepaczki lub haki do ciasta, przytrzymaj je jedną ręką, naciśnij przycisk wysuwania drugą ręką i pociągnij, aby je zwolnić.



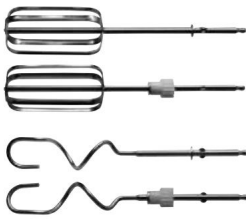
OSTRZEŻENIE: Zawsze wyłączaj i odłączaj urządzenie od zasilania przed przymocowaniem lub zdjęciem trzepaczek lub haków do ciasta. Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami, aby uniknąć ryzyka obrażeń i uszkodzenia urządzenia.

Nie wkładaj rąk ani przyborów kuchennych do miski miksującej podczas korzystania z miksera.

PRZEWODNIK PO USTAWIENIACH PRĘDKOŚCI

Mikser stojący 2 w 1 ma 5 ustawień prędkości. Zaczynj miksować składniki na niskim ustawieniu i powoli zwiększaj prędkość.

Uwaga: Są to zalecenia dotyczące używania dołączonej miski do mieszania.

Załączniki	Zalecony Prędkość	Używać
Trzepaczki 	1-2	Niższych obrotów używaj do łączenia suchych składników z płynnymi i do rozcierania tłuszczu z mąką na ciasto.
Trzepaczki 	3-5	Do mieszania ciast, ubijania śmietany, bezy, masy serowej, jajek oraz ucierania masła z cukrem należy używać średnich lub wyższych obrotów.
Haki do ciasta 	1-5	Do stosowania do gęstszych mieszanek, takich jak ciasto chlebowe, ciasto biszkoptowe i mieszanka na muffiny. Do gęstszych mieszanek, np. twardych ciast, należy używać niższych prędkości.
Mieszadła lub haki do ciasta 	Puls	Stosuj do kontrolowanego mieszania i szybkich przyrostów prędkości.

WSKAZÓWKI I PORADY

- Jeśli chcesz mieszać większe ilości, wyjmij mikser ze stojaka i użyj go jako mikser ręczny z większą miską.
 - Jeśli podczas mieszania urządzenie zacznie pracować wolniej lub pracować nierównomiernie, zwiększ prędkość. • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, najpierw dodaj do mieszanki płyny.
 - Pulsowanie – gdy jest używane jako mikser ręczny, można go używać pod koniec mieszania, aby wyczyścić końcówki. Podnieś je nad miksturę, trzymając je w misce, przesuń, aby pulsować, aby usunąć nadmiar mieszanki.
 - Aby ponownie zagnieść ciasto chlebowe, wyjmij mikser ze stojaka i używaj go jako miksera ręcznego. •
- Aby zapobiec rozpryskiwaniu i posypywaniu mąką, zamontuj osłonę przeciwbryzgową. Opuść trzepaczki/haki w pełni w mieszance przed włączeniem miksera. Podczas wyłączania miksera pozwól, aby trzepaczki/haki przestały się obracać, zanim podniesiesz mikser i wyjmiesz je z mieszanki.
- Wymień bijaki/haki, jeśli noszą jakiegokolwiek ślady uszkodzeń.
 - NIE używaj miksera z ciężkimi składnikami, ponieważ silnik może się przegrzać. Jeśli urządzenie wydaje się mieć trudności z miksowaniem, należy je wyłączyć i odłączyć od gniazdka oraz zmniejszyć ilość składników w misce.
 - Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilania przed wymianą nasadek lub wyjmując miskę miksującą z jednostki bazowej.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Pytanie: Dlaczego mój mikser stojący 2 w 1 nie działa?

Odpowiedź: Mikser może nie być podłączony lub nie wybrano odpowiedniej prędkości. Sprawdź, czy mikser jest podłączony i włączony. Przesuń przełącznik prędkości o jedno ustawienie w górę.

Pytanie: Dlaczego mieszadła mają trudności z obracaniem się?

Odpowiedź: Mieszanka jest zbyt gęsta, dodaj więcej płynu. Jeśli przepis mówi inaczej, Twojej mieszanki nie można mieszać mikserem. Może być konieczne zmiękczenie składników lub pokrojenie ich na mniejsze kawałki przed dalszym mieszaniem.

Pytanie: Dlaczego moja mieszanka pryska?

Odpowiedź: Ustawienie prędkości jest zbyt wysokie. Wybierz niższą prędkość i zamontuj osłonę przeciwbryzgową. Przed rozpoczęciem mieszania całkowicie zanurz mieszadła w mieszance.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem wyłącz i odłącz mikser 2 w 1 od gniazdka. i gdy nie jest używany.
- Przed czyszczeniem naciśnij przycisk wysuwania i wyjmij mieszadła/haki z miksera.
- Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym dokładnie wyczyść.
- Po każdym użyciu należy sprawdzić, czy części nie są zużyte lub uszkodzone.
- Nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych ani welny stalowej.
- Nigdy nie zanurzaj miksera ręcznego ani podstawki w wodzie ani innym płynie.
- Aby wyczyścić powierzchnie zewnętrzne, przetrzyj je czystą, wilgotną ściereczką i dokładnie osusz przed ponownym użyciem.
przechowywanie.
- Przechowuj mikser stojący 2 w 1 z luźno zwiniętym kablem zasilającym.
Nigdy nie owijaj go ciasno wokół urządzenia.

INFORMACJE TECHNICZNE

- Moc: 400W.
- Napięcie: 220-240V
- Częstotliwość: 50/60Hz.
- Obroty: 700 -1200.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIIONE

Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę z bezpiecznikiem i trzema bolcami zgodną z normą BS1363, która nadaje się do stosowania we wszystkich domach wyposażonych w gniazdka zgodne z obowiązującymi normami.

WYMIANA BEZPIECZNIKA 3 A

Użyj bezpiecznika BS1362 3 A. Należy używać wyłącznie bezpieczników zatwierdzonych przez BSI lub ASTA. Jeśli nie masz pewności, jakiej wtyczki lub bezpiecznika użyć, zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Uwaga: Po wymianie bezpiecznika w wtyczce formowanej wyposażonej w osłonę bezpiecznika, osłonę należy ponownie założyć na wtyczkę. Nie wolno używać urządzenia bez osłony bezpiecznika.

W przypadku zgubienia, zamienne osłony bezpieczników można uzyskać w sklepie elektrycznym. To urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami UE: 2014/35/UE (dyrektywa niskonapięciowa) i 2014/30/UE (dyrektywa EMC).



RECYKLING SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) nakłada na dystrybutorów w Wielkiej Brytanii obowiązek maksymalizacji selektywnej zbiórki i przyjaznego dla środowiska przetwarzania ZSEE.

Dystrybutorzy w Wielkiej Brytanii (w tym sprzedawcy detaliczni) są zobowiązani do stworzenia systemu, który umożliwi wszystkim klientom kupującym nowy sprzęt elektryczny bezpłatne poddanie starego sprzętu recyklingowi.

Jako odpowiedzialny sprzedawca detaliczny spełniliśmy te wymagania, oferując wszystkim klientom kupującym nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny bezpłatny odbiór starego sprzętu na zasadzie zwrotu takiego samego sprzętu.



Lakeland

Alexandra Buildings, Windermere, Cumbria, Wielka Brytania LA23 1BQ

Tel: +44(0)15394 88100 lakeland.co.uk