


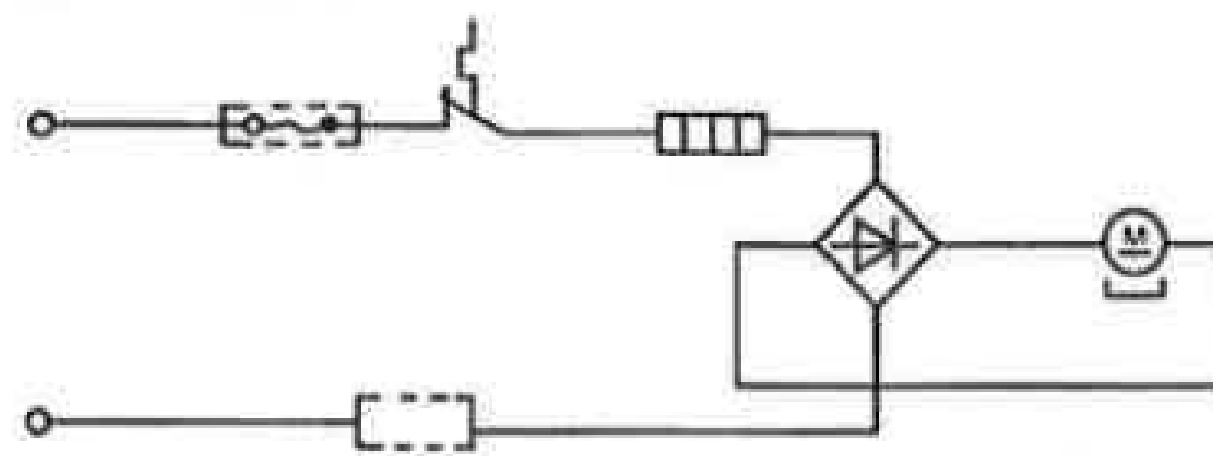

⚡ 5. Konfiguracja zasilania

- Przed podłączeniem upewnij się, że przewód i wtyczka nie są uszkodzone. Nie używaj urządzenia, jeśli są przetarte lub uszkodzone.
- Podłącz urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazdka 220V ~ 50Hz AC.
- Nie używaj przedłużaczy ani listew zasilających, które mogą się przegrzać.
- Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie wyciągaj wtyczki za przewód – zawsze chwytaj za wtyczkę.

🔒 6. Długoterminowe użytkowanie i bezpieczeństwo

1. Przed każdym użyciem sprawdź przewód zasilający, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.
2. Używaj wyłącznie z odpowiednim gniazdkiem (220V ~ 50Hz AC).
3. Po zakończeniu pracy przekręć pokrętło timera na „OFF” i odłącz zasilanie, aby uniknąć zagrożenia pożarowego.
4. Unikaj ekspozycji na słońce i źródła ciepła, które mogą odbarwić lub odkształcić urządzenie.
5. Nie używaj w łazience ani w miejscach o dużej wilgotności.
6. Nie używaj na powierzchniach z etylenu, dywanach z żywicy ani innych miękkich i niestabilnych podłożach.
7. Nie myj ani nie zanurzaj urządzenia w wodzie – grozi to porażeniem prądem i uszkodzeniem.
8. Nie potrząsaj, nie uderzaj ani nie wibruj urządzeniem – może to spowodować uszkodzenia.
9. Nie używaj urządzenia do góry nogami ani w innej pozycji niż zalecana.
10. Susz wyłącznie obuwie. Nie używaj do suszenia odzieży, rękawiczek ani innych przedmiotów.
11. Nie dopuszczaj do zasysania brudu (np. piasku, kamieni) – może to spowodować awarię.
12. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych – może to prowadzić do przegrzania.
13. Trzymaj z dala od materiałów łatwopalnych, takich jak papier, paliwa itp.
14. Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych podczas pracy i stygnięcia urządzenia.
15. Susz obuwie tylko z użyciem dołączonych wsporników, ustawionych zgodnie z instrukcją.
16. W przypadku awarii nie naprawiaj samodzielnie – skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
17. Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z najnowszymi normami bezpieczeństwa UE.
18. Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



SUSZARKA DO BUTÓW I OBUWIA

Instrukcja Obsługi



👋 Witamy!

Dziękujemy za wybór naszej suszarki do butów i obuwia.

Jeśli będzie użytkowana zgodnie z instrukcją, suszarka pomoże utrzymać wewnątrz Twoich butów i butów w suchości przez cały rok.

Urządzenie usuwa nieprzyjemne zapachy i suszy obuwie za pomocą konwekcji ciepłej, a jego konstrukcja umożliwia łatwe dopasowanie do niemal każdego rozmiaru buta lub kozaka.

Można ją również wykorzystać do podgrzewania obuwia w chłodne dni, co zapewnia komfort i ciepło od samego rana.



✿ Opis elementów urządzenia

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Wylot powietrza | 14. Przycisk Ozon WŁ./WYŁ. |
| 2. Kontrolka suszenia | 15. Kontrolka ozonowania |
| 3. Lewy wspornik | |
| 4. Prawy wspornik | |
| 5. Ekran LED | |
| 6. Przycisk czasu | |
| 7. (Pominięto – brak numeru) | |
| 8. Wlot powietrza | |
| 9. Przycisk WŁ./WYŁ | |
| 10. Podstawa | |
| 11. Pokrywa środkowa | |
| 12. Przycisk zatrzymania | |
| 13. Przycisk programowania czasu (Preset) | |

⚙️ Specyfikacja Techniczna – Zasilanie i Suszarka

- Napięcie zasilania: 220V ~ 50Hz AC
- Pobór mocy: ok. 200 W (można dostosować do rzeczywistych danych)
- Typ suszenia: Konwekcja ciepła + funkcja ozonowania (jeśli dotyczy)
- Funkcja ozonowania: Tak
- Zakres ustawienia timera: 99
- Temperatura pracy 40°C - 60°C

🕒 Orientacyjny czas suszenia według rodzaju obuwia

Rodzaj obuwiaZalecany czas suszenia

- 👟 Buty sportowe Około 20 minut
- 👞 Kozaki / botki Około 20 minut
- 👞 Buty skórzane Około 15 minut

i Uwaga: Czasy mogą się różnić w zależności od stopnia wilgoci, materiału i temperatury otoczenia. W razie potrzeby czas suszenia można dostosować ręcznie za pomocą programatora.

👟 4. Użytkowanie

1. Umieść suszarkę Hotlink na suchej, płaskiej powierzchni, np. na podłodze lub desce.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk uchylenia, otwórz wsporniki, a następnie zwolnij przycisk. (Rys. 1)
3. Podłącz suszarkę do gniazdka 220V ~ 50Hz AC. (Rys. 2)
4. W zależności od rodzaju obuwia i jego wilgotności, ustaw czas suszenia. (Rys. 3)
 - Przekręć pokrętko timera zgodnie z ruchem wskazówek zegara na żądany czas – suszenie rozpocznie się automatycznie.
5. Po zakończeniu suszenia:
 - Odłącz wtyczkę od gniazdka,
 - Zdejmij obuwie z suszarki,
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk uchylenia, aby zamknąć wsporniki.

i Uwagi:

- A. Zachowaj ostrożność – obuwie może być ciepłe po suszeniu.
- B. Aby przerwać suszenie, przekręć pokrętko timera przeciwnie do ruchu wskazówek zegara na pozycję „OFF”.
- C. W przypadku nieprawidłowego działania (dziwny zapach, przegrzewanie, dym, nietypowy hałas):
 - Natychmiast przekręć timer na „OFF” i
 - odłącz urządzenie od zasilania.

