

INSTRUKCJA OBSŁUGI

L880 Obroża Treningowa



Gratulujemy zakupu Obroży Treningowej. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni zadowoleni z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórów
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Obroża nie jest przeznaczona dla agresywnych psów

Nie próbuj używać tego produktu aby korygować zachowanie psów, które są agresywne dla ludzi lub dla innych zwierząt. Agresywne psy mogą łączyć skutki stymulacji Obrożą Treningową z innymi sytuacjami treningowymi, co może doprowadzić do zachowania jeszcze bardziej agresywnego. Takie zachowania powinny być korygowane z pomocą certyfikowanego Tresera Psów.

Jeśli nie jesteś pewny, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa – skonsultuj się z weterynarzem lub z certyfikowanym Treserem.

Obroża Treningowa jest przeznaczona dla zdrowych psów. Nie zaleca się jej stosowania u psów, których waga nie przekracza 7 kilogramów lub które nie ukończyły jeszcze 6 miesiąca życia. Jeśli nie jesteś pewien, czy Twój pies jest w pełni zdrowia – skonsultuj się z weterynarzem.

UWAGA

Prosimy o zapoznanie się oraz postępowanie zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia skóry. Bardzo ważnym jest prawidłowe użytkowanie obroży.

- Zabrania się korzystania z obroży podczas treningu wodnego. Uszkodzenia wynikające z zamoczenia lub całkowitego zanurzenia obroży w wodzie nie podlegają naprawie gwarancyjnej i reklamacji.
- Zaleca się regularne ładowanie obroży, nie rzadziej niż co dwa tygodnie. Uszkodzenia wynikające ze skrajnego rozładowania akumulatora nie podlegają naprawie gwarancyjnej i reklamacji.
- Zbyt ciasna aplikacja Obroży Treningowej może powodować uszkodzenia skóry.
- Dostosuj rozmiar Obroży Treningowej do obroży aktualnie użytkowanej przez Twojego psa, ważnym jest aby dwie elektrody dotykały skóry psa, celem poprawnego działania.
- Unikaj użytkowania obroży więcej niż 12 godzin dziennie.
- Jeśli jest to możliwe – zmieniaj pozycję obroży co 1 lub 2 godziny.
- Sprawdzaj obrożę, aby uniknąć nadmiernego jej nacisku i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- Nigdy nie zakładaj innej, dodatkowej obroży do Obroży Treningowej, może to powodować nadmierny ścisk oraz utrudniać działanie elektrod na szyi psa.
- Cotygodniowo, przemywaj wilgotną ściereczką obrożę oraz szyję swojego psa.
- Codziennie sprawdzaj miejsce pomiędzy szyją psa a obrożą, aby uniknąć ewentualnej wysypki, ran lub owrzodzeń.
- Instrukcje podane powyżej pomogą Ci w użytkowaniu obroży w sposób bezpieczny i komfortowy.

Główne cechy produktu:


- Odbiornik oraz pilot nadają się do ponownego ładowania.
- Wodoodporny odbiornik – możesz trenować swojego psa, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych (deszcz).
- Użytkownik ma możliwość dopasowania odpowiedniego poziomu impulsów w Trybie Wibracji i Trybie Wstrząsowym dla swojego psa.
- Urządzenie posiada 4 tryby treningowe: Tryb Wstrząsowy, Tryb Wibracji, Tryb Świetlny oraz Tryb Dźwiękowy.
- Pilot może kontrolować naraz 3 obroze (na 3 kanałach).
- Tryb Oszczędzania Energii – odbiornik oraz pilot przechodzą w tryb czuwania po 5 minutach bez wykonania żadnej operacji.

Wskazówki

1. Urządzenie należy naładować przed pierwszym użyciem.
2. Zaleca się prowadzenie tresury w sposób zrównoważony (eliminacja negatywnego zachowania lub nauka komendy).
3. Należy rozpocząć pracę z obrozą od Trybu Wibracji, następnie, jeśli istnieje potrzeba, przejść do Trybu Wstrząsowego.
4. Obserwuj uważnie swojego psa – upewnij się, iż trening nie jest zbyt obciążający.
5. Regularnie sprawdzaj skórę na szyi psa. Jeśli zauważysz niepokojące zmiany – skonsultuj się z weterynarzem.

Pilot

1. Antena – nadaje sygnał do odbiornika.
2. Lampka LED – naciśnij przycisk nr 10, aby ją włączyć/wyłączyć.
3. Ekran LCD – pokazuje aktualnie użytkowany tryb, poziom oraz kanał.
4. Przycisk Wibracji – wciśnij go, aby przejść do Trybu Wibracji oraz wysłać impuls do odbiornika.
5. Przycisk Wstrząsowy – wciśnij go, aby przejść do Trybu Wstrząsowego oraz wysłać impuls do odbiornika.
6. Przycisk Dźwięku – wciśnij go, aby przejść do Trybu Dźwiękowego.
- 7/8. Przyciski regulacji – dzięki nim możesz regulować poziom wibracji i wstrząsów, w zakresie od 0 do 99.
9. Kanał – służy do swobodnego zmieniania użytkowanej obroży.
10. Przycisk świetlny – po wciśnięciu go, lampka na pilocie włączy/wyłączy się. Trzymając go przez 2 sekundy, włączysz/wyłączysz lampkę na odbiorniku.

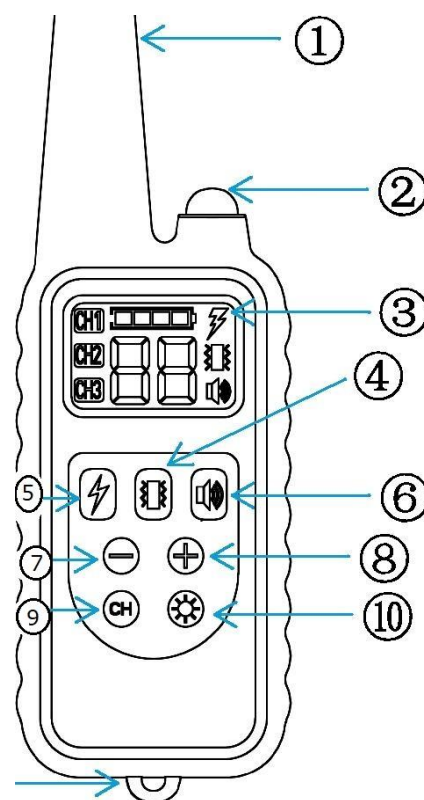

Ładowanie urządzenia

Zaleca się naładowanie pilota i odbiornika przed pierwszym użyciem.

1. Ładowanie pilota:

- Umieść kabel w gnieździe zasilania.
- Połącz kabel USB z adapterem i umieść go w kontakcie.
- Podczas ładowania, ikona baterii będzie migać, po jego zakończeniu zmieni się w światło stałe.

2. Ładowanie odbiornika:

- Otwórz gumową osłonę gniazda zasilania odbiornika.
- Umieść kabel w gnieździe.
- Połącz kabel USB z adapterem i umieść go w kontakcie.
- Zielona lampka LED podczas ładowania będzie migać, po jego zakończeniu zmieni się w światło stałe.



Uwagi

1. Zaleca się minimum pięciogodzinne pierwsze ładowanie.
2. Podczas ładowania odbiornika przechodzi on w stan uśpienia, co uniemożliwia odbiór sygnału od pilota.
3. Niski poziom energii baterii pilota zostanie zasygnalizowany na ekranie.
4. Migająca lampka LED na odbiorniku oznacza niski poziom jego naładowania.
5. Zaleca się ładowanie urządzenia minimum raz w miesiącu.

Tryb Oszczędzający Energję

1. Jeśli użytkownik nie wykona żadnej operacji na pilocie przez 10 sekund, podświetlenie ekranu zostanie wyłączone. Po 30 sekundach pilot przejdzie w tryb uśpienia – naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku wyłączy go.
2. Po 5 minutach bez żadnego sygnału od pilota, odbiornik przechodzi w stan czuwania. Aby go wyłączyć naciśnij przycisk wstrząsowy, wibracji lub dźwięku.
3. Możesz wyłączyć odbiornik naciskając przycisk pokazany na obrazku obok.



Parowanie pilota i odbiornika

1. Naciśnij przycisk wstrząsowy lub wibracji, aby włączyć pilot.
2. Wybierz dowolny kanał 1,2 lub 3 poprzez przycisk nr 9.
3. Ustaw odpowiedni poziom przyciskami 7/8, upewnij się, że jest on powyżej poziomu 1.
4. Przytrzymaj przycisk zasilający (na obrazku powyżej) przez 3 sekundy, usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy a kontrolka zacznie się świecić. Teraz szybko wciśnij przycisk wibracji lub wstrząsowy i przytrzymaj go przez 10 sekund, usłyszysz kolejny sygnał dźwiękowy, który oznacza prawidłowe sparowanie.
5. Jeśli masz 2 lub 3 odbiorniki – wybierz inny kanał i wykonaj jeszcze raz polecenia podane powyżej.

Sprawdzenie obroży

1. Tryb Wstrząsowy

Przygotuj żarówkę testową. Umieść ją na punktach styku umieszczonych na obroży. Upewnij się, iż poziom impulsu jest wyższy niż 1, a następnie naciśnij przycisk nr 5. Świecąca się żarówka oznacza prawidłowe działanie trybu.

2. Tryb Wibracji

Upewnij się, iż poziom impulsu jest wyższy niż 1, a następnie naciśnij przycisk nr 4. Wibracje odbiornika oznaczają prawidłowe działanie obroży.

3. Tryb Świetlny

Naciśnij przycisk nr 6. Odbiornik wyda sygnał dźwiękowy.

Zakładanie obroży

1. Umieść obrożę na szyi psa.

2. Upewnij się iż punkty styku mają kontakt z szyją psa.

3. W razie potrzeby, dostosuj pasek obroży w sposób komfortowy dla Twojego psa.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jaka jest długość paska obroży? **70cm.**

2. Ile wynosi minimalna waga psa użytkującego obrożę? **Powyżej 5kg.**

3. Ile wynosi maksymalny czas jednorazowego treningu z użyciem obroży?

Zalecany czas to 10-15 minut.

4. Co należy zrobić, jeśli moja obroża nie działa?

- Sprawdź naładowanie baterii odbiornika oraz pilota.
- Sprawdź poziom impulsu Trybu Wstrząsowego oraz Wibracji. Nie powinien wynosić mniej niż 1.
- Sprawdź, czy odbiornik jest włączony. Jeśli nie, naciśnij przycisk POWER.
- Jeśli Twój pilot obsługuje więcej niż 1 obrożę – sprawdź, czy użytkujesz właściwy kanał.
- Upewnij się, czy pilot i odbiornik są prawidłowo sparowane.
- Sprawdź, czy umieszczone w obroży punkty styku są prawidłowo dobrane. Jeśli są zbyt krótkie, wymień je.