

INSTRUKCJA OBSŁUGI - MINI CHAINSAW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie: 21 V
Pojemność baterii: 1500 mAh

OPAKOWANIE ZAWIERA

1 x jednostka główna	1 x śrubokręt
2 x bateria	1 x klucz nasadowy
1x kabel do ładowania	1 x instrukcja obsługi
1 x łańcuch	
1 x uchwyt do łańcucha	

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia ciała. Należy zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wglądu w przyszłości. Termin „elektronarzędzie” w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzia zasilanego sieciowo (przewodowo) lub z akumulatora (bezprzewodowo).

- Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Zagracone lub ciemne miejsca sprzyjają wypadkom.
- Nie wolno używać elektronarzędzi w strefach zagrożonych wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
- Elektronarzędzia należy obsługiwać z dala od dzieci i osób postronnych. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.
- Nie należy wystawiać elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci.
- Podczas obsługi elektronarzędzia należy zachować ostrożność, uwagę, świadomość własnych działań oraz zdrowy rozsądek. Nie używać elektronarzędzia w stanie zmęczenia, pod wpływem substancji odurzających, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Należy nosić środki ochrony indywidualnej. Należy zawsze nosić okulary ochronne. Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochrona słuchu, dostosowane do warunków pracy, ograniczają obrażenia ciała.
- Zapobiegać niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przeniesieniem narzędzia należy upewnić się, że wyłącznik jest w pozycji wyłączonej. Przenoszenie narzędzi z palcem na przełączniku lub podłączanie włączonych narzędzi może prowadzić do wypadków.
- Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć klucz nastawczy oraz klucz płaski. Klucz pozostawiony w obracającej się części narzędzia może spowodować obrażenia ciała.
- Nie wychylać się zbyt mocno. Zawsze stać na całych stopach, zachowując równowagę. Umożliwiałoby lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Należy ubrać się odpowiednio. Nie zakładać luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, elementy odzieży oraz kończyny należy utrzymywać z dala od ruchomych części narzędzia. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą wkręcić się w ruchome części narzędzia.
- Nienależy wywierać nacisku na elektronarzędzie. Używać odpowiedniego elektronarzędzia do danej pracy. Odpowiednio dobrane elektronarzędzie sprawdzi się lepiej i zapewni większe bezpieczeństwo pracy, a także pozwoli ją wykonać w zaplanowanym tempie.

- Stosować wyłącznie do cięcia drewna. Nie używać pilarki do celów niezgodnych z przeznaczeniem. Na przykład: nie należy używać pilarki łańcuchowej do cięcia plastiku, ścian lub niedrewnianych materiałów budowlanych. Używanie elektronarzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może powodować zagrożenia.
- Przy czynny i zapobieganie odrzutom: Odbicie może wystąpić, gdy końcówka przewodnicy dotknie przedmiotu lub gdy drewno ściśnie pilarkę łańcuchową podczas cięcia. W niektórych przypadkach kontakt z końcówką może spowodować odrzut przewodnicy w górę i z powrotem w kierunku operatora. Przyskaskanie pilarki łańcuchowej wzdłuż górnej części przewodnicy może spowodować gwałtowne cofnięcie się przewodnicy w kierunku operatora. Może to spowodować utratę kontroli nad pilarką, co może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Nie należy polegać wyłącznie na urządzeniach zabezpieczających wbudowanych w pilarkę. Użytkownik pilarki łańcuchowej powinien podjąć odpowiednie kroki w celu uniknięcia wypadków i obrażeń podczas pracy. Odrzut jest wynikiem niewłaściwego użycia narzędzia i/lub nieodpowiednich warunków pracy i można go uniknąć stosując odpowiednie środki ostrożności:
 - Należy zachować pewny chwyt, kciukami i palcami obejmować rękojeści pilarki, obiema rękami trzymać pilarkę i tak ustawić ciało i ramię, aby nie dopuścić do powstania siły odrzutu. Operator może kontrolować siłę odrzutu, jeśli podejmie odpowiednie środki ostrożności. Nie należy puszczać pilarki łańcuchowej.
 - Nie sięgać zbyt daleko i nie ciąć powyżej wysokości ramion. Zapobiega to niezamierzonemu dotknięciu końcówek i umożliwia lepszą kontrolę nad pilarką w nieoczekiwanych sytuacjach.
 - Stosować wyłącznie przewodnice i łańcuchy zamienne zalecane przez producenta. Niewłaściwa wymiana przewodnic i łańcuchów może spowodować zerwanie łańcucha i/lub odrzut. Należy przestrzegać wskazań producenta dotyczących ostrzeżenia i konserwacji pilarki łańcuchowej.
 - Nigdy nie rozpoczynać cięcia od czubka przewodnicy.
 - Nigdy nie używać końcówki do cięcia. Zachować szczególną ostrożność przy wznowianiu rozpoczętych cięć.
 - Rozpocząć cięcie, gdy pilarka łańcuchowa jest włączona.
 - Pilarka łańcuchowa powinna być zawsze prawidłowo naostrzona. Należy ustawić ogranicznik głębokości na właściwą wysokość.
 - Nigdy nie należy przecinać kilku gałęzi jednocześnie.
 - Podczas okrzyszania należy uważać, aby nie dopuścić do kontaktu pręta z innymi gałęziami.
- Pracować tylko na twardym podłożu i z zachowaniem prawidłowej postawy. Zwrócić szczególną uwagę na przeszkody (np. kable i przewody) w obszarze roboczym. Zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie wilgoć, lód, śnieg, świeżo ścięte drewno lub kora mogą powodować śliskość powierzchni. Podczas pracy z pilarką nie należy wchodzić na drabiny lub drzewa.
- Nie należy uruchamiać pilarki w pobliżu łatwopalnych pyłów lub gazów, ponieważ silnik wytwarza iskry i stwarza zagrożenie wybuchem.
- Nigdy nie należy ciąć powyżej wysokości ramion.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy na pochyłym terenie; walące się pnie i gałęzie stanowią potencjalne zagrożenie.
- Podczas włączania i użytkowania pilarki łańcuchowej należy trzymać ją obiema rękami. Prawą ręką chwycić za tylny uchwyt, a lewą za przedni. Mocno trzymać uchwyt z użyciem kciuków. Przewodnica i łańcuch nie mogą stykać się z żadnymi przedmiotami, gdy pilarka jest włączona.
- Oczyszczyć miejsce cięcia z ciał obcych, takich jak piasek, kamienie, gwoździe, druty itp. Ciała obce uszkadzają przewodnicę i łańcuch oraz mogą prowadzić do niebezpiecznego odbicia.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas cięcia w pobliżu ogrodzeń z drutu. Nie należy ciąć plotu, ponieważ może nastąpić odbicie pilarki.
- Nie należy wcinać się pilarką w ziemię.
- Kawałki drewna należy ciąć pojedynczo, a nie w wiązkach lub stosach.
- Należy unikać cięcia cienkich gałęzi i korzeni, ponieważ mogą one zaplątać się w pilarkę łańcuchową.

- Nie używać elektronarzędzia, jeśli przełącznik nie włącza go lub nie wyłącza. Każde narzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i musi zostać poddane naprawie.
- Przed dokonywaniem jakichkolwiek regulacji, wymian akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzia odłączyć wtyczkę od źródła zasilania. Stosowanie takich środków zapobiegawczych zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
- Nie używane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie dopuszczać do obsługi elektronarzędzia przez osoby nieobeznane z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją. Elektronarzędzia stosowane przez osoby niemające odpowiedniego przeszkolenia są niebezpieczne.
- Dbać o właściwą konserwację elektronarzędzia. Należy sprawdzać, czy w narzędziu nie występuje problem niewspółosiowości, zablokowania ruchomych części, zużycia części bądź inny, który może mieć wpływ na działanie elektronarzędzia. Jeśli narzędzie jest uszkodzone, należy je naprawić przed użyciem. Brak odpowiedniej konserwacji jest przyczyną wielu wypadków.
- Narzędzia powinny być zawsze naostrzone i czyste. Właściwie konserwowane narzędzia z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej się zakleszczają i łatwiej poddają się kontroli.
- Elektronarzędzi, osprzętu, końcówek narzędzi itp. należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją, uwzględniając warunki pracy i wykonywaną pracę. Używanie elektronarzędzi do czynności niezgodnych z przeznaczeniem może powodować zagrożenia.
- Narzędzie elektryczne powinno być serwisowane przez wykwalifikowanego pracownika serwisu przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi smarowania i wymiany akcesoriów.
- Uchwyt należy utrzymywać w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smaru.
- Podczas pracy z pilarką łańcuchową wszystkie części ciała należy trzymać z dala od niej. Przed uruchomieniem pilarki należy upewnić się, że pilarka łańcuchowa nie dotyka żadnych przedmiotów. Chwila nieuwagi podczas pracy pilarką łańcuchową może spowodować zaplątanie się odzieży lub części ciała w pilarkę łańcuchową.
- Pilarkę łańcuchową należy zawsze trzymać prawą ręką na uchwycie tylnym, a lewą na uchwycie przednim. W przypadku trzymania pilarki w pozycji odwrotnej zwiększa się ryzyko odniesienia obrażeń ciała, dlatego nie należy tego robić.
- Należy trzymać elektronarzędzie wyłącznie za izolowane powierzchnie do chwytania, ponieważ pilarka łańcuchowa może zetknąć się z niewidocznymi przewodami lub własnym przewodem. Zetknięcie łańcucha pilarki z przewodem pod napięciem może spowodować, że odsoniżone metalowe części elektronarzędzia znajdą się pod napięciem, co może doprowadzić do porażenia prądem.
- Stosować okulary ochronne i ochronę słuchu. Zaleca się stosowanie dodatkowego wyposażenia ochronnego na głowę, ręce, nogi i stopy. Odpowiednia odzież ochronna ograniczy obrażenia ciała spowodowane przez odłamki lub przypadkowy kontakt z pilarką łańcuchową.
- Nie należy używać pilarki łańcuchowej na drzewie. Używanie pilarki łańcuchowej na drzewie może spowodować obrażenia ciała.
- Należy zawsze zachować prawidłową postawę ciała i obsługiwać pilarkę łańcuchową tylko wtedy, gdy stoi się na stałym, bezpiecznym i równym podłożu. Śliskie lub niestabilne powierzchnie, jak np. drabiny, mogą spowodować utratę równowagi lub kontroli nad pilarką łańcuchową.
- W przypadku cięcia naprężonej gałęzi należy uważać, aby nie odskoczyła. W momencie zwolnienia naprężenia włókien drewna, konar może uderzyć operatora i/lub spowodować utratę kontroli nad pilarką łańcuchową.
- Przenosić pilarkę za uchwyt przedni, w stanie wyłączonym i z dala od ciała. W celu uniknięcia przypadkowego kontaktu z uruchomioną pilarką łańcuchową należy postępować w sposób zgodny z instrukcją obsługi.
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi smarowania, zachowania odpowiedniego napięcia łańcucha i wymiany akcesoriów. Nieprawidłowo nasmarowany łańcuch może pęknąć.

Utrata równowagi stanowi zagrożenie.

- Nie należy używać pilarki łańcuchowej do przesuwania kawałków drewna i innych przedmiotów.
- Należy prowadzić pilarkę w taki sposób, aby żadna część ciała operatora nie znalazła się w zasięgu działania łańcucha pilarki.
- Należy przeczytać instrukcję obsługi w celu zapoznania się ze sposobem obsługi pilarki.
- Przed pierwszym użyciem pilarki należy przeprowadzić instruktaż w zakresie jej obsługi. Jeżeli nie jest to możliwe, przed rozpoczęciem pracy należy przynajmniej przećwiczyć cięcie okrągłych kawałków drewna na kozłach.
- Pilarka łańcuchowa nie może być używana przez dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. Osoby młodociane powyżej 16 roku życia mogą być zwolnione z tego ograniczenia, jeżeli przechodzą szkolenie pod nadzorem eksperta.
- Praca z pilarką łańcuchową wymaga dużej koncentracji. Nie należy pracować z pilarką, jeżeli operator nie czuje się dobrze. Wszystkie prace należy wykonywać spokojnie i ostrożnie.
- Nigdy nie należy pracować pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
- Pilarka łańcuchowa przeznaczona jest wyłącznie do cięcia drewna. Nie należy używać jej np. do cięcia plastiku lub porowatego betonu.
- Pilarki łańcuchowej należy używać wyłącznie do prac opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie należy używać jej np. do przycinania żywoptolów lub do podobnych celów.
- Pilarka łańcuchowa nie może być używana do prac leśnych, tzn. do ścinki i okrzyszowania drzew stojących.
- Kabel pilarki łańcuchowej nie zapewnia operatorowi mobilności i bezpieczeństwa wymaganego przy tego typu pracach.
- Pilarka łańcuchowa nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego.
- Nie należy przeciągać pilarki łańcuchowej.


ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Podczas pracy z elektronarzędziem zalecane jest stosowanie następujących środków ochrony osobistej:

- Ubranie musi być ściśle dopasowane, ale nie może utrudniać poruszania się.
- Podczas pracy należy nosić następującą odzież ochronną.
- Atestowany kask ochronny, jeżeli zagrożenie stanowią spadające gałęzie lub podobne przedmioty.
- Maska twarzowa lub okulary ochronne.
- Odpowiednia ochrona uszu (nauszniki, stopy do uszu).
- Mocne skórzane rękawice ochronne.
- Długie spodnie wyprodukowane z mocnej tkaniny.
- Buty ochronne z antypoślizgowymi podeszwami, stałowym wzmocnieniem nad palcami i odporną na przecięcia wyściółką z tkaniny.
- Maska do oddychania podczas wykonywania prac, podczas których powstaje pył (np. pilowanie suchego drewna).


OPIS PRODUKTU

- | | | | |
|----------------------------|---|---|---------------------------|
| 1 Przewodnica | 2 | 3 | 5 Nakrętka uszczelniająca |
| 2 Pokrywa boczna | | | 6 Przełącznik |
| 3 Wyłącznik bezpieczeństwa | | | 7 Akumulator |
| 4 Zderzak obalający | | | |

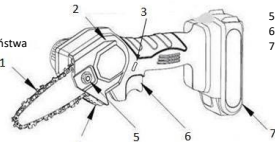


JAK ZDZIAĆ ŁAŃCUCH

1. Poluzować przycisk dociskający w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

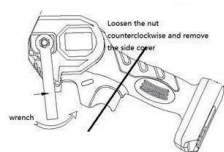

2. Poluzować nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć pokrywę boczną.

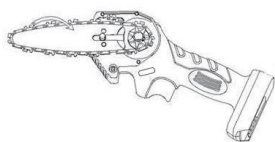

JAK ZAŁOŻYĆ ŁAŃCUCH

Należy łańcuch na płytę prowadnicy



1. Najpierw nałożyć łańcuch na płytę prowadnicy, a środkowy ząb wsunąć w wycięcie płyty prowadnicy. Uwaga: ostrze łańcucha powinno być skierowane do przodu. Uwaga: Piła łańcuchowa posiada przyrząd do regulacji napięcia łańcucha. Podczas montażu płyty prowadnicy należy zwrócić uwagę na to, aby blok regulacyjny wsunął się w otwór regulacji położenia na końcu płyty prowadnicy!



2. Wyrównać położenie otworu, włożyć wypustkę i założyć łańcuch.




3. Zamontować pokrywę boczną i dokręcić nakrętkę.



Zdjąć pokrywę boczną, jak pokazano na rysunku, średnica płyty prowadnicy może się

LADOWANIE AKUMULATORA



1. Nacisnąć przycisk i **wyciągnąć** akumulator. Uwaga: Należy zwrócić uwagę na wyrównanie.



2. Podłączyć akumulator do ładowarki, która została podłączona do zasilania. Uwaga: Należy upewnić się, że napięcie zasilacza jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej.
3. Gdy na ładowarce świeci się czerwona lampka, oznacza to, że trwa ładowanie akumulatora, a zielona lampka oznacza, że ładowanie zostało zakończone. Średni czas ładowania wynosi 2 godziny.
4. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć zasilacz od źródła zasilania, a następnie od akumulatora.
5. Akumulator należy ładować co najmniej raz na trzy miesiące.

DODATKOWE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie należy wystawiać akumulatora na działanie ekstremalnych warunków, takich jak wysoka temperatura lub wstrząsy. W przeciwnym razie mogą wystąpić obrażenia ciała z powodu wycieku elektrolitu.

Przed ładowaniem należy sprawdzić, czy powierzchnia akumulatora jest czysta i sucha.

Akumulator tego produktu nie jest w pełni naładowany przed dostawą. Dlatego przed pierwszym użyciem należy go w pełni naładować.

Nie należy ładować akumulatora zbyt długo.

Jeśli żywotność akumulatora przy wystarczającym naładowaniu jest znacznie krótsza, należy go wymienić.

Użytkownik może używać wyłącznie akumulatorów dostarczanych przez producenta elektronarzędzia.

Aby ograniczyć zużycie akumulatorów i zapewnić ich optymalną żywotność, nie należy przeciążać elektronarzędzia, tnąc mokre i suche gałęzie o średnicy powyżej 60 mm.

Jeżeli użytkownik ma wrażenie, że moc narzędzia jest niewystarczająca lub ciepło nie jest wystarczające, należy sprawdzić, czy poziom naładowania akumulatora nie jest niski oraz czy ostrze nie jest tępe.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czynności naprawcze nie wymienione w niniejszym dokumencie powinny być wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowanego technika. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika, należy stosować wyłącznie oryginalne części.

Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia elektronarzędzia należy wyjąć z niego akumulator i przechować go w bezpiecznym miejscu.

Podczas dotykania ostrzy należy stosować ochronę rąk. Dotykanie ostrza gołymi rękami zwiększa ryzyko obrażeń. Czyszczenie i konserwacja muszą być przeprowadzane regularnie. Zapewnia to długotrwale i niezawodną pracę elektronarzędzia.


Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić łańcuch. Przetrzeć łańcuch olejem smarującym i spryskać sprayem ochronnym do metalu.

Po zakończeniu pracy ciąglej należy usunąć zanieczyszczenia, takie jak pył, z przedniej osłony urządzenia.

JAK WYREGULOWAĆ NAPRĘŻENIE ŁAŃCUCHA




1. Standardowa regulacja polega na ręcznym podniesieniu łańcucha na środku płyty prowadnicy i odsłonięciu 1–3 środkowych zębów prowadzących.

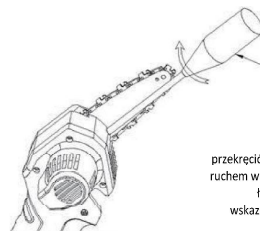

Śrubokręt

Jak pokazano na rysunku, przekręcić śrubę regulacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby napiąć łańcuch, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować

2. Poluzować nakrętkę dociskającą. Jak pokazano na rysunku, przekręcić śrubę regulacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby napiąć łańcuch, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować łańcuch.

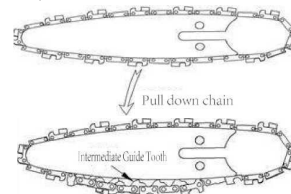

Pull down chain

Intermediate Guide Tooth

Zipper down, linkage of 1-3 middle guide tooth

3. Nowy łańcuch rozciągnie się w początkowej fazie użytkowania. Należy często sprawdzać i odpowiednio regulować napięcie, ponieważ luźny łańcuch łatwo spada, co może prowadzić do szybkiego zużycia łańcucha i płyty prowadnicy.
4. Łańcuch musi przylegać do zębki. Po założeniu należy sprawdzić to ponownie.

PRZECZYSZCZANIE

1. Aby zapewnić pełne naładowanie akumulatora, należy unikać ładowania w bardzo gorącym lub zimnym otoczeniu.
2. Jeśli elektronarzędzie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator przed przechowywaniem.
3. Akumulatory i ładowarki muszą być umieszczone w skrzynce na narzędzia, aby zapobiec przedostawianiu się ciepła, kurzu i wilgoci.
4. Należy sprawdzić, czy przełącznik jest w pozycji wyłączenia.
5. Akumulator powinien być przechowywany w suchym środowisku w temperaturze od 0° do 20°C.
6. Odległość pomiędzy akumulatorem a wszelkimi łatwopalnymi przedmiotami musi wynosić ponad 1,5 m.
7. Aby zapewnić długą żywotność urządzenia i zapobiec jego degradacji, należy przechowywać je w stanie pełnego naładowania. Nieużywany akumulator należy naładować i rozładować. Podczas przechowywania nie należy włączać przełącznika zasilania.

Dioda sygnalizacyjna:

CZERWONA	ŁADOWANIE
ZIELONA	ŁADOWANIE ZAKOŃCZONE

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji

Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucony wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i podać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w obowiązujących dyrektywach UE.



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczane na produkcie wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu odbioru zużytego sprzętu AGD lub zgłosić jego odbiór z domu. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego usuwania odpadów elektrycznych i elektronicznych użytkownik powinien skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, lub z lokalnym Wydziałem Ochrony Środowiska. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.