

ALINEA 60/90 SMART

Okap kuchenny

10041171 10041172 10041173 10041174



KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Dane techniczne	2
Instrukcje dot. bezpieczeństwa	2
Montaż	4
Montaż na ścianie	5
Informacje dot. przepływu powietrza	9
Instalacja filtra węglowego (opcjonalna)	10
Przed użyciem	11
Obsługa	12
Uwagi dot. ochrony środowiska	13
Sterowanie za pomocą smartfona	14
Czyszczenie i konserwacja	16
Demontaż	18
Rozwiązywanie technicznych problemów	19
Utylizacja urządzenia	20
Deklaracja zgodności	20

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10041171, 10041172, 10041173, 10041174
Standard Wi-Fi	802.11 b/g/n
Częstotliwość Wi-Fi	2,4 GHz
Moc sygnału Wi-Fi (maks.)	< 20 dBm
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Uwaga: Odpowiedni filtr węglowy można znaleźć pod numerem produktu 10030727. Odwiedź naszą stronę internetową: www.klarstein.pl	

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję, a następnie ją należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
- Montaż urządzenia mogą być wykonywany wyłącznie przez elektryka lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Przed użyciem urządzenia upewnij się, że napięcie (V) i częstotliwość (Hz) podane na urządzeniu odpowiadają napięciu i częstotliwości w Twoim domu.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane na skutek nieprawidłowego użytkowania lub montażu.
- Dzieciom w wieku do 8 lat nie wolno obsługiwać tego urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub użytku w podobnych środowiskach. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Regularnie czyścić urządzenie i filtry, aby utrzymać jego sprawne działanie.
- Przed każdym czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenie czyścić w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie zapalać otwartego płomienia pod okapem kuchennym.
- Jeśli produkt nie działa normalnie, należy się skontaktować z producentem lub profesjonalną firmą.
- Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej i postrzeżeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu instrukcji dotyczących jego bezpiecznej obsługi i zrozumieniu związanych z nią zagrożeń.
- Uszkodzony kabel zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowane centrum serwisowe lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Jeżeli okap kuchenny pracuje jednocześnie z urządzeniami spalającymi gaz lub inne paliwa, w pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- Nie wolno flambiować potraw pod urządzeniem.
- **UWAGA:** Powierzchnie urządzenia są gorące podczas pracy.

Ważne instrukcje dot. montażu

- Powietrze nie może być odprowadzane do przewodu kominowego służącego do odprowadzania spalin z gazu lub innych paliw (nie dotyczy to urządzeń, które zwracają powietrze do pomieszczenia).
- Należy przestrzegać wszystkich przepisów dot. montażu systemów wentylacyjnych.

Ważne wskazówki dot. odprowadzania powietrza



UWAGA:

Niebezpieczeństwo zatrucia! Nie włączać okapu kuchennego w trybie wyciągu, jeśli jest używany jednocześnie z kominkiem zależnym od powietrza w pomieszczeniu i nie jest zapewniona odpowiednia cyrkulacja powietrza.

Kominki pokojowe zależne od powietrza, takie jak grzejniki gazowe, olejowe, na drewno lub węgiel, kotły lub przepływowe podgrzewacze wody pobierają powietrze z pomieszczenia i odprowadzają je na zewnątrz przez rurę lub komin. W trybie odprowadzania powietrze jest wciągane z kuchni i sąsiednich pomieszczeń. Bez wystarczającego dopływu świeżego powietrza w pomieszczeniu powstaje podciśnienie. W ten sposób toksyczne gazy z komina lub rury wentylacyjnej mogą być zassane z powrotem do pomieszczenia.

- Należy upewnić się, że w pomieszczeniu jest zapewniony wystarczający dopływ i swobodny przepływ świeżego powietrza.
- Ilość doprowadzanego i odprowadzanego powietrza nie jest wystarczająca do zapewnienia zgodności z wartością graniczną.

Bezpieczna praca jest możliwa tylko wtedy, gdy podciśnienie w pomieszczeniu z kominkiem nie przekracza 4 Pa (0,04 mbar). Można to osiągnąć, jeśli powietrze potrzebne do spalania będzie napływać do pomieszczenia przez nieuszczelnione otwory w drzwiach i oknach w połączeniu ze skrzynką ścienną do doprowadzania i odprowadzania powietrza. W każdym przypadku należy zasięgnąć porady kominiarza w celu oceny systemu wentylacji. W razie potrzeby może Ci on podpowiedzieć, jaki typ wentylacji jest niezbędny.

Jeśli okap kuchenny jest używany wyłącznie w trybie recyrkulacji, jego praca jest możliwa bez ograniczeń.

Instrukcje dot. demontażu

- Proces demontażu jest taki sam jak proces montażu, tylko odbywa się w odwrotnej kolejności.
- Podczas demontażu najlepiej jest mieć drugą osobę do pomocy, aby uniknąć obrażeń.

MONTAŻ

Przed montażem urządzenia

- Przed przystąpieniem do montażu i po jego zakończeniu dokładnie oczyścić otoczenie, aby podczas uruchamiania nie doszło do zassania pyłu i zanieczyszczeń.
- Umieść okap kuchenny w odpowiednim miejscu.
- Sprawdź nośność ściany.
- Sprawdź przebieg przewodów elektrycznych i innych instalacji w ścianie lub suficie, aby upewnić się, że nie przewiercisz się przez nie.
- Sprawdź stan i pojemność przewodów elektrycznych.
- Zaleca się zlecić montaż urządzenia profesjonalście.
- Okap należy montować na wysokości 65-75 cm nad płytą kuchenną. Podczas montażu należy dokładnie przestrzegać minimalnej odległości między płytą grzewczą a okapem i postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi w rozdziale „Montaż na ścianie” oraz wszystkimi innymi instrukcjami.

Montaż okapu z otworem wylotowym na zewnątrz

- W wersji wyciągu powietrza, opary są odprowadzane przez rurę zamocowaną na pierścieniu przyłączeniowym.
- Średnica rury musi odpowiadać średnicy pierścienia.
- Rura okapu nie może być prowadzona przez szyb razem z rurą gazową, rurą ciepłego powietrza itp.
- Rura okapu musi być prowadzona od maski w możliwie jak najprostszej linii; maksymalny dopuszczalny kąt wynosi 120°.
- Jeśli zastosowano lub zaplanowano zastosowanie kłapy zwrotnej ograniczającej ilość dymu i pary, należy upewnić się, że może się ona swobodnie otwierać i zamykać po zamocowaniu rury okapu.
- Okap kuchenny może być wyposażony w jeden (górny) wylot powietrza lub dwa (górny i tylny) wyloty powietrza. Okap kuchenny jest przygotowany do użycia z górnym wylotem powietrza.
- Niepotrzebne otwory są zasłonięte plastikową osłoną. Plastikową osłonę można łatwo zdjąć, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i opcjonalnie zamocować w innym otworze, który nie jest potrzebny.

Używanie okapu kuchennego w celu odprowadzenia powietrza na zewnątrz (tryb wyciągu)

- Jeśli okap kuchenny jest fabrycznie wyposażony w filtr węglowy, należy go zdemontować w celu odprowadzenia powietrza na zewnątrz. Używanie okapu kuchennego z filtrem węglowym ma sens tylko wtedy, gdy pracuje w trybie recyrkulacji.

Zmiana trybu wyciągu na tryb recyrkulacji

- Jeśli chcesz korzystać z okapu kuchennego w trybie recyrkulacji, przed użyciem należy zainstalować filtr węglowy na silniku wentylatora. Jeżeli w zestawie nie ma filtra, należy kupić filtr węglowy u dostawcy okapu kuchennego.

MONTAŻ NA ŚCIANIE

Zasilanie


- Nie podłączać urządzenia do gniazdka elektrycznego, dopóki nie zostanie ono prawidłowo zainstalowane.
- Nie używać urządzenia, jeśli dane na tabliczce znamionowej (V) nie odpowiadają napięciu w Twoim mieszkaniu. Tabliczka znamionowa znajduje się wewnątrz okapu za filtrem przeciwłuszczowym.
- Jeśli okap kuchenny jest wyposażony w standardową wtyczkę, należy ją włożyć do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.
- Jeśli okap kuchenny nie jest wyposażony we wtyczkę, elektryk musi zainstalować w łatwo dostępnym miejscu dwubiegunowy przełącznik zgodny ze standardem, o otwarciu styków co najmniej 3 mm.
- Po podłączeniu okapu kuchennego do prądu, na krótko zaświecą się wszystkie kontrolki i okap przełączy się w tryb czuwania (towarzyszy temu sygnał dźwiękowy).


Montaż okapu z otworem wylotowym na zewnątrz

Uwaga: Jeśli śruby lub elementy mocowania nie zostaną zainstalowane zgodnie z niniejszą instrukcją, może dojść do porażenia prądem.


Uwaga: Należy przestrzegać instrukcji dot. obsługi urządzenia, gdy powietrze jest odprowadzane na zewnątrz. Jeżeli okap kuchenny pracuje jednocześnie z innym urządzeniem, które pobiera energię z innego źródła niż gniazdko elektryczne, podciśnienie w pomieszczeniu nie może przekraczać 4 Pa (4 x 10-5 bar).

Montaż okapu

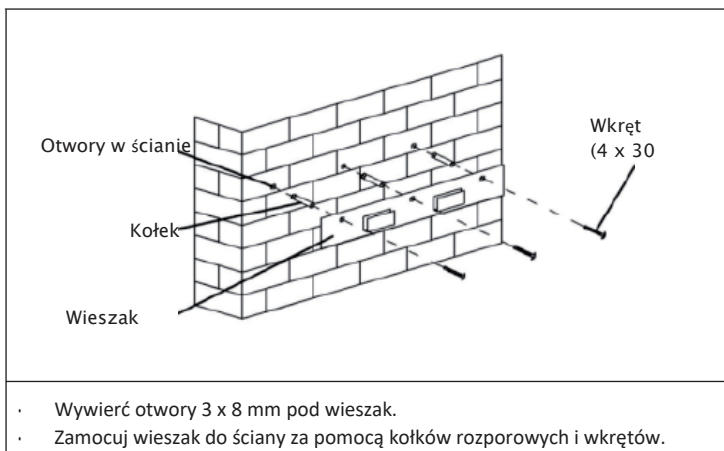


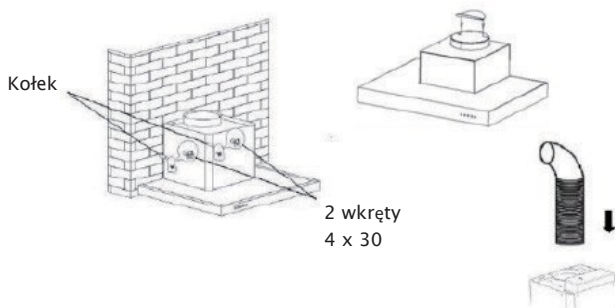


- Zdejmij metalowy filtr przeciwtłuszczowy i zaznacz położenie otworów z tyłu okapu na ścianie.
- Ponownie zdejmij okap. W zaznaczonych miejscach wywierć 4 otwory o średnicy 8 mm. Włóż kołki w wywiercone otwory.
- Zawieś okap na wieszaku i przymocuj go do kołków za pomocą wkrętów znajdujących się po wewnętrznej stronie okapu.

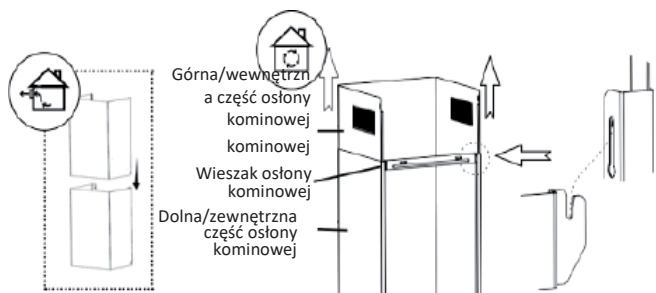

- Włóż górną część osłony kominowej w dolną część osłony kominowej. Uważaj na położenie otworów wentylacyjnych w zależności od tego, czy są one wykorzystywane w trybie wyciągu albo pochłaniacza (patrz obrazek). Przymocuj wieszak kominowy do dolnej/zewnętrznej części osłony kominowej.

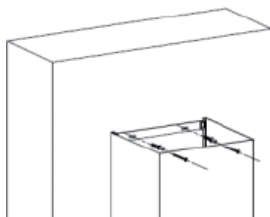


- Umieść dolną/zewnętrzną część osłony kominowej na górną/wewnętrzną część.
- Zaznacz na ścianie położenie otworów i wywierć otwory w zaznaczonych miejscach.
- Przymocuj dolny wieszak kominowy do ściany za pomocą 2 kołków i 2 wkrętów (4 mm x 30 mm).

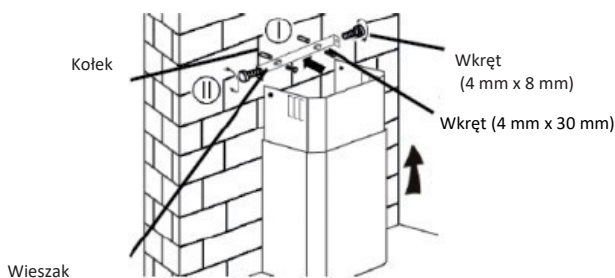

- Wyciągnij górną/wewnętrzną część osłony kominowej na żądaną wysokość. Zaznacz na ścianie położenie otworów i wywierć otwory w zaznaczonych miejscach.
- Przymocuj górny wieszak kominowy do ściany za pomocą 2 kołków i 2 wkrętów (4 x 30 mm).
- Przymocuj górną/zewnętrzną część osłony kominowej do wieszaka za pomocą 2 wkrętów (4 x 8 mm).

INFORMACJE DOT. PRZEPŁYWIE POWIETRZA

Uwaga: Rysunki mają charakter poglądowy. Zakupiony produkt i warunki lokalne mogą się od nich różnić.

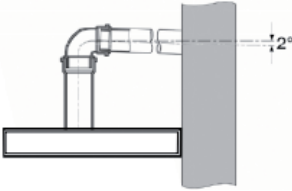1	2	3
		
Wywiew powietrza na zewnątrz	Wywiew powietrza przez kanał wentylacyjny/komin	Kąt nachylenia rury odprowadzającej


- Rura odprowadzająca powinna być jak najkrótsza i najprostsza.
- Aby uniknąć nadmiernego hałasu lub zmniejszenia wydajności, średnica rury odprowadzającej nie powinna być mniejsza niż 150 mm.
- Rurę odprowadzającą można ustawiać do kształtu łuku o dużym promieniu, ponieważ małe promienie zmniejszają wydajność okapu kuchennego.
- Do odprowadzania powietrza należy używać wyłącznie gładkich lub elastycznych rur wykonanych z niepalnego materiału.
- Jeśli rura odprowadzająca jest ułożona poziomo, należy zachować minimalne nachylenie 1 cm na metr lub kąt nachylenia 2° (Obr. 3). W przeciwnym razie kondensat może przedostać się do silnika wentylatora.
- Jeśli powietrze jest odprowadzane przez rurę odprowadzającą, kłapa zwrotna musi być skierowana w kierunku przepływu powietrza.
- Jeśli rura odprowadzająca jest prowadzona przez zimne pomieszczenia, poddasza itp. w poszczególnych miejscach rury może występować duży spadek temperatury, co prowadzi do kondensacji. Dlatego konieczna jest izolacja rury odprowadzającej. W niektórych przypadkach, oprócz odpowiedniej izolacji, należy zainstalować barierę przeciw skroplonej wodzie.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane na skutek nieprzestrzegania powyższych instrukcji i zasad.

Tryb pochłaniania

Ten okap kuchenny został zaprojektowany do pracy w trybie recyrkulacji (pochłaniacz). W tym celu należy sprawdzić wewnątrz okapu, czy po prawej i lewej stronie silnika zamontowane są filtry węglowe.

INSTALACJA FILTRA WĘGLOWEGO (OPCJONALNA)

- Wyjmij metalowe filtry przeciwtłuszczowe.
- Filtr węglowy jest instalowany w dwóch częściach po prawej i lewej stronie silnika. Sprawdź, czy zęby filtra są zgodne z kierunkiem obrotów.
- Zamocuj filtr węglowy na pokrywie silnika (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

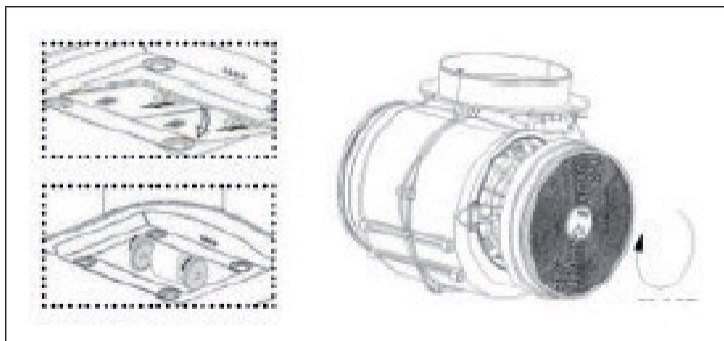

Uwaga: Rysunki mają charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt może się od nich różnić.

PRZED UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem

- Upewnij się, że okap nie został uszkodzony podczas transportu.
- Montaż musi być przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę zgodnie z niniejszą instrukcją i lokalnymi przepisami.

INSTRUKCJE DOT. UŻYWANIA

- Okap kuchenny może być używany tylko z zamontowanym filtrem przeciw tłuszczowemu. W przeciwnym razie w okapie może gromadzić się tłuszcz.
- Nie zapalać otwartego płomienia pod okapem kuchennym. Wysokie płomienie mogą uszkodzić okap lub spowodować pożar (osady tłuszczu w okapie).
- Jeśli używasz kuchenki/płyty gazowej, upewnij się, że palniki nie są używane bez naczyń. Wzrastające ciepło z palników może uszkodzić część okapu.
- Ze względu na ryzyko pożaru, smażenie lub gotowanie z olejami i tłuszczami pod okapem kuchennym powinno odbywać się tylko pod stałym nadzorem.

Uwaga: Wielokrotne używanie olejów lub tłuszczów zwiększa ryzyko samozapłonu.

Tryb wyciągu

Powietrze jest odprowadzane przez rurę na zewnątrz. W tym celu dom musi posiadać przewód wentylacyjny lub rurę odprowadzającą powietrze na zewnątrz.

W przypadku pracy okapu w trybie wyciągu i jednoczesnej pracy systemów spalania zależnych od komina (np. pieców węglowych) należy zapewnić wystarczający dopływ świeżego powietrza w pomieszczeniu. W każdym przypadku należy skontaktować się z kominiarzem. Jeśli nie jest dostępny na stałe zainstalowany kanał wentylacyjny lub oddzielny wylotu powietrza, musisz przełączyć okap w tryb recyrkulacji - pochłaniania (patrz rozdział Montaż).


Tryb pochłaniacza

Powietrze jest filtrowane przez filtr węglowy (zwany również filtrem z węglem aktywnym) i krąży w pomieszczeniu. Filtr węglowy wiąże zapachy kuchenne, a przefiltrowane powietrze jest wprowadzane z powrotem do kuchni przez boczne lub górne otwory wentylacyjne.

Zaleca się włączenie urządzenia kilka minut przed rozpoczęciem gotowania. Ustaw poziom mocy w zależności od ilości dymu i zapachu. Po zakończeniu gotowania pozostaw okap włączony przez 5-10 minut. Dzięki temu pozbędziesz się resztek oparów i zapachów.

OBSŁUGA

Panel sterowania

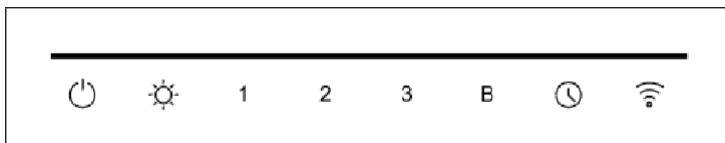

Funkcje przycisków

	Przycisk ON/OFF (włącz./wyłącz.)
	Oświetlenie - Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie. - Dostosuj temperaturę barwową (Kelvin): Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk w trybie pracy/czuwania, aby dostosować wartość temperatury barwowej. W trybie regulacji temperatury barwowej przycisk miga. Krótko naciśnij „1”, aby dostosować wartość Kelvina (wartość Kelvina od 280 K do 6500 K). Dostępnych jest 6 poziomów. - Jasność można regulować poprzez naciśnięcie przycisku Wi-Fi. Dostępne są 3 poziomy jasności: 100%, 75% lub 50%, które są przełączane za pomocą przycisku Wi-Fi.
1	Poziom 1 - niska prędkość
2	Poziom 2 - średnia prędkość
3	Poziom 3 - wysoka prędkość
B	Funkcja Booster Po 5 minutach prędkość automatycznie zmienia się na poziom 3.
	Automatyczne wyłączenie Naciśnij ten przycisk, aby automatycznie wyłączyć okap po 5 minutach. Przytrzymaj ten przycisk, aby anulować funkcję automatycznego wyłączania.



Przycisk WLAN

- W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi, aby włączyć funkcję Wi-Fi. Symbol Wi-Fi zacznie migać. Podłącz okap kuchenny przez sieć Wi-Fi (patrz „Sterowanie za pomocą smartfona”). Po pomyślnym podłączeniu symbol Wi-Fi świeci się na stałe. Jeśli w ciągu 3 minut nie zostanie nawiązane połączenie z siecią Wi-Fi, symbol Wi-Fi przestanie migać i okap automatycznie przełączy się w tryb czuwania.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

- Podczas gotowania uważać na wystarczający dopływ powietrza, aby zapewnić wydajną i cichą pracę okapu kuchennego.
- Dostosować prędkość wentylatora do ilości pary powstającej podczas gotowania. Tryb intensywny należy stosować tylko w razie potrzeby. Im niższa prędkość wentylatora, tym mniejsze zużycie energii.
- Jeśli podczas gotowania powstaje dużo pary, należy ustawić wyższą prędkość wentylatora. Jeśli para z gotowania rozproszyła się już w kuchni, okap należy włączyć na dłuższy czas.
- Wyłączać okap, gdy nie jest już potrzebny.
- Wyłączać oświetlenie, gdy nie jest już potrzebne.
- Regularnie czyścić filtr. W razie potrzeby go wymienić, aby zwiększyć wydajność systemu wentylacji i uniknąć zagrożenia pożarowego.
- Podczas gotowania używać pokrywek, aby zapobiec powstawaniu dużej ilości pary.

STEROWANIE ZA POMOCĄ SMARTFONA

Jeśli podłączysz urządzenie z domową siecią Wi-Fi, możesz nim wygodnie sterować za pomocą odpowiedniej aplikacji Klarstein. Aplikacja ta umożliwia nie tylko zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona, ale także zapewnia dostęp do przepisów i dodatkowych informacji.


Jeśli chcesz swój smartfon połączyć z urządzeniem Klarstein, wykonaj następujące kroki:

1. Najpierw pobierz aplikację Klarstein, skanując kod QR smartfonem (patrz poniżej) lub pobierz ją bezpośrednio z App Store lub Google Play.
2. Upewnij się, że Twój smartfon jest połączony z tą samą siecią Wi-Fi, z którą chcesz połączyć urządzenie Klarstein.
3. Otwórz aplikację Klarstein.
4. Zaloguj się na swoje konto. Jeśli nie masz konta, zarejestruj się w aplikacji Klarstein.
5. (Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.)

Pobranie aplikacji

Użyj funkcji skanowania na swoim smartfonie, aby zeskanować kod QR i zainstalować aplikację w swoim smartfonie.

Uwaga: Dodatkowe instrukcje dot. korzystania z aplikacji oraz pomoc w zakresie łączenia z urządzeniem można znaleźć w aplikacji przy jej pierwszym otwarciu.

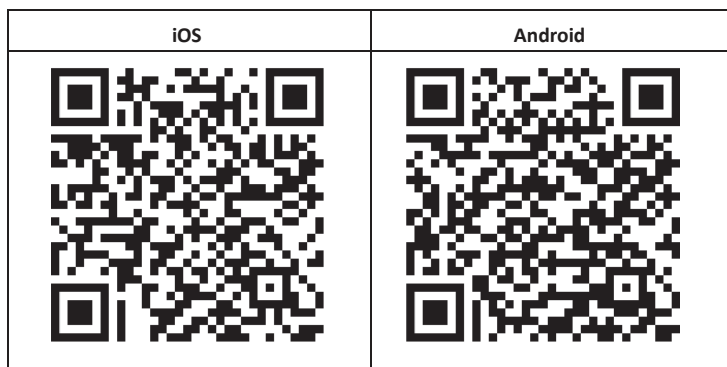

Rozwiązywanie technicznych problemów

Jeśli nie możesz znaleźć urządzenia Klarstein w sieci Wi-Fi, sprawdź następujące:

1. Urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego.
2. Urządzenie nie jest w trybie parowania. Upewnij się, że symbol Wi-Fi na urządzeniu miga, jak opisano w części „Ponowne uruchomienie Wi-Fi”.
3. Punkt dostępu Wi-Fi nie działa w paśmie 2,4 GHz. Upewnij się, że punkt dostępu pracuje w paśmie 2,4 GHz i że masz własny SSID w paśmie 2,4 GHz. Jeśli nie masz pewności co do pasma punktu dostępu, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Uwaga: Jeśli router Wi-Fi jest dwupasmowy – działa zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz – należy oddzielić SSID dla każdego pasma i użyć SSID 2,4 GHz do połączenia urządzenia.

4. Sprawdź ustawienia zapory sieciowej. Ustawienia zapory sieciowej mogą nie pozwalać aplikacji Klarstein na konfigurację ustawień Wi-Fi na smartfonie. Upewnij się, że nie korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi, np. na lotnisku, w akademiku, w firmie itp.
5. Różne dane logowania na smartfonie i w aplikacji. Upewnij się, że dane logowania Wi-Fi wprowadzone w aplikacji Klarstein są takie same jak te, z którymi połączony jest Twój smartfon.

Jeśli zastosowałeś się do powyższych punktów, a Twój smartfon nadal nie może połączyć się z aplikacją, skontaktuj się z nami mailowo w celu uzyskania pomocy: appsupport@go-bbg.com

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Uwaga

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Do czyszczenia okapu kuchennego nie używać myjki parowej.

- Upewnij się, że przyciski na okapie znajdują się w pozycji „OFF”.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od prądu.
- Przed czyszczeniem odczekaj, aż okap całkowicie ostygnie.
- Do czyszczenia nie używaj ściereczek, środków chemicznych ani alkoholów, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię. Nie czyść części elektrycznych/elektronicznych.
- Nie używaj żrących środków czyszczących. Nie używaj ściernych środków czyszczących lub alkalicznych środków do płukania (pH powyżej 7).
- Regularnie sprawdzaj i konserwuj swój okap kuchenny. Nie używaj okapu kuchennego, jeśli jest on w widoczny sposób uszkodzony, wydobywa się z niego silny zapach albo jego elementy uległy przegrzaniu.
- Wyczyść okap kuchenny zgodnie z instrukcją. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru.

Powierzchnie ze stali nierdzewnej

Powierzchnie ze stali nierdzewnej czyść raz w tygodniu. Do czyszczenia powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej używaj delikatnej ściereczki, letniej wody. Możesz również zastosować środek do czyszczenia stali nierdzewnej. Stal nierdzewną przecieraj w kierunku jej „włókien”, aby zapobiec zarysowaniom.

PANEL STEROWANIA

Panel sterowania czyść raz w tygodniu. Do czyszczenia powierzchni panelu sterowania użyj delikatnej ściereczki i letniej wody. Przed czyszczeniem upewnij się, że ściereczka jest czysta i niezbyt mokra. Wytrzyj nadmiar wilgoci suchą, miękką ściereczką.

Czyszczenie filtrów przeciwtłuszczowych (raz w miesiącu)

Czyść filtry co miesiąc, aby zapobiec ryzyku pożaru. Filtr filtruje tłuszcz, dym i kurz, dzięki czemu wpływa bezpośrednio na sprawność okapu kuchennego. Jeśli nie czyścisz filtra, gromadzi się w nim tłuszcz.

Czyszczenie metalowych filtrów przeciwtłuszczowych

- Wyjmij filtr przeciwtłuszczowy.
- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Czyszczenie ręczne (max. 30°C): Namocz filtr w wodzie z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń na ok. 3 minuty.
- Czyszczenie w zmywarce do naczyń (maks. 30°C):
- Umieść filtr w zmywarce i uruchom program z delikatnym detergentem usuwającym tłuszcz.


Uwaga: Nie zaleca się stosowania nabtyszczacza. Filtr powinien być czyszczony oddzielnie od naczyń i przyborów kuchennych. Ostrożnie wyczyść filtr za pomocą miękkiej szczotki. Nie należy wywierać zbyt dużego nacisku, aby nie uszkodzić filtra. Filtr może zmienić kolor na szary. Jest to normalne i nie oznacza to żadnego problemu.

Wymiana filtra węglowego

Wymieniaj filtr węglowy co 3-6 miesięcy (patrz rozdział Instalacja filtra węglowego (opcjonalna))

Wymiana żarówki

- Żarówkę może wymieniać tylko wykwalifikowany elektryk.
- Przed otwarciem odłącz okap kuchenny od prądu.
- Ryzyko poparzeń! Przed wymianą odczekaj, aż żarówka ostygnie.
- Użyj rękawic lub szmatki, aby nie dotykać bezpośrednio żarówki. Bezpośredni dotyk może skrócić żywotność żarówki.
- Wymień żarówkę na nową żarówkę tego samego typu i o tym samym natężeniu prądu.

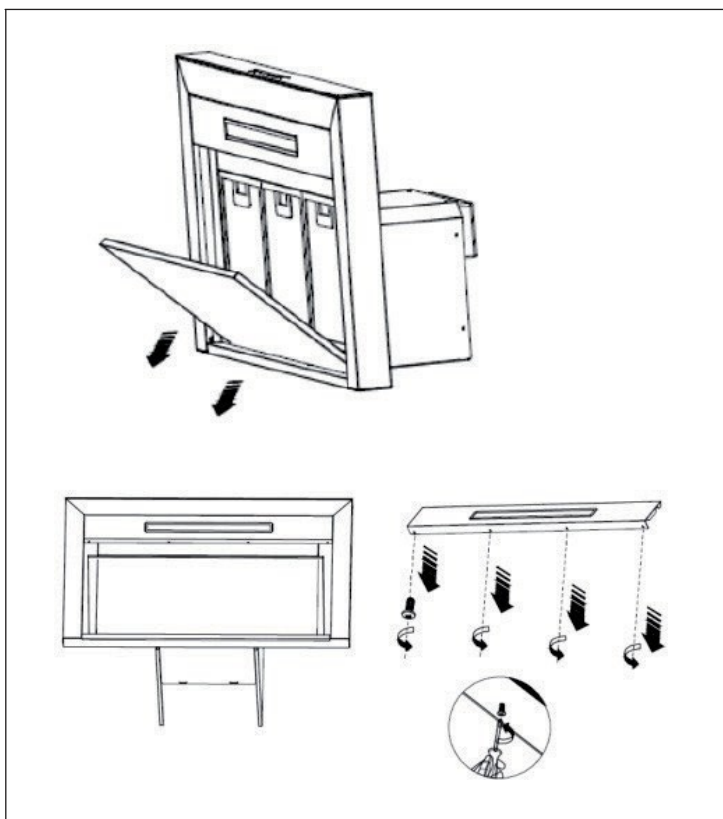

Uwaga: Po wymianie żarówki należy pamiętać o ponownym zamocowaniu wszystkich części i przykręceniu wszystkich śrub i wkrętów.

DEMONTAŻ

1. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji „0”.
2. Wyjmij wtyczkę z gniazdka.
3. Zdejmij okap ze ściany lub szafki.
4. Wyjmij filtr. Filtry oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
5. Wyjmij silnik. Silnik oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
6. Zutylizuj okap w lokalnym punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

ROZWIĄZYWANIE TECHNICZNYCH PROBLEMÓW

- Naprawy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Należy przestrzegać lokalnych przepisów. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem, działem obsługi klienta lub serwisem autoryzowanym.
- Przed otwarciem odłącz okap kuchenny od prądu.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kontrolka zapala się, ale silnik nie pracuje.	Zablokowany wentylator.	Wyłącz okap i zleć jego naprawę wykwalifikowanemu pracownikowi.
	Uszkodzony silnik.	
Oświetlenie nie działa, a silnik nie pracuje.	Uszkodzona żarówka.	Wymień żarówkę.
	Luźna wtyczka.	Włóż wtyczkę do gniazdka.
Osłona wibruje.	Uszkodzona łopatka wentylatora.	Wyłącz okap i zleć jego naprawę wykwalifikowanemu pracownikowi.
	Nieprawidłowo zamocowany silnik.	
	Nieprawidłowo zawieszony okap na wieszaku.	Zdejmij okap i sprawdź, czy wieszak znajduje się w prawidłowej pozycji.
Powietrze nie jest prawidłowo odprowadzane.	Odległość między płytą kuchenną a okapem kuchennym jest zbyt duża.	Dostosuj odległość do 65-75 cm.

UTYLIZACJA PRODUKTU



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dot. utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Produkt należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

Chal-Tec GmbH niniejszym oświadcza, że urządzenie typu Alinea Smart jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod linkiem:

use.berlin/10041171



KLARSTEIN