


INSTRUKCJA OBSŁUGI

INVICTUS ONE

Odkurzacz ręczny

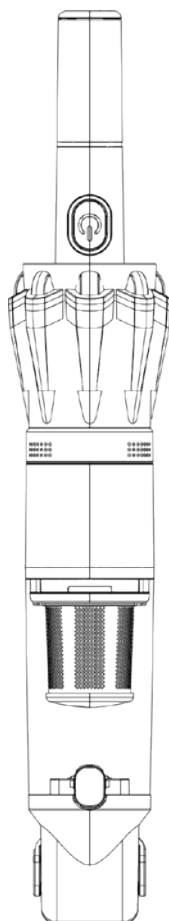

Spis treści

2. Części

4. Informacje ogólne

- Przeczytaj i zachowaj instrukcję

4. Objaśnienia symboli

5. Bezpieczeństwo

- Prawidłowe użytkowanie
- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

8. Przed pierwszym użyciem

- Przygotowanie stacji ładującej
- Ładowanie odkurzacza ręcznego
- Włączanie i wyłączanie odkurzacza ręcznego

9. Używanie odkurzacza ręcznego

- Opróżnianie pojemnika na odpady

10. Usuwanie filtra metalowego i filtra HEPA


11. Czyszczenie





12. Rozwiązywanie problemów

13. Utylizacja

13. Specyfikacja techniczna

W niniejszej instrukcji obsługi uwzględniono wszystkie dostępne akcesoria do urządzenia. Zakres dostawy zakupionego zestawu można znaleźć na opakowaniu lub osobnej ulotce. Części, których nie ma w zestawie, można dokupić osobno.

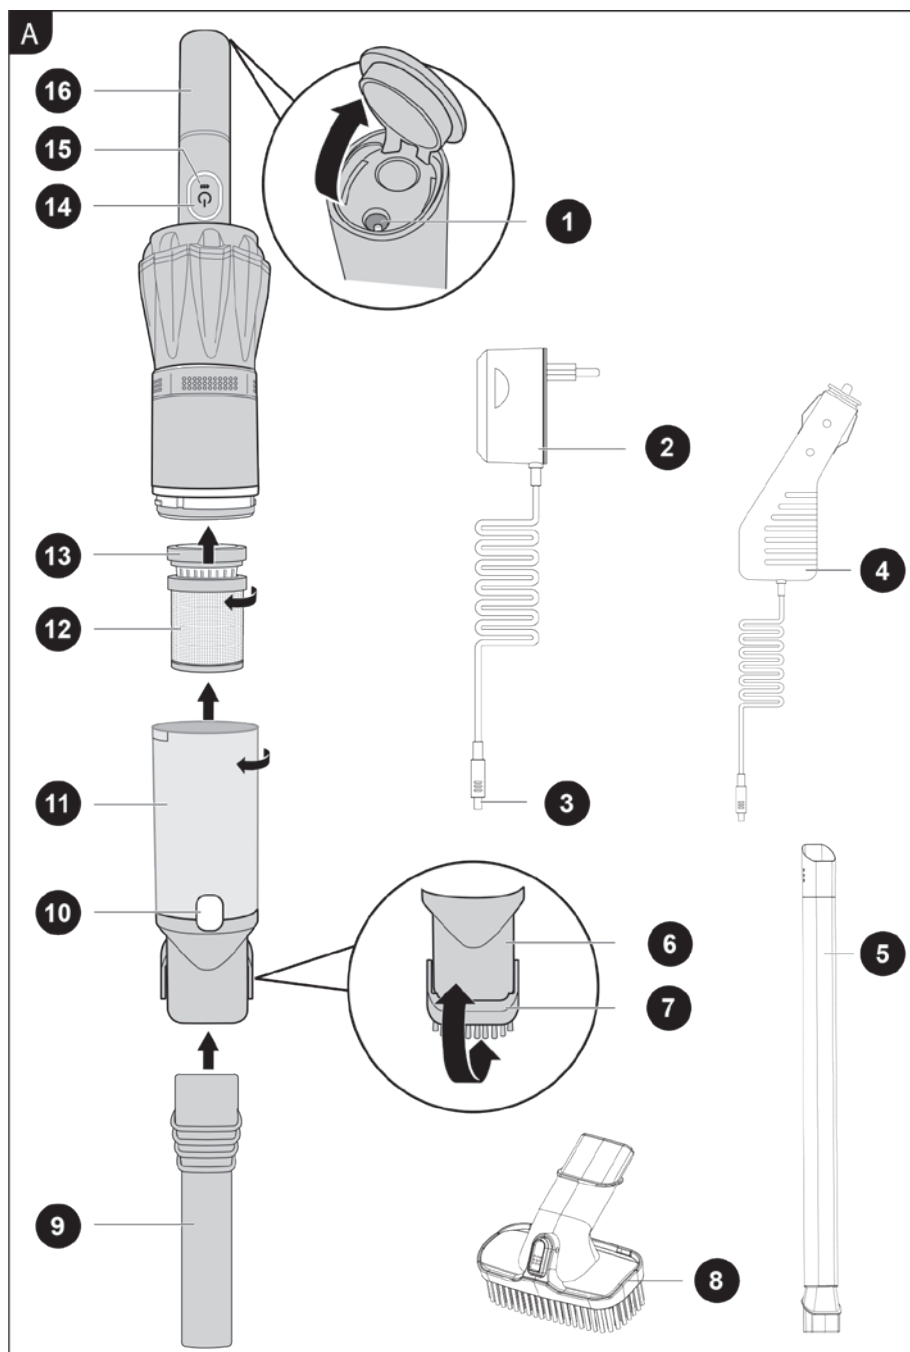

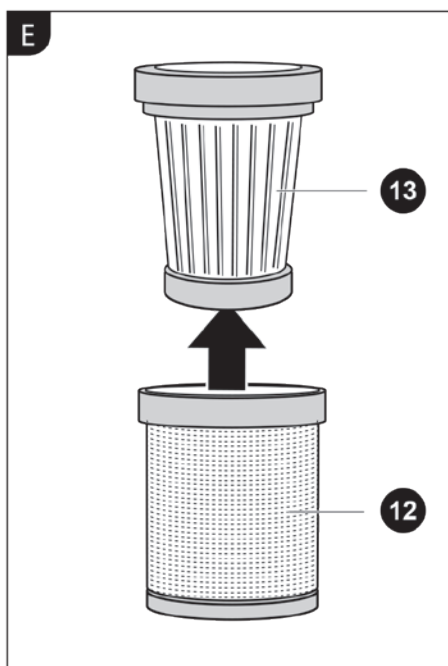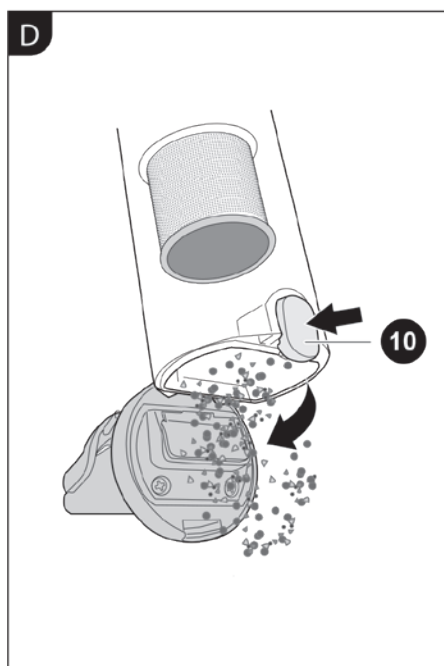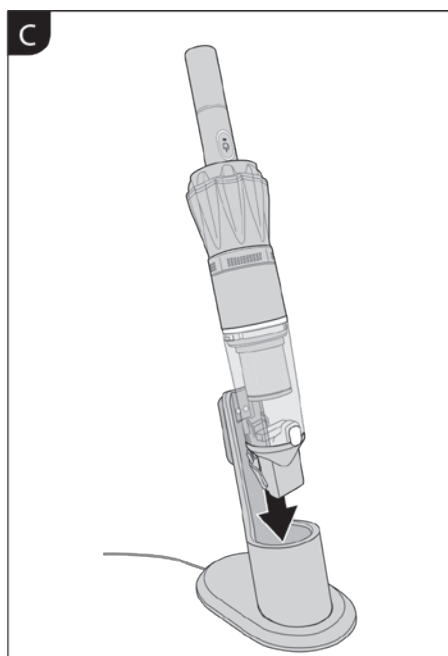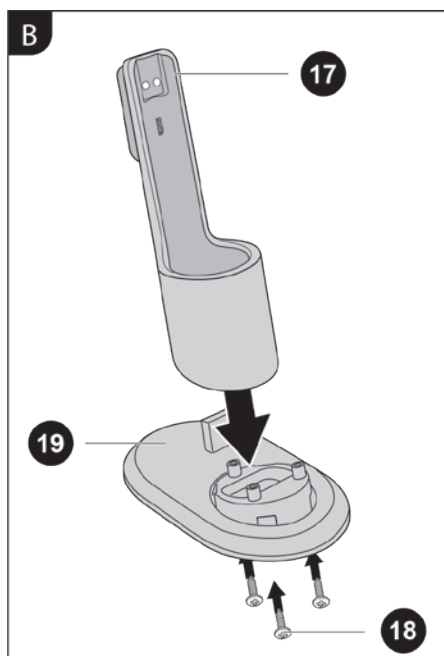

Części

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Gniazdo ładujące | 11. Pojemnik na odpady |
| 2. Kabel zasilający | 12. Filtr metalowy |
| 3. Złącze ładowania | 13. Filtr Hepa |
| 4. Zasilacz samochodowy (opcjonalnie) | 14. Włącznik/wyłącznik |
| 5. Elastyczna dysza (opcjonalnie) | 15. Wskaźnik naładowania |
| 6. Otwór ssący | 16. Uchwyt |
| 7. Końcówka ze szczotką | 17. Baza ładująca |
| 8. Szczotka combi 2 w 1 (opcjonalnie) | 18. Wkręty 3x |
| 9. Dysza | 19. Stopa ładująca |
| 10. Przycisk zwalniający | |

Informacje ogólne

Przeczytaj i zachowaj instrukcję

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy modelu Invictus One (zwany dalej „odkurzaczem ręcznym”). Zawiera cenne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania.

Przed rozpoczęciem użytkowania ręcznego odkurzacza, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi, zwłaszcza zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Niewłaściwe stosowanie instrukcji może prowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzenia ręcznego odkurzacza.

Instrukcja obsługi jest oparta na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej. Jeśli korzystasz z odkurzacza za granicą, musisz również przestrzegać wytycznych i przepisów obowiązujących w danym kraju. Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość. Jeśli przekazujesz odkurzacz osobom trzecim, musisz przekazać go wraz z instrukcją obsługi.

Objaśnienia symboli

Poniższe symbole i wyrażenia sygnalizacyjne pojawiają się w instrukcji obsługi, na odkurzaczu lub na opakowaniu.



OSTRZEŻENIE!

Ten symbol/wyrażenie sygnalizacyjne odnosi się do zagrożenia o umiarkowanym ryzyku, które może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

**UWAGA!**

Ten symbol/wyrażenie sygnalizacyjne odnosi się do zagrożenia o niskim ryzyku, które może skutkować mniejszymi lub umiarkowanymi obrażeniami.

**WAŻNE!**

To słowo ostrzega przed potencjalnymi uszkodzeniami.

Bezpieczeństwo**Prawidłowe użytkowanie**

Odkurzacz ręczny został zaprojektowany wyłącznie do odsysania luźnego, suchego brudu, takiego jak kurz domowy, kłaczki, okruchy i pył. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do użytku w miejscach komercyjnych. Używaj odkurzacza wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. Każde inne zastosowanie jest uznawane za niewłaściwe i może spowodować uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała. Odkurzacz ręczny nie jest zabawką. Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa**OSTRZEŻENIE!*****Ryzyko porażenia prądem!***

Niewłaściwa instalacja elektryczna lub nadmierne napięcie w sieci może spowodować porażenie prądem.

- Włączaj odkurzacz ręczny tylko wtedy, gdy napięcie w gniazdku jest zgodne z wartością podaną na tabliczce znamionowej zasilacza.
- Podłącz zasilacz do łatwo dostępnego gniazdka, aby w razie awarii można go było szybko odłączyć od sieci.
- Nie używaj odkurzacza, jeśli widoczne są uszkodzenia lub jeśli zasilacz jest wadliwy.
- Do ładowania baterii odkurzacza używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza.
- Odkurzacz ręczny lub bateria mogą być zasilane jedynie napięciem bezpiecznym z obwodu o napięciu znamionowym bardzo niskim (ELV) bez uziemienia funkcjonalnego, zgodnie z zapisami na tabliczce znamionowej.
- Kabel zasilacza nie może być wymieniany. W przypadku uszkodzenia zasilacza, zutylizuj go i

zastęp zasilaczem tego samego typu.

- Nigdy nie otwieraj obudowy odkurzacza. W przypadku napraw skontaktuj się ze specjalistą i korzystaj z serwisu. Samodzielne naprawy, niewłaściwe połączenia lub nieprawidłowa eksploatacja mogą skutkować wyłączeniem odpowiedzialności i roszczeń gwarancyjnych.
- W przypadku napraw używaj jedynie części zgodnych z oryginalnymi specyfikacjami urządzenia. Odkurzacze ręczne zawierają elementy elektryczne i mechaniczne, które są niezbędne do ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami.
- Nie zanurzaj ręcznego odkurzacza ani zasilacza w wodzie ani innych płynach.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki zasilacza mokrymi rękoma.
- Nigdy nie wyciągaj zasilacza z gniazdka za pomocą kabla zasilającego, zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Nigdy nie używaj kabla zasilającego jako uchwytu do przenoszenia.
- Trzymaj ręczny odkurzacze i zasilacz z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Upewnij się, że kabel zasilający jest poprowadzony w taki sposób, aby nie istniało ryzyko potknięcia się o niego.
- Nie wyginaj kabla zasilającego i nie kładź na ostrych krawędziach.
- Używaj ręcznego odkurzacza wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nigdy nie używaj go w mokrych pomieszczeniach lub podczas deszczu.
- Nigdy nie przechowuj odkurzacza w taki sposób, aby mógł wpaść do wanny lub umywalki.
- Upewnij się, że dzieci nie mają możliwości wkładania przedmiotów do odkurzacza.
- Nie pozostawiaj ręcznego odkurzacza bez nadzoru podczas użytkowania.
- Jeśli nie używasz odkurzacza, jeśli go czyścisz lub wystąpi usterka, natychmiast wyłącz go i odłącz od zasilania.
- Nie używaj ręcznego odkurzacza z mokrymi rękami, na mokrej podłodze ani jeśli odkurzacze jest mokry.
- Nie odkurzaj cieczy za pomocą tego produktu.



OSTRZEŻENIE!

ZAGROŻENIE DLA DZIECI I OSÓB O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, SENSORYCZNEJ LUB UMYSŁOWEJ (NA PRZYKŁAD OSÓB Z OGRANICZENIAM RUCHOWYMI, STARSZYCH OSÓB Z OGRANICZENIAM FIZYCZNYMI I UMYSŁOWYMI) ORAZ OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH DOŚWIADCZENIA I WIEDZĘ (NA PRZYKŁAD STARSZE DZIECI).

- Ten ręczny odkurzacze może być używany przez dzieci powyżej 8. roku życia, oraz przez osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub pozbawione doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane o bezpiecznym użytkowaniu ręcznego odkurzacza i zrozumiały związane z tym ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja produktu nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Trzymaj dzieci poniżej 8. roku życia z dala od ręcznego odkurzacza i zasilacza.
- Nie pozwól dzieciom bawić się folią opakowaniową. Podczas zabawy dzieci mogą się zaplątać lub zakrztusić.

**OSTRZEŻENIE!*****RYZIKO EKSPLOZJI I OPARZEŃ CHEMICZNYCH!***

Istnieje ryzyko eksplozji, jeśli baterie i akumulatory nie są prawidłowo obsługiwane.

W przypadku kontaktu z wyciekającym kwasem z baterii może dojść do oparzeń chemicznych.

- Nie podgrzewaj baterii i nigdy nie wyrzucaj jej do ognia.
- Unikaj kontaktu kwasu baterii ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu z kwasem baterii, natychmiast spłucz skażone obszary dużą ilością czystej wody i w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.
- Używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza do ładowania odkurzacza.

**UWAGA!*****RYZIKO URAZU!***

W przypadku niewłaściwego obchodzenia się z ręcznym odkurzaczem, istnieje ryzyko urazu własnej osoby lub innych.

- Nie kieruj odkurzacza na ludzi ani zwierzęta.
- Trzymaj włosy i luźne elementy odzieży z dala od otworów odkurzacza. Ręczny odkurzacz zasysa powietrze podczas pracy i może spowodować obrażenia, jeśli wciągnie włosy lub luźną odzież.
- Nie używaj ręcznego odkurzacza manualnego na powierzchniach pokrytych cementem lub innymi drobnymi substancjami lub substancjami toksycznymi w przypadku wdychania.

**WAŻNE!*****RYZIKO USZKODZENIA MIENIA***

Niewłaściwe obchodzenie się z ręcznym odkurzaczem może spowodować uszkodzenie odkurzacza.

- Używaj ręcznego odkurzacza tylko wtedy, gdy wszystkie filtry są poprawnie umieszczone.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ręcznego odkurzacza podczas pracy.
- Trzymaj odkurzacz oraz zasilacz z dala od gorących powierzchni.
- Nigdy nie wystawiaj ręcznego odkurzacza manualnego na działanie wysokiej temperatury (np. grzałki) ani ekstremalnych warunków atmosferycznych (deszcz itp.).
- Nigdy nie wlewaj cieczy do wnętrza obudowy ręcznego odkurzacza.
- Zaniechaj używania ręcznego odkurzacza, jeśli elementy plastikowe mają pęknięcia, spękania lub uległy odkształceniu. Wymieniaj uszkodzone części wyłącznie na oryginalne części zamienne.

Przed pierwszym użyciem



WAŻNE!

RYZKO USZKODZENIA!

Jeśli otworzysz opakowanie nieostrożnie nożem lub innym ostrym przedmiotem, ręczny odkurzacz może ulec uszkodzeniu.

Zachowaj ostrożność podczas otwierania.

1. Wyjmij produkt z opakowania.
2. Sprawdź, czy dostawa jest kompletna (patrz Rys. A, B i E; część 4,5 i 8 to akcesoria (opcjonalne)).
3. Sprawdź, czy ręczny odkurzacz lub poszczególne części nie są uszkodzone. Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.

Przygotowanie stacji ładującej

1. Włóż bazę ładującą 17 do stopy ładującej 19 (patrz Rys. B).
2. Odwróć połączone elementy i dokręć stopę ładowania przy pomocy trzech śrub 18.
3. Umieść stację ładowania blisko odpowiednio zainstalowanego gniazdka zasilania.
4. Włóż wtyczkę zasilania 3 do otworu na tylnej części podstawy ładowania, przeznaczonego do tego celu.
5. Podłącz zasilacz 2 do odpowiednio zainstalowanego gniazdka elektrycznego.

Ładowanie odkurzacza ręcznego

1. Upewnij się, że ręczny odkurzacz jest wyłączony.
2. Włóż ręczny odkurzacz do podstawy ładowania 17, tak aby ładowanie mogło się rozpocząć. Upewnij się, że szczotka jest zamocowana i właściwie umieszczona. W przeciwnym razie może nie połączyć się ze stacją ładowania. Alternatywnie, włącz wtyczkę zasilania 3 do gniazda ładowania 1 na uchwycie 13 ręcznego odkurzacza.
3. Podczas ładowania wyświetlacz ładowania 12 miga na niebiesko.
4. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wyświetlacz ładowania przestaje migać.
- Podczas podróży możesz również naładować urządzenie za pomocą opcjonalnego zasilacza samochodowego. Aby to zrobić, podłącz go do gniazda ładowania na uchwycie ręcznego odkurzacza i podłącz go do odpowiedniego źródła zasilania 12V w samochodzie, przyczepie kempingowej lub podobnym pojeździe.

Włączanie/wyłączanie ręcznego odkurzacza

- Włącz odkurzacz ręczny, naciskając przycisk ON/OFF 14. Ręczny odkurzacz rozpocznie proces odkurzania, a wyświetlacz ładowania 15 zaświeci się na stały kolor niebieski.
- Wyłącz ręczny odkurzacz manualny, naciskając ponownie przycisk ON/OFF. Ręczny odkurzacz zakończy proces odkurzania, a wyświetlacz ładowania zgaśnie.

Użytkowanie ręcznego odkurzacza



OSTRZEŻENIE!

RYZIKO EKSPLOZJI!

Podczas zakłócenia przepływu powietrza odkurzacza ręcznego, ciecze mogą tworzyć wybuchowe opary i mieszaniny.

- Nigdy nie odkurzaj cieczy ręcznym odkurzaczem manualnym.



OSTRZEŻENIE!

RYZIKO POŻARU!

Jeśli odkurzasz żarzące się żarówki, papierosy czy inne palące się przedmioty, filtry mogą się zapalić.

- Nie odkurzaj żarzących się lub tlących się materiałów ani przedmiotów.



WAŻNE!

RYZIKO USZKODZENIA!

- Niewłaściwe obchodzenie się z ręcznym odkurzaczem może spowodować uszkodzenie samego odkurzacza.
 - Nie odkurzaj ostrych przedmiotów.
 - Nie odkurzaj drobnych cząstek (np. cementu, kamieni, gipsu lub drewna).
 - Przed każdym użyciem upewnij się, że filtry odkurzacza są poprawnie umieszczone i nie są uszkodzone.
 - Podczas pracy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
 - Natychmiast wyłącz ręczny odkurzacz manualny, jeśli przypadkowo wciągniesz płyny.
1. Włóż końcówkę 9 do otworu ssącego 6 lub zagnij końcówkę ze szczotką 7, jeśli chcesz odkurzać dywan. Możesz również używać ręcznego odkurzacza bez elastycznej końcówki lub założonej szczotki.
 2. Włącz ręczny odkurzacz (patrz sekcja „Włączanie/wyłączanie ręcznego odkurzacza”).
 3. Odkurzaj brud domowy, okruszki, kłaczki itp.
 4. Wyłącz ręczny odkurzacz (patrz „Włączanie/wyłączanie ręcznego odkurzacza”).
 5. 5. Opróżnij pojemnik na odpady 11 po każdym użyciu, aby uniknąć blokady i zagwarantować

funkcjonalną pojemność odkurzacza (patrz sekcja „Opróżnianie pojemnika na odpady”).

Opróżnianie pojemnika na odpady

1. Wyłącz odkurzacz
2. Przytrzymaj odkurzacz nad koszem na śmieci z otworem ssącym 6 skierowanym w dół.
3. Naciśnij przycisk zwalniania 10 (patrz Rys. D).
4. Złóż otwór ssania w dół i opróżnij pojemnik na odpady 11.
5. Obróć pojemnik na odpady zgodnie z ruchem wskazówek zegara i usuń wszelkie pozostałe zabrudzenia z pojemnika i metalowego filtra 12.
6. Włóż ponownie pojemnik do ręcznego odkurzacza i dokręć, obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
7. Zamknij ponownie otwór ssania. Otwór ssania jest poprawnie zamknięty, gdy usłyszysz kliknięcie.

Usuwanie filtra metalowego i filtra HEPA



WAŻNE!

RYZIKO USZKODZENIA!

Niewłaściwe obchodzenie się z ręcznym odkurzaczem może spowodować uszkodzenie samego odkurzacza.

Regularnie czyść filtr Hepa, szczególnie po odkurzaniu drobnych zanieczyszczeń, takich jak mąka czy kawa.

1. Wyłącz odkurzacz.
2. Wyjmij pojemnik na odpady 11 (patrz „Opróżnianie pojemnika na odpady”).
3. Wyjmij filtr metalowy 12, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
4. Usuń filtr Hepa 13, wypychając go z filtra metalowego palcem (patrz Rys. E).
5. Wyczyść filtry (patrz „Czyszczenie”).
6. Włóż filtr Hepa ponownie do filtra metalowego.
7. Umieść filtr metalowy z powrotem w ręcznym odkurzaczu i dokręć, obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
8. Włóż pojemnik na odpady z powrotem do odkurzacza.

Wymieniaj filtr Hepa regularnie, mniej więcej co 6 miesięcy.

Czyszczenie



WAŻNE!

RYZYSKO USZKODZENIA!

- Niewłaściwe obchodzenie się z ręcznym odkurzaczem może spowodować uszkodzenie samego odkurzacza.
 - Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie ani nie czyść go parownicą.
 - Upewnij się, że żadne ciecze nie dostają się do wnętrza urządzenia.
 - Sprawdź, czy wszystkie części, zwłaszcza filtry, są całkowicie suche przed ponownym złożeniem ręcznego odkurzacza po czyszczeniu.
 - Nie używaj żrących środków czyszczących, szczotek z metalowymi lub nylonowymi włosami ani ostrych lub metalowych narzędzi do czyszczenia, takich jak noże, twarde szpatułki i podobne. Mogą one uszkodzić powierzchnię odkurzacza.
1. Wyłącz odkurzacz.
 2. Trzymaj odkurzacz nad pojemnikiem na odpady z otworem ssącym 6 skierowanym w dół.
 3. Odkręć pojemnik na odpady odkurzacza 11 obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 4. Opróżnij pojemnik.
 5. Przetrzyj pojemnik wilgotną szmatką.
 6. Odkręć filtr metalowy 12 z ręcznego odkurzacza obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 7. Wyjmij filtr Hepa 13.
 8. Przetrzyj filtr metalowy wilgotną szmatką lub w razie potrzeby umyj go pod bieżącą wodą.
 9. Wyczyść filtr Hepa miękką szczotką lub potrząśnij nim, aby usunąć z niego brud.
 10. Przetrzyj zewnętrzną stronę odkurzacza suchą szmatką.
 11. Po czyszczeniu pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia, zanim ponownie złożysz odkurzacz.
 12. Włóż filtr Hepa z powrotem do filtra metalowego.
 13. Umieść filtr metalowy z powrotem i dokręć, obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
 14. Załóż pojemnik na odpady z powrotem i dokręć, obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Dla zapewnienia prawidłowego działania produktu regularnie czyść wszystkie jego części, aby uniknąć zatorów i zapewnić pełną funkcjonalność urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacze nie działa.	Bateria jest rozładowana.	Naładuj baterię stosując się do instrukcji.
Wskaźnik ładowania nie świeci się.	Zasilanie nie jest odpowiednio podłączone do gniazdka elektrycznego lub odkurzacza.	Upewnij się, że zasilanie jest prawidłowo podłączone do gniazdka 3, a wtyczka zasilania jest poprawnie włożona do gniazda ładowania 1 lub podstawy ładowania 17.
	Podczas korzystania ze stacji ładowania nie ma kontaktu między odkurzaczem a stacją ładowania.	Upewnij się, że stacja ładowania została poprawnie zamontowana – patrz sekcja „Przed pierwszym użyciem”.
		Upewnij się, że pojemnik na odpady jest prawidłowo zamontowany. Przymocuj go do urządzenia tak, aby przycisk zwalniania znajdował się po tej samej stronie co przycisk Włącz/Wyłącz.
		Podczas ładowania na stacji ładowania upewnij się, że końcówka szczotki jest zamocowana i złożona, aby zapewnić odpowiedni kontakt.
Odkurzacze nie ma pełnej mocy ssącej.	Filtr metalowy lub filtr Hepa są zablokowane.	Wyczyść filtry zgodnie z instrukcją.
	Bateria jest rozładowana.	Naładuj baterię odkurzacza zgodnie z instrukcją.
	Pojemnik na odpady jest pełny.	Opróżnij pojemnik na odpady zgodnie z instrukcją.
Z otworów odkurzacza wydobywa się kurz.	Filtr metalowy lub filtr Hepa są uszkodzone.	Skontaktuj się z dystrybutorem, aby zakupić nowe filtry.
	Pojemnik na odpady jest pełny.	Opróżnij pojemnik na odpady zgodnie z instrukcją.
	Filtry nie są odpowiednio zamocowane.	Ponownie włóż filtry do urządzenia po czyszczeniu zgodnie z instrukcją.

Utylizacja

(Odpowiednie dla Unii Europejskiej i innych państw europejskich z systemami zbierania odpadów i surowców wtórnych)



Stare urządzenia nie mogą być wyrzucane do zwykłych odpadów domowych!

Jeśli ręczny odkurzacz nie może już być używany, każdy konsument ma obowiązek oddzielnej utylizacji starych urządzeń, nie wyrzucając ich do odpadów domowych, a poprzez oddanie do lokalnej firmy zajmującej się utylizacją tego typu produktów. Zapewnia to właściwe odzyskiwanie starych urządzeń i unika negatywnego wpływu na środowisko. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem przedstawionym tutaj.

Baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucane do zwykłych odpadów domowych!



Jako konsument masz obowiązek oddania wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają substancje szkodliwe* do wyznaczonego punktu ich zbiórki, aby mogły zostać odpowiednio zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

Oddaj produkt do przetworzenia odpowiedniej firmie w swojej okolicy. Odkurzacz przekaż z baterią, ale rozładowaną!

*oznaczenie: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

Specyfikacja techniczna

Główna jednostka	
Model	SP-001 A
Wymiary	418 x 73 x 73 mm
Moc wyjściowa	90 W
Zasilanie	
Producent	Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd. Privately Operated Industrial District, ShiYong, 532600 Heng Li Town, Dong Guan, Guangdong, CHINA
Model	GQ12-140080-AG 
Napięcie wejściowe / częstotliwość AC	100 – 240 V ~ / 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe / prąd / moc	14,0 V  / 0,8 A / 11,2 W
Średnia sprawność aktywna	83,93 %
Sprawność przy małym obciążeniu	76,55 %
Zużycie energii bez obciążenia	0,089 W

**UWAGA!**

Należy regularnie czyścić filtr. Niezastosowanie się do zalecenia może spowodować przegrzanie, a urządzenie wyłączy się automatycznie.

Po wyczyszczeniu filtra urządzenie będzie gotowe do ponownego użycia.

Odkurzacz ręczny bezprzewodowy, zestaw 9-częściowy

Poniższy zestaw zawiera:

- 1 x Jednostka główna
- 1 x Pojemnik na odpady
- 1 x Końcówka ze szczotką
- 2 x Filtr HEPA
- 1 x Filtr ze stali nierdzewnej 18/10
- 1x Stacja ładująca
- 1x Końcówka do odkurzania szczelin
- 1x Kabel zasilania

Stosuj się do instrukcji dołączonej do produktu głównego!


Życzymy udanego sprzątnia z Invictus One!

Obsługa klienta

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące urządzenia, części zamiennej lub akcesoriów, skontaktuj się z Obsługą Klienta.


Dystrybucja w Polsce:

TVO sp. z o.o.
ul. Kielecka 5, 81-303 Gdynia

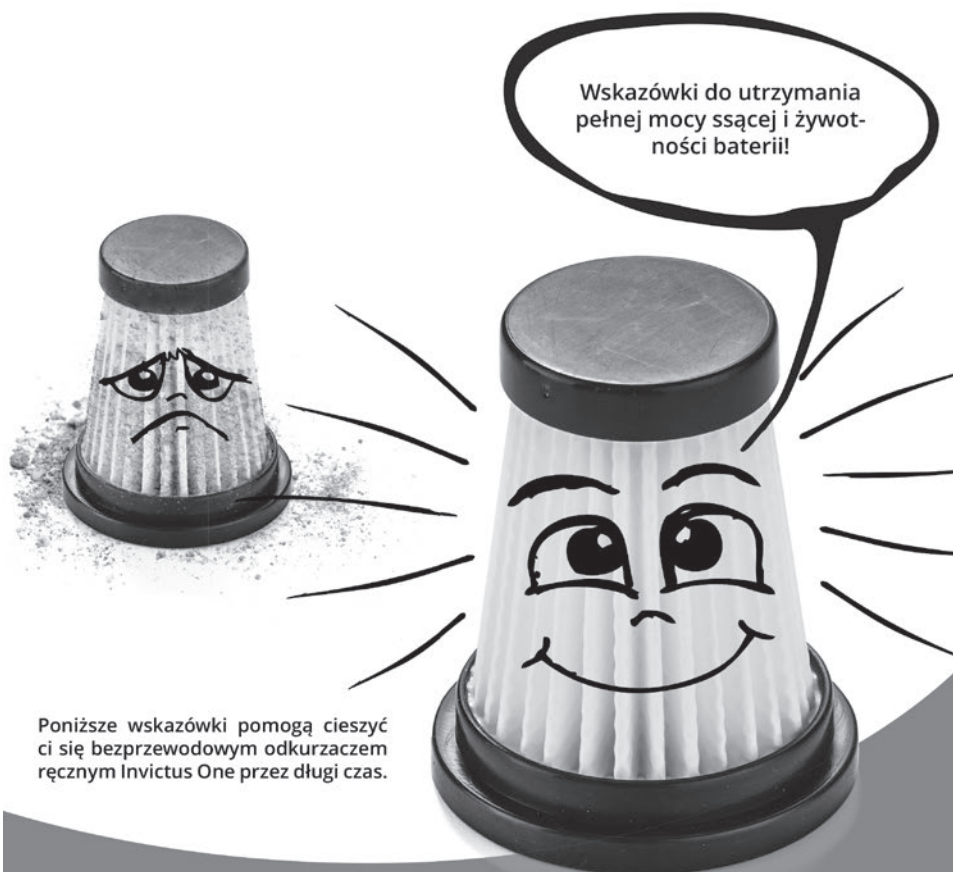

Poniższe wskazówki pomogą cieszyć ci się bezprzewodowym odkurzaczem ręcznym Invictus One przez długi czas.

1. Czyszczenie filtra

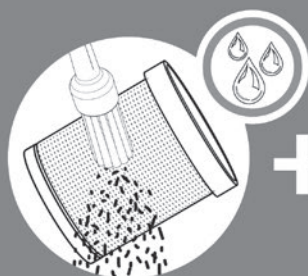

+



=

WAŻNE: gdy moc ssąca odkurzacza spadnie, wyczyść dokładnie filtry i powtarzaj czynność regularnie.



Patrz instrukcja obsługi


2. Używanie stacji ładującej



WAŻNE: szczotka musi być całkowicie złożona, aby ładowanie odbywało się prawidłowo.

Patrz instrukcja obsługi

3. Zakładanie pojemnika na odpady

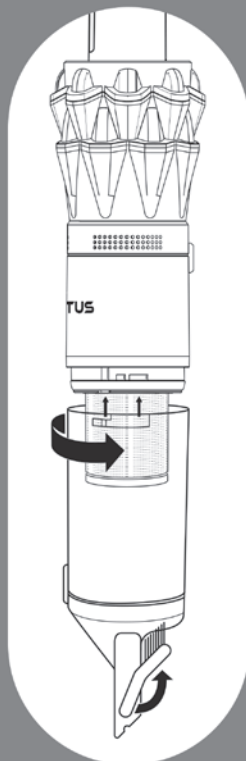

+



WAŻNE: włóż pojemnik na odpady tak, aby przycisk zwalniania znajdował się po tej samej stronie co przycisk Włącz/Wyłącz. Tylko w ten sposób zapewniony będzie prawidłowy proces ładowania.

Patrz instrukcja obsługi

4. Zakładanie stacji ładującej



=



Patrz instrukcja obsługi