

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Blender smoothie 500W

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: info@huslog.eu

Strona www: huslog.eu

Zaprojektowano w Polsce
Wyprodukowano w Chinach

SPIS TREŚCI

1. Bezpieczeństwo użytkowania	1
2. Specyfikacja.....	4
2.1 Dane techniczne	4
2.2 Zawartość opakowania	4
3. Budowa urządzenia	5
4. Obsługa urządzenia	6
5. Czyszczenie urządzenia.....	8
6. Objasnienia symboli	9
7. Korzystanie z instrukcji	10
8. Gwarancja i serwis.....	10
9. Deklaracja zgodności UE.....	10

1. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM–

Urządzenie przeznaczone jest do blendowania i miksowania produktów spożywczych.

Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń w gospodarstwach domowych. Nie może być stosowany w celach komercyjnych. Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje na temat użytkowania produktu – przeczytaj ją uważnie i zachowaj na przyszłość.

- Urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia.
- Należy pilnować aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie nie jest zabawką.
- Urządzenie należy odłączyć od sieci energetycznej przed rozpoczęciem

jego czyszczenia. Czyszczenie urządzenia nie może być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Urządzenie nie wymaga konserwacji.

- Zawsze podłączaj urządzenie do sieci energetycznej o parametrach zasilania zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.

—NIE RYZYKUJ—

Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów łatwopalnych i nie przykrywaj go – może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru. Nie podnoś i nie przenoś włączonego urządzenia. Nie podnoś i nie przenoś urządzenia za przewód zasilający.

Urządzenie nie może być używane w połączeniu z włącznikami sterowanymi czasowo lub z pilotem. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej.

Używaj wyłącznie części wyposażenia dołączonych do zestawu lub zalecanych przez producenta.

—OTOCZENIE—

Zadbaj, aby w pobliżu działającego urządzenia nie przebywały bez nadzoru dzieci poniżej 8 roku życia i zwierzęta domowe, gdyż przewód zasilający może spowodować potknięcie, przewrócenie

lub inne urazy ciała.

—WODA I INNE PŁYNY—

Nie należy narażać bazy urządzenia działanie wody i innych płynów – w szczególności nie zanurzaj urządzenia w cieczach. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych i elektrycznych. Nie dotykaj urządzenia elektrycznego, jeśli wpadło do wody lub uległo zalaniu. Natychmiast odłącz od zasilania.

Nie dotykaj wtyczki przewodu zasilających mokrymi rękoma.

—PROFESJONALNY SERWIS—

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami wykonanymi przez użytkownika.

Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, to musi być wymieniony przez serwis producenta, przedstawiciela centrum serwisowego lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

2. Specyfikacja

2.1 Dane techniczne

Blender smoothie 500W	
Model	HUS1012
Numer partii	613250
Zasilanie	220-240V~, 50-60Hz
Moc	500W

2.2 Zawartość opakowania

- ☐ Baza blendera
- ☐ Zakręcana pokrywka z ustnikiem

- Nakładka blendująca
- Instrukcja obsługi
- Butelka 600ml



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://huslog.eu/>

Lub przez zeskanowanie kodu QR:



3. Budowa urządzenia


(A)




(C)



(B)



(D)

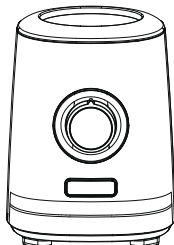

- A. Zakręcana pokrywka z ustnikiem
- B. Butelka 600ml

- C. Nakładka blendująca
- D. Baza blendera

4. Obsługa urządzenia



Odtaczając urządzenie od sieci energetycznej należy zawsze chwytając za wtyczkę, nie za przewód.



Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z ostrzami w nakładce blendującej, podczas opróżniania butelki i w trakcie czyszczenia elementów urządzenia



Należy zachować ostrożność, napełniając butelkę blendera gorącym płynem, ponieważ może on zostać wyrzucony z urządzenia z powodu nagłego wytworzenia pary.



Przed wymianą akcesoriów lub zbliżaniem się do części ruchomych wyłącz urządzenie i odtłącz je od zasilania.



Jeśli po uruchomieniu urządzenia ostrza nakładki blendującej nie obracają się lub obracają się z trudem, to natychmiast przerwij pracę i wyłącz urządzenie. W przeciwnym razie urządzenie może zostać trwale uszkodzone. Wyłącz wtyczkę sieciową z gniazdka zasilającego i sprawdź, czy w pojemniku nie ma jakiegoś twardego elementu lub czy rozdrabniana/miksowana zawartość lub potrawa nie jest zbyt klejąca lub ciągliwa. Sprawdź, czy elementy urządzenia zostały prawidłowo zmontowane.



Nie uruchamiaj urządzenia jeśli butelka nie została napełniona – może to doprowadzić do uszkodzenia silnika urządzenia.



Nie montuj samej nakładki blendującej w bazie blendera.

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA

Wyjmij wszystkie elementy zestawu z opakowania i rozwiń przewód zasilający bazy blendera. Sprawdź elementy pod kątem uszkodzeń. Jeśli są uszkodzone, to nie należy ich używać. Przed pierwszym użyciem urządzenie i akcesoria należy wyczyścić zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie **5. Czyszczenie urządzenia**.

UŻYTKOWANIE

Jeśli na butelce znajduje się nakrętka blendująca lub pokrywka z ustnikiem, należy je odkręcić i zdjąć. Napełnij butelkę produktami spożywczymi przeznaczonymi do zblendowania – nie przekraczaj maksymalnego poziomu 600ml oznaczonego na butelce. Produkty spożywcze w butelce powinny być ułożone swobodnie, nie należy ich ubijać. Większe produkty najlepiej wstępnie pokroić. W razie potrzeby do butelki można dodać płynu tak żeby cała zawartość butelki nie przekraczała poziomu 600ml.

Po napełnieniu butelki załóż na nią nakładkę blendującą i zakręć zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Upewnij się, że baza blendera nie jest podłączona do zasilania. Nałóż butelkę na bazę blendera nakrętką blendującą do dołu i przekręć zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara w celu zablokowania. Jeśli butelka jest poprawnie zamontowana w bazie blendera, to nie będzie można jej wyjąć pociągając ją do góry – przed uruchomieniem urządzenia sprawdź poprawność montażu butelki.

Upewnij się, że blender jest ustawiony na równej, poziomej, stabilnej powierzchni, a pokrętło w bazie blendera ustawione jest w pozycji **0**. Gdy pokrętło znajduje się w tej pozycji, to silnik urządzenia jest wyłączony. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieci energetycznej. Urządzenie oferuje dwie prędkości obrotowe

– pokrętko w bazie blendera w pozycji:

1 – niska prędkość obrotowa

2 – wysoka prędkość obrotowa

Po ustawieniu pokrętki w którejś z tych pozycji urządzenie rozpocznie pracę w trybie ciągłym. Wyłączenie nastąpi po ustawieniu pokrętki w pozycję **0**. Ciągła praca urządzenia nie powinna przekraczać 1 min. Po takim czasie pracy należy pozostawić wyłączone urządzenie do ostygnięcia.

Poza pracą ciągłą urządzenie może działać pulsacyjnie. Ten tryb pracy włącza się przekręcając pokrętko w bazie blendera w pozycję **P**. Zwolnienie pokrętki ustawionego w tę pozycję spowoduje automatyczny powrót pokrętki do pozycji **0**.

Po osiągnięciu pożądanego konsystencji blendowanych produktów spożywczych należy odłączyć urządzenie od prądu oraz wyjąć butelkę z bazy blendera. W tym celu przekręć butelkę przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Odkręć nakładkę blendującą i opróżnij zawartość butelki lub skorzystaj z zakręcanego pokrywki z ustnikiem żeby przekształcić butelkę w bidon.

5. Czyszczenie urządzenia



***OSTRZEŻENIE!** Urządzenia nie można zanurzać w wodzie, ani myć pod strumieniem bieżącej wody!*



Czyszczenie może odbywać się tylko, gdy urządzenie jest wyłączone, ostygło oraz nie jest podłączone źródła zasilania.



Nie stosuj do czyszczenia żadnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, ponieważ mogą szkodliwie wpływać na elementy urządzenia.

Baza blendera może być czyszczona za pomocą suchej ściereczki lub

papierowego ręcznika. W przypadku mocnych zabrudzeń dopuszcza się użycie ściereczki lekko zwilżonej letnią wodą. Po tym niezwłocznie należy przetrzeć myte miejsce suchą ściereczką lub papierowym ręcznikiem i pozostawić urządzenie do pełnego wyschnięcia.

Butelkę, nakładkę blendującą i pokrywkę z ustnikiem można myć w wodzie z delikatnym, niskoskoncentrowanym i nierysującym powierzchnię środkiem do mycia.

6. Objasnienia symboli



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).



Do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Znak oznacza, że produkt przeznaczony jest do kontaktu z żywnością.



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochronności z podwójną izolacją



Zgodnie z Dyrektywą WEEE 2012/19/UE produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci. Produktu nie wolno wyrzucać wraz odpadami komunalnymi, ale należy dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który utylizuje takie niebezpieczne odpady. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz

właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji o punktach usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, należy skierować się do administracji gminnej lub sprzedawcy urządzenia.

7. Korzystanie z instrukcji

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

Wygląd graficzny lub kolor produktu mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

8. Gwarancja i serwis

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdyby był umieszczony w oryginalnym opakowaniu.

9. Deklaracja zgodności UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

USER MANUAL**Smoothie blender 500W****Equipment Delivery Point:**

mPTech Sp. z o.o.
street Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poland

Designed in Poland
Made In China

Manufacturer:

mPTech Sp. z o.o.
u Nowogrodzka 31
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400

Email: pomoc@mpotech.eu

Website: huslog.eu

TABLE OF CONTENTS

1. Safety of use	11
2. Specification	14
2.1 Technical data	14
2.2 Contents	14
3. Structure of the device	15
4. Use of the device	16
5. Cleaning the device	18
6. Explanation of symbols	19
7. Use of the manual	20
8. Warranty and Service	20
9. EU Declaration of Conformity	20

1. Safety of use

Please read the instructions provided here carefully before using your device. Failure to follow these instructions may be dangerous or illegal.

—INTENDED USE—

The device is intended for blending and mixing food products. The product is intended for indoor use in households. Not to be used for commercial purposes. Any other use is considered

inappropriate and dangerous. The manufacturer is not responsible for injuries resulting from improper use of the device. This manual contains important information on the use of the product – please read it carefully and keep it for future reference. This manual contains important information about the use of the product – please read it carefully and keep it for future reference.

- The appliance should not be used by people (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, or by people who do not have the appropriate experience or knowledge, unless they are supervised or have been instructed in the use of the appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not a toy.
- The appliance should be disconnected from the mains before cleaning. Cleaning the appliance must not be performed by children

without supervision. The appliance is maintenance-free.

- Always connect the appliance to a mains with the power supply parameters specified on the appliance's rating plate.

—DON'T RISK—

Do not use the device in places where the use of electrical devices is prohibited and where it may cause interference or other hazards. Do not switch on or use the device near flammable materials. Do not place any flammable objects on the device or cover it - this may damage the device or even cause a fire. Do not lift or carry the device when it is switched on. Do not lift or carry the device by the power cord.

The device must not be used in combination with time-controlled switches or with a remote control. Do not leave the device unattended when it is connected to the mains.

Only use accessories included in the set or recommended by the manufacturer.

—SURROUNDINGS—

Make sure that children under 8 years of age and pets do not stay near the device when it is in use, as the power cord may cause tripping, falling or other bodily injuries.

—WATER AND OTHER LIQUIDS—

Do not expose the device base to water or other liquids - in particular, do not immerse the device in liquids. This may adversely affect the operation and life of electronic and electrical components. Do not touch an electrical device if it has fallen into

water or has been flooded. Immediately disconnect it from the power supply.

Do not touch the power cord plug with wet hands.

—PROFESSIONAL SERVICE—

This product may only be repaired by a qualified service of the manufacturer or an authorized service centre. Repair of the device by an unqualified service or an unauthorized service centre may damage the device and void the warranty. The manufacturer is not responsible for problems caused by modifications made by the user.

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer's service, a representative of the service centre or a person with appropriate qualifications.

2. Specification

2.1 Technical data

Smoothie blender 500W	
Model	HUS1012
Batch number	613250
Power supply	220-240~, 50-60Hz
Power	500W

2.2 Contents

- Blender base
- Blending attachment
- Screw-on lid with spout
- Butelka 600ml
- User manualUser Manual



If any of the above items are missing or damaged, please contact your dealer.



We recommend to keep the packaging in case of any complaint.


It is possible to download the electronic version of the user manual from the following Internet address:

<https://huslog.eu/>



Or by scanning the QR code:

3. Structure of the device

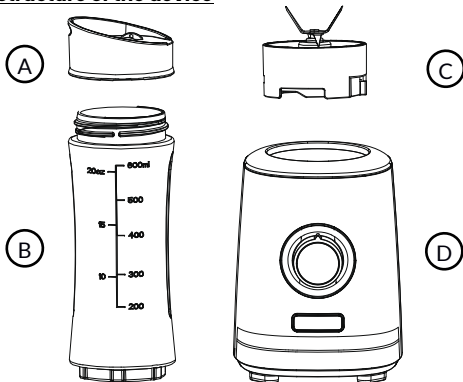

A. Screw-on lid with spout
B. 600ml bottle

C. Blending attachment
D. Blender base

4. Use of the device



When disconnecting the appliance from the mains, always grasp the plug, not the cord.



Be especially careful when handling the blades in the blender attachment, when emptying the bottle and when cleaning the parts of the appliance



Be careful when filling the blender bottle with hot liquid, as it may be ejected from the appliance due to the sudden generation of steam.



Before changing accessories or approaching moving parts, switch off the appliance and disconnect it from the power supply.



If after starting the appliance, the blades of the blender attachment do not rotate or rotate with difficulty, stop working immediately and switch off the appliance. Otherwise, the appliance may be permanently damaged. Unplug the mains plug from the power socket and check whether there is any hard object in the container or whether the content being crushed/mixed or the food being blended is not too sticky or stringy. Check whether the parts of the appliance have been properly assembled.



Do not start the appliance if the bottle has not been filled - this may damage the motor of the appliance.



Do not install only the blender attachment in the blender base.

PREPARATION FOR FIRST START-UP

Remove all the components from the packaging and unwind the blender base power cord. Check the components for damage. If they are damaged, do not use them. Before first use, clean the device and accessories according to the instructions in section

5. Cleaning the device.**USE**

If there is a blending attachment or a lid with a spout on the bottle, unscrew and remove them. Fill the bottle with food products intended for blending – do not exceed the maximum level of 600 ml marked on the bottle. Food products in the bottle should be arranged loosely, do not tamp them down. It is best to pre-cut larger products. If necessary, you can add liquid to the bottle so that the entire contents of the bottle do not exceed the level of 600 ml.

After filling the bottle, put the blending attachment on it and turn it clockwise. Make sure that the blender base is not connected to the power supply. Place the bottle on the blender base with the blending cap facing down and turn clockwise to lock. If the bottle is properly installed in the blender base, it will not be possible to remove it by pulling it up – before starting the device, check the correctness of the bottle installation.

Make sure that the blender is placed on a flat, horizontal, stable surface and the knob in the blender base is set to position **0**. When the knob is in this position, the device's engine is turned off. Plug the power cord into the power outlet. The device offers two rotational speeds – the knob in the blender base is in the following position:

1 – low rotational speed

2 – high rotational speed

After setting the knob in one of these positions, the device will start working in continuous mode. It will turn off after setting the knob to position **0**. Continuous operation of the device should not exceed 1 min. After such a working time, the device should be left switched off to cool down.

In addition to continuous operation, the device can operate in pulsating mode. This mode is activated by turning the knob in the blender base to the **P** position. Releasing the knob in this position will automatically return the knob to the **0** position.

Once the desired consistency of the blended food products is achieved, disconnect the device from the power supply and remove the bottle from the blender base. To do this, turn the bottle counterclockwise. Unscrew the blending attachment and empty the contents of the bottle or use the screw-on lid with a spout to transform the bottle into a water bottle.

5. Cleaning the device



WARNING! *The device cannot be immersed in water or washed under running water!*



Cleaning can only be done when the device is turned off, cooled down and the power source is not connected.



Do not use any chemicals, alkaline, abrasive or disinfecting agents for cleaning, as they may have a harmful effect on the device's components.

The blender base can be cleaned with a dry cloth or paper towel. In case of heavy dirt, a cloth slightly dampened with lukewarm water can be used. After that, immediately wipe the washed area with a dry cloth or paper towel and leave the device to dry completely.

The bottle, blending attachment and lid with the mouthpiece can be washed in water with a gentle, low-concentration and non-abrasive cleaning agent.

6. Explanation of symbols



The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.



Symbol indicating corrugated board (packaging mat.).



For indoor use only.



The sign indicates that the product is intended to come into contact with food.



The symbol indicates that the package contains a user manual which must be read before use.



Symbol for a Class II protection device with double insulation



In accordance with the WEEE Directive 2012/19/EU, the product is marked with the symbol of a crossed-out garbage container. The product must not be disposed of with municipal waste, but must be delivered to a designated collection and recycling point for waste electrical and electronic equipment that disposes of such hazardous waste. The accumulation of this type of waste in indicated places and the proper process of its recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. For information about the points of disposal of waste electrical and electronic equipment, please contact the municipal administration or the seller of the device.

7. Use of the manual

Without the prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any electronic or mechanical means, including by photocopying, recording or storing in any storage and information-sharing systems.

All brands and product names are trademarks or registered trademarks of the respective companies.

The graphic appearance or colour of the product may differ from the actual product.

8. Warranty and Service.

The product has a 2-year warranty, starting from the date of sale of the product. In the event of a defect, the product should be returned to the store where it was purchased, remembering the need to present proof of purchase. The product should be complete and preferably placed in its original packaging.

9. EU Declaration of Conformity



Hereby mPTech Sp. z o.o. declares that this product complies with the basic requirements and other provisions of the Directives of the so-called "New Approach" of the European Union.