

WIELOFUNKCYJNY PODGRZEWACZ DO MLEKA

Podręcznik użytkownika




Specyfikacja

Napięcie znamionowe	(US) 110-130V, 50/60Hz
	(EU) 220-240V, 50/60Hz
	(UK) 220-240V, 50/60Hz
Moc znamionowa	400W
Pojemność	100mL (min)/160mL (max)
Maksymalna pojemność grzewcza	350mL
Tryby pracy	4 Tryby

Struktura produktu



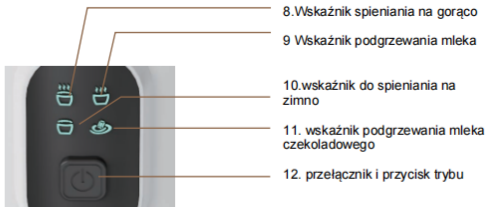

Przed użyciem

Po otrzymaniu przesyłki należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i sprawdzić, czy akcesoria są kompletne. Wyjąć spieniacz i podłączyć go do zasilania, aby sprawdzić, czy spieniacz działa prawidłowo. Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić wewnętrzną ściankę, pokrywę i akcesoria spieniacza, aby usunąć kurz lub pozostałości powstałe podczas produkcji.

Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie, oddzielić korpus spieniacza od podstawy i zdjąć pokrywę. Nie moczyć korpusu spieniacza i podstawy w wodzie ani nie myć w zmywarce. Zalecane są następujące metody czyszczenia:

1. Wkładka: Zwilż miękki ręcznik w zimnej lub ciepłej wodzie z dodatkiem odpowiedniej ilości detergentu, a następnie wyczyść wkładkę zapobiegającą przywieraniu i osusz ją suchym ręcznikiem.
2. Pokrywa: Zdejmij pokrywę, opłucz ją czystą wodą i osusz.
3. Obudowa: Wytrzyć powierzchnię obudowy mokrym ręcznikiem i wysuszyć na powietrzu.
4. Akcesoria do spieniacza / trzepaczki: Wyjąć ze spieniacza, przepłukać czystą wodą przed użyciem. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Jak używać

1. Wlej mleko do spieniacza, upewnij się, że objętość mleka nie przekracza oznaczenia Max (patrz powyższy rysunek).
2. podłącz podstawę zasilania do źródła zasilania i umieść spieniacz z mlekiem na podstawie zasilania, usłyszysz dźwięk "bip". Wszystkie 4 wskaźniki zaświecą się na 1 sekundę, a następnie zgasną, wskazując, że spieniacz jest w trybie gotowości i jest włączony.
3. w trybie gotowości naciśnij przycisk "()", aby wybrać tryb, 4 tryby (od lewej do prawej) to spienianie na gorąco, podgrzewanie mleka, spienianie na zimno i podgrzewanie mleka czekoladowego. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Wskaźnik wybranego trybu pokaże 2 mignięcia, a następnie pozostanie włączony, pozostałe wskaźniki będą wyłączone, wskazując, że spieniacz wchodzi w wybrany tryb i rozpoczyna pracę.

Instrukcja działania

IWskaźnik	Akcesoria	Pojemność mleczna	Czas pracy	Temperatura końcowa	Funkcja
Spienianie na gorąco		160mL	80-120s	60±5°C	Podgrzewanie i spienianie.
Podgrzewanie mleka		350mL	120-160s	60±5°C	Podgrzać, ubijać równomiernie, bez spieniania.
Spienianie na zimno		160mL	65s	Temperatura pokojowa	Podgrzać, ubijać równomiernie, bez spieniania.
Podgrzewanie mleka czekoladowego		350mL	160-200s	70±5°C	Dodać kakao w proszku do mleka (maksymalna pojemność: 350 ml)

4. powyższy czas pracy dotyczy mleka o temperaturze pokojowej o podanej pojemności, która zostanie automatycznie dostosowana do objętości i pierwotnej temperatury mleka, więc istnieje niewielka różnica. Na przykład, im niższa temperatura początkowa mleka, im więcej mleka zostanie dodane, tym dłuższy będzie czas.
5. nacisnąć przycisk "(L)" w sposób ciągły, tryby spieniania na gorąco, podgrzewania mleka, spieniania na zimno, podgrzewania mleka czekoladowego, wyłączania będą przełączane i przełączane sekwencyjnie.
6. anulowanie wyboru: Jeśli chcesz anulować stan pracy, naciśnij przycisk "(L)", a wskaźnik zgaśnie, spieniacz przestanie działać i powróci do stanu gotowości.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Poniższe wskazówki pomogą w uzyskaniu lepszej pianki mlecznej.

Do spieniania należy używać pełnego mleka (zawartość tłuszczu > 3,0%), aby uzyskać lepsze rezultaty.

Należy wlać mleko przed rozpoczęciem pracy, aby uniknąć przypalenia lub przegrzania, co może spowodować nieprawidłowe działanie speniacza.

Najpierw podgrzej i spień mleko, a następnie przygotuj kawę lub gorącą czekoladę, gdy tylko spieniacz zacznie działać.

Ten spieniacz może spieniać mleko o temperaturze pokojowej (funkcja spieniania na zimno) do postaci pianki mlecznej, co nie oznacza, że może spieniać mleko do postaci zimnej pianki mlecznej, ponieważ spieniacz wytwarza określoną temperaturę podczas pracy.

Optymalna temperatura podgrzewania mleka wynosi 60-70°C, co nie tylko nie zniszczy struktury molekularnej i zawartości składników odżywczych w mleku, ale także poprawi smak i aromat bez konieczności zbyt długiego oczekiwania.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy wewnątrz speniacza nie znajdują się zanieczyszczenia. Po każdym użyciu produkt należy wyczyścić i przechowywać zgodnie z instrukcją obsługi.

Ochrona bezpieczeństwa

1. Suche spalanie / przegrzanie: Włączenie speniacza bez uprzedniego dodania mleka może doprowadzić do przegrzania lub spalania wkładu na sucho. Gdy temperatura przekroczy 115°C, zostanie aktywowane zabezpieczenie przed spalaniem na sucho, emitując ciągły sygnał dźwiękowy, a spieniacz wyłączy się. Jeśli konieczne jest ponowne uruchomienie urządzenia, przed ponownym uruchomieniem należy poczekać, aż ostygnie.
2. Po włączeniu zasilania, jeśli wszystkie lampki kontrolne nie włączą się przez 1 sekundę i nie będzie żadnej reakcji, może to oznaczać, że podstawa zasilania i spieniacz mają zły kontakt. Można prawidłowo obrócić spieniacz, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo połączony z podstawą zasilania.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie działa	Nieprawidłowe napięcie.	Podłącz do odpowiedniego napięcia.
	Wtyczka zasilania nie jest prawidłowo podłączona / nie jest włączona.	Sprawdź wtyczkę zasilania, zasilanie.
	Podstawa zasilania nie jest prawidłowo umieszczona / ma zły kontakt.	Wyjąć spieniacz i ponownie prawidłowo umieścić go na podstawie.
	Temperatura wewnętrzna jest zbyt wysoka (ochrona przed suchym spalaniem).	Wlej zimną wodę do spieniacza, aby go schłodzić.
	Ciągłe użytkowanie. Przełącz na inny tryb, aby użyć natychmiast po jednym użyciu.	Przed użyciem poczekaj, aż urządzenie ostygnie lub wymień mleko.
	Zabrudzenie podstawy zasilania / zamoczenie portu zasilania na spodzie spieniacza może spowodować nieprawidłowy kontakt podstawy zasilania	Wyczyść zabrudzenia / upewnij się, że port zasilania na spodzie spieniacza jest suchy.
Przepełnienie	Objętość spienianego mleka przekracza maksymalną pojemność 160 ml.	Należy używać spieniacza z objętością mleka na skali.
	Objętość podgrzewanego mleka przekracza maksymalną pojemność 350 ml.	Należy używać spieniacza z objętością mleka mieszczącą się na skali.
Spalanie	Spieniacz jest używany wielokrotnie bez czyszczenia.	Zawsze czyść spieniacz po każdym użyciu.
	Zbyt mała ilość mleka.	Upewnij się, że objętość mleka mieści się między maksymalną a minimalną pojemnością.
Niewielkie spienianie	Jeśli produkt może się nagrzewać, a prędkość silnika jest normalna, problem ten jest najczęściej spowodowany przez mleko (zepsucie mleka itp.).	Zaleca się wymianę mleka.
Brak spieniania	Niewłaściwe akcesorium / starzejące się akcesorium.	Należy wymienić je na właściwe / nowe akcesorium.
	Używane mleko nie jest mlekiem pełnym.	Aby uzyskać lepszy efekt, należy używać pełnego mleka o zawartości tłuszczu >3,0%.