


RETEKESS

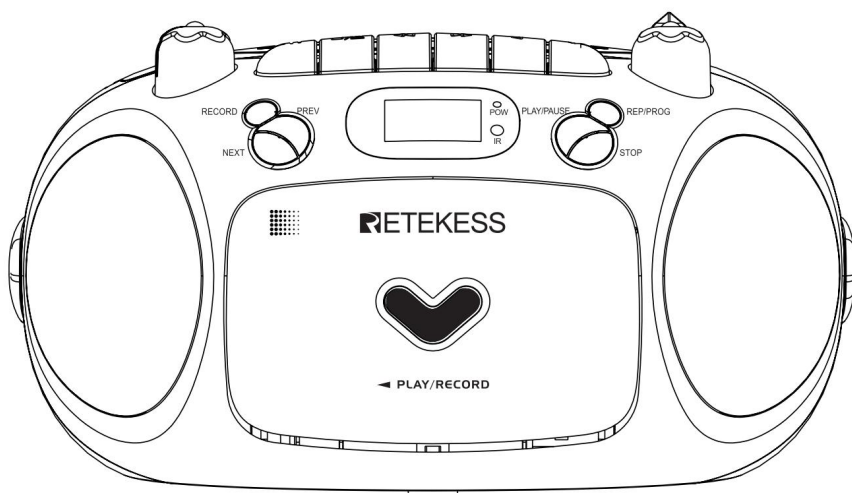

TR630

Odtwarzacz CD Boombox

Instrukcja obsługi

ZAWARTOŚĆ

Cechy-----	01
Ważna instrukcja bezpieczeństwa-----	01
Zużycie energii i środki ostrożności-----	01
Aby korzystać z urządzenia za pomocą zasilania prądem zmiennym-----	01
Praca na baterii-----	01
Środki ostrożności-----	01
Lokalizacja elementów sterujących-----	02
Wyświetlacz LCD-----	02
Zdalne sterowanie-----	02
Obsługa pilota zdalnego sterowania-----	03
Odtwarzanie z płyt CD / USB / karty TF-----	03
Tryb powtarzania-----	03
Działanie programu-----	03
Operacja nagrywania na USB/karcie TF-----	03
Przenoszenie muzyki z kasety magnetofonowej na urządzenie USB lub kartę TF-----	03
Odtwórz pliki nagrań-----	03
Obsługa radia-----	03
Dla lepszego odbioru-----	03
Obsługa odtwarzacza kaset-----	04
Operacja nagrywania-----	04
Inne operacje-----	04
Pielęgnacja i konserwacja-----	04
Akcesoria-----	04
Specyfikacje-----	04
DE(07-12)	
FR(13-19)	
TO(20-25)	
PL(26-31)	

EU Importer

Name: Germany Retevis Technology GmbH
Address: Uetzenacker 29,38176 wendeburg

Machine Translated by Google

Cechy

- Odtwarzacz CD/CD-R/RW/MP3
- Port wejściowy USB/karty TF
- Przenoszenie muzyki z płyty/kasyety/zewnętrznego źródła dźwięku na urządzenie USB lub kartę TF
- Radio pasma AM/FM
- Nagrywanie i odtwarzanie kaset magnetofonowych

UWAGA: PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ.

1. Podczas korzystania z odtwarzacza CD należy postępować zgodnie z zaleceniami, w przeciwnym razie może dojść do narażenia na szkodliwe promieniowanie. Ten odtwarzacz CD jest produktem LASEROWYM KLASY 1 (laser klasy I).



2. W przypadku otwarcia lub nieumyślnego zamknięcia pokryw płyty CD, generowane będzie niewidzialne światło laserowe, dlatego należy unikać napromieniowania przedmiotu wiązką promieniowania.



3. Nie dotykaj łysiny bez powodu, w przeciwnym razie może to wpłynąć na jakość odtwarzania.



Ważna instrukcja bezpieczeństwa 1.

Nie używaj tego produktu w pobliżu wody i wilgoci, na przykład: w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub balii pralniczej; w wilgotnej piwnicy; lub w pobliżu basenu.

2. Nie montować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, kratki wentylacyjne, piece i inne urządzenia (w tym znacznice) wytwarzające ciepło.

3. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Szczeliny i otwory w obudowie oraz z tyłu lub na spodzie służą do wentylacji, aby zapewnić niezawodną pracę produktu i chronić go przed przegrzaniem. Otwory te nie mogą być blokowane ani zakrywane. Otwory te nigdy nie powinny być blokowane przez umieszczenie produktu na łóżku, sofie, dywanie lub innych podobnych powierzchniach. Produktu tego nigdy nie należy umieszczać w pobliżu lub nad grzejnikiem lub źródłem ciepła.

4. Wnikanie przedmiotów i płynów. Nigdy nie wypychaj żadnych przedmiotów do tego produktu przez otwory, ponieważ mogą one dotknąć niebezpiecznych punktów pod napięciem lub spowodować zwarcie części, co może spowodować pożar lub porażenie prądem. Nigdy nie wylewaj ani nie rozpylaj żadnego rodzaju płynu na produkt.

5. Odłącz ten produkt od gniazdka ściennego przed czyszczeniem. Nie używaj płynnych środków czyszczących ani środków czyszczących w aerozolu. Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej ściereczki.

6. Używaj wyłącznie akcesoriów/przystawek wskazanych przez producenta.

Zużycie energii i środki ostrożności

Ważny

Przed podłączeniem zasilania prądem zmiennym lub zainstalowaniem baterii upewnij się, że przełącznik funkcji jest ustawiony w pozycji wyłączzonej. Ta maszyna może łączyć się lub używać tylko określonego akumulatora i domowego zasilania prądem zmiennym.

Aby korzystać z urządzenia za pomocą zasilania prądem zmiennym

Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do gniazda zasilania prądem zmiennym, a drugi koniec do domowego gniazda elektrycznego o napięciu 220 V.

- Po podłączeniu wtyczki prądu zmiennego do gniazda AC IN zasilanie akumulatorowe zostanie automatycznie odcięte.

- Gdy przełącznik znajduje się w pozycji wyłączzonej, zasilanie urządzenia nie jest całkowicie odcięte. Całkowite odcięcie zasilania jest możliwe jedynie poprzez odłączenie wtyczki zasilania.

- Odłączając przewód zasilający prądu zmiennego, należy trzymać za wtyczkę, a nie ciągnąć wyłącznie za przewód.

- Nigdy nie dotykaj wtyczki zasilania AC, gdy masz mokre ręce. W przeciwnym razie może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

- Chronić przewód zasilający przed deptaniem i przytłuszczeniem, zwłaszcza w pobliżu wtyczek, gniazdek i miejsc, w których wychodzi z urządzenia.

Praca na baterii

Zainstaluj baterie (lub wymień je, jeśli są rozładowane) w sposób podany poniżej.

1. Wyśuń komorę baterii (28), a następnie ją podnieś.

2. Włóż 6 baterii 1.5 V typu um1 (brak w zestawie) zgodnie ze schematem biegunowości wewnątrz komory baterii.


3. Zamknij komorę baterii.

Środki ostrożności

1. Odłącz urządzenie od zasilania lub wyjmij baterię podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas, aby zapobiec uszkodzeniom lub obrażeniom spowodowanym przez wyciek baterii.


2. Nie mieszaj różnych typów baterii razem ani starych baterii ze świeżymi. Baterii nie wolno ładować ani podgrzewać. Podczas wyjmowania wyczerpanej baterii, jeśli bateria przecieka, wyjmij ją i dokładnie wytrzyj płyn. Zużyte baterie należy umieszczać w oficjalnie wyznaczonych punktach recyklingu, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
3. Żywotność baterii podczas grania jest ograniczona, dlatego w miarę możliwości korzystaj z zasilania sieciowego.
4. Podczas korzystania z baterii, przewód zasilający AC musi być odłączony od urządzenia. Gdy prędkość taśmy zwalnia, głośność spada lub dźwięk jest zniekształcony, należy wymienić baterie.
5. Baterii (akumulatora lub zmontowanej baterii) nie należy używać w przegrzonym środowisku (takim jak bezpośrednie światło słoneczne, otwarty ogień lub podobne środowiska).

Lokalizacja elementów sterujących

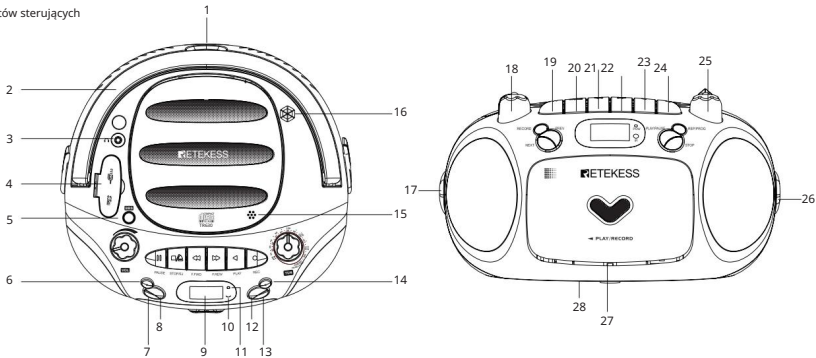


- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1. Gniazdo AC~ (tył) | 8. Przycisk poprzedniego utworu | 15. Drzwi CD | 22. Przycisk szybkiego przewijania do tyłu (kaseta) |
| 2. Uchwyt do przenoszenia 3. Gniazdo słuchawkowe 4. Gniazdo USB/ karty TF 5. Przycisk basowy 6. Przycisk nagrywania 7. Przycisk następnego utworu | 9. Wyświetlacz LCD
10. Odbiornik pilota 11. Wskaźnik zasilania
12. Przycisk odtwarzania/pauzy
13. Przycisk zatrzymania | 16. Antena teleskopowa FM 17. Przełącznik funkcji 18. Pokrętło regulacji głośności
19. Przycisk pauzy (kaseta)
20. Przycisk Stop/Otwarcie drzwi kasety 21. Przycisk Szybkie przewijanie do przodu (kaseta) | 23. Przycisk odtwarzania (kaseta)
24. Przycisk nagrywania (kaseta)
25. Pokrętło wyboru stacji 26. Przycisk wyboru pasma 27. Pokrywa kasety
28. Komora baterii (dół) |

Wyświetlacz LCD

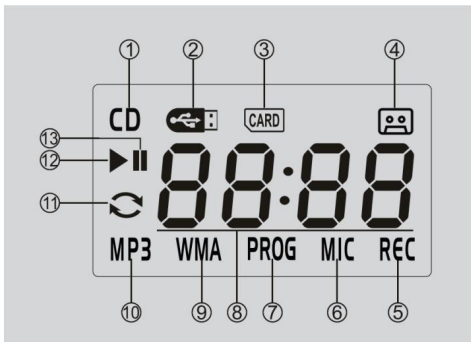

1. Tryb odtwarzania
CD 2. Tryb odtwarzania
USB 3. Tryb odtwarzania
karty TF 4. Tryb
odtwarzania kasety 5.
Tryb nagrywania 6. Tryb nagrywania
zewnętrznego 7. Tryb
programu 8. Czas
odtwarzania 9. Odtwarzanie
formatu WMA 10. Odtwarzanie
formatu MP3 11.
Odtwarzanie w pętli „Tryb powtarzania
piosenki” 12. Tryb
powtarzania folderu „Miganie w trybie
powtarzania całej płyty”
12. Tryb odtwarzania
13. Tryb pauzy

Zdalne sterowanie

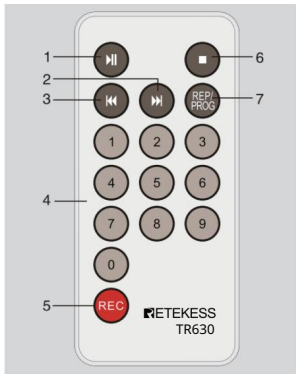

1. Przycisk odtwarzania/pauzy
2. Przycisk następnej
piosenki 3. Przycisk poprzedniej
piosenki 4. Klawiatura
numeryczna 5. Przycisk nagrywania
6. Przycisk Stop 7.
Przycisk Powtórz/zaprogramuj

Machine Translated by Google

- Obsługa pilota 1. Przycisk odtwarzania/pauzy: Podczas odtwarzania płyty CD/USB/karty TF naciśnij ten przycisk, aby wstrzymać odtwarzanie, a następnie naciśnij ten przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie. 2. Przycisk następnej piosenki: W trybie odtwarzania płyty CD/USB/karty TF naciśnij ten przycisk, aby wybrać następną piosenkę do odtworzenia. 3. Przycisk poprzedniej piosenki: W trybie odtwarzania płyty CD/USB/karty TF naciśnij ten przycisk, aby wybrać poprzednią piosenkę do odtworzenia. 4. Klawiatura numeryczna: Podczas odtwarzania płyty CD/USB/karty TF możesz użyć klawiszy numerycznych, aby wybrać konkretną piosenkę. Np. jeśli chcesz odtworzyć 23. utwór, wprowadź numer „2”, a następnie „3”, urządzenie przejdzie do tego utworu do odtworzenia. 5. Przycisk nagrywania: Naciśnij ten przycisk, aby nagrać lub przesłać muzykę. 6. Przycisk zatrzymania: W trybie odtwarzania płyty CD/USB/karty TF naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać odtwarzanie. 7. Przycisk powtarzania/programowania: Podczas odtwarzania płyty CD/USB/karty TF naciśnij ten przycisk, aby powtórzyć pojedynczy utwór, folder lub wszystkie utwory. (Uwaga: Możesz wprowadzić model programu w stanie zatrzymania. Operacja zdalnego sterowania jest taka sama jak w przypadku hosta)

Odtwarzanie płyt CD/USB/kart TF 1. Odtwarzanie płyt CD/MP3:

- Przesuń przełącznik funkcji (17) do pozycji CD, otwórz pokrywę płyty CD (15) i umieść płytę CD na środkowym wrzecionie we właściwym kierunku, a następnie zamknij pokrywę. Płyta zostanie odtworzona po zakończeniu wykrywania.
- Odtwarzanie z karty USB/TF: Włóż kartę USB/TF z plikami w formacie MP3 do gniazda USB/TF (4), przesuń selektor funkcji (17) do pozycji karty USB/TF, a po zakończeniu wykrywania plik zostanie odtworzony. (Uwaga: nie obsługuje odtwarzania plików w formacie WMA)
 - Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza (12), aby wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij ponownie, aby wznowić normalne odtwarzanie.
 - Obróć pokrętkę regulacji głośności (18), aby dostosować poziom głośności według potrzeb.
 - Naciśnij przycisk Poprzednia piosenka (8) i przycisk Następna piosenka (7), aby wybrać utwór, który chcesz odtworzyć.
 - Naciśnij przycisk Stop (13), aby zatrzymać odtwarzanie.

Tryb powtarzania

Naciśnij przycisk powtarzania (14) raz, aby włączyć tryb powtarzania pojedynczego utworu, na wyświetlaczu pojawi się „ ”; Naciśnij przycisk powtarzania (14) ponownie, aby włączyć tryb powtarzania folderu, na wyświetlaczu pojawi się „ ”; Naciśnij przycisk powtarzania (14) ponownie, aby włączyć tryb powtarzania całej płyty, na wyświetlaczu zacznie migać „ ”. Naciśnij przycisk powtarzania (14) ponownie, aby anulować tryb powtarzania.

Działanie programu W stanie

zatrzymania naciśnij przycisk Program (14), aby wejść do ustawień programu, naciśnij przycisk Poprzednia piosenka (8) i przycisk Następna piosenka (7), aby wybrać utwór, który chcesz zaprogramować, naciśnij przycisk Program (14), aby potwierdzić, a następnie naciśnij przycisk Odtwórz (12), aby odtworzyć zaprogramowane utwory. Naciśnij przycisk Stop (13), aby zatrzymać odtwarzanie, jeśli to konieczne.

Notatka:

- Nie należy używać dysków laserowych o nieregularnych kształtach, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie.
- Nie wkładaj do kieszeni CD więcej niż jedną płytę jednocześnie.
- Nie próbuj otwierać pokrywy komory CD podczas odtwarzania.
- Nie dotykaj głowicy CD, gdyż może to spowodować awarię.

Nagrywanie na USB/karcie TF Przenoszenie muzyki z płyty

na urządzenie USB lub kartę TF 1. Przesuń przełącznik funkcji (17) na pozycję CD.

- Po umieszczeniu płyty CD na środkowym wrzecionie we właściwym kierunku zamknij drzwiczki płyty CD (15). Płyta zostanie odtworzona po zakończeniu wykrywania.
- Włóż kartę USB/TF zawierającą pliki w formacie MP3 do gniazda karty USB/TF (4).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania (6), aby nagrać dźwięk z płyty.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania (6), aby wyjść z trybu nagrywania i powrócić do trybu odtwarzania. Przenoszenie muzyki z kasyety magnetofonowej na urządzenie USB lub kartę TF 1. Przesuń przełącznik funkcji (17) na pozycję Taśma.
- Naciśnij przycisk Stop/Otwórz drzwiczki kasyety (20), aby otworzyć drzwiczki kasyety (27) i włóż prawidłowo taśmę, która ma zostać nagrana, do komory kasyety, a następnie zamknij drzwiczki.
- Naciśnij przycisk Odtwórz (23), aby rozpocząć odtwarzanie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania (6), aby nagrać dźwięk z kasyety.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania (6), aby wyjść z trybu nagrywania i powrócić do trybu odtwarzania.

Nagrywanie zewnętrznego źródła dźwięku na urządzenie USB lub kartę TF 1. Przesuń

- przełącznik funkcji (17) na pozycję USB/TF.
- Włóż kartę USB/TF do gniazda karty USB/TF (4), aby odtworzyć plik.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania (6), aby nagrać zewnętrzny sygnał audio za pomocą wbudowanego mikrofonu.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania (6), aby wyjść z trybu nagrywania i powrócić do trybu odtwarzania.

Odtwarzanie nagranych plików 1.

- Przesuń przełącznik funkcji (17) na pozycję USB/TF.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwarzaj/Pauza (12), aby przejść do trybu odtwarzania nagranych plików.
 - Naciśnij przycisk Poprzednia piosenka (8) i przycisk Następna piosenka (7), aby wybrać plik nagrania, który chcesz odtworzyć.

Obsługa radia 1. Przesuń

- przełącznik funkcji (17) na pozycję Radio, aby włączyć radio.
- Naciśnij przycisk wyboru pasma (26) kilkakrotnie, aby wybrać pasmo AM lub FM, zależnie od potrzeb.
 - Obróć pokrętkę wyboru stacji (25), aby wybrać żądaną stację.
 - Obróć pokrętkę regulacji głośności (18), aby dostosować poziom głośności do potrzeb.
- UWAGA:
- Jeśli urządzenie wytwarza hałas z powodu oddziaływania pobliskich urządzeń (np. telewizora, komputera lub świetlówek), należy przenieść urządzenie w inne miejsce, aby móc słuchać radia.
 - Podczas słuchania radia FM niektóre częstotliwości mogą być zakłócone przez częstotliwość zegara.

Aby uzyskać lepszy odbiór pasma

AM: Ta

jednostka ma wbudowaną antenę prętową ferrytową, która zapewnia odpowiedni odbiór w większości obszarów. Jeśli odbiór jest słaby, włącz jednostkę, aby poprawić

przyjęcie.
Pasma FM:

Antena teleskopowa FM służy wyłącznie do odbioru FM. Jeśli odbiór jest słaby, dostosuj długość i kąt anteny.

Obsługa odtwarzacza kaset magnetofonowych 1.

Przesuń przełącznik funkcji (17) na pozycję kasety magnetofonowej.

2. Naciśnij przycisk Stop/Otwarcia Drzwi Kasety (20), aby otworzyć Drzwi Kasety (27) i prawidłowo włożyć kasety, a następnie zamknij Drzwi Kasety (27).

3. Naciśnij przycisk odtwarzania (23), aby odtworzyć utwór z kasety magnetofonowej.

4. Obróć pokrętkę regulacji głośności (18), aby dostosować poziom głośności według potrzeb.

5. Naciśnij przycisk Stop/Otwarcia Drzwi Kasety (20), aby zatrzymać odtwarzanie taśmy.

6. Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza (19), aby wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij ponownie, aby wznowić normalne odtwarzanie.

7. Naciśnij przycisk szybkiego przewijania do przodu (21) lub przycisk szybkiego przewijania do tyłu (22), aby szybko przewijać do przodu lub do tyłu.

Operacja nagrywania 1.

Naciśnij przycisk Stop/Cassette Tape Door Open (20), aby otworzyć drzwiczki kasety (27) i prawidłowo włożyć kasety, a następnie zamknij drzwiczki kasety (27). Przewiń taśmę do pozycji, w której chcesz rozpocząć nagrywanie.

2. Aby nagrać dźwięk z płyty CD lub karty USB/TF, przesuń selektor funkcji (17) do pozycji CD lub karty USB/TF, a następnie naciśnij przycisk odtwarzania (23), aby rozpocząć odtwarzanie. Aby nagrać stację radiową, przesuń selektor funkcji (17) do pozycji radia i dostrój się do żądanej stacji radiowej.

3. Naciśnij przycisk nagrywania (23), aby rozpocząć nagrywanie, w tym momencie należy nacisnąć przycisk odtwarzania (23).

4. Jeśli chcesz zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk Stop (20).

5. Aby nagrać zewnętrzne źródło dźwięku, przesuń przełącznik funkcji (17) do pozycji „Taśma” i naciśnij przycisk nagrywania (23), aby rozpocząć nagrywanie.

Inne operacje Słuchanie za

pomocą słuchawek: Podłącz słuchawki stereo do gniazda słuchawkowego (3).

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie lub wystąpią inne usterki urządzenia, należy odłączyć zasilanie i ponownie uruchomić urządzenie.

Pielęgnacja i konserwacja 1.

Konserwacja Nie

należy wystawiać płyt kompaktowych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej wilgotności, wysokich temperatur, kurzu itp.

Aby zapobiec zagrożeniom pożaru lub porażenia prądem, odłącz urządzenie od źródła zasilania prądem zmiennym podczas czyszczenia. Wykończenie urządzenia można czyścić ściereczką do kurzu i dbać o nie tak jak o inne meble. Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia i wycierania plastikowych części.

2. Czyszczenie głowicy

Po każdym 10 godzinach odtwarzania taśmy należy wyczyścić głowicę magnetyczną i ścisnąć walek rolki. Do czyszczenia należy używać bawełny z niewielką ilością płynu czyszczącego lub alkoholu lub używać suchych lub mokrych taśm czyszczących.

3. Aby zapobiec przypadkowemu

usunięciu. Po zakończeniu nagrywania za pomocą śrubokręta lub innego ostrych narzędzia należy zerwać folię zabezpieczającą przed zarysowaniami na taśmie i odsłonić otwór zabezpieczający.

4. Jak ponownie użyć taśmy do nagrywania? Zakryj

otwór zabezpieczający przed zarysowaniami taśmą klejącą, a następnie możesz ponownie użyć taśmy do nagrywania.

Akcesoria 1 x Przewód

zasilający AC 1 x Pilot

zdalnego sterowania 1 x

Instrukcja obsługi

Specyfikacje

Źródło zasilania	AC110V~60Hz / 220V~50Hz
	DC 9V (6 baterii UM-1 1,5 V)
Wyjście USB	5 V ~ 0,5 A
Moc wyjściowa	2W+2W
Zakres częstotliwości	FM: 88-108MHz
	AM: 530-1600kHz
Prędkość Taoe	4,76 cm/s±3%
Wow i trzepotanie	0,4%
Pasma przenoszenia odtwarzania płyt CD	50Hz-18kHz
Odpowiedź częstotliwościowa odtwarzania taśmy	100Hz-8kHz
Maksymalne zużycie energii	12W
Impedancja głośników	3 cale, 6 omów
Rozmiar	Wymiary: 262*243*151 mm
Waga	1,98 kg

EKSPOZYCJA NA ENERGIE RF I PRODUKT

PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA



Przed rozpoczęciem korzystania z radia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, która zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania, świadomości oddziaływania energii częstotliwości radiowych oraz kontroli nad nią w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.

Przepisy samorządowe

Gdy radio są używane w związku z zatrudnieniem, przepisy samorządu lokalnego wymagają, aby użytkownicy byli w pełni świadomi i potrafili kontrolować swoje narażenie, aby spełnić wymagania zawodowe. Świadomość narażenia może być ułatwiona dzięki użyciu etykiety produktu kierującej użytkowników do określonych informacji dotyczących świadomości użytkownika. Twoje radio Reteless ma etykietę produktu dotyczącą narażenia na działanie fal radiowych. Ponadto instrukcja obsługi Reteless lub osobna broszura dotycząca bezpieczeństwa zawierają informacje i instrukcje obsługi wymagane do kontrolowania narażenia na działanie fal radiowych i spełnienia wymogów zgodności.

Nieautoryzowana modyfikacja i regulacja

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić upoważnienie użytkownika udzielone przez lokalne departamenty zarządzania radiem do obsługi tego radia i nie powinny być dokonywane. Aby spełnić odpowiednie wymagania, regulacje nadajnika powinny być wykonywane wyłącznie przez osobę posiadającą certyfikat kwalifikacji technicznych do wykonywania konserwacji i napraw nadajnika w prywatnych usługach lądowych mobilnych i stacjonarnych, zgodnie z certyfikatem wydanym przez przedstawiciela organizacji użytkownika tych usług.

Wymiana jakiegokolwiek elementu nadajnika (kryształu, półprzewodnika itp.) na inny, nieupoważniony przez lokalne wydziały zarządzania radiowego, sprzęt przeznaczony do tego radia, może stanowić naruszenie przepisów.

Wymagania FCC: •To

urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

(1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń i

(2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

•Jeśli dotyczy Ten sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

To urządzenie generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

-- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

-- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.

-- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

-- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radio-telewizyjnego.

Wymagania CE: •Prosta

deklaracja zgodności UE) Henan Eshow Electronic Commerce Co., Ltd oświadcza, że typ sprzętu radiowego jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/UE, dyrektywy ROHS 2011/65/UE i dyrektywy WEEE 2012/19/UE; pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.rete-kess.com.

•Sprzedaż

Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na Twoim produkcie, ulocie lub opakowaniu przypomina, że w Unii Europejskiej wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory (akumulatory) muszą być oddawane do wyznaczonych punktów zbiórki po zakończeniu ich żywotności. Nie wyrzucaj tych produktów jako niesortowanych odpadów komunalnych. Użyłuj je zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twojej okolicy.



Wymagania IC:

Aparatura radiowa zwolniona z licencji

To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z licencji, które są zgodne z RSS zwolnionymi z licencji Innovation, Science and Economic Development Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.

(2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.

To urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada RSS mającą zastosowanie do urządzeń radiowych zwolnionych z licencji. Operacja jest dozwolona pod następującymi dwoma warunkami:

(1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń;

(2) użytkownik urządzenia musi zaakceptować wszelkie odbierane zakłócenia radiowe, nawet jeśli mogą one powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenia dotyczące częstotliwości radiowych

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnego wymogu ekspozycji RF. Urządzenie może być używane w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.

Informacje o narażeniu na działanie fal radiowych (jeśli dotyczy)

• NIE używaj radia bez odpowiedniej anteny, ponieważ może to uszkodzić radio, a także spowodować przekroczenie limitów narażenia na RF. Prawidłowa antena to antena dostarczona z tym radiem przez producenta lub antena specjalnie autoryzowana przez producenta do użytku z tym radiem, a zysk anteny nie może przekraczać określonego zysku podanego przez producenta.

• Aby uniknąć zakłóceń, wyłącz radio w miejscach, gdzie znajdują się znaki informujące o tym. • NIE używaj nadajnika w miejscach wrażliwych na promieniowanie elektromagnetyczne, takich jak szpitale, samoloty i miejsca wybuchów.

Unikaj ryzyka zadławienia



Małe części. Nie dla dzieci poniżej 3 lat.

Chroń swój słuch:



OSTRZEŻENIE

- Używaj najniższej głośności niezbędnej do wykonania swojej pracy.
 - Zwiększaj głośność tylko wtedy, gdy znajdujesz się w hałaśliwym otoczeniu.
 - Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego lub słuchawki dousznej należy zmniejszyć głośność.
 - Ogranicz czas korzystania ze słuchawek i słuchawek dousznych przy wysokiej głośności.
 - Podczas korzystania z radia bez zestawu słuchawkowego lub słuchawki dousznej nie należy umieszczać głośnika radia bezpośrednio przy uchu.
- Należy zachować ostrożność podczas korzystania ze słuchawek, ponieważ nadmierne ciśnienie dźwięku wytwarzane przez słuchawki douszne i nauszne może spowodować utratę słuchu.
- Uwaga: Narażenie na głośne dźwięki z dowolnego źródła przez dłuższy czas może tymczasowo lub trwale wpłynąć na słuch. Im głośniejsze jest radio, tym mniej czasu potrzeba, aby słuch mógł uciepnieć. Uszkodzenie słuchu spowodowane głośnym hałasem jest czasami początkowo niewykrywalne i może mieć kumulacyjny efekt.



Zatwierdzone akcesoria



OSTRZEŻENIE

- To radio spełnia wytyczne dotyczące narażenia na RF, gdy jest używane z akcesoriami Reteless dostarczonymi lub przeznaczonymi do tego produktu. Użycie innych akcesoriów może nie zapewnić zgodności z wytycznymi dotyczącymi narażenia na RF i może naruszać przepisy.
- Aby uzyskać listę akcesoriów zatwierdzonych przez Reteless dla Twojego modelu radia, odwiedź następującą stronę internetową: <http://www.Retekess.com>