



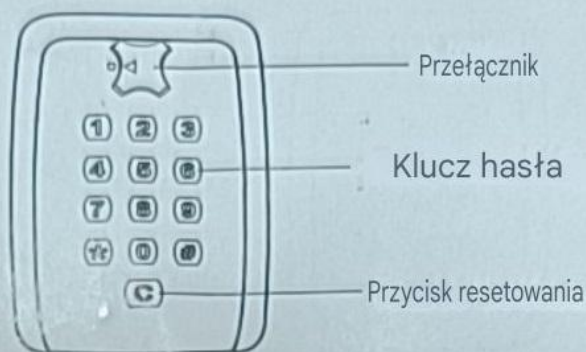

☒ ☒ UPS ABY ZRESETOWAĆ HASŁO:

Początkowo nie ma podanego hasła, naciśnij przycisk resetowania (C), przekręć przełącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a urządzenie się otworzy.

1. Otwórz skrzynkę key, a następnie przekręć przełącznik o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Z tyłu panelu widać 12 gniazd obudowy (0-9, * i #). Strzałka w dół służy do wyłączenia kodu, strzałka w górę (wskazująca na numer) służy do włączania kodu, początkowy kod jest pusty, dlatego wszystkie strzałki są skierowane w dół.
2. Umieść śrubokręt w gnieździe odpowiadającym kodowi, który chcesz włączyć, obróć go o 180 stopni (strzałka wskazuje liczbę) i w ten sam sposób ustaw pozostałe liczby.
3. Naciśnij przycisk odpowiadający ustawionemu hasłu, przekręć przełącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W tym samym momencie rozlegnie się dźwięk „kliknięcia”, co oznacza, że ustawienie jest poprawne.

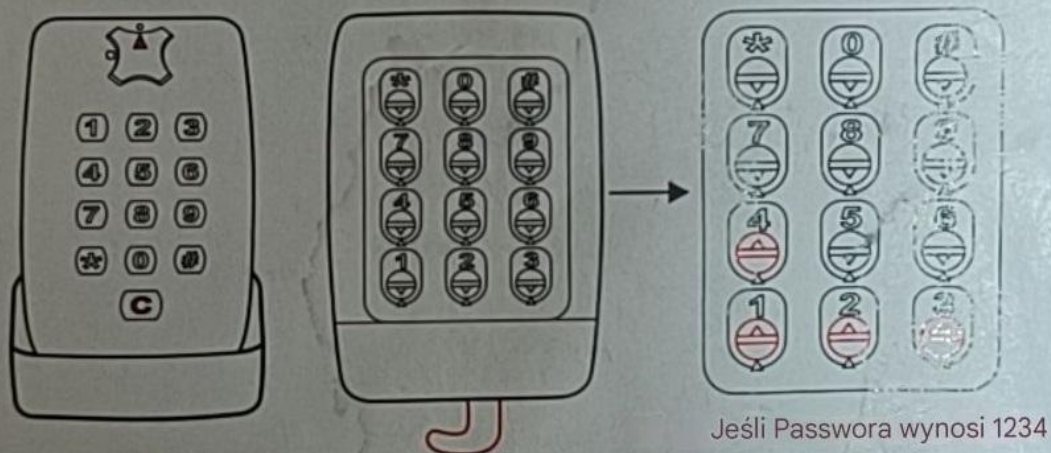

* OGÓLNE ZASTOSOWANIE:

Odblokowanie: Naciśnij kod, przekręć przełącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć.

Blokada: Zamknij skrzynkę z zamkiem i przekręć przełącznik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zablokować

* CIEPŁE WSKAZÓWKI:

1. Podczas ustawiania hasła można użyć tego samego numeru tylko raz.
2. Wprowadź wszystkie prawidłowe cyfry, nie musisz przestrzegać kolejności, za każdym razem, gdy wpisujesz hasło, naciśnij mocno i usłysz dźwięk kliknięcia, aby upewnić się, że wpisałeś słowo.
3. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła naciśnij przycisk resetowania (C), a następnie ponownie naciśnij hasło.
4. Ustaw hasło składające się z 4-8 cyfr, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Po ustawieniu hasła zapisz je w notesie lub zrób zdjęcie telefonem komórkowym, aby nie zapomnieć