

MEDION®

Instrukcja obsługi



Inteligentny głośniki Wi-Fi

100000PLN

MEDION® LIFE® P61142 (MD 43917)

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Spis treści

1.	Informacje na ten tematBedienungsanleitung.....	5
1.1.	Zeichenerklärung	5
2.	PrzeznaczenieGebrauch	6
3.	Sicherheitshinweise	7
3.1.	OgraniczonyPersonenkreis	7
3.2.	Betriebssicherheit	8
3.3.	Miejsce montażu /Umgebung	9
3.4.	Reparatur	10
4.	Lieferumfang	11
5.	Geräteübersicht	12
6.	Netzwerkconfiguration.....	14
6.1.	NiezbędneNetzwerkeigenschaften	14
7.	Głośnik włączony iausschalten	14
7.1.	Głośnikeinschalten	14
7.2.	Bereitschafts-Modus	14
8.	Erstinbetriebnahme	15
8.1.	Aplikacja na Android/Apple Smartphone/Tablet PCinstallieren..	15
8.2.	Podłączenie Alexa poprzez MEDION SPEAKER Appherstellen	16
8.3.	AlexaFunktionen	16
8.4.	AlexaEinstellungen	16
9.	Muzykawiedergeben	17
9.1.	O programie Spotify® Musichören	17
9.2.	Spotifyinstallieren	17
9.3.	Z Spotifyverbinden	18
10.	Odtwarzanie za pomocą ZESTAWU MEDIONOWEGOApp.....	18
10.1.	Radiostacjaspeichern	19
11.	Odtwarzanie przez Bluetooth®19	
12.	Odtwarzanie z zewnętrznegoAudiogerät	19
13.	Seitenverkleidung	19
14.	Software-Update	20
15.	Reset w przypadku usterkiFunktion.....	20
15.1.	Urządzenie do ustawień fabrycznychzurücksetzen.....	20
16.	Fehlerbehebung.....	21
17.	TechnicznyDaten	22
18.	Konformitätsinformation.....	23
18.1.	Informacje na tematWLAN	24
19.	Reinigung.....	24
20.	Entsorgung.....	24
20.1.	Informacja oMarkenzeichen	25
21.	Serviceinformationen	25

1. Informacje na temat niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy bardzo za wybranie naszego produktu. Życzymy Państwu dużo przyjemności z urządzenia.

Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa i całą instrukcją. Należy przestrzegać ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.

Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia należy koniecznie przekazać również niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ jest ona istotną częścią składową produktu.

1.1. Klucz do symboli

Jeśli jakiś fragment tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać opisanych w nim zagrożeń, aby zapobiec opisanym tam ewentualnym skutkom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed bezpośrednim zagrożeniem dla życia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu życia i/lub poważnych nieodwracalnych obrażeniach ciała!



UWAGA!

Ostrzeżenie przed możliwymi średnimi i/lub lekkimi obrażeniami!



UWAGA!

Należy przestrzegać instrukcji, aby uniknąć szkód materialnych!



Dalsze informacje na temat użytkowania urządzenia!

1000000PIN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



Ze względu na zakres częstotliwości 5 GHz zastosowanego rozwiązania bezprzewodowej sieci LAN, użycie w krajach UE jest dozwolone tylko w budynkach.



Instrukcja do wykonania



Deklaracja zgodności (patrz rozdział "Informacja o zgodności"):
Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw WE.

2. Przeznaczenie

Twoje urządzenie oferuje szeroki wachlarz możliwości zastosowania:

- Odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth®, WLAN i LINE IN,
- Kontrola głosowa z Alexa.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do użytku przemysłowego/komercyjnego.

Należy pamiętać, że w przypadku nieprawidłowego użytkowania, odpowiedzialność ta wygasa:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych dodatkowych urządzeń nie zatwierdzonych lub dostarczonych przez nas.
- Używaj tylko części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.
- Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności **wskazówek** dotyczących bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu. Należą do nich na przykład instalacje zbiornikowe, magazyny paliw lub miejsca, w których przetwarzane są rozpuszczalniki. Urządzenie to nie może być również stosowane w miejscach, w których powietrze jest zanieczyszczone cząsteczkami (np. mąka lub pył drzewny).

-
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
 - Nie należy narażać urządzenia na działanie ekstremalnych warunków.



-
- mają być unikane:
 - Wysoka wilgotność lub zawilgocenie,
 - ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,
 - bezpośrednie światło słoneczne,
 - otwarty ogień.

3. Instrukcje bezpieczeństwa

3.1. Ograniczona grupa osób

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od tej osoby instrukcje dotyczące sposobu użytkowania urządzenia. Dzieci muszą być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Urządzenie i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo uduszenia się!

Materiał opakowaniowy nie jest zabawką! Folie opakowaniowe mogą zostać połknięte lub użyte w niewłaściwy sposób, dlatego istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!

Materiały opakowaniowe, takie jak folia lub torby plastikowe, przechowywać z dala od dzieci.

3.2. Bezpieczeństwo eksploatacji

- Przed użyciem należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń. Uszkodzone lub uszkodzone urządzenie nie może być używane.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym przez części pod napięciem. W ich przypadku istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru z powodu niezamierzonych zwarc.

Nie należy umieszczać na urządzeniu lub w jego pobliżu przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazon, oraz chronić wszystkie części przed kapiącą lub rozpryskującą się wodą. Pojemnik może się przewrócić, a ciecz może naruszyć bezpieczeństwo elektryczne.

Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia ani wkładać żadnych przedmiotów przez szczeliny i otwory do wnętrza urządzenia.

W przypadku uszkodzenia kabla połączeniowego lub urządzenia należy natychmiast odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda. Dotyczy to również sytuacji, gdy do wnętrza urządzenia dostały się ciecze lub ciała obce.

W przypadku dłuższej nieobecności lub burzy z piorunami należy wyjąć kabel połączeniowy z gniazda.

Wszystkie urządzenia multimedialne, które są podłączone do urządzenia, muszą spełniać wymagania dyrektywy niskonapięciowej.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

3.3. Miejsce instalacji / otoczenie

Nowy sprzęt może wydzielać typowy, nieunikniony, ale całkowicie nieszkodliwy zapach w ciągu pierwszych kilku godzin pracy, który z czasem maleje. Aby przeciwdziałać powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, zalecamy regularną wentylację pomieszczenia. Podczas opracowywania tego produktu zwracaliśmy uwagę na to, aby obowiązujące wartości graniczne były wyraźnie zaniżone.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

W przypadku dużych wahań temperatury lub wilgotności, kondensacja może prowadzić do tworzenia się wilgoci wewnątrz urządzenia, co może spowodować zwarcie elektryczne.

Po przetransportowaniu urządzenia należy odczekać, aż osiągnie ono temperaturę otoczenia (ok. 2 godzin) przed uruchomieniem.



UWAGA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia sprzętu!

Niekorzystne warunki otoczenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

Urządzenie należy używać tylko w suchych pomieszczeniach.

Wszystkie komponenty należy umieścić i obsługiwać na stabilnej, równej i wolnej od drgań powierzchni, aby zapobiec upadkowi urządzenia.



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Podczas instalacji należy upewnić się, że

- Odległość od innych przedmiotów jest wystarczająca, a szczeliny wentylacyjne nie są zakryte, dzięki czemu zawsze zapewniona jest wystarczająca wentylacja;
- do urządzenia nie są podłączone żadne bezpośrednie źródła ciepła (np. grzałki);
- nie świeci bezpośrednio światło słoneczne na urządzeniu;
- Unikać kontaktu z wilgocią, kapiącą lub rozpryskującą się wodą oraz umieszczać na urządzeniu lub w jego pobliżu żadnych przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazy;
- urządzenie nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pól magnetycznych (np. telewizora lub innych głośników)
- W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać żadnych otwartych źródeł ognia (np. palących się świec);
- kabel połączeniowy nie jest poddawany naprężeniom rozciągającym i nie jest zginany.

3.4. Naprawa



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym przez części pod napięciem.

Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu należy sprawdzić urządzenie i przewód łączący pod kątem uszkodzeń.

Nie należy używać urządzenia w przypadku widocznych uszkodzeń urządzenia lub przewodu zasilającego.

W przypadku wykrycia uszkodzeń lub problemów technicznych, naprawę urządzenia należy pozostawić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.

W przypadku konieczności naprawy prosimy o kontakt wyłącznie z naszymi autoryzowanymi partnerami serwisowymi.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

4. Zakres dostawy



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo uduszenia się!

Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się przez połknięcie lub wdychanie małych części lub folii.

Trzymać folię opakowaniową z dala od dzieci.

Wyjąć produkt z opakowania i usunąć cały materiał opakowania.

Prosimy o sprawdzenie kompletności dostawy i poinformowanie nas w ciągu 14 dni od daty zakupu, jeśli dostawa nie jest kompletna.


Z zakupionym pakietem, który otrzymałeś:

- Głośnik WLAN
- Przewód zasilający
- dodatkowe płyty boczne
- Dokumentacja



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

5. Przegląd urządzeń

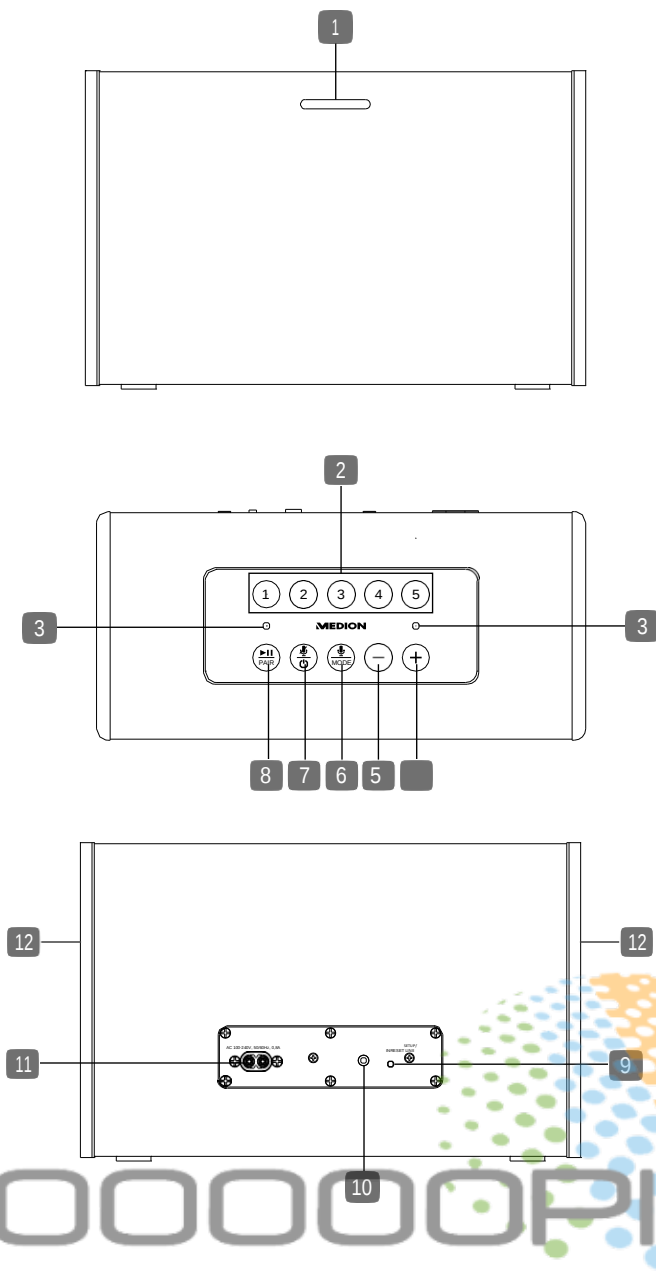

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

1		Działanie LED
2		Przycisk pokrętła prędkości obrotowej nadajnika
3		Alexa Mikrofony
4		Zwiększanie objętości
5		Zmniejszenie objętości
6		Aktywuj Alexa bez "Mowy" Naciśnij i przytrzymaj, aby zmienić tryb
7		Naciśnij i przytrzymaj przez długi czas, aby wyłączyć i włączyć urządzenie
8		Rozpoczęcie / wstrzymanie odtwarzania w trybie Bluetooth: Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby rozpocząć parowanie BT
9	SETUP/ RESET	Naciśnij krótko, aby rozpocząć konfigurację WLAN Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne
10	LINIA W	Wejście audio, 3,5 mm stereo
11	AC IN	Podłączenie przewodu zasilającego
12		zdejmowany panel boczny



6. Netzwerkkonfiguration

Głośnik WLAN jest podłączony do sieci przez sieć WLAN. Antena WLAN głośnika odbiera sygnały z routera sieciowego.

6.1. Wymagane właściwości sieci

Aby urządzenie miało dostęp do plików muzycznych w sieci, sieć musi mieć następujące cechy:

- Router używany w sieci musi posiadać funkcję serwera DHCP, aby mógł automatycznie przypisać adres IP do urządzenia w sieci.
W przeciwnym razie należy ustawić funkcję DHCP w interfejsie sieciowym na ręczną.
- Udostępnianie multimediów dla UPNP musi być skonfigurowane w routerze.

7. Włączanie i wyłączanie głośników

7.1. Włączyć głośnik

Naciśnij przycisk Standby,  aby włączyć głośnik.



Głośnik WLAN po włączeniu automatycznie łączy się z uprzednio ustawioną siecią WLAN. To może potrwać do 1 minuty. W tym czasie nie można obsługiwać głośnika WLAN!

7.2. Tryb czuwania

Naciśnij  przycisk Standby, aby przełączyć głośnik do trybu czuwania. Funkcja Alexa pozostaje aktywna.



8. Pierwsze uruchomienie

8.1. Zainstaluj aplikację na smartfonie/ tablecie z systemem Android/Apple

Aby skonfigurować głośnik WLAN, należy najpierw zainstalować aplikację **MEDION SPEAKER** dostarczoną przez Playstore (Android) lub AppStore (Apple) na tablecie PC/smartphone.

Alternatywnie, można pobrać APP automatycznie, korzystając z kodów QR wymienionych poniżej.

Apple App Store/
Google Play Store



8.1.1. Wstępna konfiguracja sterowania głosowego

Wstępna konfiguracja urządzenia odbywa się za pomocą aplikacji, która musi być zainstalowana na Twoim smartfonie. Pozwala to na wprowadzenie ustawień umożliwiających aktywację sterowania głosowego.

Najpierw zainstaluj aplikację **Medion Speaker** w swoim telefonie. Jest on dostępny bezpłatnie w App Store (Apple) lub Google Play Store (Android). Za pomocą skanera kodów QR na smartfonie możesz łatwo uzyskać dostęp do aplikacji w Play lub App Store. Alternatywnie, poszukaj "Medion Speaker".

Po zainstalowaniu aplikacji w telefonie, wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować sterowanie głosowe:

Uruchom aplikację Medion Speaker na swoim smartfonie.

Naciśnij przycisk **SETUP/RESET** na urządzeniu, aby wejść w tryb konfiguracji.

Zabrzmie ogłoszenie.

Dodaj urządzenie do aplikacji i wybierz model w następujący sposób **MD43917** z listy.

Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji i wyszukaj sieć urządzenia w ustawieniach WLAN swojego smartfonu. Na liście znajduje się sieć **MD 43917**.

Wybierz sieć urządzenia **MD 43917** i podłącz je do swojego smartfonu.

Po nawiązaniu połączenia należy wrócić do aplikacji i postępować zgodnie z instrukcjami.

Komunikat informuje, że urządzenia zostały pomyślnie podłączone i należy nadal postępować zgodnie z instrukcjami aplikacji.

1000000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

8.2. Nawiąż połączenie Alexa za pomocą aplikacji MEDION SPEAKER App

Tutaj możesz ręcznie skonfigurować swoje konto Amazon Prime.

Włączyć głośnik bezprzewodowy.

Podłącz swoje urządzenie mobilne do sieci WLAN.

Uruchom aplikację **MEDION SPEAKER App**.

Teraz dotknij ustawienia .

Teraz stuknij w **AMAZONĘ ALEXA**.

Zaloguj się na swoje konto **Amazon Prime**.

Po pomyślnym zalogowaniu się, wybierz żądany język Alexa lub systemowy i postępuj zgodnie z instrukcjami.



Twoje urządzenie mobilne (smartfon lub tablet PC) musi być zarejestrowane w sieci WLAN routera. Aby korzystać z funkcji Alexa w pełnym zakresie, zaloguj się z danymi użytkownika za pośrednictwem aplikacji Amazon Alexa.

8.3. Funkcje Alexa

Alexa jest asystentem językowym, który na żądanie udzieli Ci informacji, wiadomości, pogody i bardziej akustycznie.

Adres Alexa w trybie WLAN z "**ALEXA**". Dioda operacyjna

LED świeci się na niebiesko, a Alexa jest aktywowana.

Naciśnij przycisk, aby aktywować Alexa.

Naciśnij przycisk, aby wyciszyć mikrofony Alexa. Dioda operacyjna LED świeci się na czerwono.



Alexa Language Assistant może być używany tylko w trybie WLAN z podłączonym kontem Amazon Prime.

Bardziej szczegółowe działanie funkcji Alexa i możliwość instalacji dodatkowych funkcji (tzw. umiejętności) można znaleźć w aplikacji Amazon Alexa App.

Możesz je zainstalować poprzez Playstore (Android) lub AppStore (Apple) na swoim Tablet PC/Smartphone.

8.4. Ustawienia Alexa

Uruchom aplikację **MEDION SPEAKER App**.

Teraz dotknij ustawienia .

Teraz naciśnij na **ALEXA SETTINGS**.

Dotknij **SELECT LANGUAGE** i wybierz żądany język Alexa.

Stuknij w **ŻĄDANIE PODSŁUGI**, aby aktywować dźwięki potwierdzenia

8.4.1. Kolorystyka symboli Alexa

W zależności od stanu, dioda LED pracy zapala się lub miga w różnych kolorach:

Status	Wyświetlanie symboli
Stan gotowości	z
Słuchaj	światny jasnoniebieski
Przetwarzanie	jasnoniebieski/niebieski na przemian
Odpowiedz	jasnoniebieski/niebieski pulsujący
Uwaga	migająca pomarańczowa
Powiadomienie	pulsujący żółty
Wyciszenie	jaskrawoczerwony

9. grać muzykę

Można odtwarzać muzykę z sieci, muzykę z urządzenia zarejestrowanego przez sieć WLAN lub sygnał stereo z urządzenia podłączonego zewnętrznie w głośniku WLAN. Poniżej opisano tryby pracy głośnika WLAN z różnymi źródłami dźwięku.


9.1. O Spotify® Słuchaj muzyki

Można odtwarzać dane audio z usługi strumieniowego przesyłania muzyki Spotify® przez głośnik bezprzewodowy. Musisz mieć zainstalowaną wersję Premium aplikacji Spotify na swoim smartfonie lub tablecie, a bezprzewodowy głośnik i urządzenie z aplikacją Spotify muszą znajdować się w tej samej sieci. Oprogramowanie Spotify® jest objęte licencjami stron trzecich, które można znaleźć tutaj: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



9.2. Zainstaluj Spotify

Otwórz **Google Play** lub **Apple App Store** i wyszukaj termin **Spotify**. Zainstaluj aplikację Spotify na swoim smartfonie lub tablecie PC. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na ekranie. Zapisz się na konto Spotify® Premium.

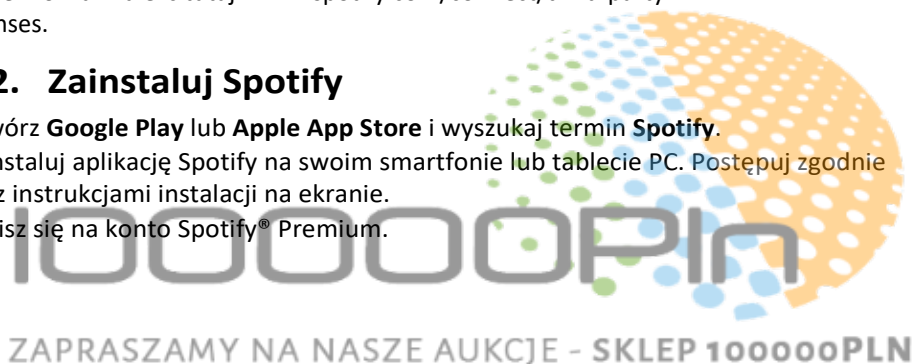



Aby zainstalować aplikację Spotify, wymagane jest połączenie z Internetem. Wersja Premium aplikacji Spotify jest płatna. Informacje o licencjach na oprogramowanie Spotify® można znaleźć na stronie www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

9.3. Połącz się z Spotify

Podłącz głośnik WLAN do sieci WLAN.

Otwórz aplikację Spotify na swoim smartfonie, tablecie lub notebooku.

Odtwórz żądany utwór i dotknij **"Dostępne urządzenia"**.

Teraz wybierz głośnik WLAN, na którym ma być odtwarzana muzyka.

10. Odtwarzanie za pomocą aplikacji MEDION SPEAKER App

Włączyć głośnik bezprzewodowy.

Uruchom aplikację **MEDION SPEAKER App**.

Aplikacja uruchamia się na głównym ekranie, gdzie można otwierać listy odtwarzania, przechodzić tam i z powrotem, zmieniać głośność lub wybierać ulubione.

Otwórz listę urządzeń, wycierając palec od prawej do lewej strony na głównym ekranie aplikacji.

Wszystkie zarejestrowane głośniki WLAN są teraz wyświetlane w tym miejscu.

Aby dodać bezprzewodowy głośnik do grupy, należy dotknąć odpowiedniego głośnika bezprzewodowego i po prostu "przeciągnąć" go do innego pożądanego głośnika bezprzewodowego.

Pozwala to na jednoczesne odtwarzanie muzyki przez każdy głośnik WLAN "zapisany" w grupie.



Do utworzenia grupy wymagane są co najmniej 2 głośniki.

W trybie grupowym możliwe są następujące operacyjne wskaźniki LED.

Mówca	Działanie
Główny mówca (BT)	Niebieski
Głośnik główny (Line IN)	Zielony
Głośnik główny (WiFi)	Biały
mówca niewolniczy	Czerwony

Aby odłączyć bezprzewodowy głośnik od grupy, wystarczy "przeciągnąć"

wybrany bezprzewodowy głośnik z grupy.



Teraz można odtwarzać różne rodzaje muzyki przez każdy poszczególny głośnik WLAN.

10.1. Oszczędzanie stacji radiowych

Wybrane internetowe stacje radiowe można zapisać na dowolnym przycisku szybkiego wybierania (1-5).

Uruchomić żądaną aplikację radiową za pomocą aplikacji Medion Speaker App.

Teraz naciśnij na symbol głośnika po prawej  stronie nazwy stacji.

Następnie naciśnij żądaną lokalizację pamięci (1 - 5).

11. Odtwarzanie przez Bluetooth®

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 2 sekundy, aby zmienić głośnik bezprzewodowy na

aby przełączyć tryb Bluetooth.

Dioda LED pracy zaczyna migać na niebiesko.

Podłączyć urządzenie inteligentne do urządzenia Bluetooth przez Bluetooth "MD43917."

Dioda operacyjna LED zaczyna świecić na niebiesko, gdy tylko głośnik WLAN zostanie podłączony do smartfonu. Teraz możesz odtwarzać swoją muzykę za pomocą odtwarzacza audio w swoim urządzeniu.

12. Odtwarzanie z zewnętrznego urządzenia audio

Podłącz Stereokli kabel przedłużający 3,5 mm do gniazda **LINE-IN**, aby odtwarzać dźwięk z innych urządzeń audio za pomocą głośnika bezprzewodowego.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk przez ponad 2 sekundy, aby wyłączyć głośność sieci WLAN.

aby przełączyć głośnik do trybu LINE IN.

Głośnik WLAN przełącza się w tryb LINE-IN, a dioda LED pracy świeci się na fioletowo.

Aby powrócić do poprzednio ustawionego trybu WLAN (sieć lub Bluetooth)

aby zmienić, należy wielokrotnie naciskać  przez więcej niż dwie sekundy. przycisk

13. panel boczny

Dostosuj kolor panelu bocznego do swojego otoczenia domowego, zastępując panel boczny innym dostarczonym w zestawie.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

14. Aktualizacja oprogramowania

Za pomocą aplikacji można aktualizować oprogramowanie bezprzewodowego głośnika. Aplikacja sprawdzi, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania i pobierze ją do Twojego głośnika bezprzewodowego przez Internet.

Włączenie głośnika WLAN

Uruchom aplikację **MEDION SPEAKER** App.

Aplikacja automatycznie sprawdza, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania dla zarejestrowanych głośników WLAN.

W takim przypadku obok ustawienia  odpowiedniego głośnika WLAN pojawia się pole info. 

Otwórz ustawienia głośnika bezprzewodowego, którego oprogramowanie chcesz zaktualizować.

Teraz otwórz **INFO LOUDSPEAKER**.

Teraz naciśnij na **WERSJĘ PIERWSZĄ** i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami.

15. Reset w przypadku błędnej funkcji

15.1. Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych

Włączenie głośnika WLAN

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SETUP/RESET** przez około 5 sekund.



16. Rozwiązywanie problemów

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy najpierw sprawdzić, czy problem można rozwiązać samodzielnie, korzystając z poniższego zestawienia.

Nigdy nie próbuj samemu naprawiać urządzenia. Jeśli konieczna jest naprawa, prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym lub innym odpowiednim specjalistycznym warsztatem.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwią
Ani dźwięku	Błędny zestaw trybów odtwarzania	Ustaw LINE-IN MO- dus, tryb sieciowy lub tryb bezpośredni.
	Zbyt niski poziom głośności	Sprawdź ustawienie głośności.
	Brak odbioru	Sprawdzić konfigurację sieci.
Problem z połączeniem z routerem.	Nie jest aktywowany żaden serwer DHCP.	Sprawdź ustawienia routera.
	Wprowadzono nieprawidłowy klucz sieciowy.	Wprowadź ponownie klucz sieciowy sieci.
	Adres IP, który został przydzielony ręcznie, znajduje się poza zakresem adresów routera.	Wprowadź prawidłowy adres IP dla głośnika WLAN.
Głośnik WLAN nie może być sterowany za pomocą aplikacji MEDION SPEAKER App.	Głośniki WLAN i smartfon/tablet PC nie są w tej samej sieci WLAN.	Sprawdź stan sieci głośnika WLAN i smartphone'a/tabletu PC.



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

17. Dane techniczne

Urządzenie	
Mówca	2 x 10 W RMS
Wymiary	ok. 224 x 136 x 100 mm
Waga	ok. 1,6 kg
Napięcie wejściowe	100-240V, 50/60 Hz 20W
Stdby Pobór mocy	<2W
Temperatura pracy	5°C - 35°C
Temperatura	0°C - 50°C
WLAN	
Zakres częstotliwości	2,412 - 2,484 GHz
Standard Wifi	802,11 b/g/n
Moc wyjściowa:	802,11b -19,24 dBm 802,11g -19,24 dBm 802,11n -19,24 dBm
Szyfrowanie	Możliwe WEP/WPA/WPA2
Sięgnij	Wewnątrz ok. 20 - 40 m Na zewnątrz ok. 40 - 80 m
Bluetooth	
Wersja Bluetooth	2.1 + EDR A2DP 1.2 AVRCP
Częstotliwość:	2402 - 2480 MHz
Moc przesyłowa	0,07 dBm
Sięgnij	do 10 m na zewnątrz
Połączenia	
LINE-IN	Gniazdo stereo 3,5 mm

100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

18. Informacje o zgodności

MEDION AG niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi przepisami:

- RE Dyrektywa 2014/53/UE
- Dyrektywa 2009/125/WE w sprawie ekoprojektu
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

Pełną deklarację zgodności UE można pobrać ze strony www.medion.com/conformity.



Ze względu na zakres częstotliwości 5 GHz wbudowanego rozwiązania bezprzewodowej sieci LAN, użycie w krajach UE (patrz tabela) jest dozwolone tylko wewnątrz budynków.

AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	PL	JEST	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NIE	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	WIE	HR		

AT = Austria, BE = Belgia, CZ = Republika Czeska, DK = Dania, EE = Estonia,
FR = Francja, DE = Niemcy, IS = Islandia, IE = Irlandia, IT = Włochy,
EL = Grecja, ES = Hiszpania, CY = Cypr, LV = Łotwa, LT = Litwa,
LU = Luksemburg, HU = Węgry, MT = Malta, NL = Niderlandy, NO = Norwegia,
PL = Polska, PT = Portugalia, RO = Rumunia, SI = Słowenia, SK = Słowacja, TR =
Turcja, FI = Finlandia, SE = Szwecja, CH = Szwajcaria, UK = Zjednoczone Królestwo
HR = Chorwacja

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

18.1. Informacje o sieci WLAN

Frequenzbereich: 2,4 GHz/ 5 GHz

WLANStandard: 802.11 b/g/n

Szyfrowanie: WEP/WPA/WPA2

Zakres	Kanał	maks. moc nadawcza/dBm
2400 - 2483,5	1 - 13	< 20
5150 - 5250	36 - 48	< 23
5250 - 5350	52 - 64	< 23
5470 - 5725	100 - 140	< 30
5735 - 5835	149 - 165	-- (jeżeli jest dostępny < 14)

19. Sprzątanie

Do wytarcia urządzenia należy użyć miękkiej, suchej szmatki. Do czyszczenia nie należy używać szorstkich ściereczek, ściernych środków czyszczących, rozcieńczalników ani roztworów alkoholowych. Środki takie mogą spowodować uszkodzenie produktu.

20. Utylizacja



Opakowanie

Aby zabezpieczyć urządzenie przed uszkodzeniem podczas transportu, jest ono zapakowane w opakowanie; opakowanie jest surowcem i może być ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi.



Urządzenie

Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać do zwykłych odpadów domowych. Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie musi zostać prawidłowo zutylizowane. W ten sposób zawarte w urządzeniu surowce wtórne są poddawane recyklingowi i unika się zanieczyszczenia środowiska. Ręce w starym urządzeniu w punkcie zbiórki odpadów elektrycznych lub w centrum recyklingu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedsiębiorstwem zajmującym się usuwaniem odpadów lub administracją miejską.



Baterie

Baterie muszą być utylizowane w odpowiedni sposób. W tym celu dostępne są odpowiednie pojemniki do utylizacji w handlu dystrybucją baterii oraz w miejskich punktach zbiórki. Dalsze informacje można

uzyskać w lokalnym przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w administracji miejskiej.

