

ULTRABOX



PUSH
OPEN



ŁADOWNOŚĆ
LOAD CAPACITY
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ



REGULACJA 3D
3D REGULATION
РЕГУЛИРОВКА



SYNCHRONIZACJA
SYNCHRONISATION
СИНХРОНИЗАЦИЯ




80.000
IŁOŚĆ CYKLI TESTOWYCH
QUANTITY TESTED
КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ



CIENKI BOK
THIN SIDE PANEL
ТОНКАЯ СТЕНКА




Elementy składowe / Basic components / Составные части

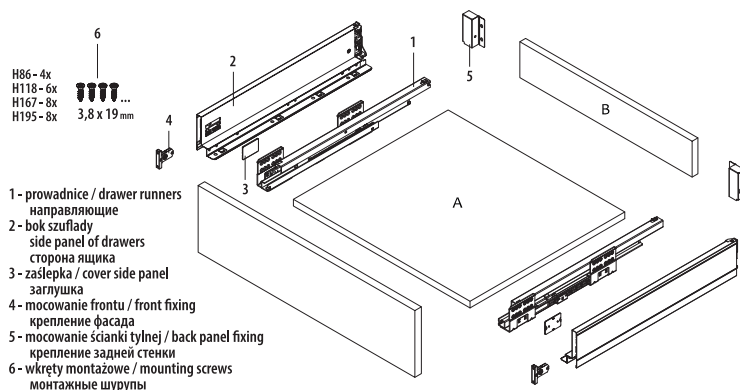


Wymiary cięcia dla płyty 16 mm / Cutting dimensions of 16 mm thick MDF / Размеры раскроя для плиты 16 мм



ścianka tylna
back panel
задняя стена

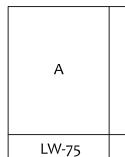

dno szuflady
bottom panel
нижняя часть
ящика
L=NL-24

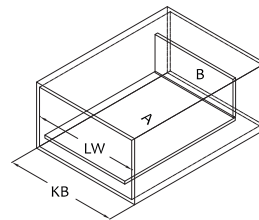


	H
H86	86
H118	118
H167	167
H199	199

KB - szerokość szafki / cabinet width / ширина ящика
LW - wewnętrzna szerokość / internal cabinet width / внутренняя ширина
NL - długość nominalna / nominal length / номинальная длина
H - wysokość ścianki tylnej / back panel height / номинальная длина


Wymagana przestrzeń w szafce / Cabinet space requirements / Требуемое место в шкафу



Montaż z synchronizacją
Mounting with synchronization
Монтаж с синхронизацией

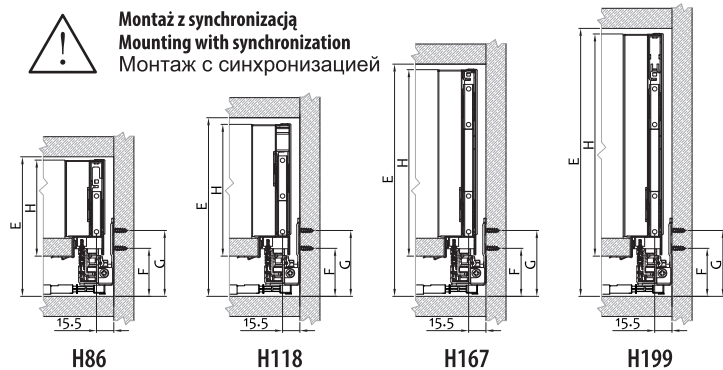



Nawierthy dla mocowania frontu / Front panel drilling dimensions / Крепление фасада

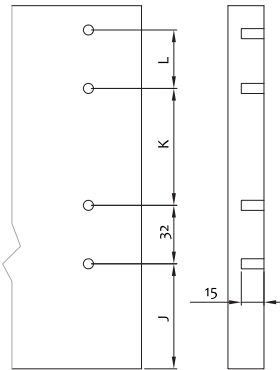

	E (min)	F (min)	G (min)	J (min)	K	L
H86	132	50	66	64.5	/	/
H118	167				32	/
H167	215				64	32
H199	247				64	32




Montaż BEZ synchronizacji
Mounting WITHOUT synchronization
Монтаж БЕЗ синхронизации

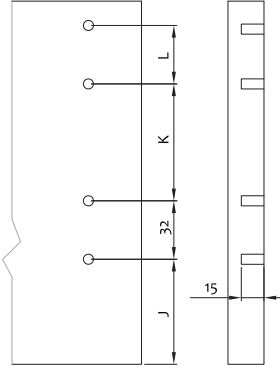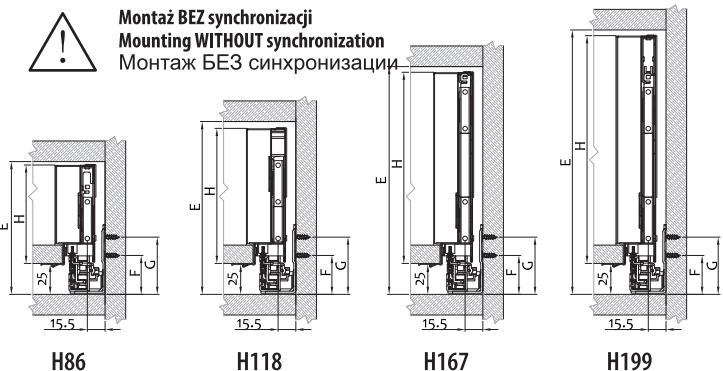


	E (min)	F (min)	G (min)	J (min)	K	L
H86	115	33	49	47.5	/	/
H118	150				32	/
H167	198				64	32
H199	230				64	32

Rozstawy otworów montażowych prowadnicy / Slide mounting hole distance / Присадки направляющих

Długość nominalna / Nominal length / номинальная длина:
300 / 350 / 400

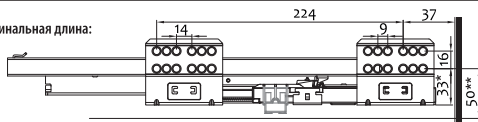


Długość nominalna / Nominal length / номинальная длина:
450 / 500 / 550

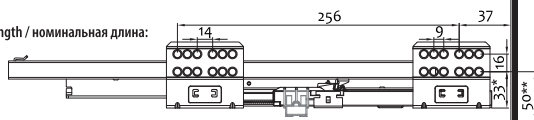


* Montaż BEZ synchronizacji / Mounting WITHOUT synchronization / Монтаж БЕЗ синхронизации
** Montaż z synchronizacją / Mounting with synchronization / Монтаж с синхронизацией

Wymiary montażowe / Installation dimensions / Установочные размеры

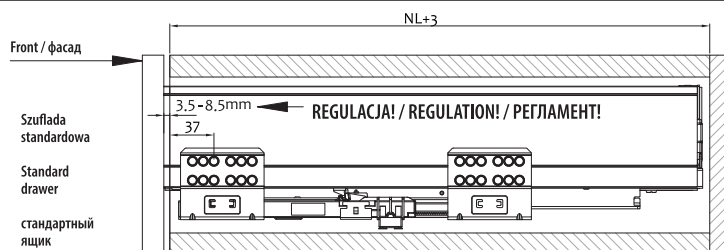


NL - długość nominalna / nominal length / номинальная длина


Montaż szuflady / Drawer installation / Сборка ящика

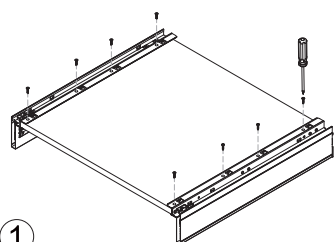


1

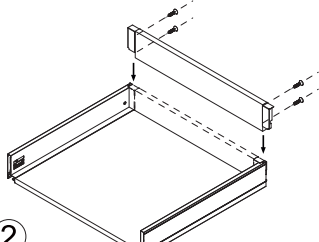

2

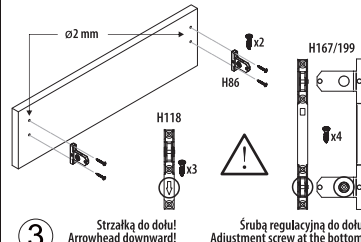

3

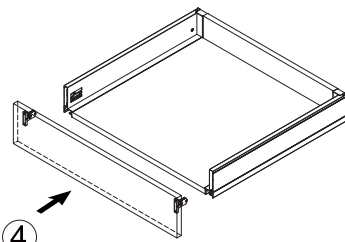

4

ULTRABOX



PUSH
OPEN



ŁADOWNOŚĆ
LOAD CAPACITY
40
GRUPOPODŁEMNOŚĆ



REGULACJA 3D
3D REGULATION



SYNCHRONIZACJA
SYNCHRONISATION



ILUŚĆ CYKLI TESTOWYCH
QUANTITY TESTED
80.000



CENNIK BOK
THIN SIDE PANEL



UWAGA! Dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy. W przypadku gdy szuflada jest szersza niż wartość NL, konieczne jest zamontowanie zestawu synchronizującego.
ATTENTION! For correct work of the drawer, width must not exceed the nominal length of the slide. If the drawer is wider than the NL value, it is necessary to install a sync kit.
ВНИМАНИЕ! Для правильной работы выдвижного ящика ширина не должна превышать номинальную длину направляющей. Если ящик шире, чем значение NL, необходимо установить комплект синхронизации.

Docięcie poprzeczki synchronizatora / Drawer slides balance bar DIY cut
Направляющие для выдвижных ящиков балансирующая планка своими руками

UWAGA: Synchronizator nie jest częścią zestawu. Dostępny jest jako odrębny element.
ATTENTION: The sync kit is not included. It is available as a separate item.

ПРИМЕЧАНИЕ: Комплект синхронизации не входит в комплект. Он доступен как отдельный элемент.


TH03.1235.00.000




L = LW-128

LW - wewnętrzna szerokość szafki
internal cabinet width / внутренняя ширина




Montaż prowadnic / Slides installation / Установка слайдов

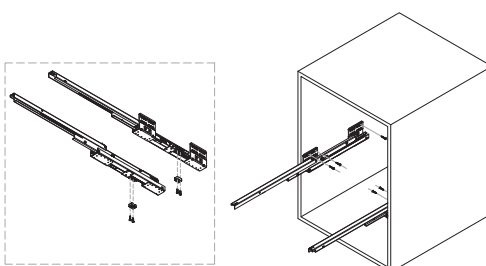


Montaż synchronizatora / Balance bar installation / Установка балансира

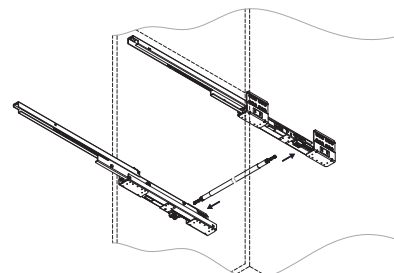


Montaż szuflady w szafce / The drawer is installed in the cabinet / Ящик установлен в тумбе

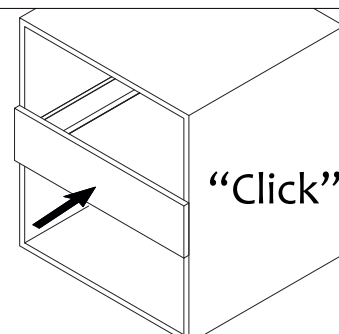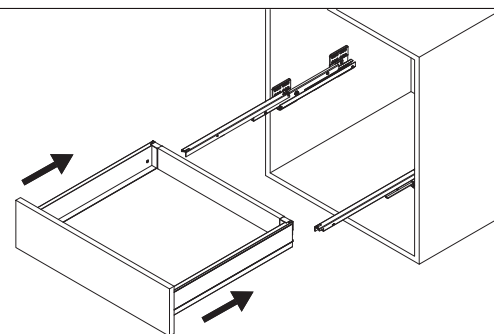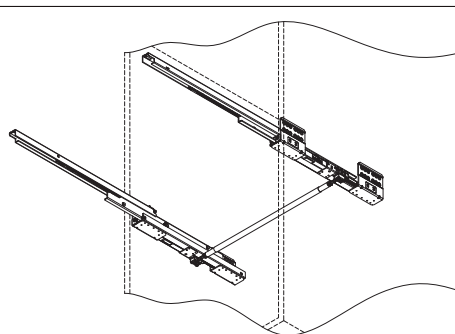


Regulacja i demontaż / Adjustment and removal / регулировка и демонтаж

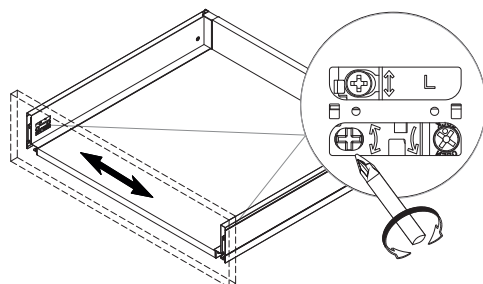

Lewo-prawo / Left-right / лево-право: $\pm 1.5\text{mm}$

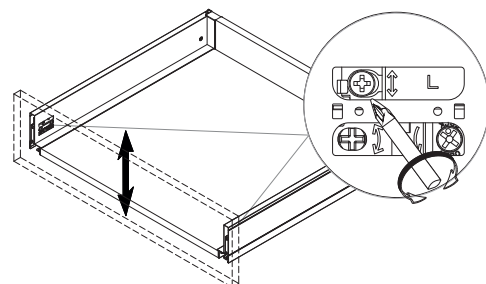


Góra-dół / Up-down / вверх-вниз: $\pm 1.5\text{mm}$

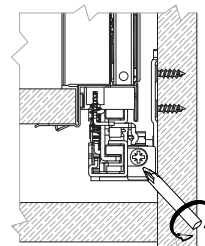


3.5 - 8.5 mm



Regulacja siły naciągu sprężyny (szczeliny między frontem a korpusem)
Spring tension adjustment (gaps between the front and the body)
Регулировка натяжения пружины (зазоры между передней частью и кузовом)

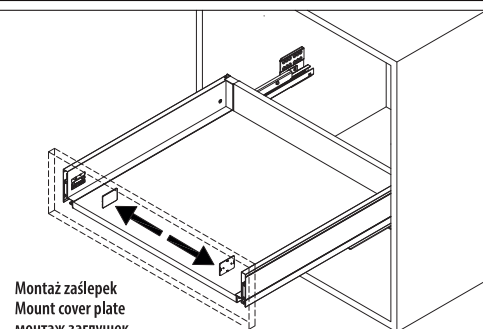


Montaż zaślepek
Mount cover plate
монтаж заглушек

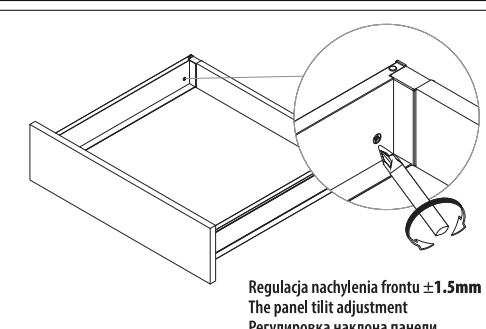

Regulacja nachylenia frontu $\pm 1.5\text{mm}$
The panel tilt adjustment
Регулировка наклона панели

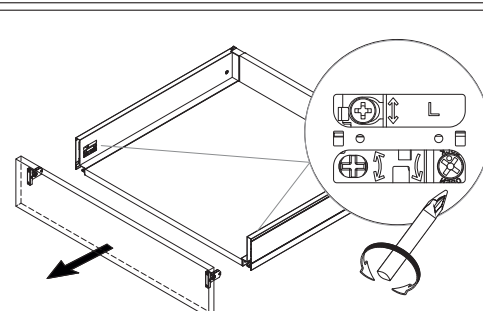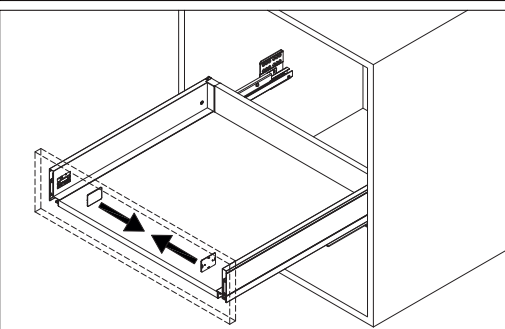

Wypinanie frontu / Front panel release / демонтаж фасада

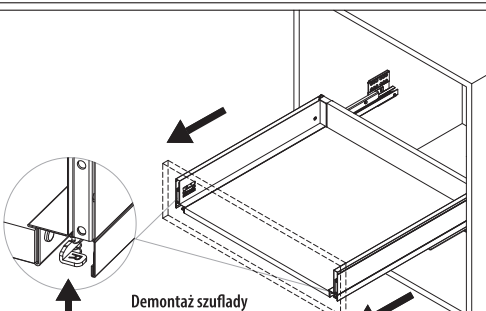

Demontaż szuflady
Drawer removal
демонтаж ящика

