




Otwórz przestonę.



Wprowadź kod (domyślnie 0-0-0-0).
Przesuń dźwignię w dół, aby otworzyć drzwi.

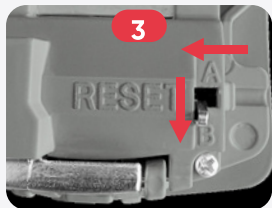

Przesuń dźwignię z A do B.



Ustaw żądany nowy kod.



Przesuń dźwignię z B do A



Umieść przedmiot i zamknij drzwi.
Pomieszaj liczby i zamknij przestonę.

UWAGA

Kod można zmieniać wielokrotnie wyłącznie przy otwartej skrytce.


How to set your password?



Open the shutter.




Enter code (default 0-0-0-0).
Move lever down to open door.

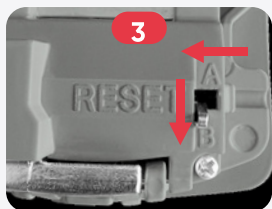

Slide lever from A to B.



Set desired new code.

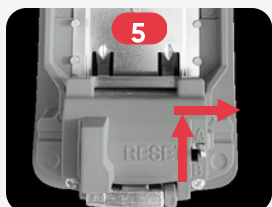

Slide lever from B to A.



Place item and close door. Jumble
numbers and close shutter.

EN

NOTE

The code can only be changed repeatedly with the box open


Wie kann man ein Passwort festlegen?



Öffne den Verschluss.




Gib den Code ein (Standard: 0-0-0-0).
Ziehe den Hebel nach unten, um die Tür zu öffnen.

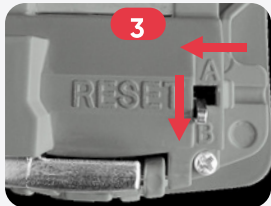

Schiebe den Hebel von A nach B.



Stelle den gewünschten neuen Code ein.

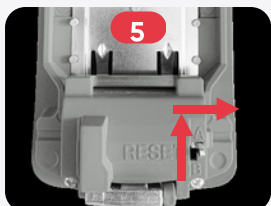

Schiebe den Hebel von B nach A.



Lege den Gegenstand hinein und schließe die Tür.
Vermische die Zahlen und schließe die Blende.

VORSICHT

Eine mehrmalige Änderung des Codes ist nur bei geöffnetem Schließfach möglich.


Jak nastavit heslo?



Otevři víko.



Zadej kód (výchozí: 0-0-0-0).
Posuň páku dolů, aby se dveře otevřely.

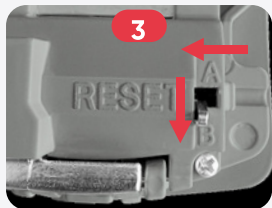

Posuň páku z A do B.



Nastav požadovaný nový kód.



Posuň páku z B do A.



Vlož předmět a zavři dveře.
Promíchej čísla a zavři clonu.

CZ

Upozornění


Kód lze opakovaně změnit pouze tehdy, když je skříňka otevřená.



Deschide obturatorul.



Introdu codul (implicit 0-0-0-0).
Muta maneta în jos pentru a deschide ușa.

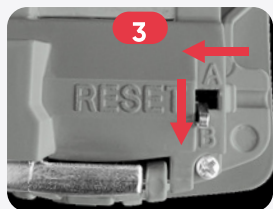

Mută maneta de la A la B.



Setează codul nou dorit.



Mută maneta de la B la A.



Pune obiectul și închide ușa.
Amestecă cifrele și închide diafragma.

Atenție


Codul poate fi schimbat în mod repetat numai atunci când dulapul este deschis.



Відкрий заслінку.



Введіть код (за замовчуванням 0-0-0-0).
Опустіть важіль вниз, щоб відкрити двері.

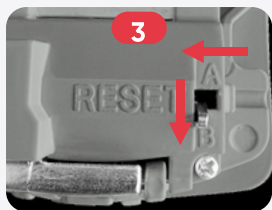

Перемістіть важіль з А до В.



Встановіть бажаний новий код.



Перемістіть важіль з В до А.



Помістіть предмет і закрийте двері.
Перемішайте числа і закрийте діафрагму.


Comment définir un mot de passe?



Ouvre l'obturateur.




Entrez le code (par défaut 0-0-0-0).
Abaissez le levier pour ouvrir la porte.

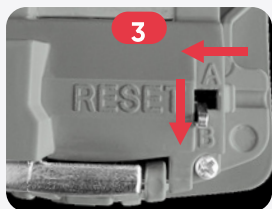

Faites glisser le levier de A à B.



Réglez le nouveau code souhaité

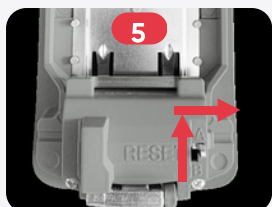

Faites glisser le levier de B à A.



Placez l'objet et fermez la porte.
Mélangez les chiffres et fermez l'obturateur.

Attention

Le code ne peut être modifié à plusieurs reprises que si la boîte est ouverte.