

DOMO



DO9142EK Instrukcja obsługi



Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje — zachowaj tę instrukcję obsługi na przyszłość.

GWARANCJA

Drogi Kliencie , Wszystkie nasze produkty są zawsze poddawane ścisłej kontroli jakości przed ich sprzedażą. Jeśli mimo wszystko wystąpią problemy z urządzeniem, szczerze tego żałujemy. W takim przypadku uprzejmie prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

To urządzenie jest objęte dwuletnią gwarancją. W tym okresie producent odpowiada za wszelkie awarie, które są bezpośrednim wynikiem awarii konstrukcyjnej. W przypadku wystąpienia tych awarii urządzenie zostanie naprawione lub w razie potrzeby wymienione. Gwarancja nie obowiązuje, gdy uszkodzenie urządzenia jest spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem instrukcji lub naprawami wykonanymi przez osoby trzecie. Gwarancja wystawiana jest wraz z oryginałem paragonu. Wszystkie części ulegające zużyciu są wyłączone z gwarancji. Jeśli Twoje urządzenie zepsuje się w okresie 2 lat gwarancji, możesz je zwrócić wraz z paragonem do sklepu, w którym je kupiłeś.

Gwarancja i odpowiedzialność dostawcy i producenta wygasają automatycznie w następujących przypadkach:

- Jeśli instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie były przestrzegane.
- W przypadku nieprawidłowego podłączenia, np. zbyt wysokiego napięcia elektrycznego.
- W przypadku nieprawidłowego lub nietypowego użytkowania.
- W przypadku niewystarczającej lub nieprawidłowej konserwacji.
- W przypadku napraw lub przeróbek urządzenia przez konsumenta lub nieuprawnione osoby trzecie.
- Jeśli klient używał części lub akcesoriów, które nie są zalecane lub dostarczone przez dostawcę/ producenta.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci od 16 roku życia, a także osoby z ograniczeniami fizycznymi lub sensorycznymi, a także osoby z ograniczeniami umysłowymi lub osoby bez doświadczenia i wiedzy. Ale tylko pod warunkiem, że osoby te otrzymały niezbędne instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania tego urządzenia i znają zagrożenia, które mogą wystąpić podczas korzystania z tego urządzenia.
 - Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
 - Konserwacja i czyszczenie urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 16 lat i znajdują się pod nadzorem. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci poniżej 16 roku życia.
 - To urządzenie nadaje się do użytkowania w środowisku domowym.
 - Uwaga: To urządzenie nie może być używane z zewnętrznym timerem lub oddzielnym pilotem.
 - Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem.
 - Przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie podane na urządzeniu odpowiada napięciu sieci energetycznej w Twoim domu.
 - Nie pozwól, aby przewód wisiał na gorącej powierzchni lub na krawędzi stołu lub blatu.
 - Nigdy nie używaj urządzenia, gdy przewód lub wtyczka jest uszkodzona, po awarii lub gdy samo urządzenie jest uszkodzone. W takim przypadku zanieś urządzenie do najbliższego wykwalifikowanego centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
 - Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane w pobliżu lub przez dzieci.
 - Używanie akcesoriów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
 - Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem jakichkolwiek części oraz przed czyszczeniem urządzenia. Ustaw wszystkie przyciski i pokrętła w pozycji wyłączonej i odłącz urządzenie, chwytając za wtyczkę. Nigdy nie odłączaj, ciągnąc za przewód.
 - Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
 - Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia w pobliżu kuchenki gazowej lub elektrycznej lub w miejscu, gdzie może zetknąć się z ciepłym urządzeniem.
 - Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
 - Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 - Zawsze korzystaj z urządzenia na stabilnej, suchej i poziomej powierzchni.
 - Używaj urządzenia wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub nieprzestrzegania instrukcji opisanych w niniejszej instrukcji.
-

- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez producenta lub jego serwis posprzedażowy.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
- Upewnij się, że dzieci nie dotykają przewodu ani urządzenia.
- Trzymaj przewód z dala od ostrych krawędzi i gorących części lub innych źródeł ciepła.
- Przed użyciem usuń wszystkie materiały opakowaniowe i wszelkie naklejki promocyjne.
- Uwaga: woda w urządzeniu nagrzewa się. Podczas otwierania pokrywy z urządzenia może wydostać się gorąca para.

CZĘŚCI

1. Pokrywka
2. Stojak na jajka (do 7 jaj)
3. Płyta grzejna
4. Pokrętko sterujące stopniem twardości jajka
5. Włącznik-wyłącznik
6. Obudowa ze stali nierdzewnej
7. Miarka z przebijakiem do jajek



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Wyczyść płytę grzejną miękką, lekko wilgotną ściereczką. Umyj pokrywę, stojak na jajka i miarkę w gorącej wodzie z łagodnym detergentem, opłucz i osusz.

Obsługa

- Napełnij miarkę zimną wodą i wlej ją na płytę grzejną do kreski MAX.
 - Przebij dziurę w tępych końcach jajka za pomocą przebijaka do jajek na dnie miarki. Gwarantujemy to, że jajko nie pęknie podczas gotowania. Uwaga: przebijak do jajek jest ostry. Bądź ostrożny.
 - Umieść stojak na jajka na obudowie. Umieścić jajka w stojaku na jajka przebitym otworem do góry. Możesz ugotować od 1 do 7 jajek.
 - Zamknij pokrywę.
 - Włóż wtyczkę do gniazdka. Naciśnij włącznik. Zaświeci się lampka kontrolna w przełączniku.
 - Obracaj pokrętko, wybierając twardość jajek, od gotowanych na miękko do gotowanych na twardo.
- · ugotowane na miękko

◐ · lekko twarde

● · ugotowane na twardo
- Gdy urządzenie będzie gotowe, pojawi się sygnał zakończenia i kontrolka zgaśnie.

Naciśnij włącznik. Wyjmij wtyczkę z gniazdka. Zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód.

- Ostrożnie otwórz pokrywę. Uwaga: z urządzenia wydobywa się gorąca para. Wyjmij stojak na jajka z osłonki i włóż jajka do zimnej wody. Ułatwi to zdjęcie powłoki.


PORADY:

- Sprawdź, która pozycja jest dla Ciebie odpowiednia. Po odrobinie praktyki będziesz wiedział, jak ugotować idealne jajko.
- Twardość jajka zależy od różnych czynników: wielkości, liczby i tego, czy jajko było schłodzone, czy nie.
- Ugotowane jajka wrzuć do zimnej wody. Ułatwi to zdjęcie skorupki.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Po użyciu odczekaj, aż urządzenie ostygnie.
 - Wytrzeć płytę grzejną i obudowę miękką, lekko wilgotną ściereczką.
 - Umyj pokrywę, podstawkę na jajka i miarkę w gorącej wodzie z łagodnym detergentem, wypłucz i wysusz.
- Uwaga: przebijak do jajek jest ostry.
- Na płycie grzejnej może osadzać się kamień. Wpłynie to na działanie urządzenia. Odkamieniaj urządzenie na czas. Napełnij miarkę octem domowym. Nie podgrzewaj octu. Odstaw na 30 minut. Wyrzuć ocet i wytrzyj do czysta płytę grzejną.
 - Nie używaj żadnych toksycznych lub ściernych środków czyszczących.
 - Nigdy nie zanurzaj obudowy w wodzie.
 - Urządzenie i jego części nie nadają się do mycia w zmywarce.
-

WYTYCZNE ŚRODOWISKOWE

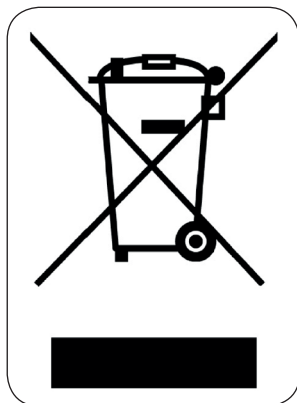

Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować jako odpadu domowego. Zamiast tego należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.



Opakowanie nadaje się do recyklingu. Proszę traktować opakowanie w sposób ekologiczny.

Importer:
Terabajt Mateusz Reszka
Kruszewska 23
15-641 Krupniki
serwis: serwis@emidas.com.pl