

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORU 3 W 1.



QUICK-INFLATION CAP – NAKRĘTKA ZAWORU POMPOWANIA

QUICK-EXHAUST CAP – NAKRĘTKA ZAWORU WYPUSTOWEGO

OPTIONAL INFLATION CAP – DODATKOWA NASADKA


QUICK-INFLATION CAP O-RING – USZCZELKA NAKRĘTKI

QUICK-EXHAUST CAP O-RING – USZCZELKA NAKRĘTKI WYPUSTOWEJ


RUBBER DIAPHRAGM – USZCZELKA MEMBRANOWA

POMPOWANIE


1. Upewnij się, że nakrętka zaworu wypustowego i dodatkowa nasadka są zamknięte.
2. Odkręć nakrętkę zaworu pompowania do oporu niezgodnie z ruchem wskazówek zegara. Patrz rys. 1-a.
3. Pociągnij nakrętkę, aby otworzyć. Patrz rys. 1-b

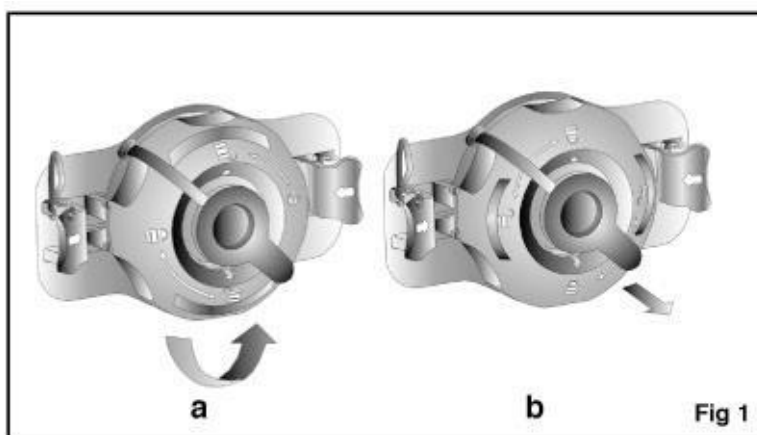

4. Włóż końcówkę pompy do zaworu. Patrz rys.2.
5. Napompuj produkt do około 80% objętości. Patrz rys. 2. UWAGA: nie używać urządzeń na sprężone powietrze.

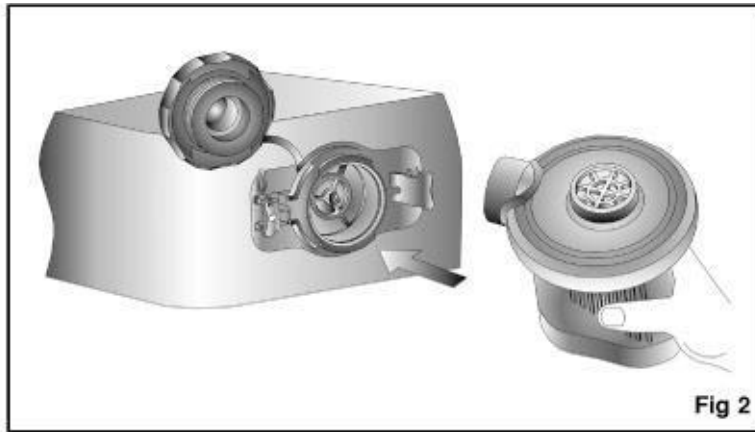

6. Wyrównaj dwa znaczniki „”, na nakrętce ze strzałkami po obu stronach nakrętki zaworu wypustowego i delikatnie wciśnij. Patrz rysunek 3-a.
7. Przekręć nakrętkę zaworu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek w celu zamknięcia. Patrz rysunek 3-b.

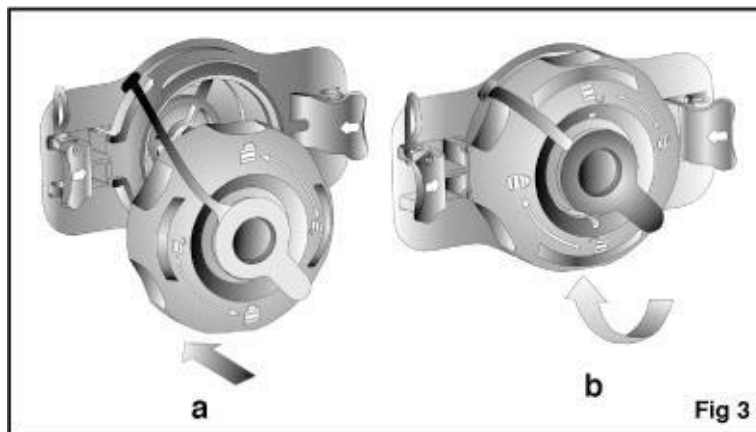


POMPOWANIE PRZY UŻUCIU DODATKOWEJ NASADKI


8. Upewnij się, że nakrętki zaworu pompowania i wypustowa są zamknięte .
9. Pociągnij nasadkę w celu otwarcia. Patrz rysunek 4.



10. Wprowadź nosek pompki do zaworu. Patrz rys. 5.
11. Napompuj produkt do około 80% jego objętości. UWAGA: nie używać urządzeń na sprężone powietrze.

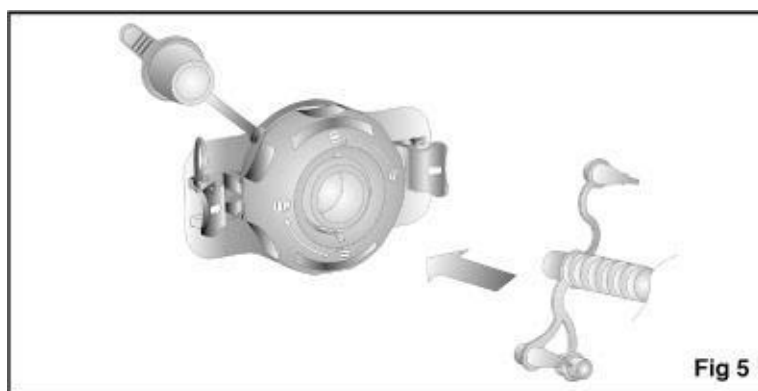

12. Zamknąć nasadkę po zakończeniu pompowania. Patrz rysunek 6.

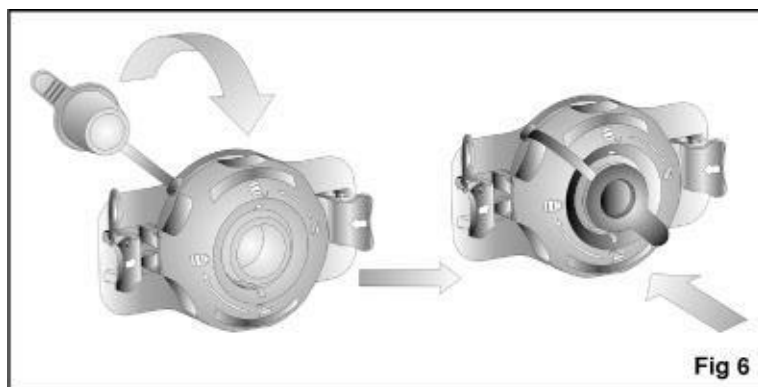


DOSTOSOWYWANIE OPTYMALNEJ OBJĘTOŚCI.

13. Jeśli produkt jest za twardy, otwórz nakrętkę pompowania powtarzając kroki od 2 do 3.
14. Delikatnie wciśnij jeden z trzech wystających języczków , znajdujących się na zaworze pompowania, aby upuścić trochę powietrza. **UWAGA : Nie odginaj czarnej uszczelki membranowej.** Patrz rys.7.
15. Po osiągnięciu wymaganej twardości, umieść z powrotem nakrętkę pompowania na miejscu. Patrz rys.3.





WYPUSZCZANIE POWIETRZA

16. Wciśnij dwa języczki wewnątrz nakrętki zaworu wypustowego i pociągnij na zewnątrz w celu otwarcia. Patrz rys.8-9.

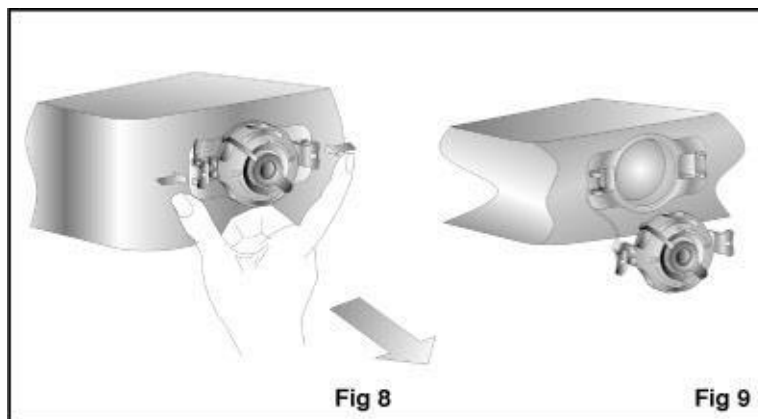

17. Aby usunąć powietrze całkowicie z produktu, można użyć pompki. Patrz rys. 10.

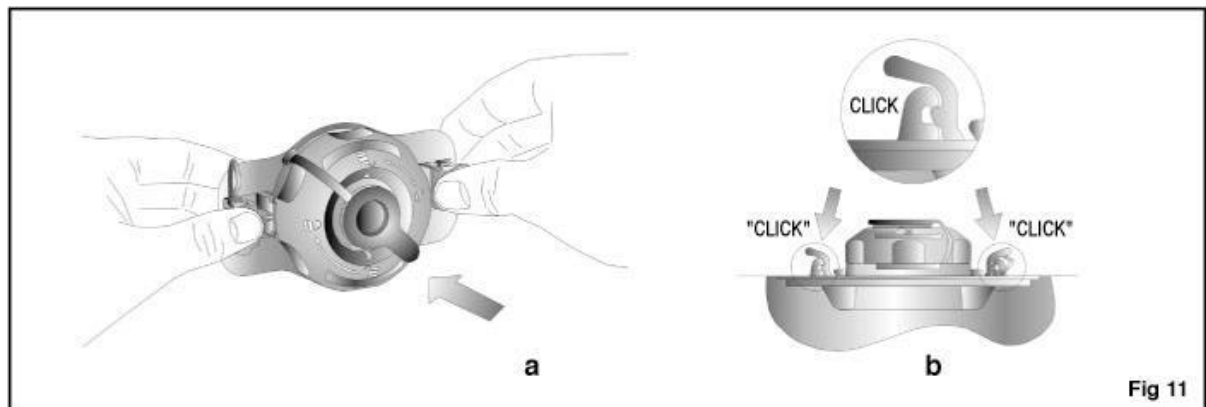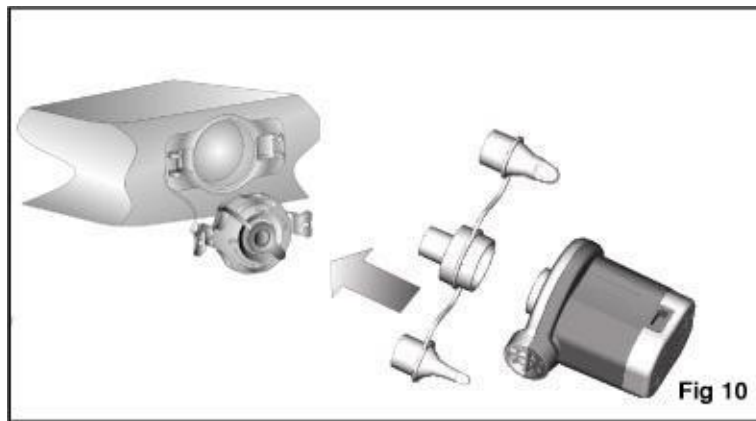

18. Kiedy w produkcie nie ma już powietrza, umieść nakrętkę zaworu wypustowego z powrotem na miejscu. Patrz rys.11-a i 11-b.

WAŻNE : Wciśnij oba języczki , aby nakrętka znalazła się na miejscu. Powinieneś usłyszeć charakterystyczne kliknięcie.

