



blumfeldt

Grzejnik promiennikowy stojący

Zewnętrzny grzejnik promiennikowy



10031870

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi oraz o dotrzymanie następujących zasad, aby zapobiec szkodom na urządzeniu. Za szkodę spowodowaną niedotrzymaniem instrukcji obsługi i zaleceń nie ręczymy.

SPIS TREŚCI

Specyfikacja techniczna	1
Zasady bezpieczeństwa	2
Użytkowanie	3
Czyszczenie i konserwacja	4
Likwidacja urządzenia	5
Deklaracja zgodności	5

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	10031870
Zasilanie	220-240 V~, 50/60 Hz
Moc	2000 W

Zasady bezpieczeństwa


Postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami, aby zapobiec obrażeniu lub porażeniu prądem elektrycznym. Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi, aby wykorzystać wydajność grzewczą niniejszego przyrządu, potem instrukcję odłóż do ewentualnego użycia w przyszłości.

- Zawsze się upewnij, że napięcie w twoim urządzeniu odpowiada napięciu podanemu na etykiecie efektywności urządzenia.
- Działającego urządzenia nigdy nie zostawiaj bez nadzoru. Jeżeli nie korzystasz z urządzenia, odłącz go od sieci elektrycznej.
- Ogrzewacz jest podczas używania gorący. Nie dotykaj ogrzewacza, aby zapobiec poparzeniom.
- Uwaga: Niektóre części niniejszego produktu są podczas jego używania gorące i mogą spowodować poparzenia. Szczególną uwagę należy zwracać na dzieci i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej.
- Materiały łatwopalne, jak np. meble, poduszki, pościel, papier, ubrania, firanki itp., trzymaj w odległości przynajmniej 1 m od ogrzewacza.
- Zamontuj ogrzewacz w odległości przynajmniej 1,8 m od powierzchni i 0,5 m od sufitu i ścian bocznych, aby z niego móc bezpiecznie korzystać.
- Element grzejny ogrzewacza nie może być skierowany na sufit. Ogrzewacz skieruj na stronę, gdzie chcesz, aby było ciepło.
- Aby zapobiec przegrzaniu, nie zakrywaj panelu grzewczego.
- Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci od 8 roku życia, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej, a także osoby bez doświadczenia i znajomości urządzenia. Wspomniane osoby mogą urządzenie używać wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu zaleceń dotyczących bezpiecznego używania urządzenia i po zrozumieniu zagrożeń związanych z jego używaniem.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Urządzenia nie powinny czyścić i konserwować młodsze osoby bez nadzoru.
- Produktu nie używaj w przypadku, że są na nim widoczne znaki uszkodzenia.
- Nie próbuj naprawiać niniejszego produktu albo poprawiać jego elektrycznych i mechanicznych funkcji. Niniejsze urządzenie nie zawiera żadnych części, których można naprawić. Naprawiać urządzenie może wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Nieautoryzowane naprawy i zmiany na urządzeniu unieważniają gwarancję.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego kabel powinien zostać wymieniony przez producenta albo serwis autoryzowany, aby zapobiec niebezpieczeństwu.
- Ogrzewaczem nie manipuluj z gołymi rękoma. W razie nieumyślnego dotknięcia elementu grzewczego, z niego usuń odciski palców delikatną szmatką z alkoholem. Inaczej dojdzie do przepalenia miejsc dotyku na elemencie grzewczym, co spowoduje niewydolność ogrzewacza.
- Niniejszy produkt jest przeznaczony do wewnętrznego i zewnętrznego użytkowania. Nie używaj urządzenia na bezpośrednim świetle słonecznym, w pobliżu źródeł ciepła, w wilgotnym środowisku i w pobliżu wody i innych cieczy, jak np. w łazienkach, prysznicu i basenu.

- Niniejszego produktu w żadnym przypadku nie należy zostawiać na zewnątrz w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub podczas deszczu.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma i nie lej wody ani innej cieczy na urządzenie, kabel zasilający lub wtyczkę.
- Kabel zasilający nie powinien być umieszczony pod dywanem. Kabla zasilającego nie zakrywaj żadną pokrywą. Kabel zasilający umieść poza miejscami, przez które przechodzą ludzie i można się o niego potknąć.
- Kabla zasilającego nie owijaj około ogrzewacza.
- Do urządzenia nie wkładaj przedmiotów i dbaj o to, aby jego otwory wentylacyjne były wolne, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub uszkodzenie ogrzewacza.
- Aby zapobiec możliwemu pożarowi, nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych.
- Urządzenia nie używaj w pomieszczeniach, gdzie się używa albo przechowuje benzynę, farb lub innych materiałów łatwopalnych.
- Zawsze podłączaj urządzenie do dostępnego gniazdka i unikaj używania przedłużaczy, ponieważ się mogą one przegrzać i zwiększyć ryzyko pożaru.
- Zawsze się upewnij, że ogrzewacz został podłączony do gniazdka, którego można używać na zewnątrz.
- Jeżeli chcesz urządzenie odłączyć, najpierw wyłącz wszystkie wyłączniki (do pozycji OFF), a potem odłącz wtyczkę od gniazdka. Do odłączania wtyczki od gniazdka nie używaj kabla zasilającego.
- Zawsze odłączaj urządzenia od sieci elektrycznej i upewnij się, że urządzenie przed przemieszczaniem, czyszczeniem lub konserwacją wystygło.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie powinno być używane do celów komercyjnych. Nie zaleca się jakiegokolwiek innego użytkowania, ponieważ może ono spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne obrażenia osób.
- Nie zaleca się używać urządzeń pomocniczych na ogrzewaczu.
- Ostrzeżenie: Niniejsze urządzenie nie jest wyposażone w urządzenie do kontroli temperatury pokojowej. Nie używaj urządzenia w małych pomieszczeniach, jeśli znajdują się w nich osoby niezdolne do samodzielnego odejścia z pomieszczenia. Urządzenia można w takich pomieszczeniach używać tylko w przypadku, że wspomniane osoby znajdują się pod stałym nadzorem.
- Przed montażem ogrzewacza sprawdź, czy ściany zewnętrzne nie są uszkodzone.
- Sprawdź, czy w ścianach zewnętrznych nie są umieszczone kable komunikacyjne i elektryczne lub rurki. W przypadku, że w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia się znajdują wspomniane linki, należy znaleźć alternatywne miejsce do montażu niniejszego produktu.

Użytkowanie

Wyłącznik ON/OFF na wierzchniej części urządzenia do włączania lub wyłączania urządzenia.

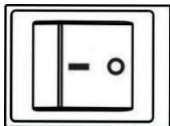


Sterowanie ogrzewaniem

P0 Tryb gotowości

P1 Niska wydajność grzewcza 650 W

P2 Średnia wydajność grzewcza 1350 W

P3 Wysoka wydajność grzewcza 2000 W

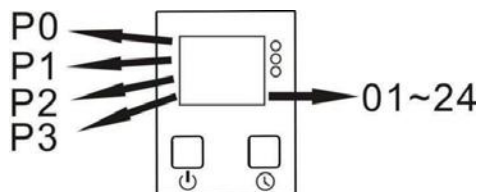

Pilot zdalnego sterowania

1. Wskaźnik zasilania
Naciśnij dowolny przycisk i czerwony wskaźnik zacznie migać.
2. ON/OFF (włączyć/wyłączyć)
Włączy lub wyłączy ogrzewacz albo ustawi tryb gotowości.
3. Pierwszy stopień
Wybierz możliwość niskiej wydajności grzewczej.
4. Drugi stopień
Wybierz możliwość średniej wydajności grzewczej.
5. Trzeci stopień
Wybierz możliwość wysokiej wydajności grzewczej.
6. Regulator (timer)
Na panelu sterowania naciśnij wyłącznik regulatora, aby sterować wyłączeniem zasilania od 1 do 24 godziny.



Czyszczenie i konserwacja

Konserwacja

Do osiągnięcia długoterminowego i skutecznego funkcjonowania urządzenia jest potrzeba regularnej konserwacji i czyszczenia ogrzewacza.

- Skontroluj czystość reflektora oraz IR-włókna przynajmniej raz na miesiąc. Jeśli jest potrzeba konserwacji, postępuj zgodnie z zaleceniami opisanymi w części Czyszczenie i konserwacja.
- Ilość kontroli się może zwiększać w zależności od zakurzenia środowiska.
- Podczas czyszczenia urządzenia wizualnie skontroluj deformację reflektora, drutów i ramy. W razie jakiegokolwiek deformacji się należy zwrócić do wykwalifikowanego technika.
- Podczas czyszczenia urządzenia skontroluj kabel zasilający. W razie jakiegokolwiek deformacji się należy zwrócić do wykwalifikowanego technika.
- Aby zabezpieczyć efektywne działanie urządzenia, zaleca się wymianę reflektora raz na 2 lata.

Czyszczenie

Regularne i dokładne czyszczenie efektywnemu długotrwałemu funkcjonowaniu urządzenia.

- Przed czyszczeniem urządzenia odłącz kabel zasilający od sieci elektrycznej.
- Za pomocą śrubokrętu wybierz przednią kratkę przez otwory na ramie.
- Reflektor i włókno czyść delikatną szmatką, gładką szczotką albo prądem powietrza.
- Szmatka może być wilgotna, ale nie mokra, a detergent nie powinien zawierać żadnych chemikaliów.
- Nie używaj detergentów, które mogą uszkodzić reflektor.
- Za pomocą śrubokrętu ponownie zamontuj drucianą kratkę do urządzenia.

Likwidacja urządzenia



Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE niniejsze oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych. Na podstawie rozporządzenia urządzenia należy zdać w wyznaczonych miejscach punktu zbiórki, recyklingu i likwidacji odpadów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Poprzez zabezpieczenie właściwej likwidacji urządzenia można zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i dla ludzkiego zdrowia, które mogłyby być wynikiem niewłaściwej likwidacji urządzenia. Aby uzyskać szczególniejsze informacje o recyklingu niniejszego urządzenia, należy zwrócić się do swoich władz lokalnych lub do lokalnej usługi likwidacji odpadów.

Niniejszy produkt jest wyposażony w baterie, których zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/EG nie można wyrzucać do odpadów komunalnych. Informuj się o możliwościach selektywnego zbierania zużytych baterii. Właściwa zbiórka i likwidacja baterii pomaga chronić przed potencjalnymi skutkami negatywnymi dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka.

Deklaracja zgodności



Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy

Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi normami europejskimi:

2011/65/EU (RoHS)

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)