

Wentylator łazienkowy **Contakt Air**

wyprodukowany przez Dospel S.A.




Instrukcja obsługi, sposób montażu, karta gwarancyjna

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że spełni on wszelkie Państwa oczekiwania. Życzymy bezawaryjnej eksploatacji i zadowolenia z dokonanej decyzji.

ver. 11.2022

Rozpakuj produkt i sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń


1

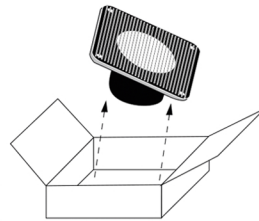

Następnie zdemontuj kratkę panelu przedniego




2

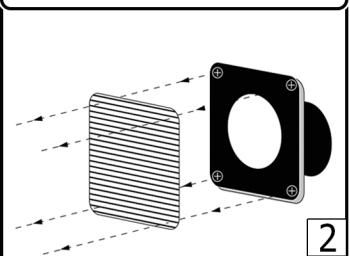


Zaznacz punkty mocowania wentylatora

3

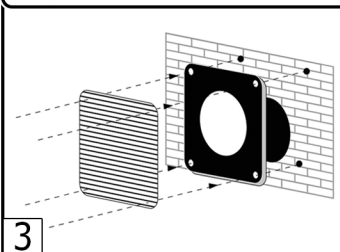


Przygotuj otwory montażowe

4

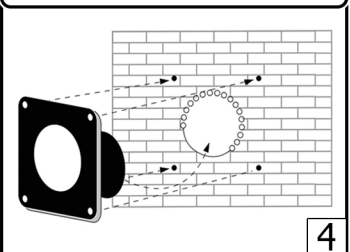


Przymocuj wentylator do ściany

5

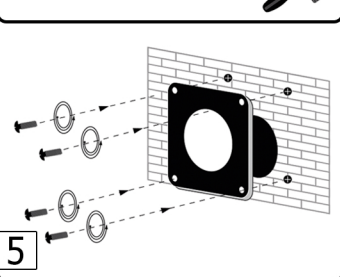


Przygotuj przyłącze elektryczne, montaż kabla z przodu obudowy

6a

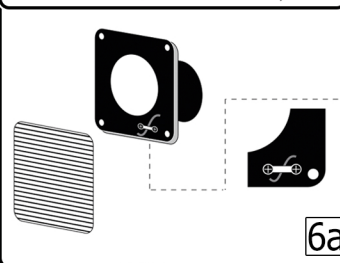


Przygotuj przyłącze elektryczne, montaż kabla z tyłu obudowy

6b

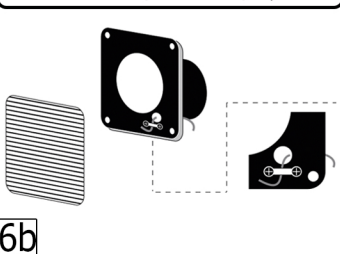


Zamontuj kratkę panelu przedniego

7

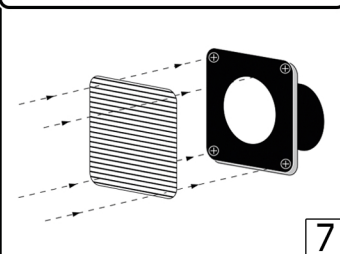


Uruchom wentylator

8

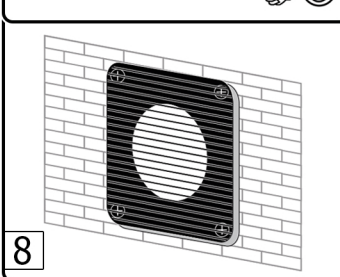


Odłącz wentylator z sieci elektrycznej

1

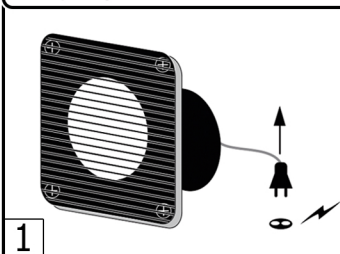


Zdemontuj kratkę panelu przedniego

2

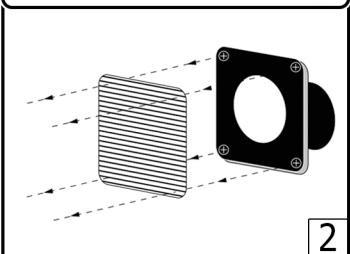


Model WCH - Timer i higrostat można regulować za pomocą śrubokręta

3

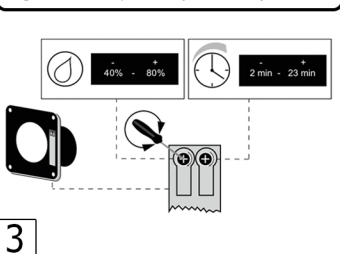


Zamontuj kratkę panelu przedniego

4

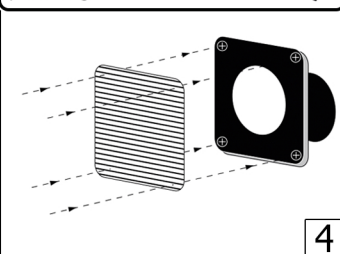

Podłącz wentylator do sieci elektrycznej

5

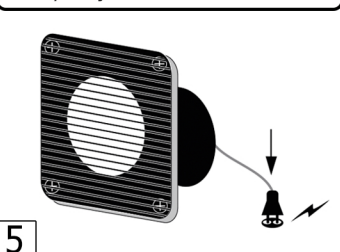

Uwagi:

1. Przy podłączeniu do sieci elektrycznej należy zastosować się do odpowiednich przepisów.
2. Podłączenie do sieci elektrycznej powinno być dokonane przez osobę mającą uprawnienia SEPI.
3. Przed przystąpieniem do czynności konserwujących lub regulujących, należy odłączyć wentylator od sieci elektrycznej!
4. Instalacja elektryczna musi zawierać wyłącznik, w którym odległość pomiędzy stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3mm.
5. Należy przedsięwziąć odpowiednie środki dla uniknięcia odwrotnego przepływu gazów do pomieszczenia z otwartego przewodu kominowego lub innych urządzeń z otwartym ogniem.
6. Wszystkie czynności konserwujące, należy po wcześniejszym odłączeniu wentylatora z sieci elektrycznej. Nawet jeśli wentylator nie pracuje!
7. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych, wynikających z postępu technologicznego.

Utylizacja zużytych urządzeń:

1. Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2012/19/UE
2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez rząd lub miejscowe władze.
3. Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnie negatywnemu wpływowi na środowisko.
4. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwami utylizacji odpadów lub sklepem w którym produkt został kupiony.

Warunki gwarancji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Gwarant zapewnia kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie wentylatora pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie wystąpienia wady Gwarant zobowiązuje się do stosowania świadczenia gwarancyjnego, według zasad określonych niniejszą kartą gwarancyjną.

Sprzedawca zobowiązany jest do wydania kupującemu pełnowartościowego produktu w opakowaniu fabrycznym oraz z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną

Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia w okresie:

2 lata na wentylator Kontakt Air 100, Kontakt Air 120

Gwarancją nie są objęte urządzenia powstałe w wyniku transportu, niewłaściwego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, przechowywania, konserwacji. Uszkodzenia wynikające z nieautoryzowanych przeróbek lub napraw.

Uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od Gwaranta.

Reklamacje z tytułu wad przyjmuje sklep, w którym dokonano zakupu. W innych przypadkach reklamację można zgłosić do przedstawiciela handlowego lub bezpośrednio do producenta.


Podstawą rozpatrzenia przez Gwaranta zgłoszonej reklamacji jest posiadanie przez użytkownika poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej, karty identyfikacyjnej wraz z dowodem zakupu. Występowanie zgodności w nr seryjnych oraz dacie sprzedaży.

W przypadku braku w/w dokumentów reklamacja zostanie odrzucona. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty doręczenia przesyłki do siedziby firmy DOSPEL S.A. w Częstochowie.

W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych okres ten może ulec wydłużeniu. Jeżeli dane urządzenie nie jest osiągalne to może być wydane Klientowi nowe o zbliżonych gabarytach i parametrach technicznych. O sposobie usunięcia wad lub usterek decyduje Gwarant. Decyzję podjętą, co do roszczeń gwarancyjnych uważa się za decyzję ostateczną. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zgłaszający zostanie poinformowany. Duplikatów kart gwarancyjnych nie wydaje się.


7

Standard




L, N = ~230 V

WC

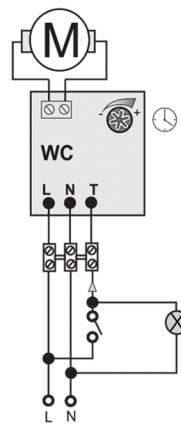


L, N = ~230 V

WCH

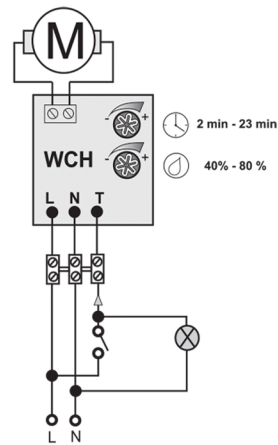

L, N = ~230 V

8

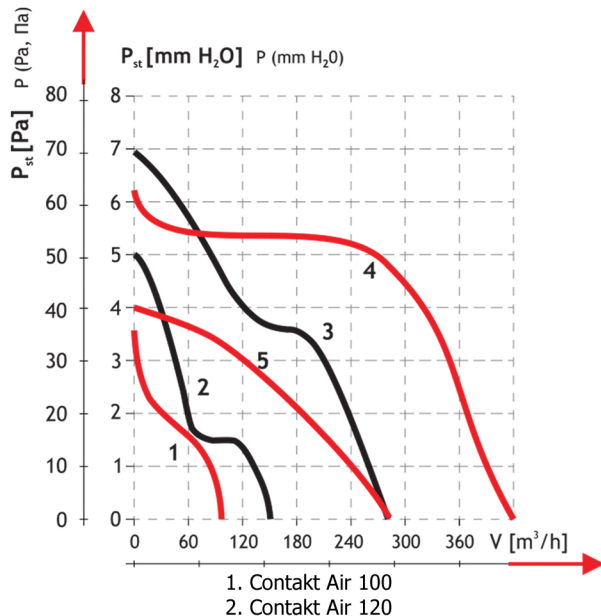

9



DOSPEL
Lider Wentylacji

DOSPEL S.A.
ul. Główna 188
42-280 Częstochowa
POLAND

Numer seryjny