

190x215mm




UWAGA!

Instrukcję należy zachować.

- Sprawdź poprawność montażu przed i po użyciu.
- Z uwagi na małe elementy zaleca się montaż przez osobę dorosłą.


Lista części

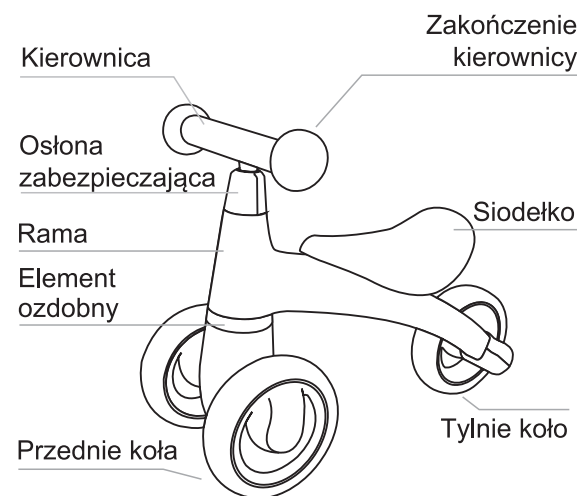

Elementy montażowe




Klucz

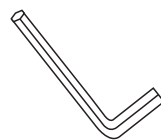

Imbus


Instrukcja montażu

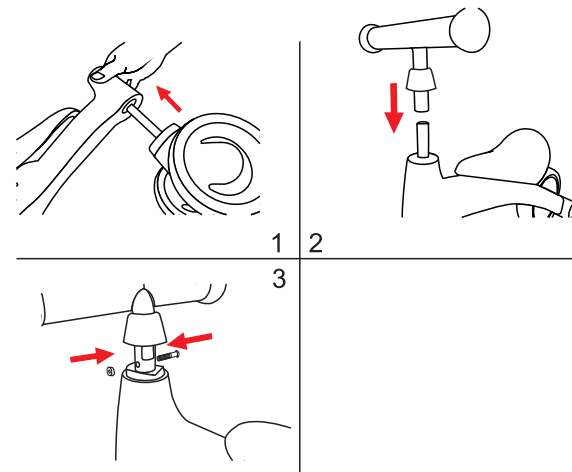

Przed montażem należy wyjąć wszystkie części i upewnić się, że żadnej nie brakuje.

1. Zamontuj przednie koła do ramy rowera.
2. Zamontuj kierownicę w przedniej części ramy. Pamiętaj o założeniu osłony zabezpieczającej przy montażu.
3. Wkręć śrubę w otwór i przykręć za pomocą nakrętki, sprawdź czy śruba jest dobrze zamontowana.

Wymiary:

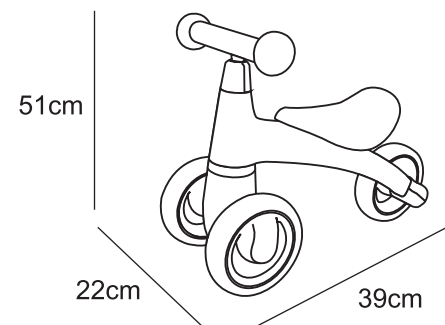

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Dzieci powinny korzystać z zabawki pod nadzorem osoby dorosłej, w przeciwnym razie może dojść do wypadku.

Podczas korzystania z rowerka należy używać elementów ochronnych takich jak kask i ochraniacze rąk i kolan.

Konserwacja

Zaleca się korzystanie z rowerka na gładkich powierzchniach w celu uniknięcia przetarcia kół.

Koła mogą się zużyć po pewnym czasie użytkowania.

Czyścić wilgotną ścierką.



UWAGA!

- Zaleca się montaż rowerka przez osobę dorosłą.
- Zalecana jest częsta kontrola elementów przed i po użyciu zabawki.
- Nie używać rowerka w miejscach niebezpiecznych takich jak droga, ulica, strome zbocza oraz zbiorniki wodne. Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do wypadku.
- Aby zapobiec uduszeniu się dziecka należy po złożeniu rowerka wyrzucić wszystkie opakowania foliowe.
- Podczas niewłaściwego użytkowania niektóre elementy mogą ulec uszkodzeniu.
- Zawiera małe części, istnieje ryzyko zadławienia się.
- Zabawka odpowiednia dla dzieci w wieku 1-3 lat.
- Maksymalne obciążenie: 20 kg



ECOTOYS

www.ecotoys.eu

Trójkółowy rowerek biegowy

LB 1603

Wyprodukowano na zlecenie:
FunMarket Krystian Ślebioda
ul. Pucka 19/1, 60-454 Poznań

