

STEROWNIK ZDALNEGO STEROWANIA 2 KANAŁOWY

AL-STER 2K/230V AG-C212 (230V)

Sterownik AL-STER AG-C212 jest urządzeniem zbudowanym w oparciu o najnowszą technologię SMD. Do jego produkcji wykorzystywane są nowoczesne mikroprocesory, oraz elementy SMD, jak i moduły zdalnej komunikacji. Każde wyjście zakończone jest przekaźnikiem jako elementem wykonawczym. Można je konfigurować w zależności od potrzeb. Jest to urządzenie uniwersalne do sterowania oświetleniem, bramami garażowymi, zdalnymi zasłonami, systemami kontroli dostępu itp.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania - 230V AC

Pobór prądu - 10mA

Częstotliwość pracy odbiornika - 433,92MHz

Obciążalność styków przekaźników do - 10A / 230VAC

Wymiary 74mm x 54mm x 29mm

PROGRAMOWANIE PILOTÓW

Aby prawidłowo wprogramować pilota do centrali, należy przyporządkować wybrane przyciski pilota do odpowiednich kanałów.

Przykład. Przycisk A pilota uruchamia kanał A

Przycisk B pilota uruchamia kanał B

Nacisnąć przycisk nauki w centrali 1 raz (mrugnie LED niebieska). W ciągu 5 sekund nacisnąć przycisk A pilota (2 krotnie mrugnie LED niebieska). Kanał A zaprogramowany..

Nacisnąć przycisk nauki w centrali 2 krotnie (każdorazowe naciśnięcie potwierdza LED niebieska). W ciągu 5 sekund nacisnąć przycisk B pilota (2 krotnie mrugnie LED niebieska). Kanał B zaprogramowany .

Dany przycisk pilota może być zaprogramowany do dowolnego kanału (przycisk A do kanału A lub przycisk A do kanału B). Analogicznie przycisk B pilota.

Do centrali można zaprogramować 25 pilotów. 26-ty pilot kasuje z pamięci 1-go pilota itd.

KASOWANIE PILOTÓW

Nacisnąć przycisk „nauki” w centrali na około 8 sekund. 4-ro krotnie mrugnie LED niebieski. Wszystkie piloty wykasowane z pamięci centrali.

TRYBY PRACY

UWAGA. Przy każdorazowym ustawianiu trybu pracy odłączyć urządzenie od zasilania

Tryb pracy ustawiamy zworą na płytce centrali. Należy zdjąć obudowę.

Sterownik może pracować w 3 trybach pracy.

1 tryb. Zwora zdjęta (ustawienie fabryczne). Tryb chwilowy (monostabilny)



Naciśnięcie przycisku na pilocie spowoduje zadziałanie odpowiadającego mu kanału sterownika na czas trzymywania przycisku.

2 tryb. Zwarte punkty 1 i 2 zworką. Przerzutnik. Naciśnięcie przycisku na pilocie spowoduje załączenie odpowiadającego mu kanału. Naciśnięcie drugiego przycisku pilota spowoduje rozłączenie pracującego kanału i po 2 sek. zwłoce załączenie drugiego kanału. Ponowne naciśnięcie pierwszego przycisku pilota spowoduje rozłączenie drugiego kanału i po 2 sek. zwłoce załączenie pierwszego kanału. Non stop jeden z kanałów jest załączony.) Przy pilocie 2 przyciskowym nie ma możliwości przerywania trybu pracy. (Po zastosowaniu pilota 3 lub 4 przyciskowego tryb można przerwać przyciskiem C lub D).

3 tryb. Zwarte punkty 2 i 3 zworką. Tryb włącz/wyłącz (bistabilny)

Naciśnięcie przycisku na pilocie spowoduje załączenie odpowiadającego mu kanału. Kolejne naciśnięcie tego samego przycisku spowoduje rozłączenie kanału.

Kanały pracują niezależnie i mogą być niezależnie załączane i wyłączane.

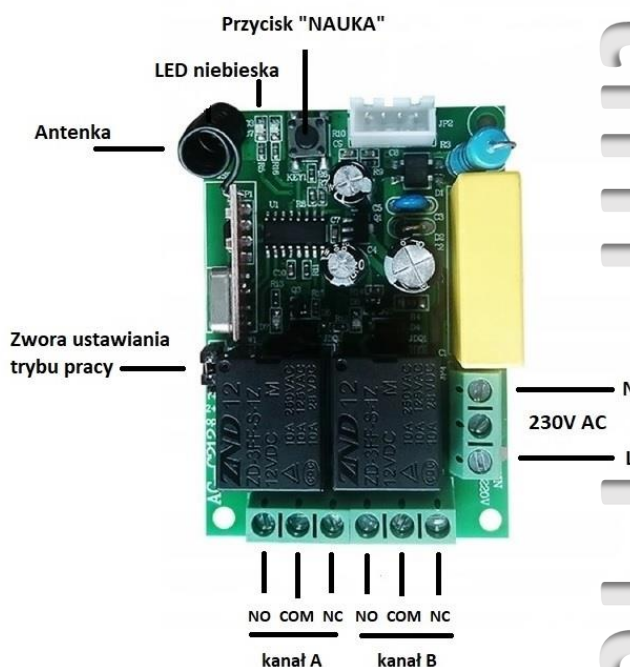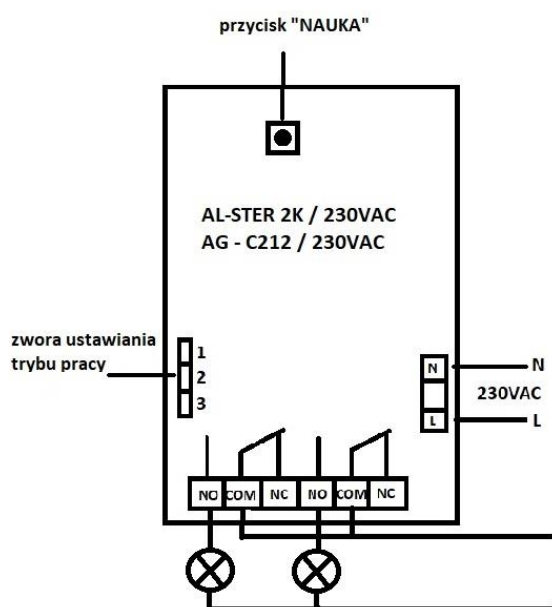

Sterownik posiada certyfikat CE HTT 170305096

Produkt podlega recyklingowi E0013689WBW

Wyprodukowano w Chinach

Importer: ALTIM-PLUS s.c.

92-516 Łódź ul. Puszkina 80 www.altimplus.pl biuro@altimplus.pl

Importer udziela 24 miesięcznej gwarancji na sprawne działanie urządzenia

Urządzenie może być podłączane tylko przez osoby do tego uprawnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń wysokonapięciowych

Za niefachowy montaż i jego skutki importer nie odpowiada.



Altim-Plus s.c.