

BIURKO DZIECIĘCE Z SZUFLADĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem montażu i korzystanie dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.




Ostrzeżenia


1. Nie należy opierać się na ramie biurka, gdy jest ono odwrócone, gdyż może prowadzić do uszczyknięcia skóry i zranienia.
2. Podczas regulacji wysokości nie wkładaj głowy pod biurko ani pod krzesło.
3. Przed przekazaniem produktu dziecku poinstruj je o bezpiecznym korzystaniu.
4. Nie należy przeciążać produktu. Maksymalne obciążenie biurka wynosi 30 kg, a krzesła 80 kg.
5. Z produktu zaleca się korzystać jedynie w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w zakresie 18 – 28°C, a wilgotność wynosi 40-60%.
6. Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do powstawania odbarwień i nagłego postarzenia drewna.
7. Upewnij się, że po wyregulowaniu wysokości produktu biurko i krzesło są ustawione poziomo. Przekrzywienie może prowadzić do uczucia dyskomfortu podczas korzystania, a w skrajnych przypadkach do trwałego uszkodzenia produktu.
8. Na produkcie nie stawiaj produktów gorących oraz produktów zamrożonych (w tym napoi z dodatkiem lodu), gdyż nagłe zmiany temperatury mogą prowadzić do odbarwień produktu. Zaleca się używanie podkładek.
9. Jeśli na biurko lub krzesło zostanie wylany dowolny płyn należy natychmiast wytrzeć produktu.

Konserwacja

1. Ślady pozostawione markerami na bazie wody usunąć przy pomocy lekko wilgotniej, miękkiej ściereczki.
2. Ślady pozostawione pisakami na bazie oleju lub alkoholu usunąć przy użyciu wacika nasączonego alkoholem lub olejkiem. Następnie umyć i wytrzeć blat.
3. Nie należy szorować produktu przy użyciu ostrych przedmiotów i druciaków, gdyż może to prowadzić do jego trwałego uszkodzenia.

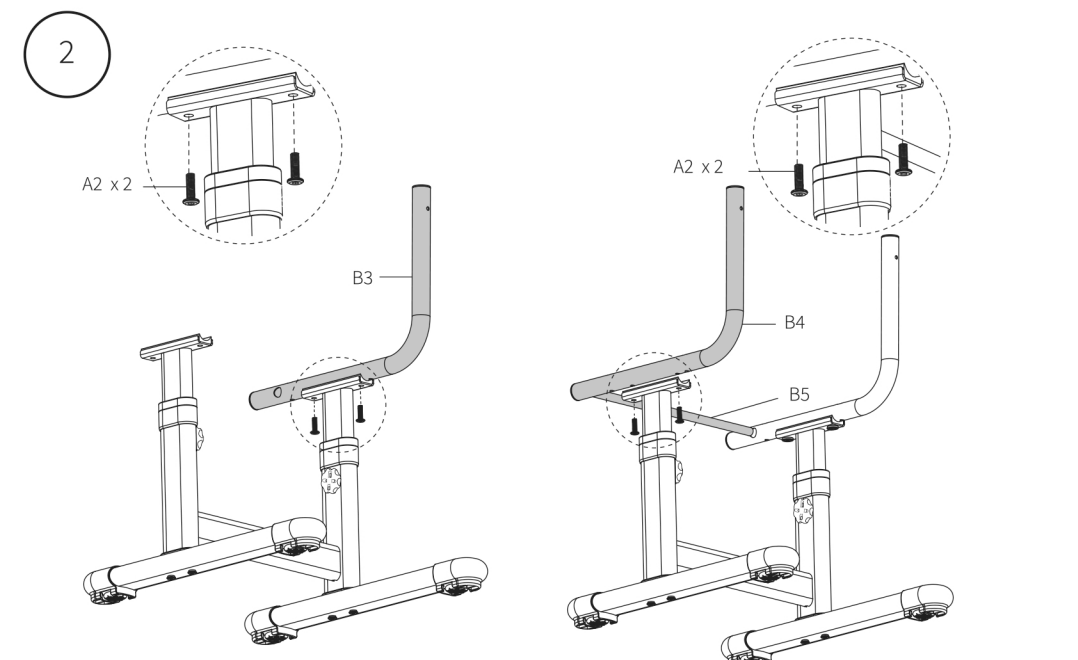


Zamontuj i dokręć wsporniki (B3, B4, B5) za pomocą śrub A2x4.

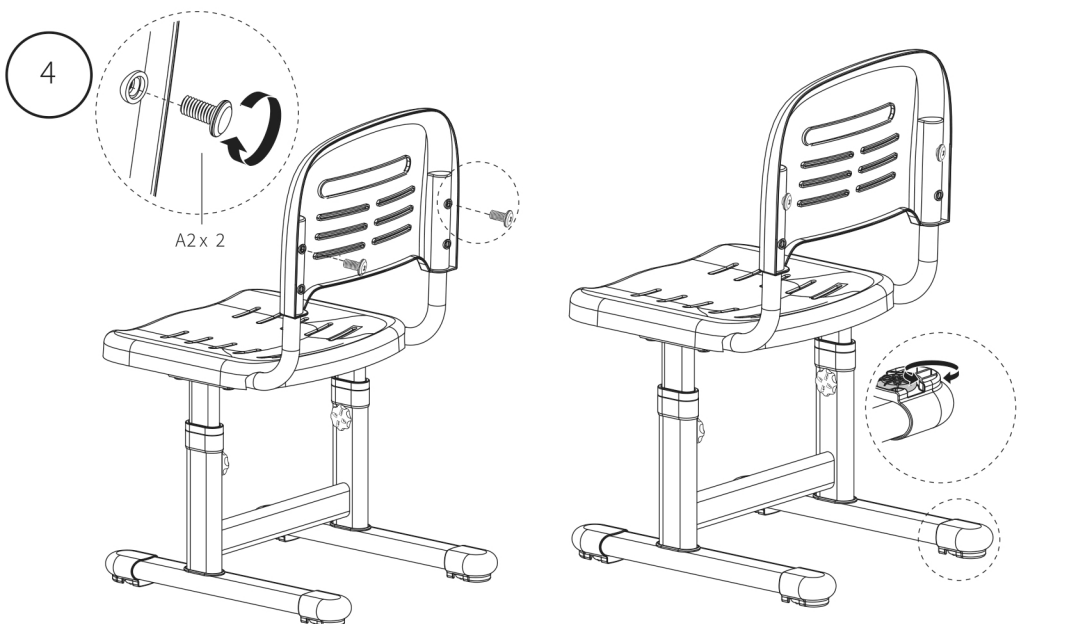


Dokręć oparcie za pomocą śrub A2x2.


Spis części

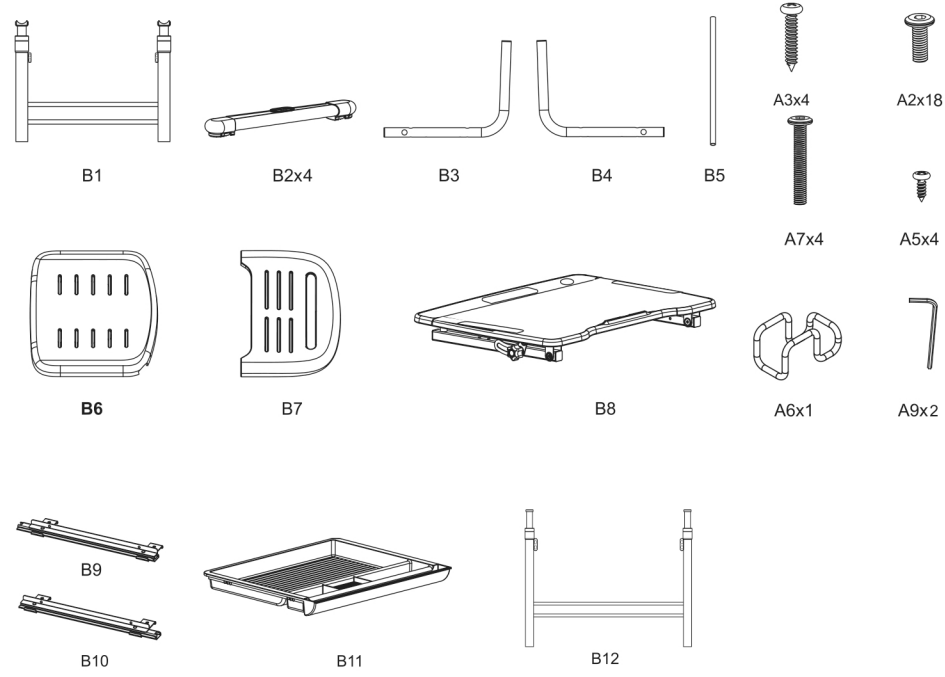

Montaż krzesła

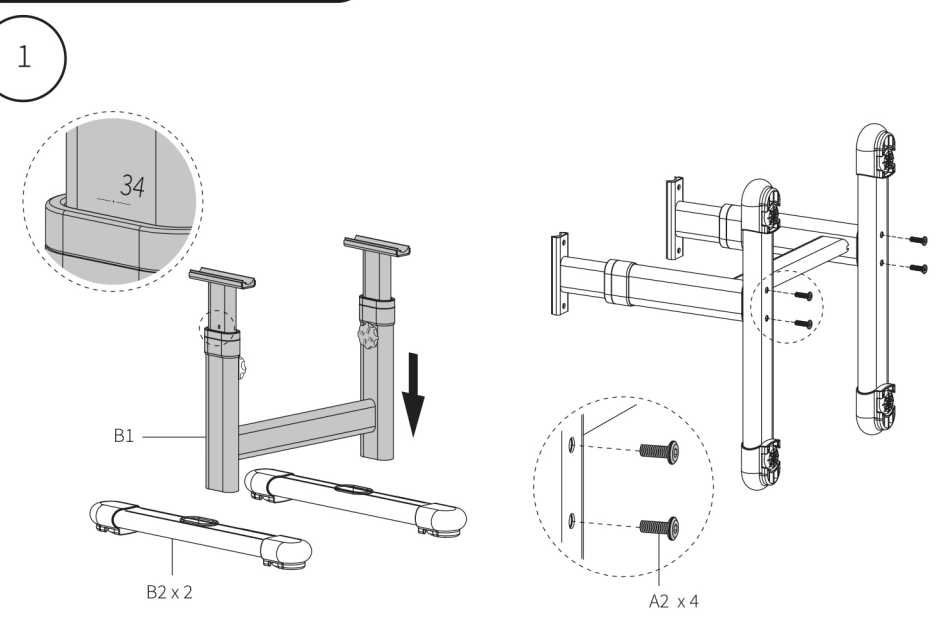


Połącz elementy nóg (B1, B2) i zabezpiecz je za pomocą śruby A2x4.

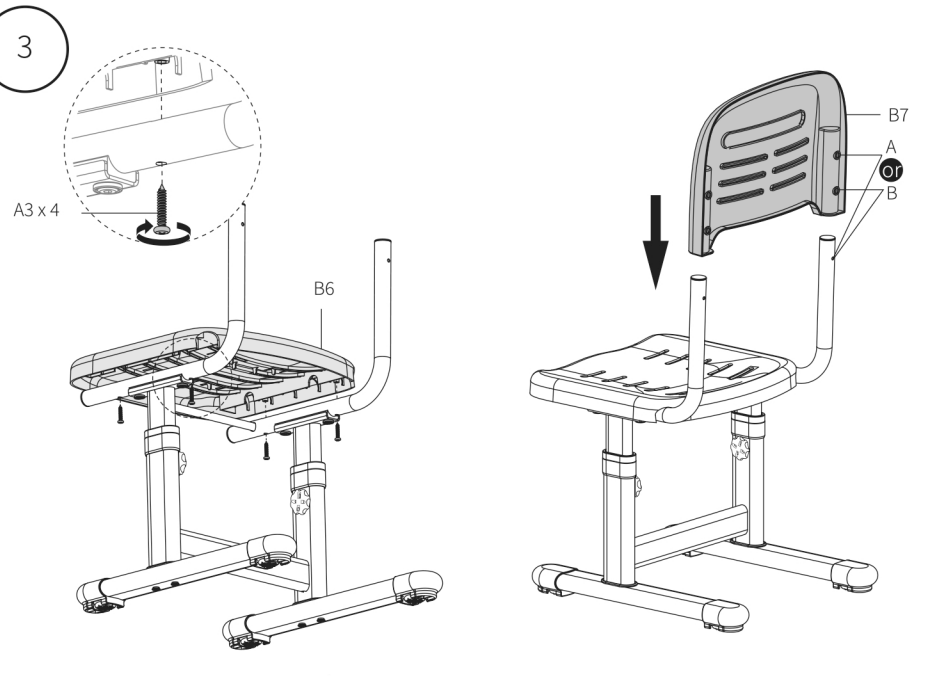


Położ na miejscu siedzisko (B6) i dokręć je za pomocą śrub A3x4. Następnie wsun oparcie na podpórki.


Montaż biurka

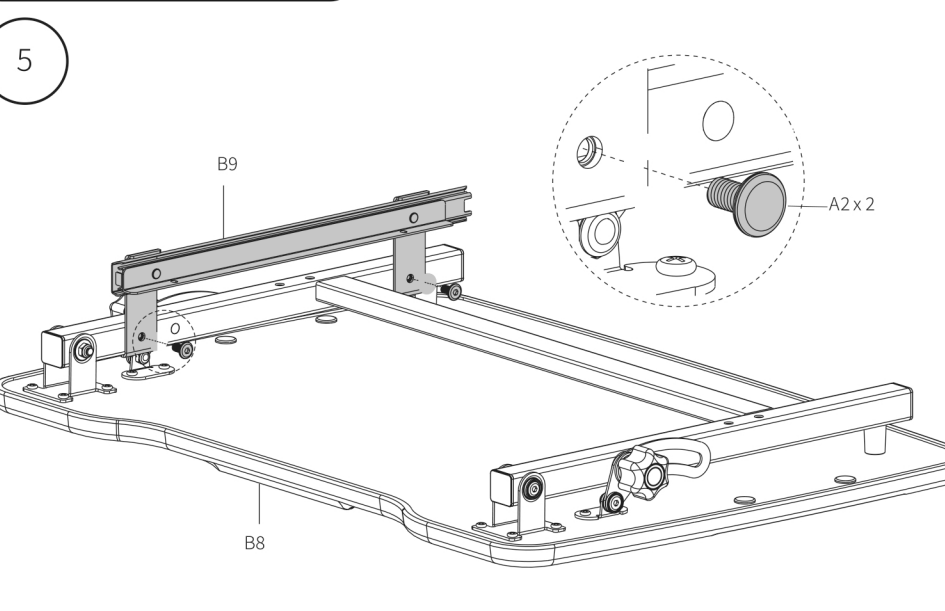


Zamontuj i dokręć rozsuwaną szynę (B9) pod spodem blatu (B8) śrubami A2x2.

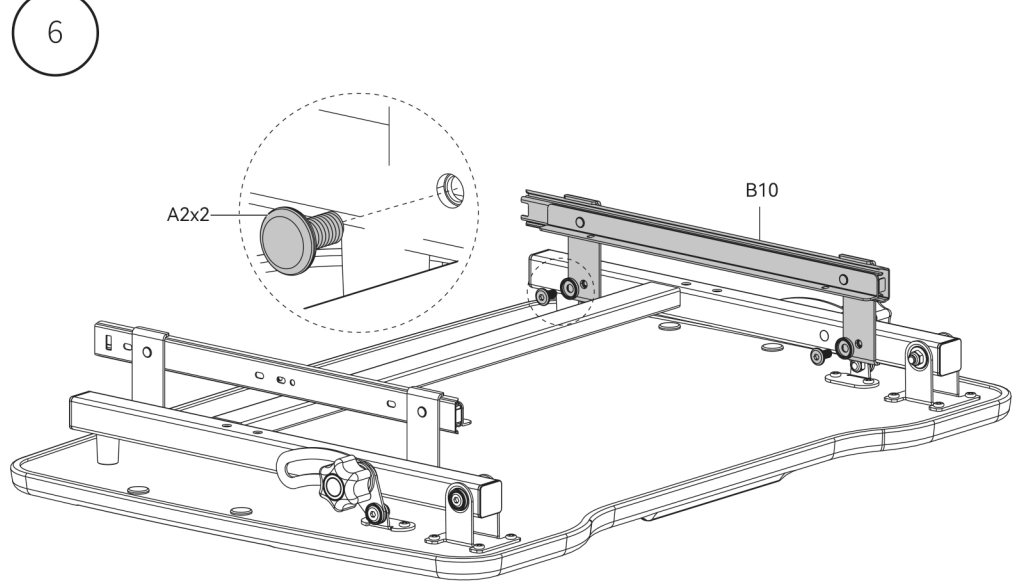


Zamontuj drugą szynę (B10) i dokręć ją śrubami A2x2.

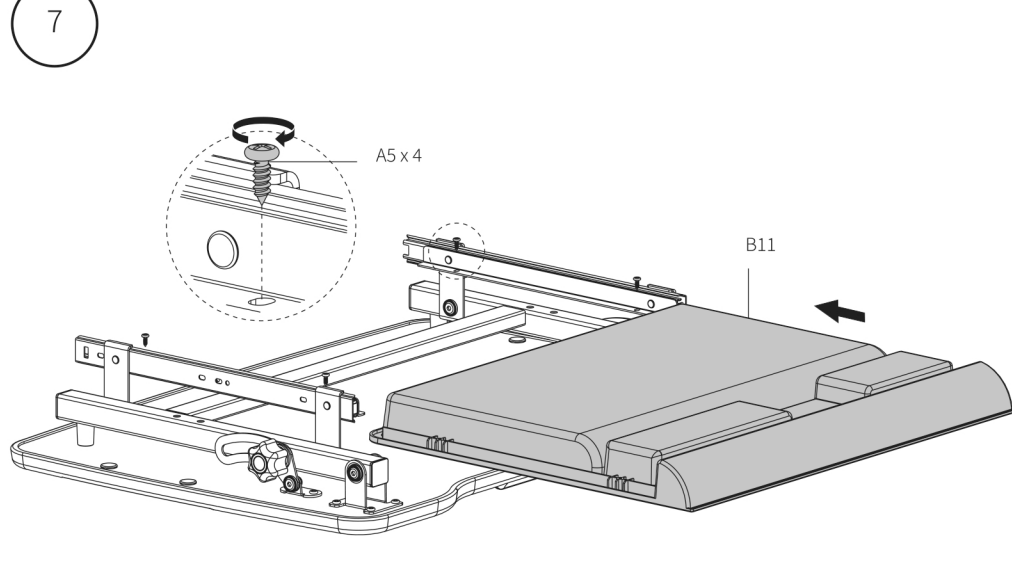


Wsun półkę (B11) w szynę i dokręć ją za pomocą śrub A5x4.

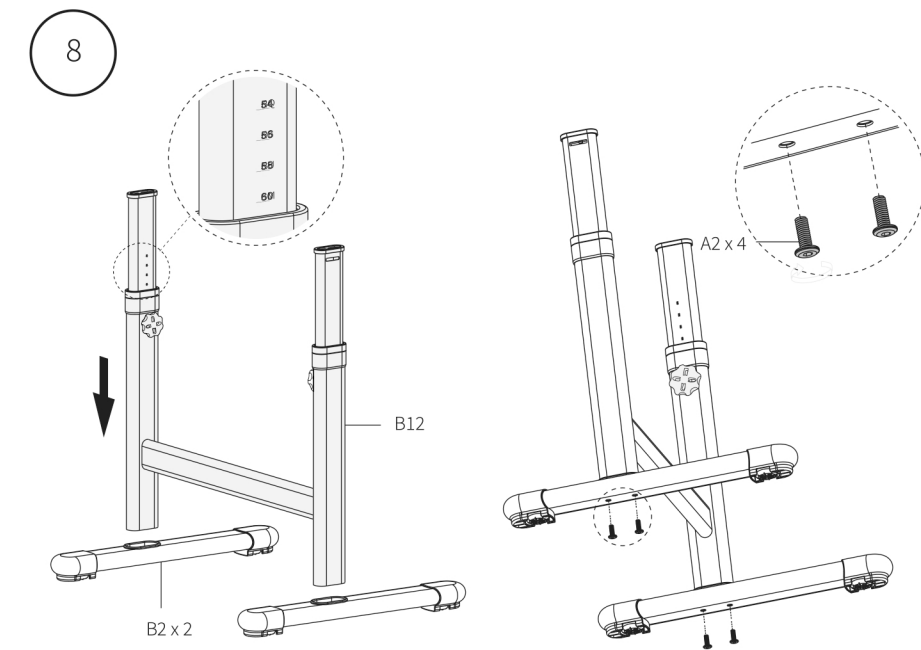

Złóż nogi biurka (B2, B12) i dokręć je za pomocą śrub A2x4.

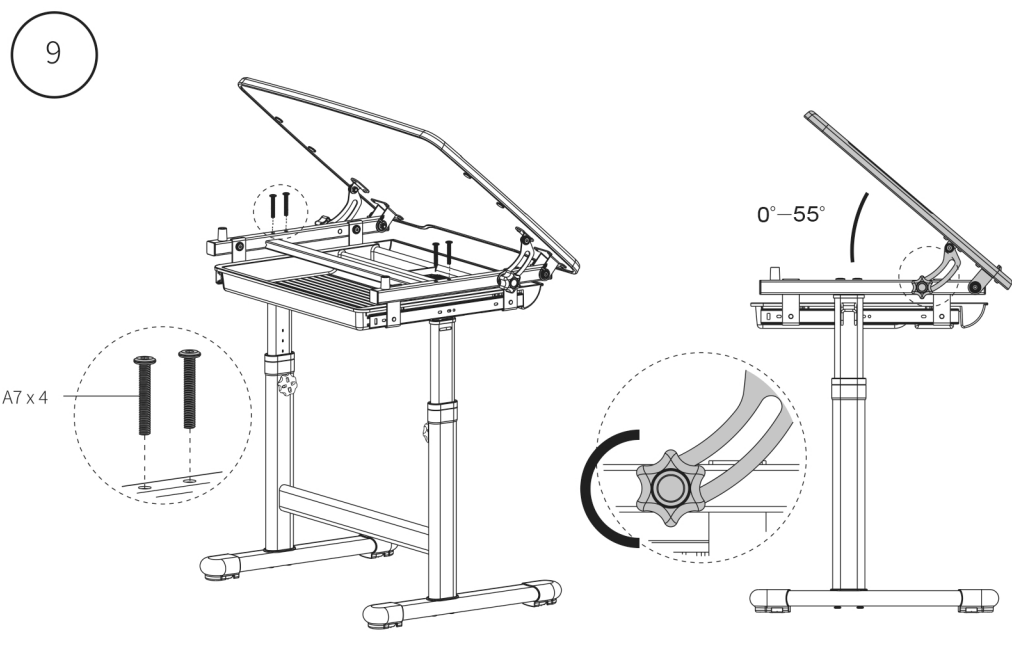

Umieść blat biurka korzystając z pokręteł, a następnie przykręć górną część biurka do nóg śrubami A7x4.

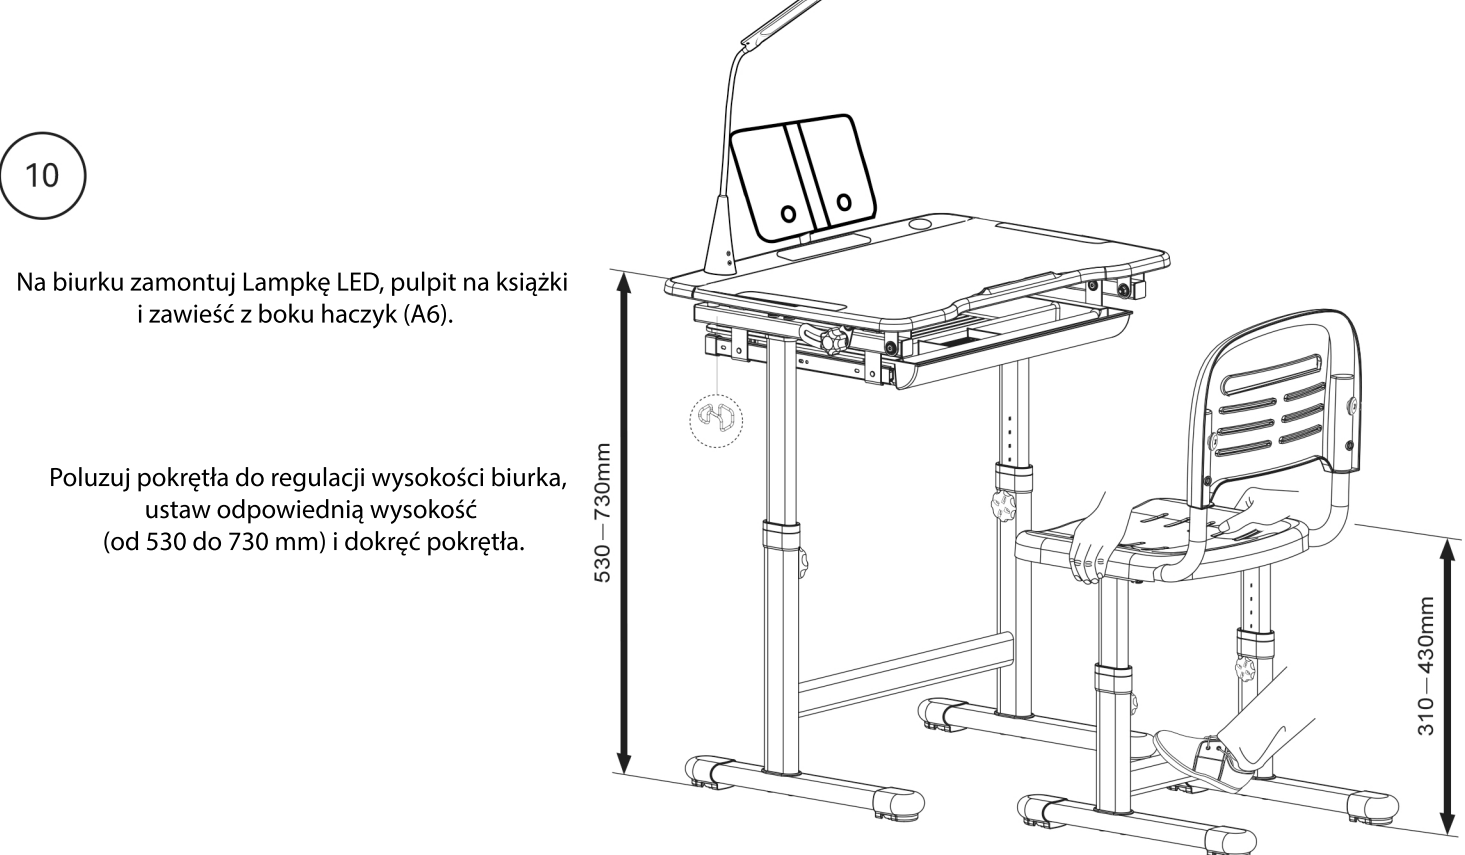

Montaż został zakończony!

Tworzywo:
Metal: Stal E1
Plastik: ABS, PP



Produkt tylko dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Uwaga!

1. Śruby należy dokręcić po zamontowaniu wszystkich śrub potrzebnych w danym kroku, aby zapewnić równe rozłożenie sił.
2. Nie należy wchodzić pod krzesło ani pod biurko, gdyż może to prowadzić do zranienia.
3. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
4. Produkt przeznaczony dla dzieci wieku od 3 do 18 roku życia.
5. Produkt należy chronić przed dostępem promieni słonecznych, a także nie należy przechowywać go w pobliżu grzejników i wyjścia klimatyzacji.

KX2974 Biurko dziecięce z szufladą krzesło lampka
Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok