


Instrukcja obsługi

HB-807/HB-808/HB-809

Odkurzacz/Odkurzacz do usuwania roztoczy


Mieszanka produktów

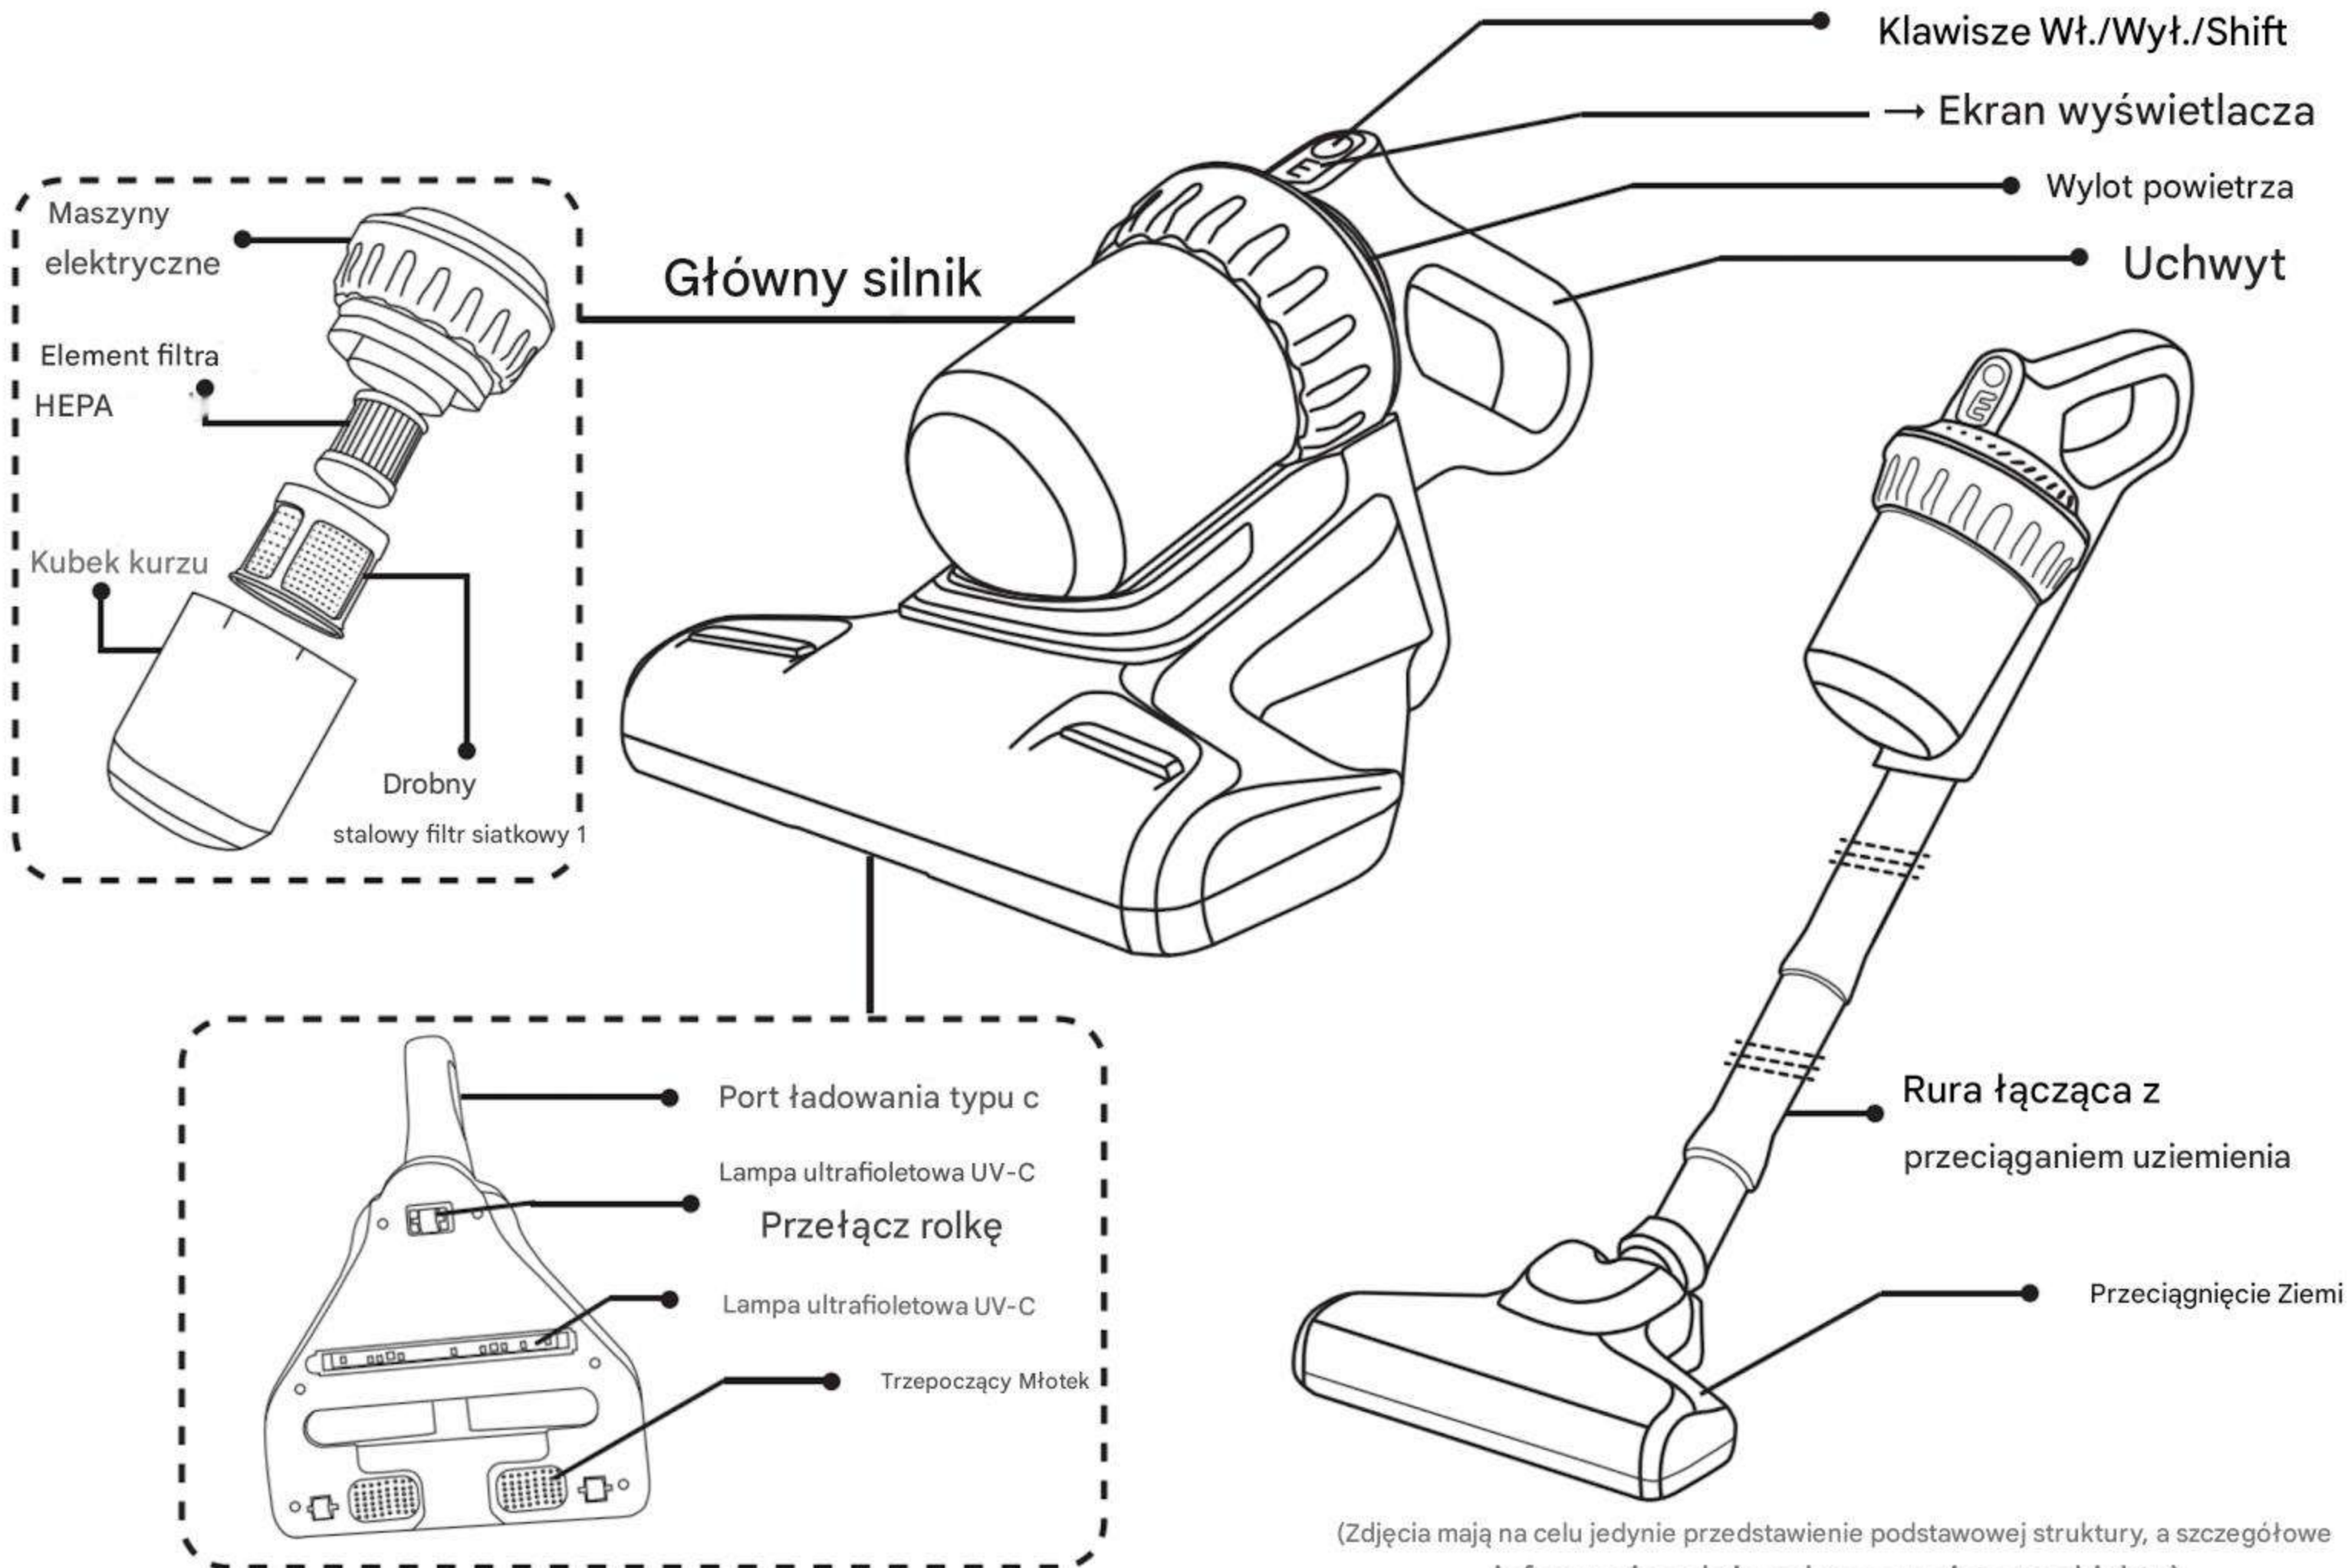

(Zdjęcia mają na celu jedynie przedstawienie podstawowej struktury, a szczegółowe informacje zależą od rzeczywistego obiektu)

Schemat akcesoriów

2 w 1 ssanie płaskie

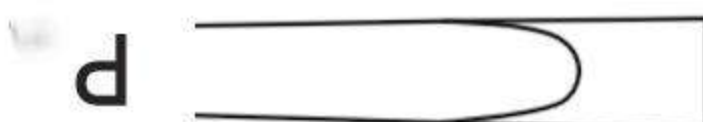


Szczotka



Rura łącząca z przeciągnięciem uziemienia



Kabel ładujący typu c

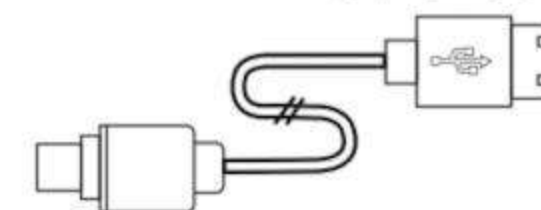

Przeciągnięcie Ziemi



Podwozie urządzenia do usuwania roztoczy



Gospodarz odkurzacza




Element filtra HEPA



Instrukcje




Model i podstawowa konfiguracja

Model	Nazwa	Podstawowa konfiguracja i ilość	Parametry specyfikacji
HB-807	Cztery w jednym Narzędzie do usuwania roztoczy	Odkurzaczn *1 Mop gruntowy *1 Podwozie do usuwania roztoczy *1 Rura przyłączeniowa do mopa gruntowego* 2 2 w 1, ssanie płaskie * 1 Instrukcja obsługi * 1 Szczotka * 1 Element filtra HEPA * 1 Kabel ładujący typu C * 1	Moc znamionowa: 100 W Wejście ładowania: 5V-2A Napięcie robocze: 12V  Pojemność pojemnika na kurz: 260ml Standardy wykonawcze: GB4706.1-2005 GB4706.7-2014
HB-808	Trzy w jednym narzędziu do usuwania roztoczy	Odkurzaczn * 1 Obudowa do usuwania roztoczy * 1 Instrukcja * 1 Płaskie ssanie 2 w 1 * 1 Szczotka * 1 Kabel ładujący typu C * 1	
HB-809	Bezprzewodowy odkurzaczn	Odkurzaczn * 1 Mop gruntowy * 1 Kabel ładujący typu C * 1 Szczotka * 1 Rura przyłączeniowa mopa gruntowego * 2 Płaskie ssanie 2 w 1 * 1 Instrukcje * 1	

Instrukcje użytkowania

Wł./Wył./Przesunięcie

Naciśnij i przytrzymaj  przycisk „ ” przez dwie sekundy, aby włączyć maszynę. Włącz pierwszy bieg i naciśnij przycisk „ ”, aby wyłączyć urządzenie po włączeniu. Zmiana biegów. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ ”.


Opłata

Do podłączenia skonfigurowanego kabla ładującego typu C należy użyć adaptera 5 V-2 A (należy zapewnić zasilacz). Podczas ładowania białe linie na ekranie wyświetlacza poruszają się, a po pełnym naładowaniu na ekranie wyświetlacza pojawi się litera „B” (podczas ładowania nie można włączyć urządzenia).

Instalacja i zastosowanie akcesoriów


(Wybierz model i podłącz odpowiednie akcesoria zgodnie z sytuacją użytkowania)

Instalacja szczotki

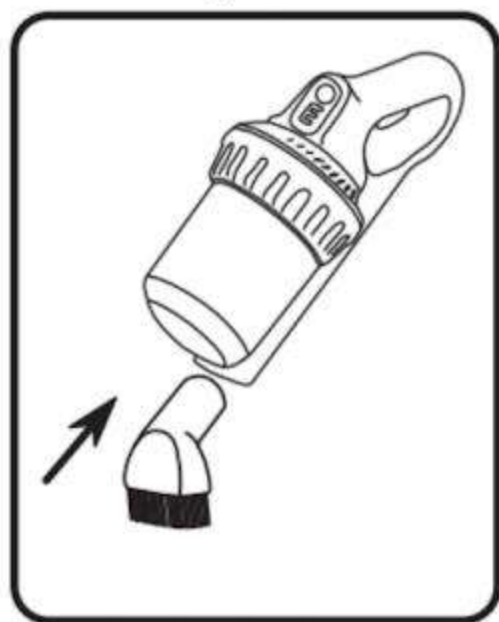


Wyposażony w dwie funkcje: ssania i wycierania, nadaje się do czyszczenia kurzu z różnych poduszek siedzeń, zamieszonych powierzchni, klawiatur i otworów wentylacyjnych klimatyzacji.

Płaska instalacja ssąca

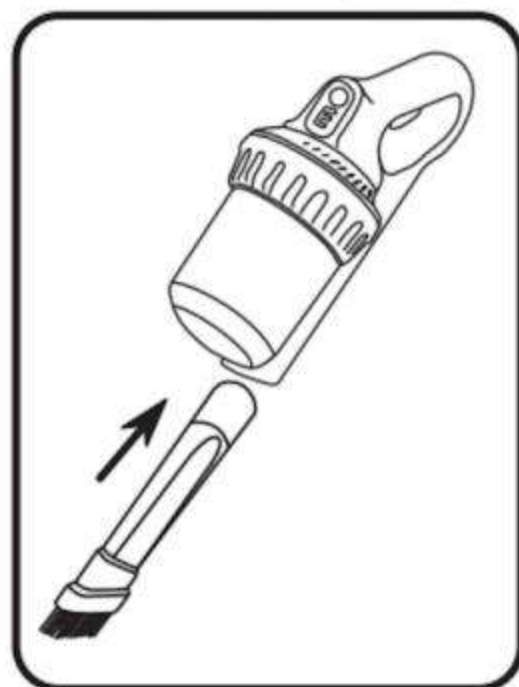


Nadaje się do czyszczenia kurzu z różnych szczelin, takich jak drzwi samochodowe, siedzenia, rogi szafek, szuflady i popielniczki.

Instalacja bezprzewodowego odkurzacza

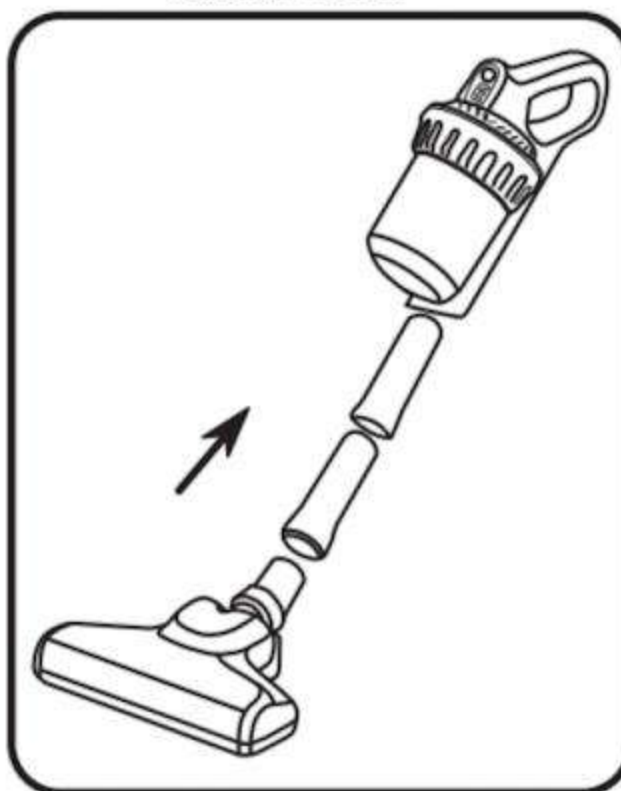

Podłączenie rury przyłączeniowej do podłoga umożliwia odsysanie kurzu bez konieczności schylania się, a także jest wygodne przy usuwaniu kurzu z głębokich miejsc, takich jak stoliki kawowe i łóżka.

Instalacja i odblokowanie urządzenia do usuwania roztoczy

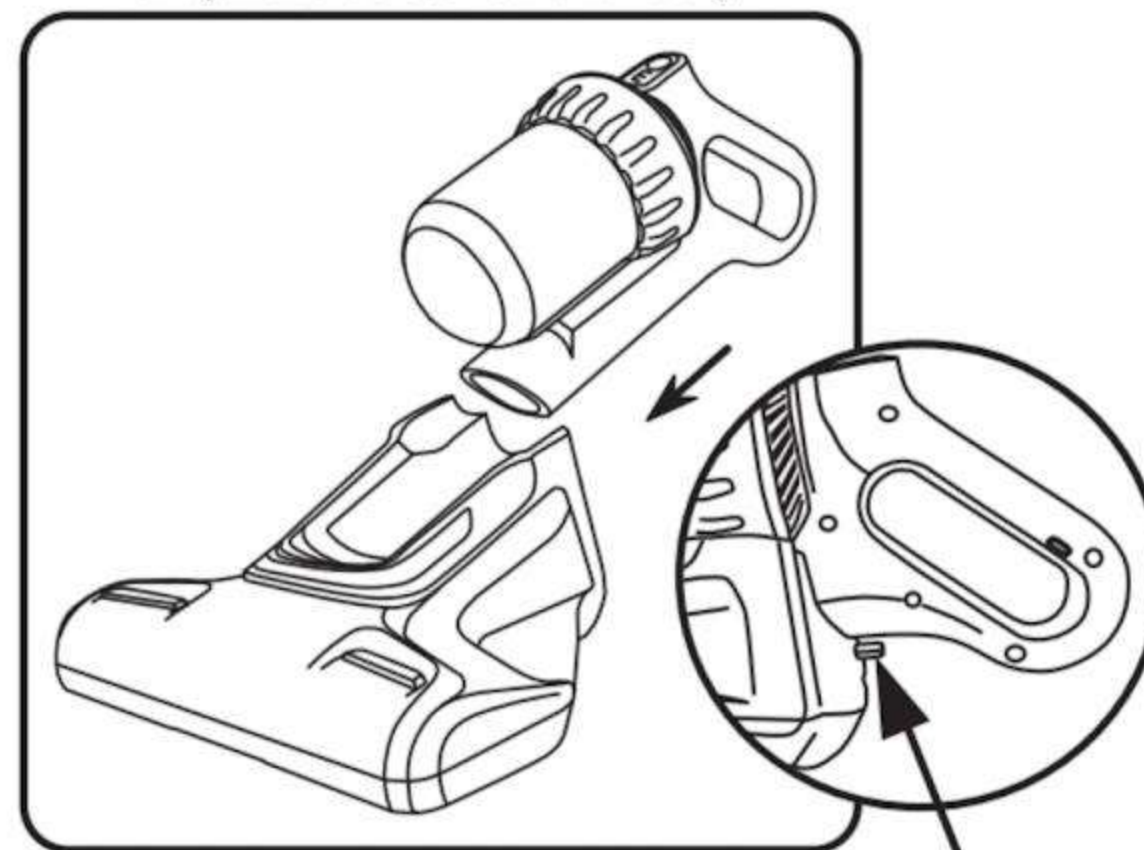

Urządzenie do usuwania roztoczy wyposażone jest w trzepotanie oraz światło ultrafioletowe UV-C, które skutecznie usuwa bakterie lub mole z materacy lub innych przedmiotów w jednym kroku.

(Uwaga: Aby można było włączyć przyssawkę, zarówno host, jak i przyssawka muszą być zablokowane!)


Naciśnij zatrzask aby odblokować

Demontaż i czyszczenie

1. Obróć pojemnik na kurz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wyjmij go z obudowy i wysyp śmieci do kosza.
2. Wyjmij precyzyjny stalowy filtr siatkowy i element filtrujący z pojemnika na kurz i delikatnie strzepnij z niego kurz i brud.
3. Wyczyść pojemnik na kurz, sitko filtra i wkład filtrujący lekko wilgotną ściereczką lub chusteczką higieniczną. Po umyciu wodą, przed ponownym montażem należy je dokładnie osuszyć.
4. Jeśli sitko filtra i element filtrujący są uszkodzone, należy je niezwłocznie wymienić.
5. Przed użyciem ponownie zamontuj element filtrujący, sitko filtra i pojemnik na kurz, a następnie wykonaj krok 1, obracając i dokręcając je w przeciwnym kierunku.

Typowe usterki i analiza

Zjawisko usterki	Analiza przyczyn	Rozwiązanie
Nie można włączyć	Niski poziom baterii Nie wciśnięto klawisza	Naładuj baterię i włącz ją ponownie. Naciśnij przycisk „Włącz”, aby ją ponownie włączyć.
Ssanie maszyny zmniejsza się	Pojemnik na kurz jest pełny, a sitko filtra jest zablokowane przez zanieczyszczenia. Otwór ssący urządzenia jest zablokowany.	Wyczyść pojemnik na kurz, wyczyść sitko filtra, wyczyść blokadę w porcie ssącym
Nie można naładować urządzenia	Kabel ładujący nie jest prawidłowo podłączony i jest uszkodzony	Podłącz ponownie kabel ładujący i wymień go na nowy, oryginalny kabel ładujący

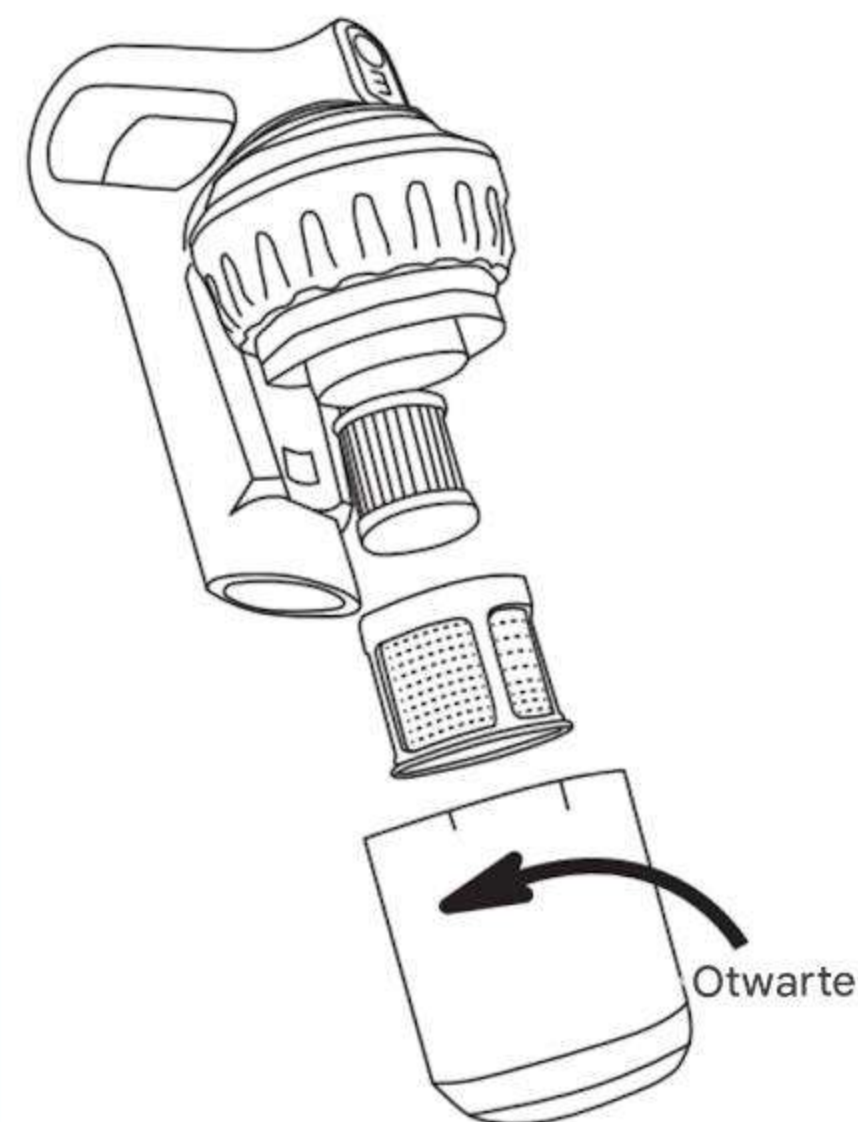

Notatka

1. Nie wolno demontować, naprawiać ani modyfikować tego produktu bez zaangażowania upoważnionego personelu.
2. Podczas korzystania z produktu nie należy zakrywać wlotu powietrza ani wylotu spalin, gdyż może to spowodować odkształcenie produktu lub jego zapalenie się w wyniku przegrzania.
3. Podczas stosowania tego produktu nie należy wdychać materiałów łatwopalnych, np. niedopałków papierosów.
4. Umieść produkt prawidłowo i trzymaj go poza zasięgiem dzieci.
5. Nie czyść tego produktu przy użyciu silnie żrących płynów, takich jak rozcieńczalnik, farba itp.
6. Jeśli odkurzacz nie posiada pojemnika na kurz i filtra, jest uszkodzony lub częściowo uszkodzony, nie należy go używać i należy go wymienić w odpowiednim czasie, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu.
7. Nie wlewaj ani nie rozlewaj wody ani innych płynów do urządzenia, aby uniknąć zwarcia i oparzenia urządzenia.
8. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je ładować i rozładowywać co najmniej raz na trzy miesiące.
9. Czyszcząc produkt, przetrzyj go szmatką i nie używaj środków czyszczących takich jak benzyna czy woda bananowa, które mogą łatwo spowodować pęknięcie lub blaknięcie powłoki.
10. Nie należy używać ani przechowywać odkurzacza w niesprzyjających warunkach, takich jak wysokie lub niskie temperatury. Zaleca się używanie go w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze otoczenia (0–40°C). Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, unikając długotrwałego narażenia na działanie promieni słonecznych.

Obsługa posprzedażna

Nazwa klienta		Model produktu	
Numer kontaktowy		Numer seryjny	
Data zakupu		Miejsce zakupu	
Adres kontaktowy			

Dziękujemy za wybór produktów naszej firmy. Aby zapewnić Państwu jeszcze lepszą obsługę posprzedażową, uprzejmie prosimy o współpracę w następujący sposób:

1. Przy zakupie należy zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie paragonu fiskalnego jako podstawy gwarancji;
2. Prosimy o szczegółowe wypełnienie niniejszej karty i ostemplowanie jej pieczęcią sprzedawcy przed jej wejściem w życie;
3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem i klauzulami dotyczącymi konserwacji; T
4. Jeśli potrzebujesz serwisu, skontaktuj się bezpośrednio z lokalnym dystrybutorem lub zadzwoń na infolinię obsługi klienta w siedzibie głównej.

Nasza firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższych warunków i ograniczeń posprzedażowych

Miłe przypomnienie:

Przed porzuceniem urządzenia należy wyjąć z niego baterię.
Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być wyłączone.
Baterie należy utylizować w bezpieczny sposób.

Certyfikat

Poziom: kwalifikowany

Numer zadania inspekcyjnego:

