

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Structura

Okap kuchenny

10034849 10034850 10034851

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, a następnie przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa	2
Montaż urządzenia	4
Obsługa urządzenia	6
Czyszczenie i konserwacja	7
Rozwiązywanie problemów	8
Utylizacja urządzenia	9
Producent	9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10034849, 10034850, 10034851
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Uwaga: Do tego okapu można dokupić osobno filtr węglowy. W tym celu należy odwiedzić naszą stronę internetową: www.electronic-star.pl	

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Dziękujemy za zakup tego urządzenia. Przed jego użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.
- Prace montażowe i instalacyjne musi wykonać wykwalifikowany elektryk lub inna wykwalifikowana osoba. Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że napięcie (V) i częstotliwość (Hz) wskazane na okapie kuchennym odpowiadają napięciu w domu.
- Producent i przedstawiciel handlowy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym montażem lub użytkowaniem.
- Dzieciom poniżej 8 roku życia nie wolno obsługiwać tego urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, a jedynie do użytku domowego lub podobnego.
- Urządzenie i jego filtr należy regularnie czyścić, aby utrzymać je w dobrym stanie.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć główne źródło zasilania.
- Urządzenie należy czyścić w sposób zgodny z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Urządzenie należy również chronić przed pożarem.
- Urządzenia nie należy wystawiać na działanie otwartego ognia i płomieni.
- Jeśli urządzenie nie działa normalnie, należy się skontaktować z producentem lub sprzedawcą.
- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania niniejszego urządzenia i po zrozumieniu związanych z nim zagrożeń.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta, pracownika serwisu lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
- Jeżeli urządzenie jest używane jednocześnie z kuchenką gazową lub innymi urządzeniami, w pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- W żadnym wypadku nie należy flambirować potraw pod urządzeniem. Podczas korzystania z urządzenia z naczyniami kuchennymi dostępne części mogą się nagrzewać.

Wskazówki dot. montażu

- Powietrze nie może być odprowadzane do komina używanego do odprowadzania spalin z urządzeń spalających gaz lub inne paliwa (nie dotyczy urządzeń, które tylko odprowadzają powietrze z powrotem do pomieszczenia).
- Należy przestrzegać przepisów dotyczących odprowadzania powietrza.

Ważne wskazówki dotyczące trybu wyciągu

Urządzenia do spalania otwartego (np. piecyki gazowe lub olejowe, piece na drewno lub węgiel, bezbiornikowe podgrzewacze wody, podgrzewacze wody) odprowadzają powietrze z pomieszczenia przez rurę wentylacyjną lub komin. W trybie wyciągu opary są odsysane z kuchni i sąsiednich pomieszczeń – bez wystarczającej ilości powietrza w pomieszczeniach powstaje podciśnienie. W ten sposób toksyczne gazy z komina lub rury wentylacyjnej mogą być zassane z powrotem do pomieszczenia mieszkalnego.

- Zawsze należy upewnić się, że zapewniony jest wystarczający dopływ powietrza oraz swobodna cyrkulacja powietrza.
- Samo urządzenie doprowadzające/odprowadzające powietrze nie gwarantuje zgodności z wartością maksymalną.

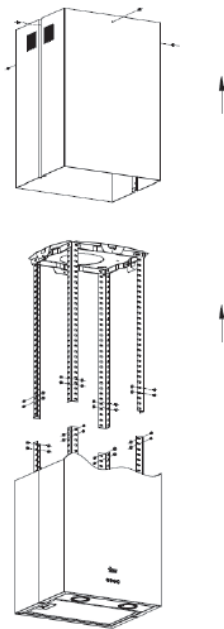
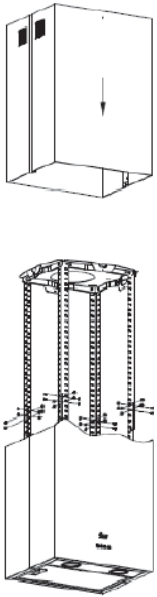
Bezpieczna praca urządzenia jest możliwa tylko wtedy, gdy podciśnienie w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie, nie przekracza 4 Pa (0,04 mbar). Takie warunki można osiągnąć, gdy powietrze potrzebne do spalania może przepływać przez otwory, które nie są zamykane, np. przy drzwiach, oknach, w połączeniu z wlotem/wylotem powietrza lub za pomocą innych środków technicznych. W każdym przypadku należy skonsultować się z wykwalifikowanym kominiarzem, który oceni wentylację domu i w razie potrzeby zaproponuje odpowiednie środki.

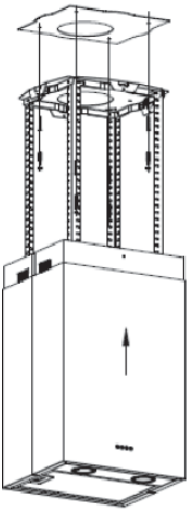
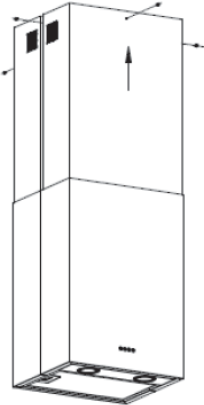
Jeżeli urządzenie jest używane wyłącznie w trybie recyrkulacji, możliwa jest jego nieograniczona praca.

**UWAGA:**

Ryzyko pożaru spowodowanego iskrami. Urządzenie można zamontować nad kominkiem na paliwo stałe, np. na drewno lub węgiel, jeśli dostępna jest szczelna i nieusuwalna pokrywka.

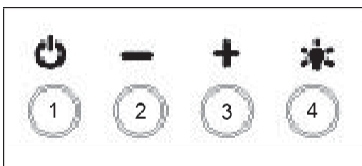
MONTAŻ URZĄDZENIA

1	2
	
Odkręć śruby ST4.0*8 z górnej pokrywy komina i wyjmij górną część. Odkręć śruby M5 i nakrętki M5 z wsporników i dostosuj ich wysokość.	Po ustawieniu wsporników na odpowiedniej wysokości, połącz ich górną i dolną część za pomocą śrub M5 i nakrętek M5. Następnie załóż z powrotem pokrywę komina.

3	4
	
Umieść wylot powietrza w otworze i przymocuj okap do sufitu. • W przypadku sufitów cementowych należy użyć śrub M6*60. • W przypadku stropów drewnianych należy użyć wkrętów ST6*40. Włącz okap kuchenny.	Podnieś górną pokrywę do sufitu, a następnie przymocuj ją za pomocą śrub ST4*8.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Panel sterowania



Funkcje przycisków

1	Wyłącznik ON/OFF
2	Zmniejszyć prędkość wentylatora
3	Zwiększyć prędkość wentylatora
4	Światło

Ustawienia timera

Przytrzymaj przyciski [+] i [-] przez 1 sekundę. Wyłącznik ON/OFF miga i rozpoczyna się 5-minutowe odliczanie. Po 5 minutach silnik i światło wyłączają się automatycznie, a alarm brzmi przez 1 sekundę

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Zewnętrzne powierzchnie urządzenia są podatne na zarysowania. Dlatego do ich czyszczenia nie należy używać ściernych środków czyszczących, a po wyczyszczeniu je należy natychmiast przetrzeć neutralną lub kwaśną cieczą (sok z cytryny, ocet).

Powierzchnie ze stali nierdzewnej

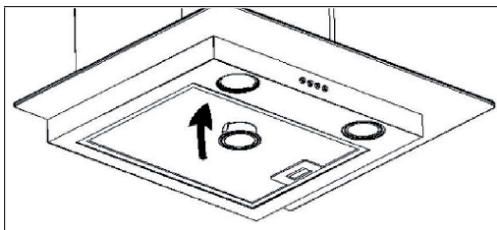
Stal nierdzewną należy czyścić regularnie (co tydzień), aby zapewnić jej długą żywotność. W takim razie należy stosować środek do czyszczenia stali nierdzewnej. Aby uniknąć zarysowań, powierzchnię należy zawsze wycierać w kierunku ziaren stali nierdzewnej.

Panel sterowania

Panel sterowania można czyścić wilgotną ściereczką i łagodnym płynem do mycia naczyń. Przed czyszczeniem należy upewnić się, że ściereczka jest czysta. Za pomocą suchej miękkiej ściereczki należy usunąć wilgoć po czyszczeniu. Zaleca się czyszczenie filtra przeciwtłuszczowego przynajmniej raz w miesiącu. Regularne czyszczenie filtra przeciwtłuszczowego zapobiega pożarowi. Filtr filtruje tłuszcz, dym i kurz, dzięki czemu wpływa bezpośrednio na sprawność okapu kuchennego. Jeśli filtr nie będzie regularnie czyszczony, będą się na nim osadzać resztki tłuszczu (potencjalnie łatwopalne). Filtr należy wyczyścić płynem do mycia naczyń.

Wymiana żarówki

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
2. Najpierw należy zdjąć osłonę lampy, odkręcając dwie śruby.
3. Następnie należy wymienić żarówkę.
4. Przepaloną żarówkę należy wymieniać na żarówkę tego samego typu.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Światło się pali, ale silnik nie pracuje.	Łopatki wentylatora są zablokowane.	Usuń blokadę.
	Kondensator jest uszkodzony.	Wymień kondensator.
	Łożysko silnika jest zatkane lub uszkodzone.	Wymień silnik.
	Silnik nieprzyjemnie pachnie.	Wymień silnik.
Ani światło, ani silnik nie działają.	Przepalone żarówki.	Wymień żarówki.
	Luźny przewód zasilający.	Podłącz przewód zasilający, jak pokazano na schemacie.
Okap kuchenny się trzęsie.	Uszkodzone łopatki wentylatora powodują trzęsienie.	Wymień uszkodzoną łopatkę lub wentylator.
	Silnik nie jest prawidłowo zamocowany.	Zamocuj silnik.
	Korpus okapu kuchennego nie jest prawidłowo zamocowany.	Zamocuj korpus okapu kuchennego.
Niewystarczające ssanie okapu.	Odległość między okapem i płytą kuchenną jest zbyt duża.	Dostosuj odległość.
	Zbyt silna wentylacja przez okna i drzwi.	Wybierz nowe miejsce i ponownie zamontuj urządzenie.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Na podstawie powyższej dyrektywy urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Niemcy

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT