


BrioGarden


Instrukcja montażu
Assembly instructions
Montážní návod

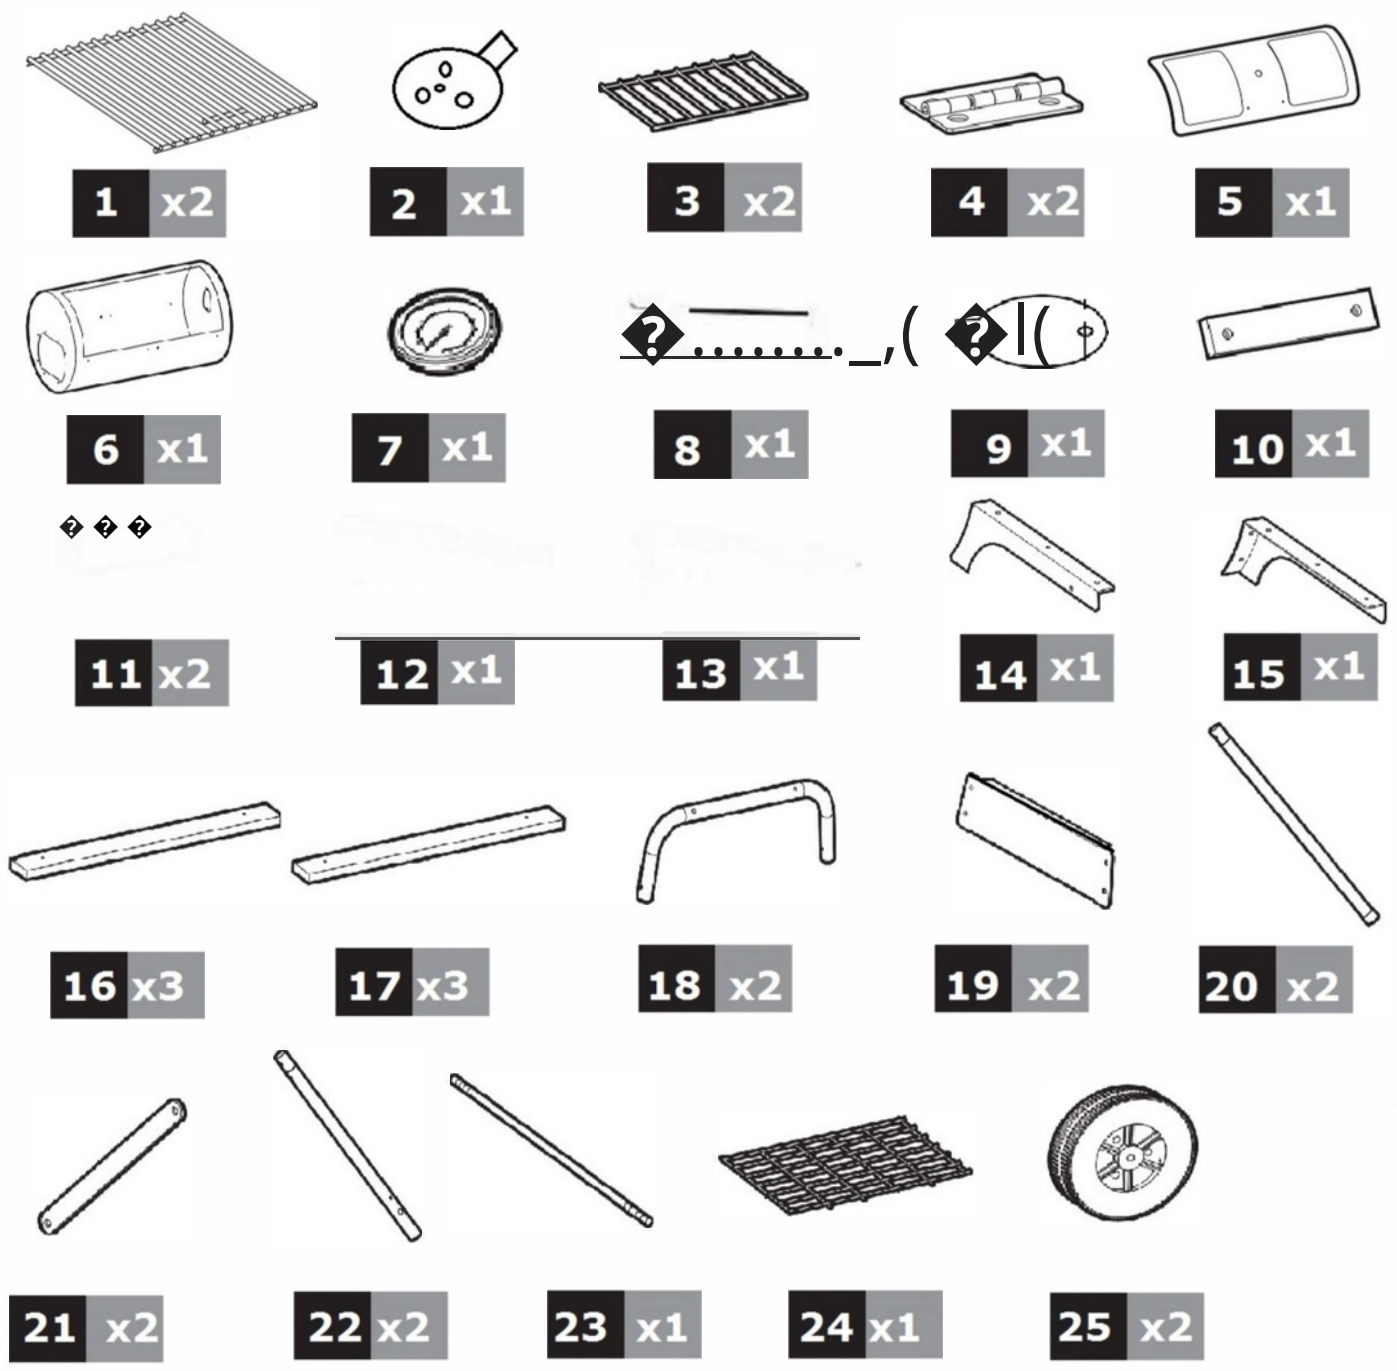




A	M6x45	12	©	I	M5x60	2	Omma
B	M6x10	10	Omma	J	M5	2	0
C	M6	25	@]	K	M8	2	(IO
D	M6	25	0	L	M4x10	8	5
E	M5x10	1	5@	M	M4	8	5@]
F	M5	1		N	M6	1	
G	M5x16	12	Omma				
H	M5	15	@]				


1

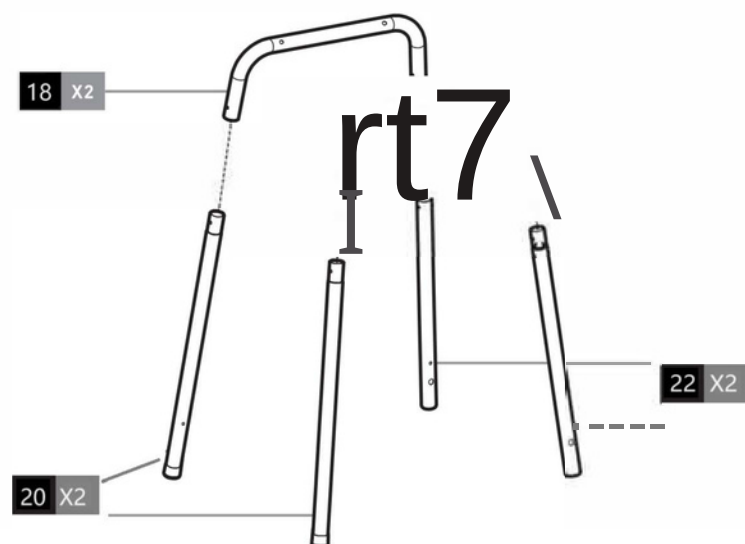


2

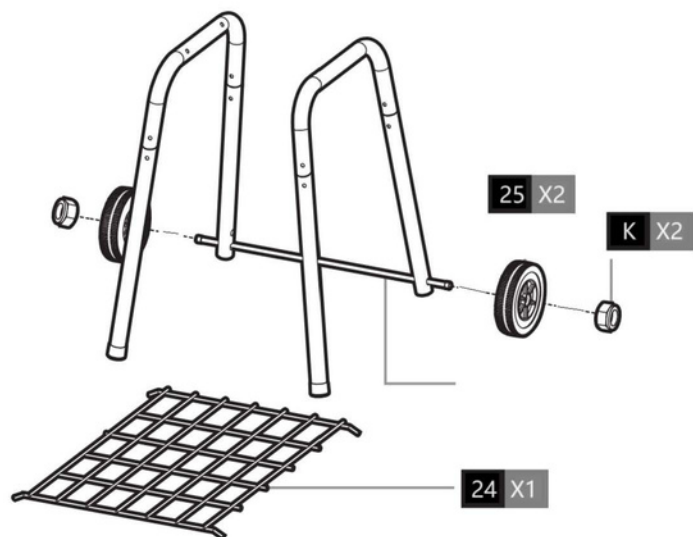


3

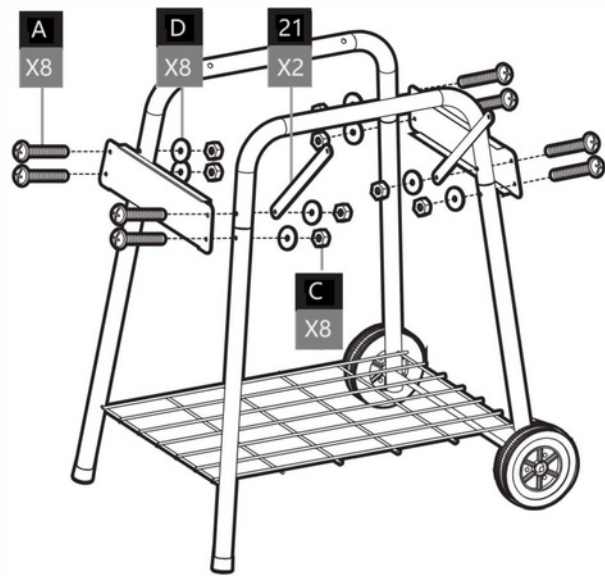


4

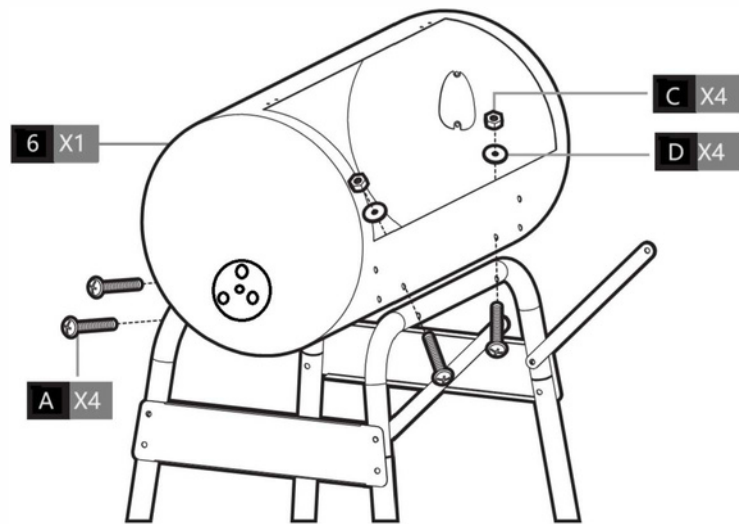


5

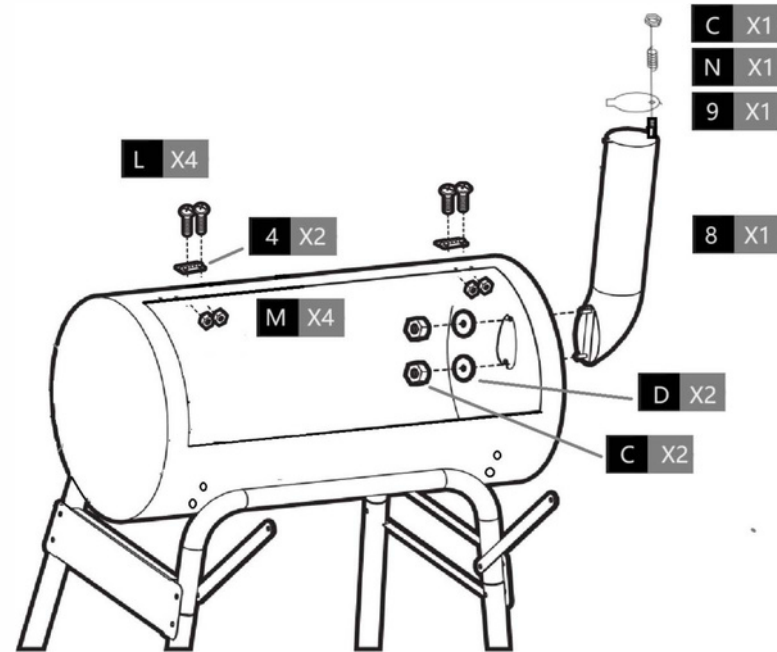


6

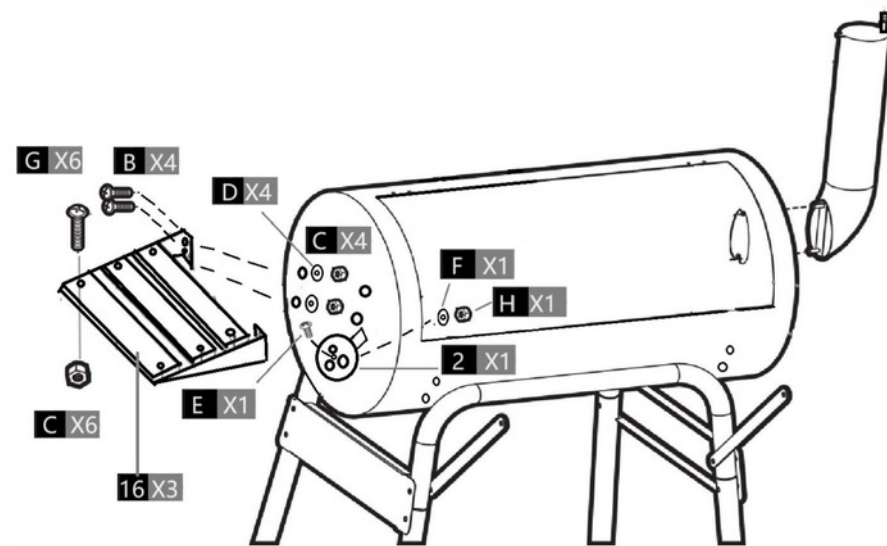


7

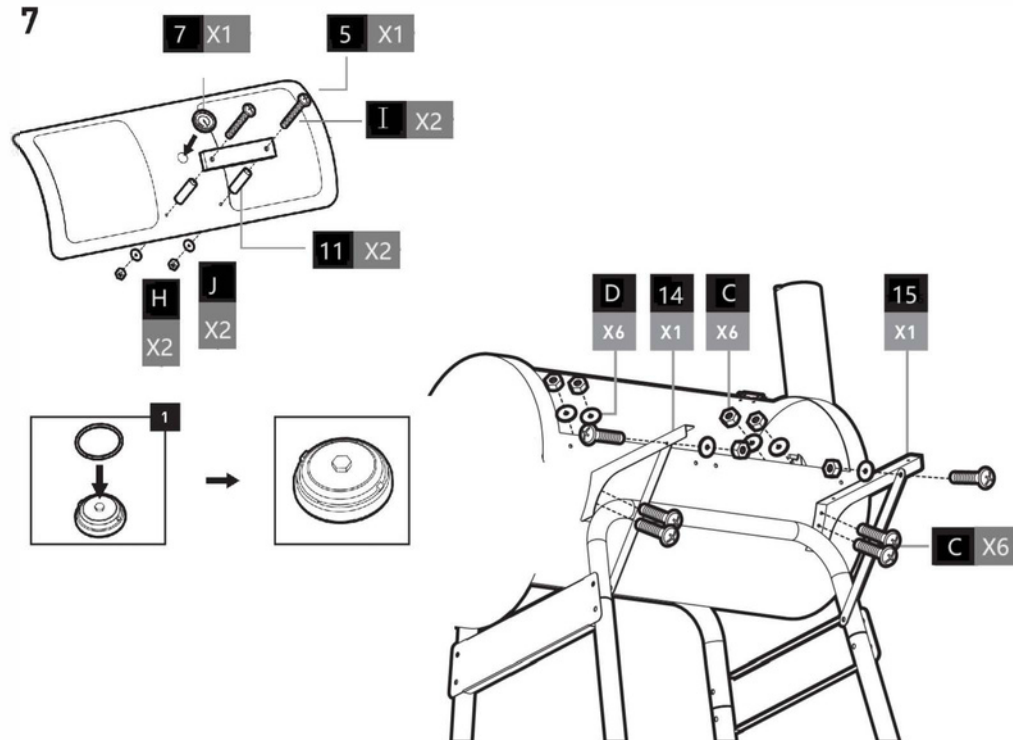

8

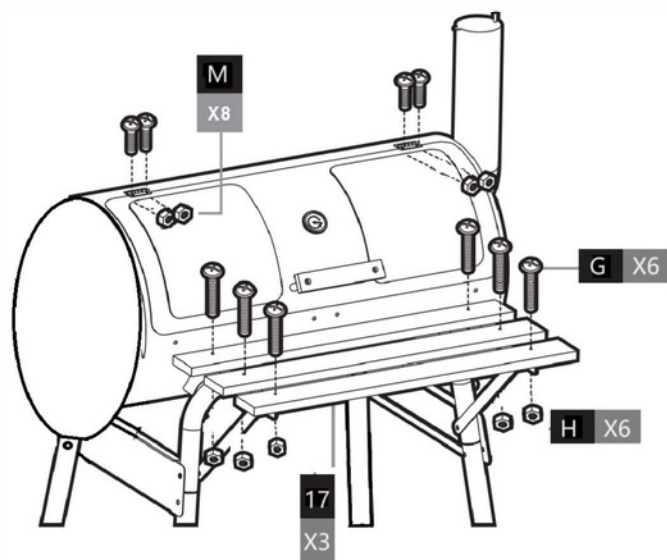

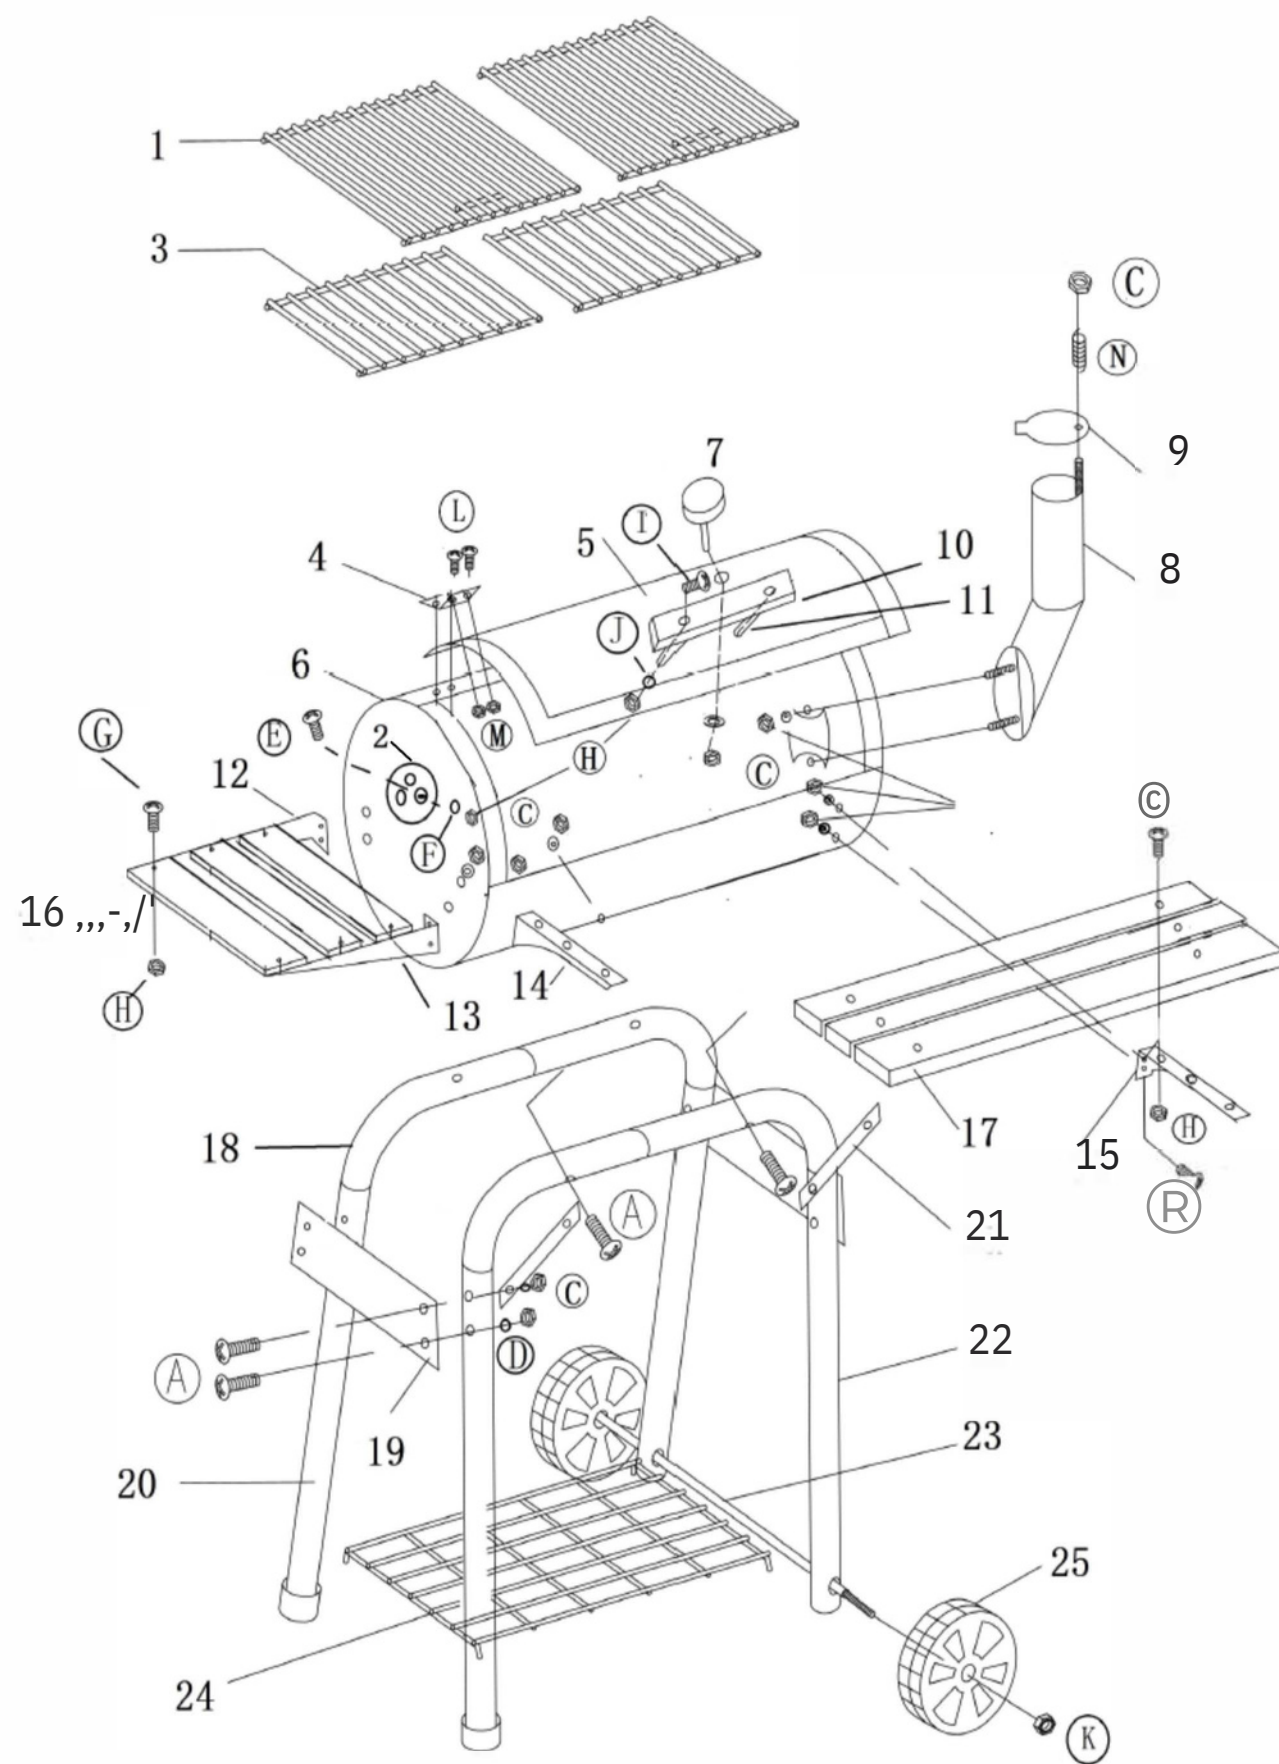



OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW BRIO GARDEN

1. Mebli ogrodowych należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i we właściwy sposób.
Nie należy siadać na podłokietnikach, wspinać się na konstrukcję, kołysać się na krzesłach itd.
2. Meble należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi m.in.: chronić przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych, intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem, burzą oraz ujemnymi temperaturami i opadami śniegu.
3. Szklane elementy w meblach ogrodowych należy traktować ze szczególną ostrożnością, nie należy ich przeciążać i stosować się do zaleceń producenta.
4. Przed montażem wielkogabarytowych produktów takich jak pawilony ogrodowe należy zapewnić odpowiednio dużą ilość wolnego miejsca. Konstrukcja wymaga wypoziomowania terenu i odpowiedniego przymocowania do podłoża.
5. Montaż produktów marki Multi Garden należy wykonywać według dołączonej do opakowania instrukcji oraz używać do tego celu odpowiednich narzędzi. Montaż powinna przeprowadzać osoba dorosła z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie uszkodzić żadnych elementów.
6. Nie należy opierać się całym ciężarem ciała na jednej z krawędzi / stronie mebla.
Grozi to utratą stabilności lub uszkodzeniem produktu.
7. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa zaleca się okresowe kontrole wszystkich mocowań, śrub i łączników.
8. Do rozpakowywania mebli nie należy używać ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić spakowane elementy.
9. Prosimy o przestrzeganie zasad pielęgnacji i zaleceń dotyczących produktów marki Multi Garden. Pozwolą one na przedłużenie czasu użytkowania mebli oraz pozwolą uniknąć uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania.
10. Przy korzystaniu z wiszących produktów takich jak huśtawki ogrodowe / hamaki należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie ciężaru tak aby żadna ze stron nie była nadmiernie obciążona.
11. Wszystkie elementy opakowania należy odpowiednio zutylizować, według obowiązujących zasad.
12. Uszkodzenie produktu należy niezwłocznie zgłosić do producenta. Nieautoryzowane próby naprawy mogą skutkować całkowitą utratą gwarancji oraz zagrażać zdrowiu użytkowników.





OBEČNÁ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ BRIO GARDEN

1. Zahradní nábytek musí být používán v souladu s jeho určením a vhodným způsobem. Nesedějte na područkách, nelezte na konstrukce, houpejte se na židlích atd.
2. Nábytek by měl být chráněn před nepříznivými povětrnostními podmínkami, včetně: proti dlouhodobému vystavení slunečnímu záření, silným deštům, silnému větru, bouřkám, negativním teplotám a sněžení.
3. Se skleněnými prvky v zahradním nábytku je třeba zacházet se zvláštní péčí, nepřetěžujte je a dodržujte doporučení výrobce.
4. Před montáží velkorozměrových výrobků jako jsou zahradní altány je nutné zajistit dostatečné množství volného prostoru. Konstrukce vyžaduje vyrovnaní terénu a vhodné připevnění k zemi.
5. Produkty Multi Garden by měly být instalovány podle pokynů dodaných s nimi. pokyny k balení a k tomuto účelu používejte vhodné nástroje. Montáž by měla provádět dospělá osoba se zvláštní opatrností, aby nedošlo k poškození žádné součásti.
6. Neopírejte se celou váhou těla o jednu z hran/stran nábytku. To může vést ke ztrátě stability nebo poškození produktu.
7. Pro zajištění úplné bezpečnosti se doporučuje pravidelně kontrolovat všechny spojovacích prvků, šroubů a konektorů.
8. K vybalování nábytku nepoužívejte ostré předměty, jak by mohly poškodit zabalené věci.
9. Dodržujte prosím pokyny pro péči a doporučení pro produkty značky Multi. Zahrada Prodlouží životnost vašeho nábytku a pomohou zabránit poškození způsobenému nesprávným používáním.
10. Při použití závěsných výrobků, jako jsou zahradní houpačky/houpací sítě je třeba dbát na rovnoměrné rozložení hmotnosti, aby žádná strana nebyla nadměrně zatížena.
11. Všechny součásti obalu musí být zlikvidovány odpovídajícím způsobem, podle platná pravidla.
12. Jakékoli poškození výrobku je nutné neprodleně nahlásit výrobci. Neoprávněný Pokusy o opravu mohou vést k úplné ztrátě záruky a představují riziko pro zdraví uživatelů.

