



Probot® R90 Pro

Skrócona instrukcja obsługi


Zawartość opakowania




Opis produktu - robot



Opis produktu - stacja dokująca

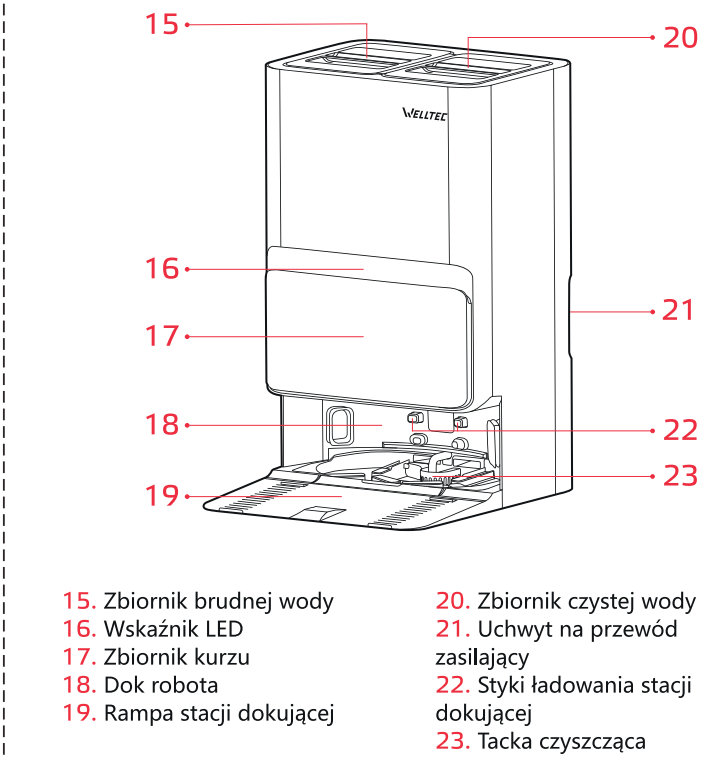


Użytkowanie Robot poza stacją dokującą



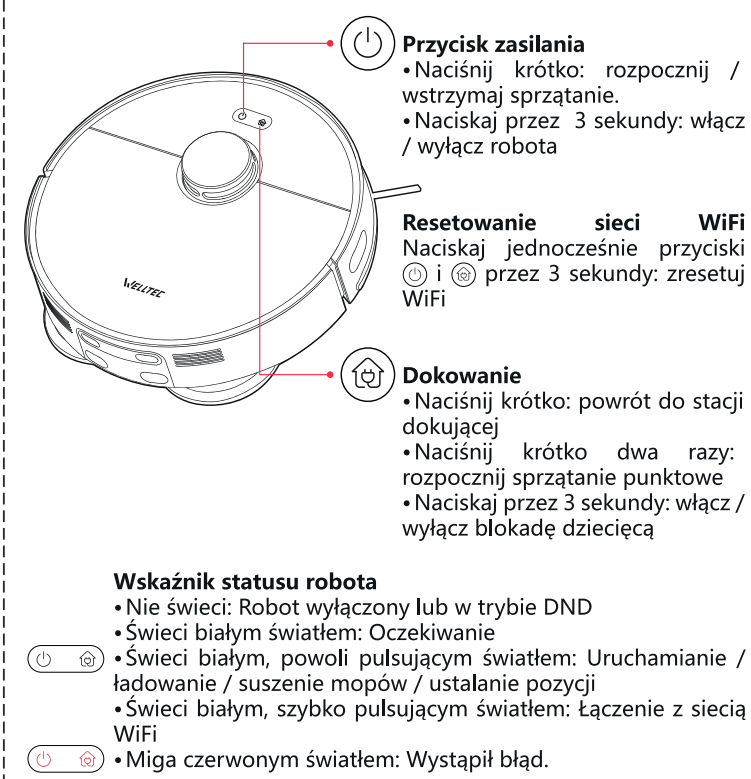


Przywracanie do ustawień fabrycznych
Naciśnij jednocześnie przyciski [1] i [2] przez 7 sekund aby przywrócić ustawienia fabryczne robota.






Użytkowanie Robot w stacji dokującej

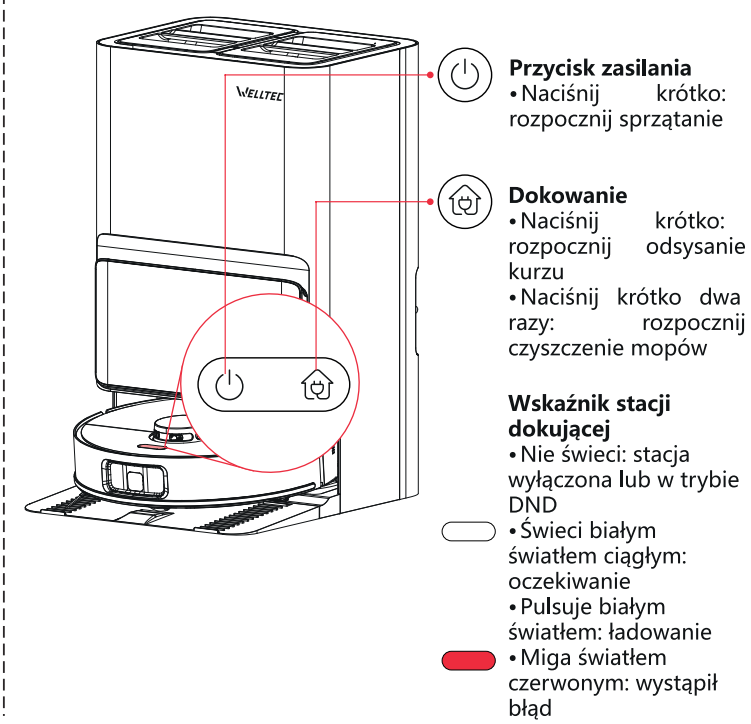

Pierwsze użycie - instalacja

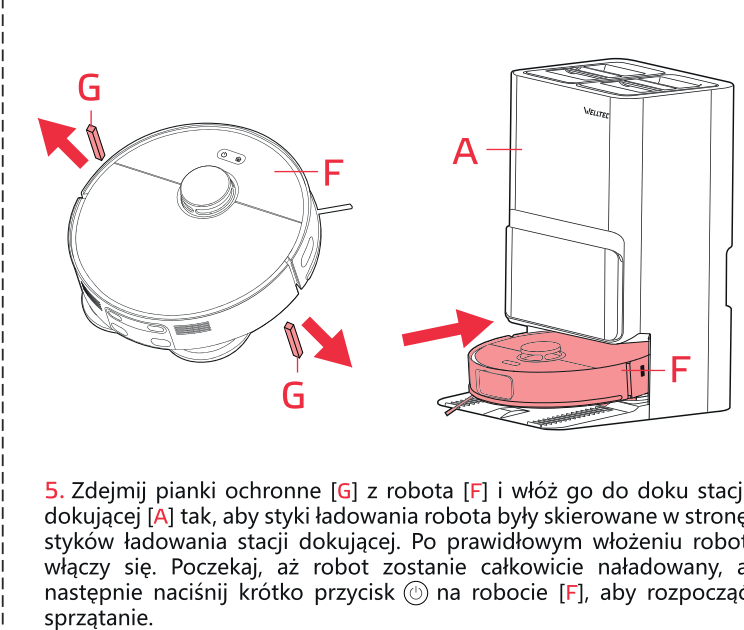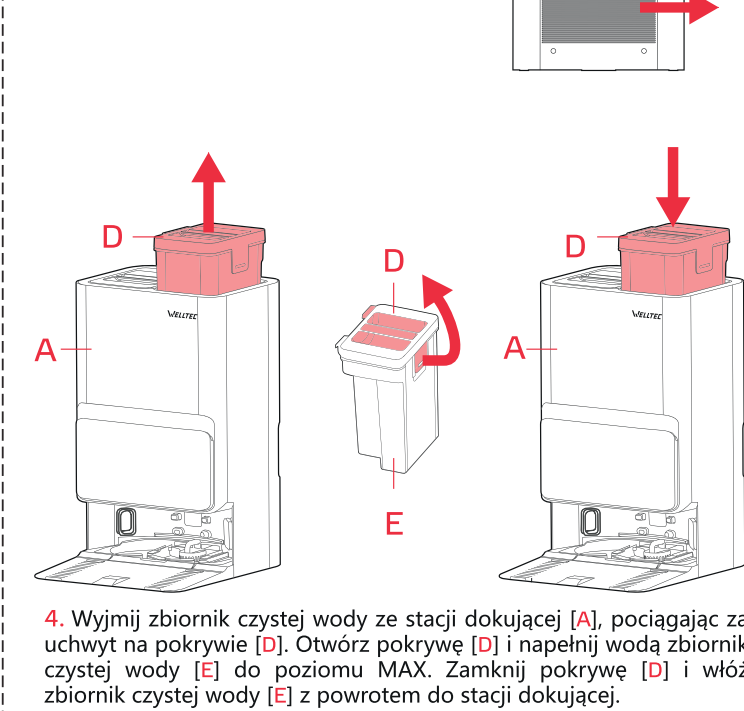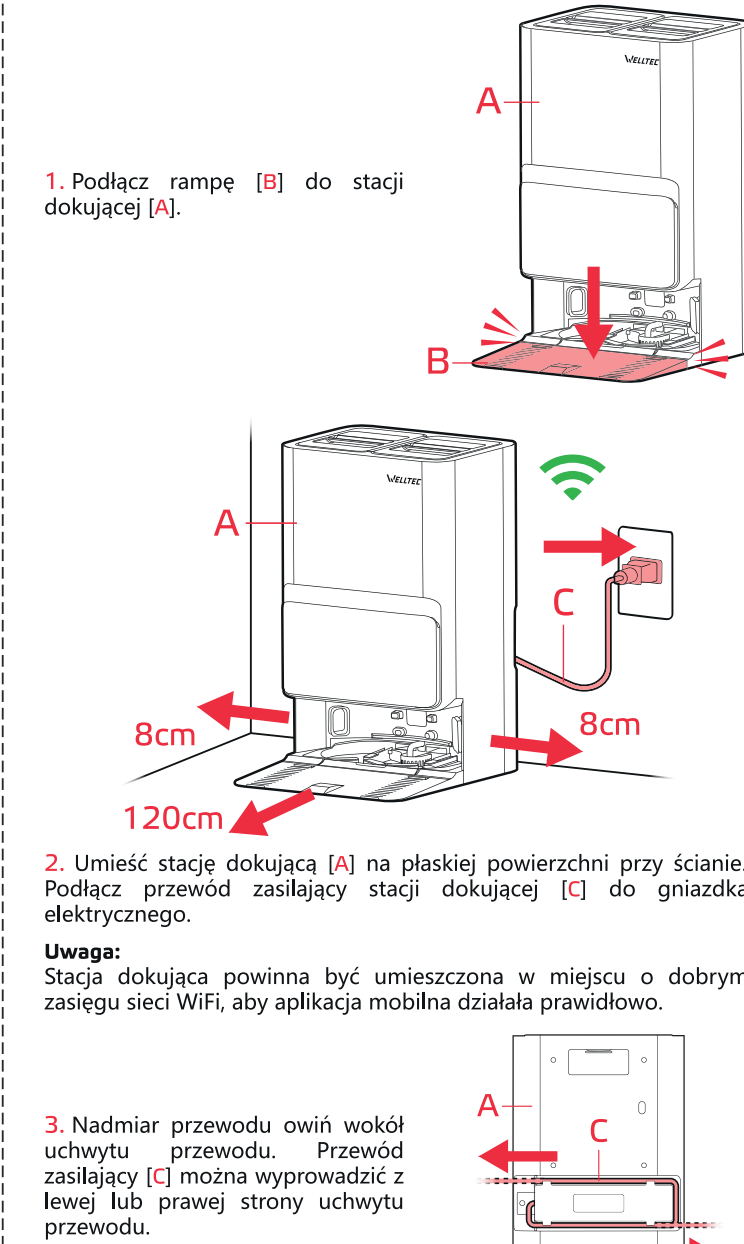

Pierwsze sprzątanie

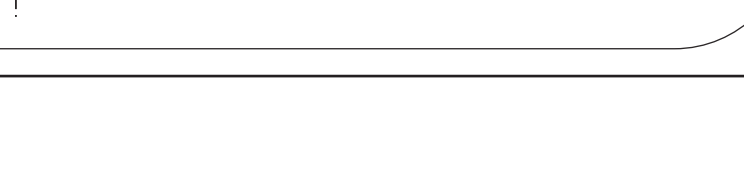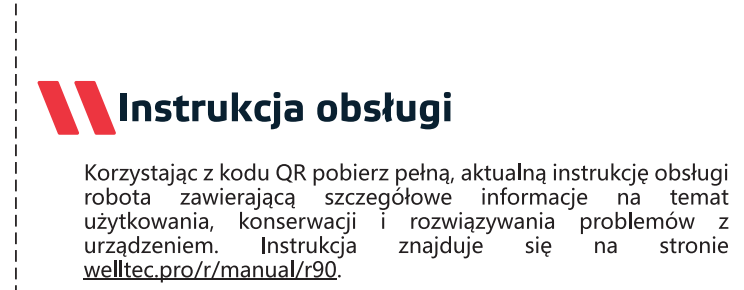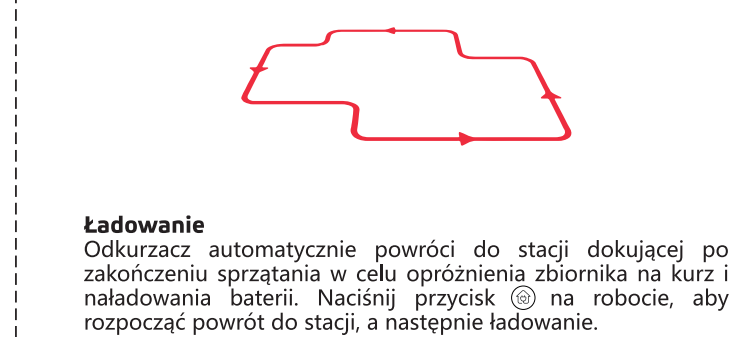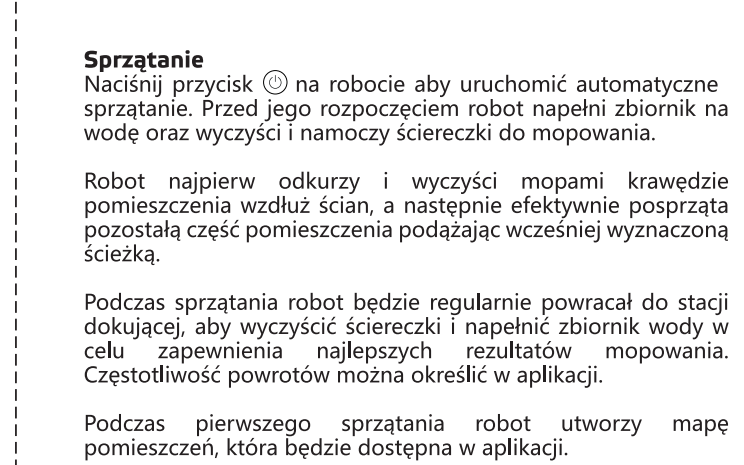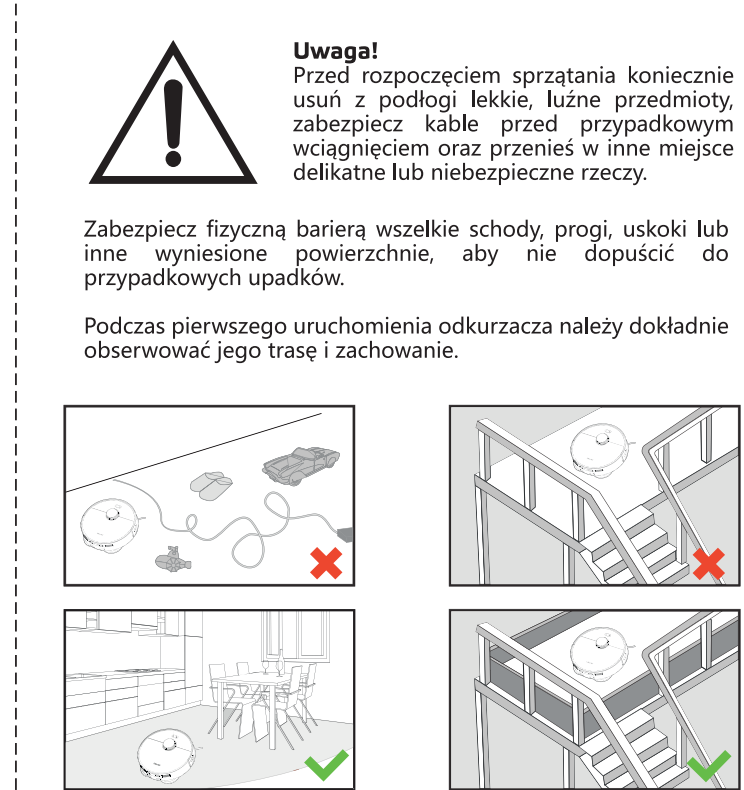

401,36 mm

410,18 mm



Probot® R90 Pro


Skrócona instrukcja obsługi

Konfiguracja aplikacji


Pobieranie aplikacji
Korzystając z kodu QR przejdź do sklepu Google Play lub iTunes. Pobierz i zainstaluj aplikację. Bezpośrednie linki do aplikacji możesz znaleźć również na stronie welltec.pro/aplikacja/.




Rejestracja w aplikacji

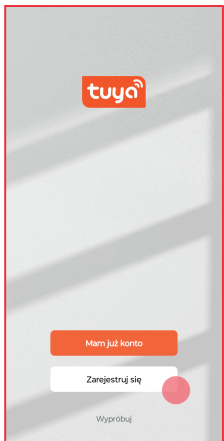


1. Wybierz przycisk „Zarejestruj się”, jeśli nie masz założonego konta w aplikacji.

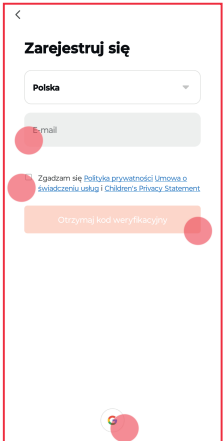

2. Wprowadź swój adres e-mail i zaakceptuj politykę prywatności. Następnie wybierz przycisk: **Otrzymaj kod weryfikacyjny**. Do rejestracji możesz również użyć konta Google.

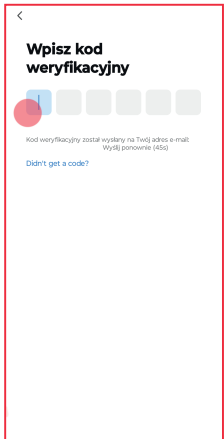


3. Wpisz kod weryfikacyjny otrzymany w wiadomości e-mail.

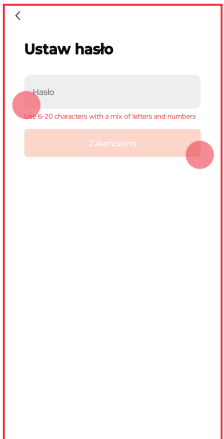

4. Stwórz hasło do aplikacji zawierające od 6 do 20 znaków (liter i cyfr) i wybierz przycisk **Zakończono**.


Pierwsze połączenie

Pierwsze połączenie
Przed rozpoczęciem łączenia upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci WiFi o częstotliwości 2,4GHz z aktywnym połączeniem internetowym. Przygotuj hasło do tej sieci.

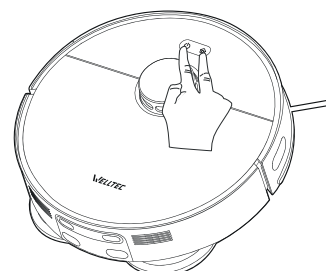


Włącz odkurzacz i uruchom parowanie naciskając jednocześnie przyciski oraz przez 3 sekundy, aż wskaźnik WiFi na urządzeniu zacznie migać. Wówczas odkurzacz będzie gotowy do połączenia. Po poprawnym zakończeniu łączenia, wskaźnik WiFi będzie świecił białym światłem ciągłym.


Dodawanie urządzenia

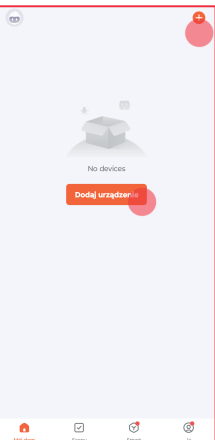


1. Na głównym ekranie aplikacji wybierz przycisk + w prawym górnym rogu ekranu lub przycisk **Dodaj urządzenie**.

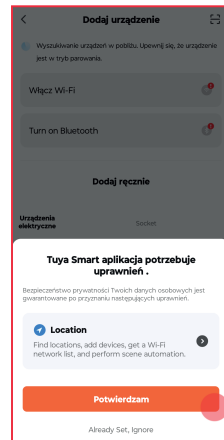


2. Aplikacja wymaga dostępu do lokalizacji telefonu. Kliknij przycisk **Potwierdzam** i zezwól na dostęp, gdy zostaniesz o to poproszony.

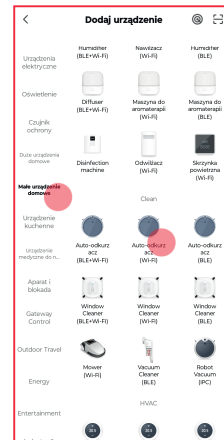


3. Wybierz z listy po lewej stronie małe urządzenie, a następnie **Auto-odkurzac (WiFi)**.

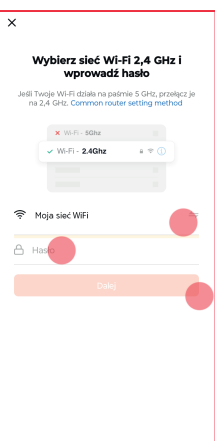


4. Wprowadź hasło do swojej sieci WiFi i wybierz **Dalej**. Jeśli chcesz połączyć się z inną siecią, wybierz przycisk .

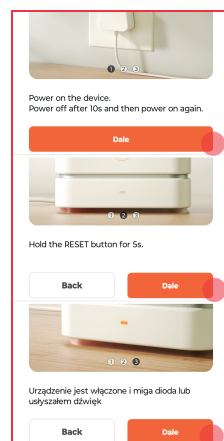


5. Pomiń wskazówki resetowania urządzenia od aplikacji i naciśnij przycisk **Dalej**.

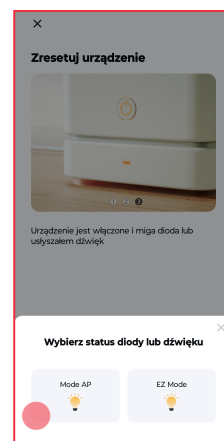


6. Wybierz tryb **Mode AP**, aby rozpocząć łączenie z odkurzacem.

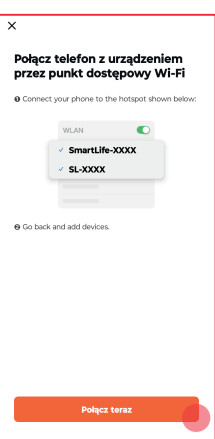

7. Aby kontynuować należy połączyć telefon z siecią WiFi stworzoną przez odkurzacz. Naciśnij przycisk **Połącz** teraz aby przejść do wyboru sieci WiFi.

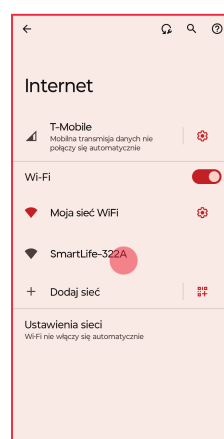


8. Połącz się z siecią WiFi o nazwie „SmartLife-”. Następnie wróć do aplikacji i naciśnij przycisk **Połącz** aby zakończyć połączenie.

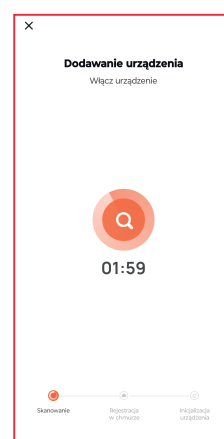

9. Po chwili aplikacja ukończy połączenie z odkurzacem. Jeśli proces ten się nie powiodł, sprawdź możliwe rozwiązania na w pełnej instrukcji obsługi.

Uwagi i ostrzeżenia


Aby zapobiec utracie zdrowia lub zniszczeniu mienia, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

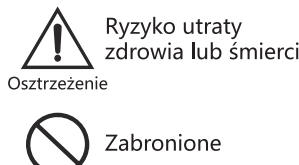

Ostrzeżenie

Ryzyko utraty zdrowia lub śmierci

Zabronione

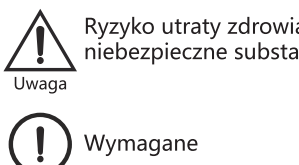

Uwaga

Ryzyko utraty zdrowia, niebezpieczne substancje

Wymagane

- ⚠ Nie demontować.
- ⚠ Nie czyścić alkoholem ani rozpuszczalnikami.
- ⚠ Nie należy modyfikować ani próbować naprawiać urządzenia ani akumulatora z wyjątkiem czynności konserwacyjnych wymienionych w instrukcji obsługi.
- ⚠ Nie należy używać urządzenia do zbierania łatwopalnych cieczy (np. benzyny), ani używać w miejscach, w których mogą być one obecne.
- ⚠ Nie należy używać urządzenia na zewnątrz (np. na otwartym tarasie) ani na mokrych powierzchniach.
- ⚠ Nie należy wystawiać odkurzacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wiatru lub deszczu.
- ⚠ Nie należy stawiać żadnych obiektów lub dzieci i zwierząt na odkurzaczu niezależnie od tego czy jest używany czy nie.
- ⚠ Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
- ⚠ Nie przekłuwaj ani nie podpalaj urządzenia.
- ⚠ Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie używać urządzenia przy zablokowanych otworach.
- ⚠ Nie spryskiwać urządzenia środkami owadobójczymi.
- ⚠ Nie stawiać obok źródła ciepła lub pary.
- ⚠ Nie używać odkurzacza na mokrej powierzchni.
- ⚠ Nie używać odkurzacza w miejscu, w którym palą się świece lub na podłodze leżą delikatne przedmioty.
- ⚠ Nie używać odkurzacza w pokoju, w którym śpi niemowlę lub dziecko.
- ⚠ Nie używać urządzenia bez zbiornika na kurz.
- ⚠ Nie używać urządzenia do czyszczenia twardych lub ostrych przedmiotów (takich jak odpady dekoracyjne, szkło czy gwoździe).
- ⚠ Nie używać urządzenia na innej powierzchni niż podłoga (np. na kanapie).
- ⚠ Nie używać urządzenia na żadnej podwyższonej powierzchni bez barier (np. podłoga na strychu).
- ⚠ Nie używać urządzenia na bardzo wysokich dywanach (urządzenie może nie funkcjonować prawidłowo również w niektórych ciemnych dywanach).
- ⚠ Nie używać urządzenia do zbierania niczego, co płonie lub się dymi (np. papierosów, zapalek, gorącego popiołu).
- ⚠ Nie używać w pobliżu otwartego ognia.

- ⚠ Nie wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia.
- ⚠ Przed rozpoczęciem odkurzania należy usunąć z podłogi wszystkie rzeczy, które mogą zostać uszkodzone w trakcie odkurzania lub mogą doprowadzić do zablokowania odkurzacza.
- ⚠ Przed uruchomieniem sprawdź czy napięcie zasilania z tabliczki znamionowej jest zgodne z napięciem lokalnej sieci.
- ⚠ Sprawdzaj regularnie podłączenie do sieci elektrycznej.
- ⚠ Trzymać z dala od bieżącej wody.
- ⚠ Umieścić przewody z innych urządzeń z dala od czyszczonej powierzchni.
- ⚠ Upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie podłączone do sieci elektrycznej.
- ⚠ Używać tylko oryginalnej wtyczki bez przedłużacza.
- ⚠ Używać urządzenia wyłącznie zgodnie z opisem niniejszej instrukcji.
- ⚠ Zawsze chwytać za wtyczkę odłączając ją od gniazdka.
- ⚠ Należy wyłączać urządzenie przed wyjęciem wtyczki z kontaktu.
- ⚠ Narzędzia do czyszczenia szczotki głównej należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- ⚠ Należy przenosić robota i stację dokującą wyłącznie przy użyciu uchwytów i części przeznaczonych do ich przenoszenia.

Uwagi i ostrzeżenia

- ⚠ Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na dolnej płycie stacji dokującej.
- ⚠ Nie wycierać robota i stacji dokującej moką lub zwilżoną szmatką.
- ⚠ Przed czyszczeniem i konserwacją należy wyłączyć robota i odłączyć od gniazdka stację dokującą.
- ⚠ Nie nalewać do zbiornika na czystą wodę substancji chemicznych innych niż dedykowane płyny do mopowania, rozpuszczalników, wody brudnej oraz wody o temperaturze wyższej niż 40°C. Ciecze te mogą uszkodzić urządzenie i spowodować jego nieprawidłową pracę. Nie należy stosować wody destylowanej, wody zawierającej jony alkaliczne oraz wody mineralnej, ponieważ te rodzaje wody mogą prowadzić do szybkiego rozmnażania się pleśni lub bakterii.
- ⚠ Nie używać ani przechowywać produktu w środowisku o temperaturze powyżej 40°C lub poniżej 0°C.
- ⚠ Należy umieszczać stację dokującą wyłącznie w pomieszczeniach, na równej powierzchni, z dala od miejsc, w których robot może łatwo utknąć.
- ⚠ Jeśli stacja dokująca nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją odłączyć od gniazdka.
- ⚠ Jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy w pełni naładować akumulator, wyłączyć go i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Aby zachować wydajność akumulatora, należy ładować robota co najmniej raz na 3 miesiące.
- ⚠ Naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego pracownika serwisu przy użyciu identycznych części zamiennych. Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa produktu.
- ⚠ Przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i nie ładować akumulatora ani urządzenia poza zakres temperatur podany w instrukcji. Ładowanie w sposób nieprawidłowy lub w temperaturach poza podanym zakresem może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.

Uwaga!
W przypadku wystąpienia któregoś z poniższych zdarzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie:
• Jeden lub więcej przełączników nie działa.
• Nastąpiło zwarcie.
• Przegrzanie kabla zasilającego/wtyczki.
• Czuć zapach spalenizny lub słychać niepokojące dźwięki i wibracje.
• Inne nieprawidłowości w działaniu lub usterki.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub zniszczony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis lub inną upoważnioną jednostkę.

Urządzenie może być używane przez dzieci, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej oraz umysłowej pod warunkiem odpowiedniego nadzoru oraz instruktażu w zakresie obsługi. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Instrukcja obsługi

Korzystając z kodu QR pobierz pełną, aktualną instrukcję obsługi robota zawierającą szczegółowe informacje na temat użytkowania, konserwacji i rozwiązywania problemów z urządzeniem. Instrukcja znajduje się na stronie welltec.pro/it/manual/r90.

