


INSTRUKCJA OBSŁUGI


PRZENOŚNY PIECYK GAZOWY

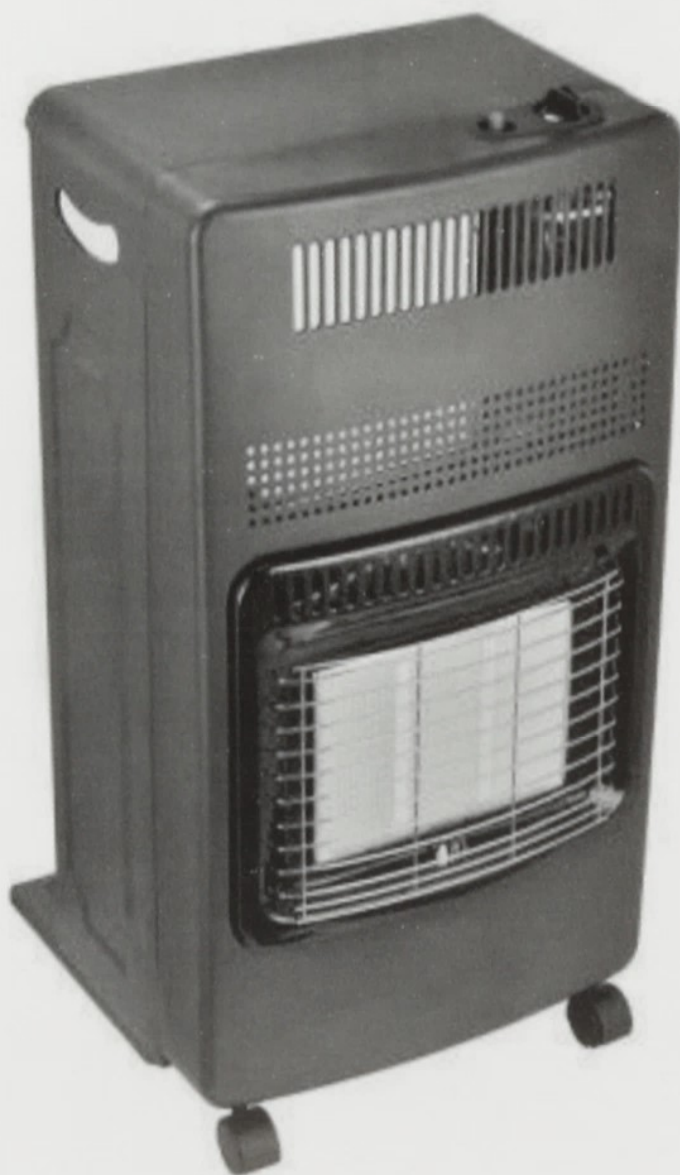

Dziękujemy za dokonanie zakupu. Dla własnego bezpieczeństwa należy dokładnie przeczytać instrukcję i obsługiwać urządzenie, ściśle stosując się do zawartych w niej informacji.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MONTAŻU

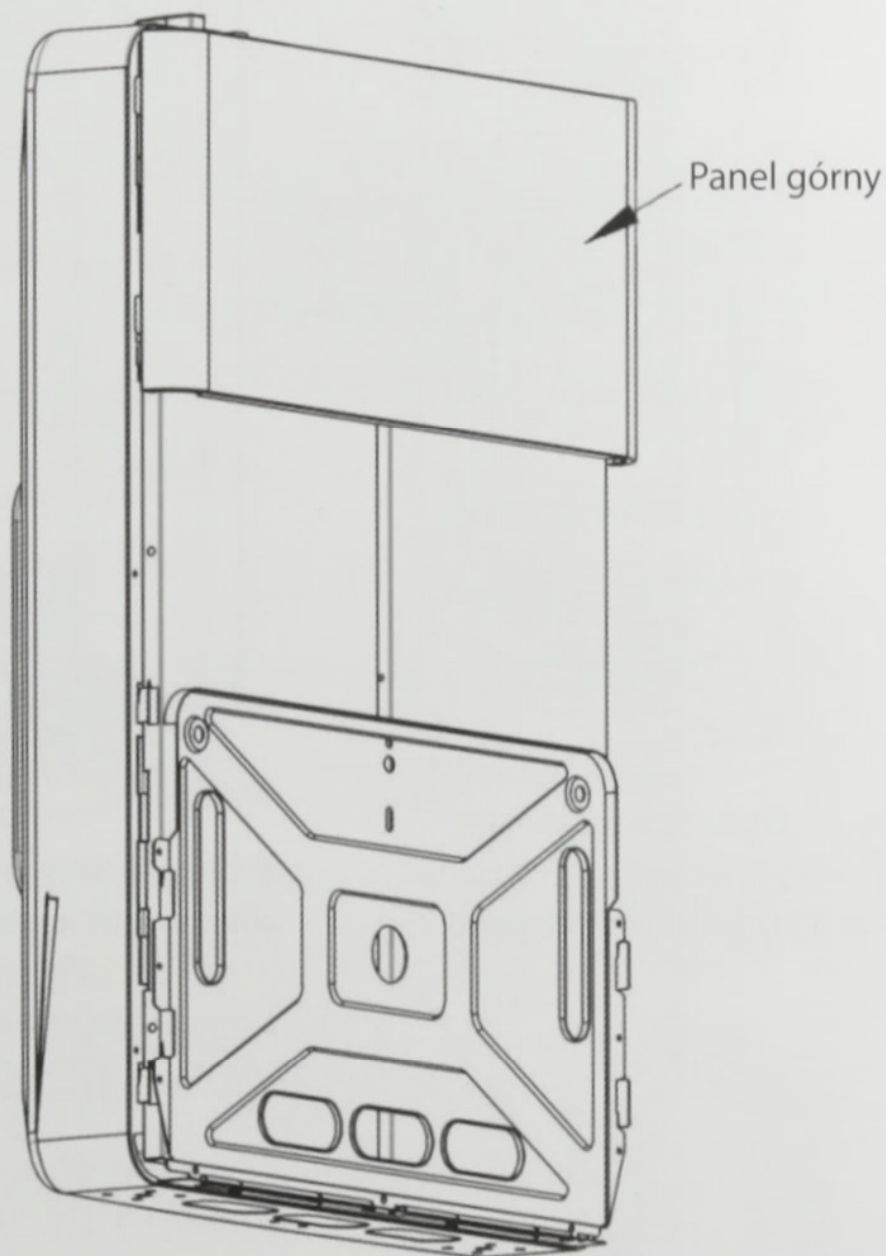

Zawartość:

- 1 x składany piecyk
- 1 x wkrętak krzyżakowy
- 1 x klucz
- 4 x kółko samonastawne z podkładkami i nakrętkami
- 8 x duża śruba
- 6 x mała śruba
- 2 x narożna płytki wymiarowa

1. Ostrożnie wyjmij piecyk z opakowania. Przed użyciem sprawdź, czy sprzęt i jego wszystkie elementy nie są uszkodzone. Śruby, narzędzia montażowe i kółka samonastawne znajdują się w pojemniku w tylnej części urządzenia.

Obrócić na zewnątrz

Obrócić
na
zewnątrz

Obrócić
na
zewnątrz

Obrócić na zewnątrz

2. Zdejmij lewy i prawy panel boczny pod kątem 90 stopni i otwórz panel dolny.

3. Lewy, prawy oraz dolny panel zdejmij pod kątem 90 stopni.


Płytki

wymiarowe


Szczelina

4. Wyrównaj i przymocuj lewy, prawy oraz dolny panel boczny za pomocą większych śrub (w zestawie) w 4 punktach pokazanych na powyższym rysunku.

5. Otwórz górny panel piecyka. Wyrównaj i włóż płytki wymiarowe w szczeliny górnego panelu. Zamocuj je za pomocą większych śrub (w zestawie) w 4 punktach pokazanych na rysunku.

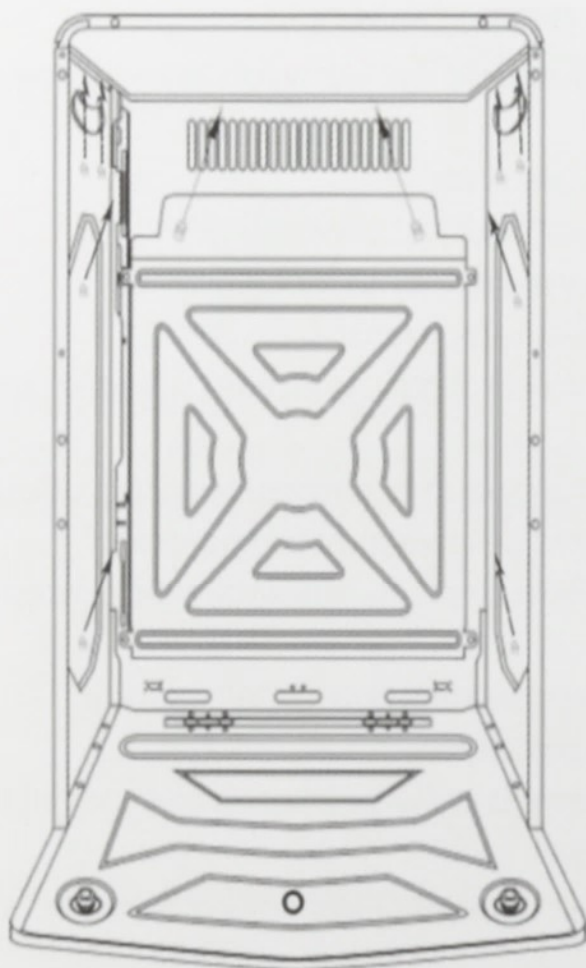

6. Przymocuj panel górny do panelu przedniego za pomocą mniejszych śrub (w zestawie) w dwóch punktach pokazanych obok.

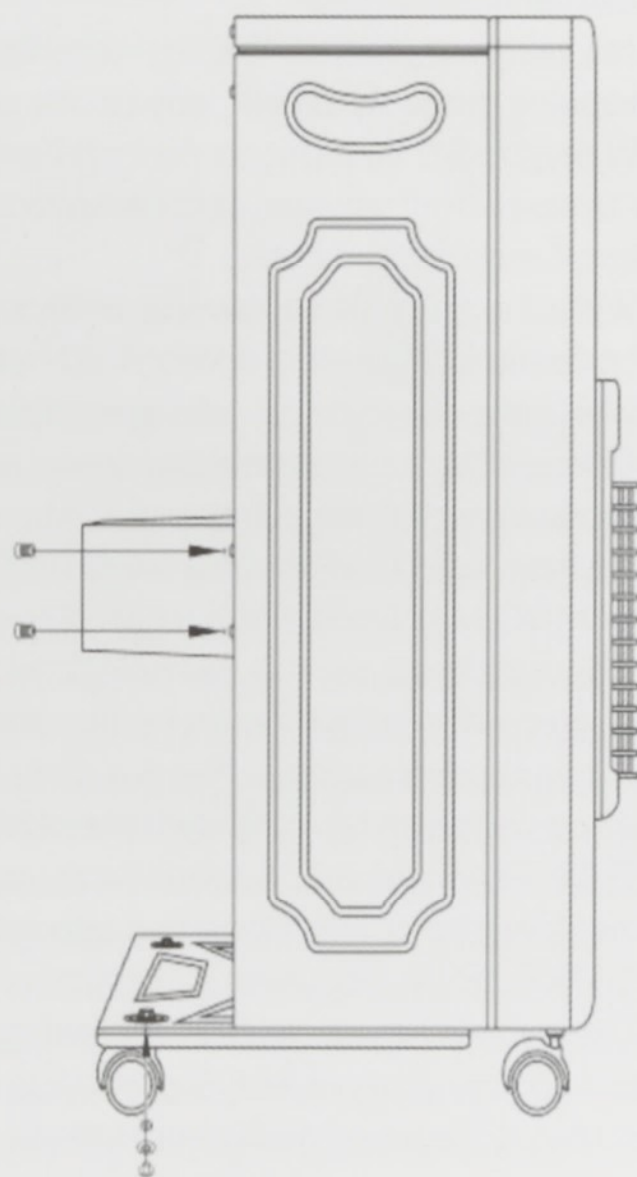

7. Wkręć małe śruby zgodnie z kierunkiem strzałek, aby zamontować tylny panel. Przykręć podkładki i nakrętki (w zestawie), aby zamontować kółka samonastawne.


OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nigdy nie próbuj zapalać piecyka, gdy wąż wydaje się być luźny lub uszkodzony w jakikolwiek sposób.
2. Nie wciskaj przycisku zapłonu przez ponad 40 sekund.
3. Nigdy nie odłączaj regulatora, gdy on lub zawór butli jest otworzony.
4. Nie wymieniaj butli w obszarach, w których występuje otwarty ogień.
5. Nie wystawiaj butli na działanie bardzo wysokiej temperatury.
6. Nie przechowywuj żadnych innych butli w pomieszczeniu, w którym używany jest piecyk.
7. Nie wkładaj palców ani żadnych innych materiałów lub przedmiotów przez osłonę piecyka, ponieważ może to skutkować poważnymi oparzeniami lub pożarem!
8. Między piecykiem a jakimkolwiek innym źródłem ciepła należy zapewnić odstęp co najmniej 1 metra.
9. Nie dopuszczaj do manipulowania piecykiem przez nieupoważnione osoby.
10. Nie używaj urządzenia przy gniazdkach elektrycznych.
11. Nie używaj piecyka w łazienkach lub na basenach ani w pojazdach rekreacyjnych, takich jak przyczepy czy samochody kempingowe.
12. Nie wolno używać piecyka bez butli gazowej i regulatora zamontowanego w celu zapewnienia stabilności.
13. Nie zakrywaj piecyka. Tkaniny, ubrania, zasłony, firany, pościel i inne materiały łatwopalne mogą się zapalić, gdy znajdą się przy wylotach piecyka.
14. W przypadku wystąpienia nieszczelności należy natychmiast wyłączyć urządzenie - na zaworze butli gazowej albo na zaworze włączającym regulatora, a następnie odłączyć regulator od butli.
15. Wyłącz urządzenie na zaworze wyłączającym regulatora, a regulator po zakończeniu użytkowania odłączyć od butli.
16. Wyłącznie do użytku w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
17. Osłona urządzenia zapobiega ryzyku wystąpienia pożaru lub obrażeń spowodowanych przez palnik, w związku z czym żadna z jej części nie może zostać na stałe zdjęta. **NIE STANOWI ONA OCHRONY DLA MAŁYCH DZIECI, ZWIERZĄT DOMOWYCH ANI OSÓB NIEDOŁĘŻNYCH.**
18. Gdy urządzenie pracuje, nie należy go przemieszczać.
19. W przypadku zakrycia piecyka lub ustawienia go w nieprawidłowy sposób istnieje ryzyko wystąpienia pożaru. Piecyk należy zawsze ustawiać na środku pomieszczenia, z dala od wszelkich łatwopalnych przedmiotów lub materiałów.
20. Osłona ogniowa piecyka uniemożliwia uzyskanie bezpośredniego dostępu do elementów grzewczych i musi być zamontowana podczas pracy piecyka.
21. **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć przegrzania, nie należy zakrywać piecyka.
22. Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do piecyka i należy je stale nadzorować w jego pobliżu. Konserwacją piecyka nie powinny się zajmować dzieci. Musi tego dokonywać osoba uprawniona.


ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA




1. Zawsze używaj piecyka zgodnie z instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

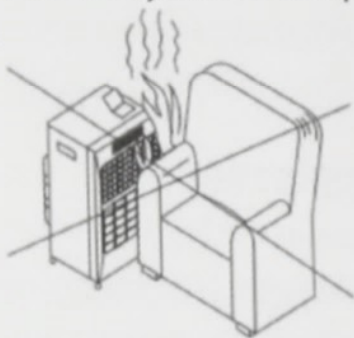


3. Nie wolno ustawiać piecyka w pobliżu mebli.

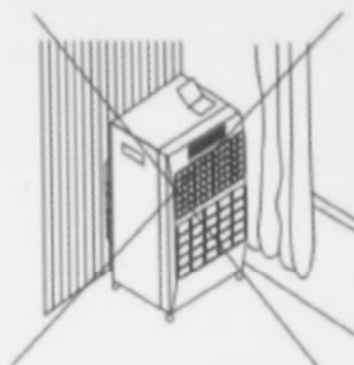


5. Nie wolno ustawiać piecyka w pobliżu ścian, mebli, firan, pościeli lub jakichkolwiek materiałów łatwopalnych, ponieważ może to skutkować pożarem. Należy zachować następujące minimalne odległości: 50 cm od boków i 100 cm od przodu urządzenia. ZAWSZE należy ustawiać piecyk przodem w stronę środka pomieszczenia. Piecyk powinien zawsze znajdować się na równej powierzchni.

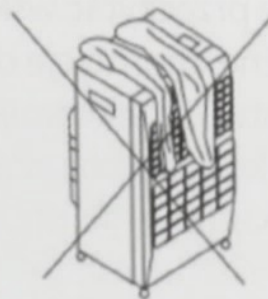

2. NIE WOLNO kłaść ubrań ani innych materiałów na piecyku. Może to skutkować pożarem lub obniżeniem wydajności urządzenia.

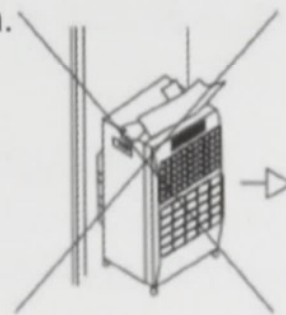

4. Nie wolno przenosić piecyka z jednego pomieszczenia do drugiego, gdy jest on uruchomiony.

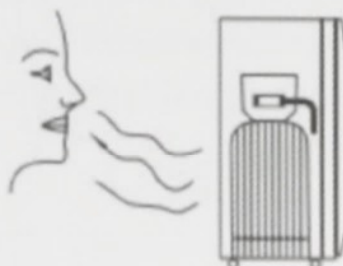


6. W przypadku podejrzenia wystąpienia nieszczelności: NIE WOLNO odłączać regulatora. Odciąć dopływ gazu na regulatorze gazu. Przenieść urządzenie na zewnątrz w miejsce, w którym nie ma otwartego ognia. Przywrócić dopływ gazu i sprawdzić wszystkie połączenia. Ostrożnie posmarować połączenia roztworem wody z mydłem lub spryskać sprayem do wykrywania nieszczelności. Nieszczelność będzie się objawiać pęcherzykami gazowymi. NIE WOLNO ponownie używać piecyka, dopóki nie zostanie on sprawdzony przez kompetentną osobę zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji i użytkowania urządzeń gazowych.

WAŻNE

- Należy uważnie przeczytać wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące zarówno obsługi urządzenia, jak i bezpieczeństwa użytkownika.
- Nie używać uszkodzonych urządzeń.
- Konserwacją i naprawami może zajmować się wyłącznie wykwalifikowany serwisant.
- Piecyk powinien być sprawdzany co roku przez wykwalifikowanego serwisanta lub inżyniera zajmującego się obsługą urządzeń gazowych pod kątem bezpiecznego działania i ewentualnych usterek.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Piecyk nie jest wyposażony w system odprowadzania spalin. Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia podczas pracy piecyka. Nie należy używać go w sypialni, przyczepie kempingowej, na łodzi ani w żadnym pomieszczeniu o kubaturze mniejszej niż 80 metrów sześciennych. Piecyk nie nadaje się do użytku w małych, zamkniętych przestrzeniach.
- Nie ustawiać piecyka w pobliżu ścian, zasłon, łatwopalnych przedmiotów/płynów lub mebli podczas jego pracy, ponieważ może to doprowadzić do wystąpienia pożaru! Piecyk powinien być zawsze skierowany w stronę środka pomieszczenia. Prawidłowa pozycja jest wskazana jak poniżej:

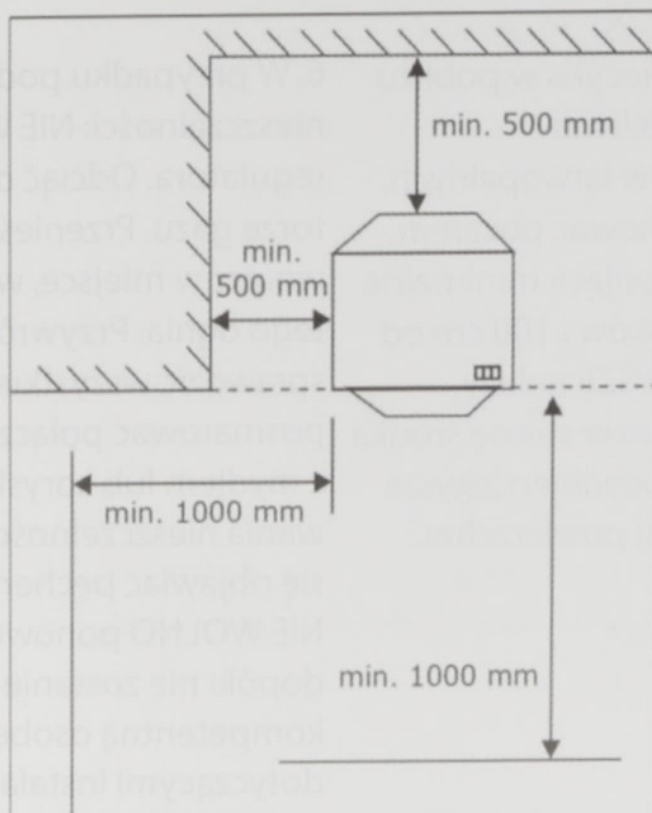

- Podczas pracy piecyka nie wolno go przemieszczać.
- W żadnym wypadku nie wolno stawiać przedmiotów na piecyku ani opierać ich o niego.
- Osłona urządzenia spełnia wymogi norm. Nie stanowi ona pełnej ochrony dla małych dzieci ani osób niedołążnych. Osłona zapobiega obrażeniom, w związku z czym nie należy usuwać ani modyfikować żadnej z jej części.
- Urządzenie wymaga kontroli szczelności przed pierwszym użyciem i zawsze po ponownym podłączeniu butli po jej napełnieniu.
- Gdy piecyk pracuje, a nawet po zakończeniu jego używania, nigdy nie należy dopuszczać do niego dzieci ani zwierząt domowych. Nigdy nie pozostawiać dzieci ani zwierząt domowych w pobliżu piecyka bez nadzoru osoby dorosłej.
- Zawsze należy zakręcać zawór butli gazowej, gdy piecyk nie jest używany.

INSTALACJA

Ustawienie piecyka

- Po wyjęciu piecyka z opakowania i prawidłowym zmontowaniu:

1. Ustawić napełnioną butlę z butanem w tylnej części piecyka w taki sposób, aby wylot zaworu był skierowany za zewnątrz.
2. Podłączyć dostarczony regulator „snap on compact” do wylotu zaworu butli gazowej.

3. Ważne: próba szczelności:

- Czynność tę należy wykonywać w dobrze wentylowanym miejscu, w którym nie występuje otwarty ogień ani inne źródła zapłonu. Przy podłączonym do butli regulatorze otworzyć zawór regulacyjny butli gazowej o 1 i 1/2 obrotu w kierunku lewoskrętnym. Obrócić zawór regulacyjny do końca w kierunku lewoskrętnym.

NIE UŻYWAĆ PIECYKA W PRZYPADKU WYKRYCIA NIESZCZELNOŚCI.

NIE UŻYWAĆ OTWARTEGO OGNIĄ DO SPRAWDZENIA SZCZELNOŚCI.

NIE OBSŁUGIWAĆ ŻADNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYCIEKU GAZU.

4. Po pomyślnym przeprowadzeniu próby szczelności zamontować na piecyku tylny panel. Może być konieczne lekkie obrócenie butli, tak aby regulator i wąż się zmieściły w tylnej części w taki sposób, aby nie powodować zagięcia węża.

Uwaga!


Piecyk jest wyposażony w kilka urządzeń zabezpieczających, które wyłączają go w niebezpiecznych warunkach. Pierwszym z nich jest urządzenie, które w razie przypadkowego zaniku płomienia powoduje automatyczne wyłączenie piecyka gazowego. Drugie urządzenie włącza piecyk w przypadku jego przywrócenia. W razie zadziałania tego urządzenia należy ustawić piecyk w pozycji pionowej i sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń. Należy odczekać 5 - 10 minut przed próbą ponownego uruchomienia piecyka. Urządzenie to może zadziałać w przypadku uderzenia w piecyk.

INSTRUKCJA ZAPŁONU

Piecyk ma trzy ustawienia: 1 - niskie, 2 - średnie i 3 - wysokie.

Tryb zapłonu: zapłon piezoelektryczny.

- Otworzyć zawór butli piecyka, obracając go w kierunku lewoskrętnym.
- Wcisnąć i obrócić pokrętło regulacyjne do pozycji 1 (ustawienie niskie) i przytrzymać je przez 10 sekund.
- Wciąż trzymając wciśnięte pokrętło regulacyjne, dwukrotnie wcisnąć przycisk zapłonu, aż do zapłonu prowadnika (w dolnej części palnika). Trzymać wciśnięte pokrętło regulacyjne jeszcze przez 10 - 15 sekund. Jeśli płomień prowadnika zgaśnie po zwolnieniu przycisku, powtórzyć powyższą procedurę.

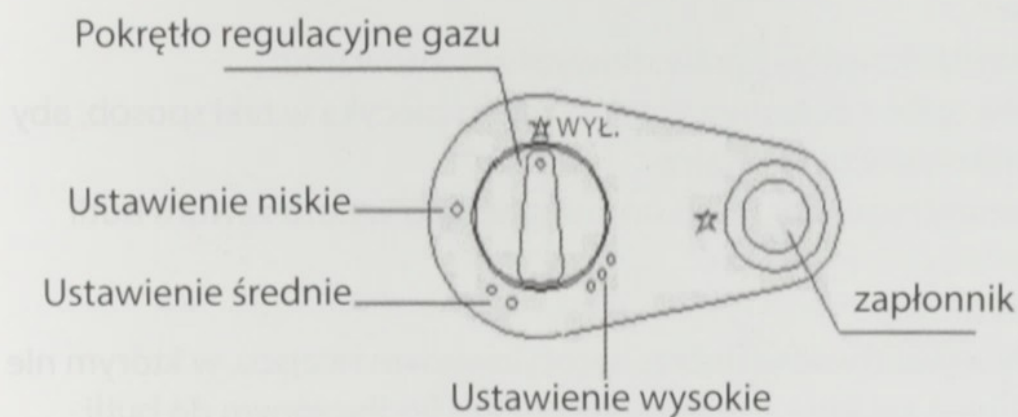

Uwaga!

Przy pierwszym zapłonie nowego piecyka może być konieczne dłuższe przytrzymanie wciśniętego pokrętła regulacyjnego, aby umożliwić przepływ gazu do prowadnika.

Po zapłonie piecyka przy ustawieniu 1 (niskim) i obróceniu pokrętła regulacyjnego do pozycji 2 (średniej) lub 3 (wysokiej) spowoduje zapłon (odpowiednio) drugiego i trzeciego panelu grzewczego.

Ważne!

Aby wyłączyć piecyk, należy ustawić pokrętło regulacyjne w pozycji off (wył.) i całkowicie zamknąć zawór dźwigniowy regulatora (obrócić w kierunku prawoskrętnym). Piecyk można wyłączyć jedynie poprzez zamknięcie zaworu dźwigniowego regulatora w kierunku prawoskrętnym do pozycji off (wył.).

PODŁĄCZENIE BUTLI GAZOWEJ

1. Ustawić napełnioną gazem butlę w tylnej części piecyka.
2. Podłączyć regulator gazu do butli gazowej.
3. Odkręcić gaz na regulatorze podłączonym do butli.
4. Zaleca się stosowanie butli z butanem.
5. Ważne: próba szczelności: Czynność tę należy wykonywać w dobrze wentylowanym miejscu, w którym nie występuje otwarty ogień ani żadne inne źródło zapłonu. Przy podłączonym do butli regulatorze należy włączyć jego element sterujący. Wszystkie połączenia do butli gazowej i zaworu urządzenia posmarować roztworem wody, detergentem lub spryskać sprayem do wykrywania nieszczelności. Powstanie strumienia pęcherzyków wskazuje na nieszczelność. W przypadku wykrycia nieszczelności należy wyłączyć urządzenie na regulatorze i odłączyć od niego butlę. Następnie należy przenieść butlę gazową na zewnątrz lub do dobrze wentylowanego pomieszczenia. Po tej czynności nie należy korzystać z piecyka. Trzeba się skontaktować z dostawcą gazu w celu uzyskania wsparcia. Po zakończeniu próby szczelności należy zamontować tylną pokrywę.

WYMIANA BUTLI

1. Wyłączyć urządzenie na regulatorze (obrócić dźwignię regulatora w kierunku prawoskrętnym, aby zamknąć zawór) i pozostawić piecyk do całkowitego ostygnięcia. Po wychłodzeniu się urządzenia wyjąć i wymienić butlę. Nie próbować wymieniać butli podczas pracy piecyka.
2. Butlę należy wymieniać w miejscu wolnym od płomieni.
3. Podczas wymiany butli nie wolno palić papierosów.
4. Jeśli konieczna jest wymiana pustej butli, należy zakręci gaz na regulatorze i wyjąć pustą butlę z piecyka.
5. Odłączyć regulator od pustej butli.
6. Aby podłączyć nową butlę, należy wykonać czynności opisane w punkcie o podłączeniu butli gazowej.

Uwaga!

Aby wyłączyć piecyk gazowy na butli, należy ustawić przełącznik na regulatorze w pozycji off. Jeśli piecyk nie będzie używany przez pewien czas, należy odłączyć regulator od butli i założyć wszelkie zabezpieczenia lub osłony. Nie obracać pokrętła regulacyjnego na siłę - przed obracaniem pokrętła należy delikatnie je wcisnąć. Pokrętła regulacyjnego nie da się obrócić, bez jego wciśnięcia. Na koniec należy się upewnić, że pokrętło jest zablokowane w wymaganej pozycji grzania. Niektóre części urządzenia mogą silnie się nagrzewać i spowodować poparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić w miejscach, w których przebywają dzieci, zwierzęta domowe i osoby niedołążne.

PRZECZYSZCZANIE

1. Odłączyć butlę i wyjąć ją z urządzenia.
2. Przechowywać butlę w dobrze wentylowanym miejscu - z dala od łatwopalnych materiałów. Zaleca się przechowywanie butli na zewnątrz. Nie wolno przechowywać butli w piwnicy lub w mieszkaniach położonych na dużej wysokości.
3. Piecyk należy przechowywać pod przykryciem w suchym, niezapyłonym miejscu w oryginalnym opakowaniu.

CZYSZCZENIE

1. Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni oraz miejsc przechowywania butli należy używać wilgotnej ściereczki z mydłem.
2. Palnik i obszar przewodnika/płomienia należy chronić przed wodą. Przed użyciem należy wytrzeć piecyk do sucha.
3. Nie używać ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić lakier.

KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do konserwacji i czyszczenia, należy odłączyć zasilanie piecyka gazowego, a sam piecyk powinien być zimny. Nie próbować czyścić piecyka, gdy jest on w użyciu.
2. Piecyk powinien być sprawdzany co roku przez wykwalifikowanego serwisanta lub inżyniera zajmującego się obsługą urządzeń gazowych pod kątem bezpiecznego działania i ewentualnych usterek.
3. W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek w trakcie użytkowania, należy natychmiast zaprzestać używania piecyka i skontaktować się z serwisem w celu uzyskania wsparcia.
4. W regularnych odstępach czasu należy czyścić zewnętrzne powierzchnie piecyka oraz miejsce jego przechowywania, aby usunąć kurz. Nie należy uderzać elementów ceramicznych, ponieważ mogą one się uszkodzić.
5. Do czyszczenia piecyka nie należy używać środków ściernych.
6. Należy obserwować płomień przewodnika podczas pracy piecyka. Powinien on być stabilny. Jeśli migocze lub jest koloru żółtego, piecyk powinien być sprawdzony przez wykwalifikowaną osobę.
7. Jeśli jakakolwiek część będzie wymagać wymiany, należy ją wymienić wyłącznie na taką, jaką rekomenduje producent. Użycie innej części może grozić niebezpieczeństwem.
8. Gdy piecyk nie jest używany, zaleca się przechowywanie go pod przykryciem lub w jego opakowaniu.
9. Regularnie sprawdzaj stan połączenia węża z regulatorem.
10. Zaleca się coroczne serwisowanie piecyka przez osobę wykwalifikowaną.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Wsparcie techniczne przed wezwaniem pomocy:

Piecyk się nie zapala:

- Sprawdzić poziom gazu w butli gazowej.
- Sprawdzić zawór i regulator pod kątem prawidłowego podłączenia.
- Zapewnić prawidłowe wykonanie wszystkich instrukcji.

Jeśli awaria dzieje się to po wymianie butli, może to być spowodowane przez następujące czynniki:

- Powietrze w butli: przytrzymać dłużej wciśnięte pokrętko regulacyjne, aż dojdzie do zapłonu prowadnika i palnika głównego. Przeszukać pokrętko do pozycji 3 (ustawienie wysokie).
- Butla mogła być zbyt zimna. Przed uruchomieniem piecyka odczekać, aż butla osiągnie temperaturę pokojową.

Piecyk samoistnie się wyłącza:

- Jeśli piecyk gaśnie podczas ciągłej pracy, należy powtórzyć procedurę, postępując zgodnie z instrukcjami i sprawdzić, czy w butli znajduje się gaz.
- Jeśli gaśnie po upływie ok. 30 minut, jest to znak, że piecyk znajduje się w nieodpowiednio wentylowanym pomieszczeniu. Otwórz okno lub drzwi, aby przewietrzyć pomieszczenie. Po chwili ponownie wykonaj zapłon.
- Nie uderzać i nie przesuwac piecyka podczas pracy. Może wtedy dojść do aktywacji wyłącznika reagującego na przewrócenie urządzenia, a tym samym do wyłączenia piecyka.

DANE TECHNICZNE

- Wymiar urządzenia: 420 x 430 (120) x 730 mm (szer. x gł. x wys.)
- Kategoria urządzenia: I3B
- Ciśnienie: butan 23 - 30 mbar
- Wejście piecyka: 1,5 kW (minimalne), 2,8 kW (średnie), 4,2 kW (maksymalne)
- Zużycie gazu: 110 g/h (minimalne), 200 g/h (średnie), 305 g/h (maksymalne)
- Wymiar wtryskiwacza: 0,56 mm
- Zapłon: zapłon piezoelektryczny
- Zalecany typ butli: do 15 kg butan - maks 32 x 55 cm
- Ilość płytek ceramicznych: 3 szt.
- Rodzaj gazu: LPG
- Czujnik zużycia tlenu
- Wykonanie korpusu: miedź
- Zabezpieczenie przed przechyleniem
- Typ: podczerwień
- Płyta dolna: 0,8 mm
- Obudowa: 0,6 mm

CE RoHS

