



D027VN001-00
POL
Wersja 0

Podręcznik szybkiej obsługi

brother

DCP-L3515CDW / DCP-L3520CDW / DCP-L3520CDWE / DCP-L3527CDW /
DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE /
MFC-L3760CDW / MFC-L8340CDW / MFC-L8390CDW

W pierwszej kolejności zapoznaj się z *Przewodnikiem Bezpieczeństwa Produktu*, a następnie z niniejszym *Podręcznikiem szybkiej obsługi* w celu prawidłowego przeprowadzenia procedury instalacji. Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach.

PL

BG




Film z instrukcjami konfiguracji:
support.brother.com/videos



Najnowsze podręczniki są dostępne na stronie Brother support:
support.brother.com/manuals

Rozpakuj urządzenie i sprawdź zawartość opakowania

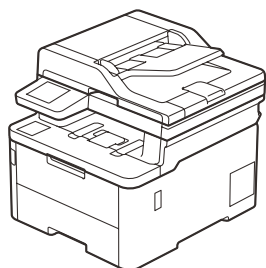


Zespoły tonera i bębna*
(czarny, cyjan, magenta i żółty)

* Zainstalowane w urządzeniu


Pojemnik na zużyty toner*



Przewód zasilający

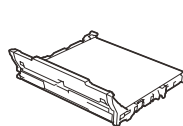

Zespół pasa*






Podręcznik szybkiej obsługi
Przewodnik
Bezpieczeństwa
Produktu

INFORMACJA:



- Komponenty w kartonie mogą być różne w zależności od kraju.
- Dostępne interfejsy połączeń różnią się w zależności od modelu. Jeśli to konieczne, należy zakupić prawidłowy przewód do interfejsu.
- Kabel USB**
Zalecamy użycie kabla USB 2.0 (typu A/B) o długości do 2 metrów.
- Przewód sieciowy (DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE / MFC-L3760CDW / MFC-L8390CDW)**
Należy używać prostej skrętki kategorii 5 (lub wyższej).
- Na ilustracjach w niniejszym *Podręczniku szybkiej obsługi* przedstawiono model MFC-L8390CDW.
- Firma Brother dokłada starań, aby zmniejszać ilość śmieci i oszczędzać surowce oraz energię wymaganą przy produkcji. Przeczytaj więcej o naszych staraniach na rzecz ochrony środowiska na stronie www.brotherearth.com.

1 Usuń materiały opakowaniowe i ponownie zainstaluj zespoły tonera i bębna



Usuń wszystkie niebieskie taśmy opakowaniowe.

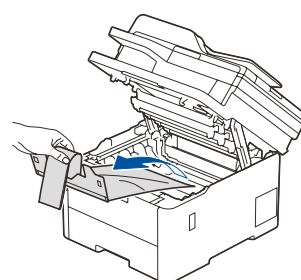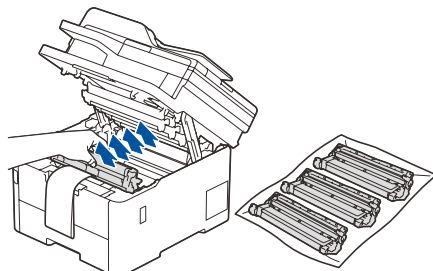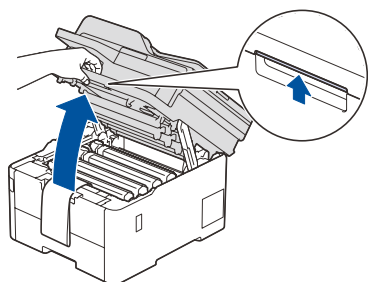





Usuń pomarańczowe elementy z każdego wkładu.

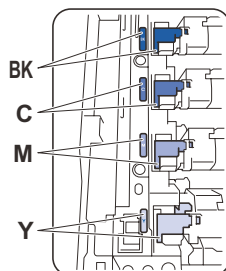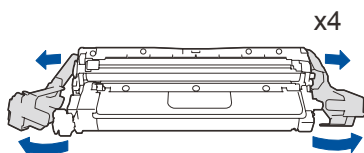

Mocno dociśnij.

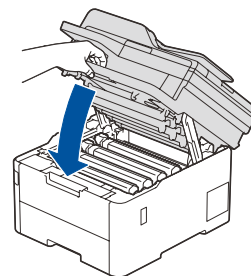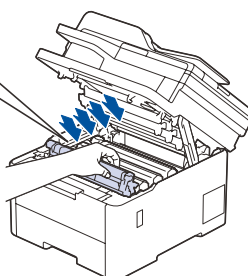


2 Włóż papier do tacy

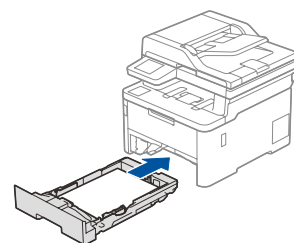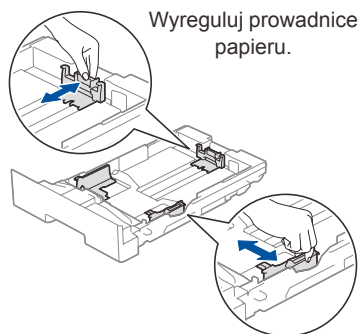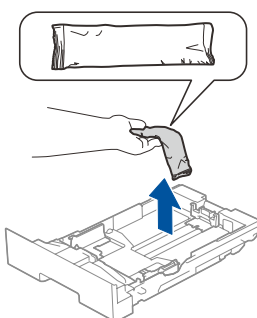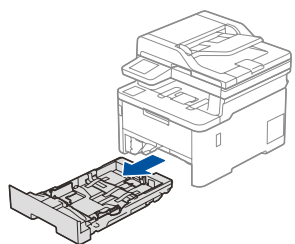

3 Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie


INFORMACJA:

Przed podłączeniem przewodu zasilającego, znajdź etykietę z numerem seryjnym znajdującą się z tyłu lub z boku urządzenia. Zapisz ten numer na potrzeby Rejestracji i Wsparcia gwarancyjnego.

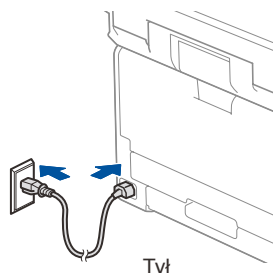

Tył

Umieszczenie przycisku zasilania różni się w zależności od modelu.

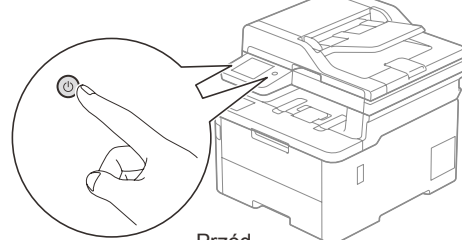

Przód

4 Wybierz swój kraj/język (tylko konfiguracja początkowa)

Po włączeniu urządzenia może być konieczne ustawienie kraju lub języka (w zależności od urządzenia). W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

5 Wybierz język (w razie potrzeby)

■ W przypadku modeli z wyświetlaczem LCD


1. Naciśnij **Menu**.
2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Wstępne ustaw.], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Miejscowy jęz.], a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać język, a następnie naciśnij **OK**.
5. Naciśnij **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

■ Modele z ekranem dotykowym

1. Naciśnij na ekranie dotykowym urządzenia [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Wstępne ustaw.] > [Miejscowy jęz.].
2. Naciśnij odpowiedni język.
3. Naciśnij .

6 Podłącz przewód linii telefonicznej (dla modeli MFC)

Jeśli nie planujesz korzystać z funkcji faksu w tym urządzeniu, przejdź do kroku 7.

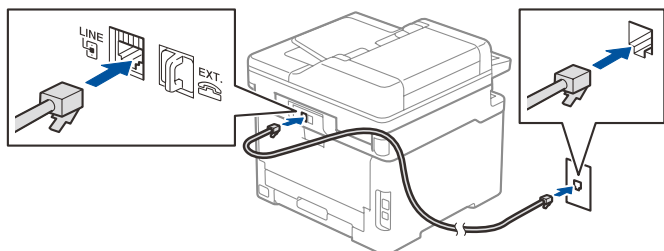

(Dla Europy)

W razie potrzeby możemy bezpłatnie przesłać oryginalny przewód Brother. Aby skontaktować się z nami, odwiedź witrynę www.brother.eu.

7 Podłącz komputer lub urządzenie mobilne do urządzenia

Wykonaj poniższe czynności, aby zakończyć konfigurację przy użyciu jednego z typów połączeń dostępnych w urządzeniu.

Odwiedź witrynę setup.brother.com, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie firmy Brother.

Postępuj zgodnie z instrukcjami i monitami wyświetlanymi na ekranie.

Konfiguracja zakończona

Teraz można drukować i skanować za pomocą urządzenia. Informacje dotyczące najnowszego oprogramowania sprzętowego można znaleźć w witrynie support.brother.com/up7.

Ważna uwaga dotycząca bezpieczeństwa w sieci:

Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone napisem „Pwd”.

Zalecamy niezwłoczną zmianę domyślnego hasła w celu ochrony urządzenia przed nieupoważnionym dostępem.

Nie można nawiązać połączenia? Sprawdź następujące elementy:



Sieć bezprzewodowa



Uruchom ponownie bezprzewodowy punkt dostępowy/router (jeśli jest to możliwe).



Uruchom ponownie urządzenie i komputer, a następnie przejdź do kroku 7.



Jeśli to nie pomoże, przejdź do kroku 8.



Sieć przewodowa



Odłącz przewód.



Uruchom ponownie urządzenie i komputer, a następnie przejdź do kroku 7.



Jeśli to nie pomoże, odwiedź witrynę support.brother.com i zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami oraz informacjami na temat rozwiązywania problemów.



Połączenie USB



Odłącz przewód.



Uruchom ponownie urządzenie i komputer, a następnie przejdź do kroku 7.



Jeśli to nie pomoże, odwiedź witrynę support.brother.com i zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami oraz informacjami na temat rozwiązywania problemów.

8 Ręczna konfiguracja połączenia bezprzewodowego (modele bezprzewodowe)

Jeśli konfiguracja połączenia bezprzewodowego nie powiodła się, spróbuj skonfigurować to połączenie ręcznie.

Znajdź identyfikator SSID (nazwę sieci) i klucz sieciowy (hasło) bezprzewodowego punktu dostępowego/routera i zapisz te informacje w poniższej tabeli.

SSID (nazwa sieci)	
Klucz sieciowy (hasło)	

■ W przypadku modeli z wyświetlaczem LCD

Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz [Sieć] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Znajdź sieć].
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD.

■ Modele z ekranem dotykowym

Naciśnij  > [Znajdź sieć Wi-Fi].
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym.

Wybierz identyfikator SSID (nazwę sieci) punktu dostępowego/routera i wprowadź klucz sieciowy (hasło).


• W przypadku modeli z wyświetlaczem LCD

Naciśnij i przytrzymaj ▲/▼, aby wybrać jeden z następujących znaków:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(spacja)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[_`{|}~

Przejdź do kroku 7, aby zainstalować oprogramowanie.

Po pomyślnym przeprowadzeniu konfiguracji połączenia bezprzewodowego na ekranie dotykowym/LCD zostanie wyświetlony komunikat [Połączony].

Jeśli konfiguracja zakończy się niepowodzeniem, uruchom ponownie urządzenie Brother oraz bezprzewodowy punkt dostępowy/router, a następnie powtórz czynności z kroku 8.

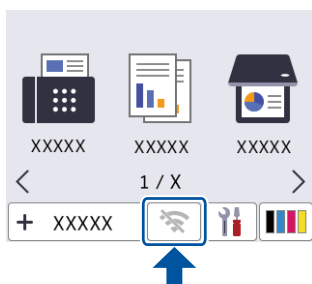

Jeśli nie możesz znaleźć tych informacji, skontaktuj się z administratorem sieci lub z producentem punktu dostępowego/routera bezprzewodowego.