

series 
Andes

CH
Cooper & Hunter

AIR PURIFIER
MODEL: CH-P23W51

INSTRUCTION MANUAL

WWW.COOPERANDHUNTER.COM

Designed by C&H International Corporation  Oregon



FOR REFERENCE ONLY



CH
Cooper & Hunter



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Oczyszczacz powietrza

Model: CH-P23W5i

CH
Cooper & Hunter

Rzeczywisty wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach oraz może zostać zmieniony bez wcześniejszego powiadomienia.

SPIS TREŚCI

1. Ważne informacje	2
2. Środki bezpieczeństwa	2
3. Specyfikacja techniczna	3
4. Opis urządzenia	4
5. Zawartość opakowania	4
6. Działanie urządzenia	5
7. Czyszczenie i konserwacja	6
8. Rozwiązywanie problemów	6
9. Utylizacja	6
10. Transport i przechowywanie	7

Drogi Użytkowniku!

Dziękujemy za zakup oraz gratulujemy dobrego wyboru! Mamy nadzieję, że urządzenie spełni wszystkie Twoje oczekiwania.

1. WAŻNE INFORMACJE

Producent zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego powiadomienia kupującego do wprowadzania zmian w projekcie, wyposażeniu lub technologii produkcji produktów w celu poprawy jego właściwości.

Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów w niniejszej instrukcji, które wynikać mogą z pomyłki przy druku.

Jeśli po przeczytaniu instrukcji nadal masz pytania dotyczące działania urządzenia to skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem w celu wyjaśnienia.

Na urządzeniu znajduje się etykieta produktu, na której umieszczone są wszystkie niezbędne dane techniczne oraz pozostałe przydatne informacje.

Urządzenia używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z opisem zawartym w tej instrukcji.

2. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed pierwszym uruchomieniem oczyszczacza należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz zachować ją na przyszłość.

Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać wszystkich zalecanych środków ostrożności. Niewłaściwe korzystanie z urządzenia może spowodować obrażenia ciała lub szkody w mieniu.

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w warunkach domowych. Używanie go do innych celów może spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Zabrania się pozostawiania pracującego urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza jeżeli w pobliżu znajdują się dzieci. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz bez dostatecznego doświadczenia i wiedzy, chyba że są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną i doświadczoną. Ponadto należy zawsze upewnić się, że dzieci nie bawią się urządzeniem.

Zabrania się używania urządzenia w sposób inny, niż pokazano w niniejszej instrukcji.

Zabrania się korzystania z oczyszczacza jeżeli wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone.

Urządzenie powinno być używane wyłącznie po upewnieniu się, że zostało ono bezpiecznie i prawidłowo zamontowane.

W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, wymiany powinna dokonać wykwalifikowana osoba. W przeciwnym razie grozi to porażeniem prądem. Aby uniknąć porażenia prądem, kabel zasilający nie może znajdować się w pobliżu źródeł ciepła lub łatwopalnych substancji.

W przypadku uszkodzenia oczyszczacza, zabrania się podejmowania samodzielnych prób naprawy, ponieważ grozi to obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia. W celu naprawy skontaktuj się z autoryzowanym serwisem C&H.

Pamiętaj o wyciągnięciu wtyczki z gniazdka w następujących sytuacjach: przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia oraz przed przeniesieniem urządzenia w inne miejsce.

Oczyszczacz należy zainstalować na suchej i płaskiej powierzchni.

Za szkody powstałe w wyniku niewłaściwej instalacji oraz użytkowania, sprzedawca oraz producent nie ponoszą odpowiedzialności.

Kiedy urządzenie nie jest używane (jest wyłączone) zaleca się odłączenie zasilania.

Zabrania się umieszczania przewodu zasilającego pod dywanami lub innymi przedmiotami.

Zabrania się zasłaniania wlotu/ wylotu powietrza.

Minimalna odległość pomiędzy urządzeniem a innymi przedmiotami lub powierzchniami powinna wynosić 30 cm.

Zabrania się siadania na urządzenie, stawania na nim oraz umieszczania na nim ciężkich przedmiotów.

Za uszkodzenia urządzenia wynikające z nieprzestrzegania powyższych zapisów, sprzedawca oraz producent nie ponoszą odpowiedzialności.

Podczas odłączania oczyszczacza z sieci, zabrania się ciągnięcia za kabel zasilający oraz zabrania się dotykania go mokrymi rękoma.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Tabela 1

Specyfikacja	Jednostka miary	CH-P23W5i
Przepływ powietrza	m ³ /h	230
Zasilanie	V/Hz	220-240~/50
Pobór mocy	W	50
Poziom hałasu	dB	26.3-50.4
Klasa wodoszczelności	-	IPX0
Klasa ochrony elektrycznej	-	Klasa II
Waga netto	kg	5,7
Wymiary urządzenia	mm	325x172x500
Jony ujemne	million / cm ³	3.0

WAŻNE!




Producent zastrzega sobie prawo do zmiany listy części urządzeń (w tym elementów płynnych) dla różnych dostaw bez wcześniejszego powiadomienia.


Możliwe zmiany w żaden sposób nie wpłyną na podstawowe parametry techniczne urządzenia lub ewentualnie mogą je ulepszyć. Tego rodzaju sytuacje w żaden sposób nie naruszają norm jakościowych krajów produkcji, tranzytu oraz sprzedaży.

Wprowadzone zmiany mogą skutkować zmianą wagi i wymiarów urządzenia, ale nie więcej niż $\pm 20\%$, w zależności od kategorii produktu.

4. OPIS URZĄDZENIA

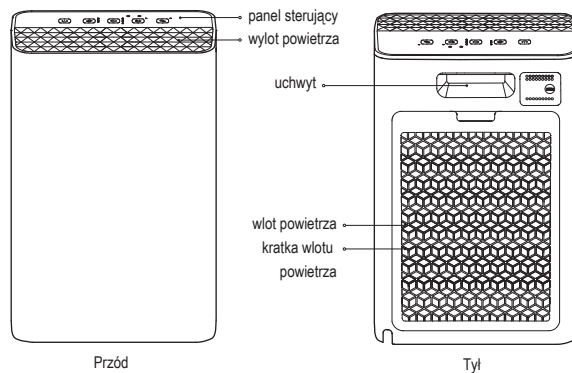

Panel sterujący

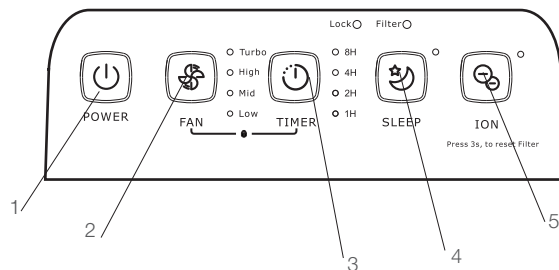

1. Przycisk ON/OFF
2. Przycisk oczyszczania
3. Przycisk TIMER
4. Przycisk SLEEP
5. Przycisk jonizatora

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Oczyszczacz - 1 szt.
2. Filtr - 1 szt.
3. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna - 1 szt.
4. Opakowanie - 1 szt.


6. DZIAŁANIE URZĄDZENIA

WAŻNE!


Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zasilania 220-240 V~ 50 Hz.

Upewnij się, że wtyczka jest podłączona do uziemionego gniazdka, które jest przeznaczone wyłącznie dla tego urządzenia.


1. Otwórz kratkę wlotu powietrza poprzez pociągnięcie za jej górną część.

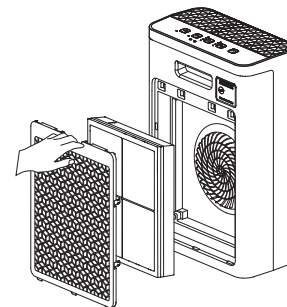


2. Wyciągnij filtr powietrza

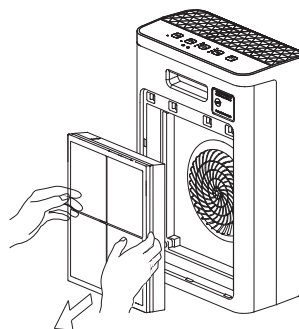

3. Zdejmij folię ochronną z filtra

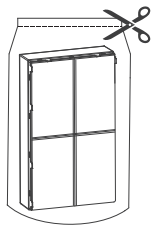


4. Zamontuj ponownie filtr w odpowiednim miejscu

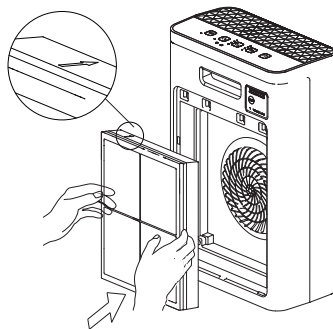

Prawidłowe umiejscowienie oczyszczacza:

Aby uzyskać jak najlepszy efekt oczyszczania powietrza w pomieszczeniu, należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w odległości co najmniej 30 centymetrów od ścian, mebli itp. oraz minimum 50 centymetrów od metalowych przedmiotów/ urządzeń elektrycznych.

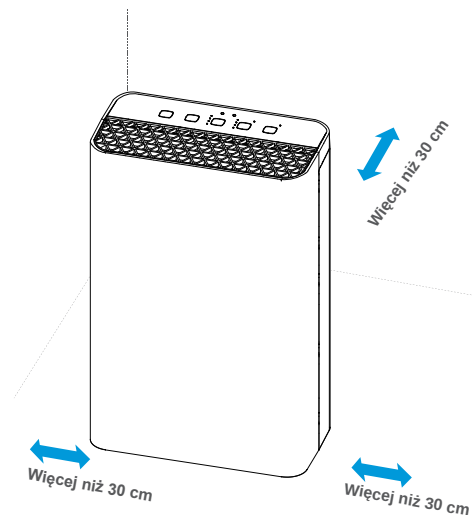

KOMPLEKSOWE OCZYSZCZANIE POWIETRZA - 5-stopniowy system filtracji:

- Filtr wstępny (usuwa włosy, kurz oraz inne duże zanieczyszczenia);
- Warstwa antybakteryjna PET (usuwa duże cząsteczki oraz chroni filtr HEPA);
- Warstwa węgla aktywnego (pochłania nieprzyjemne zapachy, formaldehyd, szkodliwe gazy oraz inne zanieczyszczenia);
- Filtr HEPA (HEPA 11) usuwa do 99% alergenów oraz zarasków;
- Filtr siatkowy z nylonu (chroni filtr HEPA);
- Filtr CH-Ion - działa jak stały filtr; w bezpieczny sposób rozkłada nieprzyjemne zapachy, alergeny, opary chemiczne i inne zanieczyszczenia (bez szkodliwego ozonu).

Przyciski na panelu sterującym



Przycisk ON/ OFF

Naciśnij "POWER", aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

POWER



Przycisk oczyszczania

Naciśnij przycisk "FAN" (wentylator), aby wybrać prędkość wentylatora: turbo, wysoką, średnią lub niską.

FAN



Przycisk TIMER

Naciśnięcie tego przycisku odpowiednią ilość razy spowoduje ustawienie timera (wyłączenie urządzenia) po: 1 godzinie, 2 godzinach, 4 godzinach lub 8 godzinach.

TIMER



Przycisk SLEEP

Naciśnij przycisk "SLEEP", aby włączyć/lub wyłączyć funkcję spania. W trybie uśpienia świeci się lampka trybu uśpienia.

SLEEP



Przycisk jonizatora

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję jonizatora.

ION

Filter

Przypomnienie o czyszczeniu filtra

Miganie tej kontrolki przypomina o konieczności wyczyszczenia filtra. Po zakończeniu czynności naciśnij przycisk "ION" przez 3 sekundy w celu wyzerowania timera.



+



FAN

TIMER

Lock

Funkcja blokady przycisków:

Aby włączyć tę funkcję należy jednocześnie nacisnąć przyciski "FAN" i "TIMER" przez 1 sekundę. Po aktywowaniu zapali się kontrolka "LOCK", a naciskanie przycisków nie spowoduje żadnych reakcji. Naciśnij ponownie tę kombinację przycisków, aby wyłączyć funkcję.

7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

WAŻNE!



Pamiętaj, aby czyszczenie urządzenia oraz jego filtrów rozpoczynać zawsze od wyłączenia zasilania, wyjęcia wtyczki z gniazdka i upewnienia się, że wentylator się zatrzymał. Wymiana filtra podczas pracy grozi porażeniem elektrycznym lub innymi obrażeniami.

Do wycierania zewnętrznej obudowy należy używać wilgotnej i miękkiej szmatki. Aby uniknąć porażenia prądem, należy uważać, aby nie porysować i nie uszkodzić elementów podczas czyszczenia.

Podczas czyszczenia zabrania się używania rozpuszczalników, benzyny, ksyłenu, twardej szczotki oraz innych materiałów lub substancji. Dopuszczalna jest tylko woda.

Zaleca się czyszczenie urządzenia raz/ dwa razy w tygodniu.

Wymiana filtra

Zaleca się wymianę filtra raz na 6 miesięcy.

Filter

Kiedy kontrolka filtra zacznie migać, oznacza to, że należy go wyczyścić.



Wyczyść filtr za pomocą środków czyszczących lub szczotki.



Zaleca się wymianę filtra na nowy, gdy obecny został uszkodzony lub efekt oczyszczania powietrza jest niezadowalający w porównaniu do wcześniejszej pracy.



Zainstaluj ponownie filtr powietrza w urządzeniu.



ION

Naciśnij przycisk "ION" przez 3 sekundy, aby zrestartować timer.



WAŻNE!

Nie czyścić filtra za pomocą wody!

Zaleca się czyszczenie filtra za pomocą miękkiej szczoteczki lub domowych środków do czyszczenia. Jeżeli urządzenie znajduje się w miejscu narażonym na silne zapachy, np. papierosy, grill, to po pewnym czasie filtry mogą zacząć wydzielać nieprzyjemny zapach. W takim przypadku należy czyścić filtry przez 2-5 dni. Jeżeli to nie pomoże, należy je wymienić.

8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem autoryzowanego serwisu prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą:

Tabela 2

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	1. Brak zasilania. 2. Przycisk ON/OFF na panelu sterującym nie został wciśnięty. 3. Któraś z części została uszkodzona.	1. Sprawdź wtyczkę i kabel zasilający. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie. 3. Wyślij do naprawy.
Delikatny nadmuch powietrza	1. Urządzenie nie zostało wyłączone przyciskiem ON/OFF. 2. Któraś z części została uszkodzona.	1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć urządzenie. 2. Wyślij do naprawy.
Urządzenie wydaje niepokojące dźwięki	1. Coś wpadło do środka. 2. Poluzowany wentylator. 3. Uszkodzenie części elektrycznej.	1. Wyciągnij filtr i po sprawdzeniu włóż go z powrotem. Jeżeli to nie pomoże - wyślij do naprawy. 2. Wyślij do naprawy. 3. Wyślij do naprawy.
Oczyszczanie nie jest efektywne	Należy wymienić filtr	Wymień filtr

9. UTYLIZACJA

Po zakończeniu okresu eksploatacji oczyszczacz należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami.

10. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

1. Podczas transportu należy odpowiednio zabezpieczyć urządzenia, aby zapobiec ich ewentualnemu niekontrolowanemu przemieszczaniu się wewnątrz pojazdu.

2. Podczas transportu i przechowywania urządzenia należy ściśle przestrzegać symboli, które są umieszczone na opakowaniu.

3.	Wymagania temperaturowe*	Transport i przechowywanie	-30°C do +50°C
	Wymagania wilgotności*		15 do 85% (bez kondensatu)

Prowadzimy nieustające badania nad nowymi technologiami i stale podnosimy jakość naszych produktów. W związku z tym projekty, specyfikacje oraz zakres dostawy mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

* Urządzenia należy przechowywać w suchych, przewiewnych magazynach w temperaturze nie niższej niż -30°C.