

Instrukcja obsługi

Długopis Wi-Fi

Model: EL-AR05

Spis treści

1. [Wprowadzenie](#)
2. [Specyfikacja techniczna](#)
3. [Szybki przewodnik funkcji rejestratora audio Wi-Fi](#)
4. [Przegląd](#)
 - [Najważniejsze cechy](#)
 - [Zastosowanie](#)
 - [Ostrzeżenie](#)
 - [Zawartość opakowania](#)
5. [Struktura produktu](#)
6. [Wkładanie i usuwanie karty pamięci](#)
7. [Wskazówki sprzętowe](#)
 - [Status wskaźnika pracy](#)
 - [Status wskaźnika ładowania](#)
 - [Wyłączanie i resetowanie](#)
8. [Ustawienie połączenia Wi-Fi](#)
 - [Krok 1: Instalacja aplikacji CamSC Pro](#)
 - [Krok 2: Rejestracja w aplikacji](#)
 - [Krok 3: Przygotowanie urządzenia do parowania](#)
 - [Krok 4: Połączenie z Wi-Fi](#)
 - [Krok 5: Ustawienia nagrywania](#)
9. [Normalny status pracy rejestratora audio Wi-Fi](#)
 - [Ustawienie nazwy urządzenia](#)
10. [Wprowadzenie do aplikacji](#)
11. [Interfejs nagrywania w czasie rzeczywistym](#)

12. [Sprawdzanie stanu pamięci](#)
 13. [Zakup pamięci w chmurze](#)
 14. [Informacje o koncie i opcje udostępniania](#)
 15. [Ustawienia nagrywania i konfiguracja](#)
 16. [Specyfikacja](#)
 17. [FAQ](#)
-

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Ten dyskretny rejestrator audio w kształcie długopisu jest idealnym rozwiązaniem do nagrywania dźwięku z możliwością przesyłania danych przez Wi-Fi, zapewniając jednocześnie długi czas pracy na jednym ładowaniu. W poniższej instrukcji znajdziesz szczegółowe informacje na temat użytkowania urządzenia.

Specyfikacja techniczna

- **Rozmiar:** 147 x 13,5 mm
- **Łączność:** Wi-Fi



Szybki przewodnik funkcji rejestratora audio Wi-Fi

1. **Pobierz i zainstaluj** darmową aplikację **CamSC Pro** z App Store lub Google Play.

- **Wskazówka:** Proszę zezwolić aplikacji „CamSC Pro” na dostęp do powiadomień, Bluetooth oraz lokalizacji podczas korzystania z aplikacji.

2. **Uruchom aplikację**, wybierz swój region w prawym górnym rogu i zarejestruj się.

- **Wskazówka:** Jeśli kod rejestracyjny nie dotrze, sprawdź folder ze spamem.

3. **Włóż kartę microSD** do urządzenia:

- Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, a następnie zwolnij.
- Naciśnij przycisk ON/OFF ponownie, aby rozpocząć parowanie (niebieska dioda LED zacznie migać – tryb parowania jest gotowy).

4. **Połącz urządzenie z aplikacją:**

- Otwórz aplikację, kliknij **+**, następnie wybierz **Rejestrator audio** > **Tryb parowania** > kliknij nazwę urządzenia > wybierz sieć Wi-Fi > wprowadź hasło > kliknij **DALEJ**.

5. **Urządzenie będzie online** w ciągu około 10 sekund, a transmisja na żywo przez Wi-Fi będzie gotowa.

Przegląd

Rejestrator audio Wi-Fi ma klasyczny wygląd długopisu i jest łatwy do przenoszenia. Urządzenie to oferuje dyskretne monitorowanie dźwięku, zapewniając spokój ducha. Dzięki ultra-dłугоmu czasowi czuwania oraz niskiemu zużyciu energii można korzystać z urządzenia przez dłuższy czas bez martwienia się o żywotność baterii.

Najważniejsze cechy

- **Monitorowanie na żywo:** Idealny do monitorowania dźwięku na żywo, zarówno w dzień, jak i w nocy. Może nagrywać dźwięk w czasie rzeczywistym na podstawie ustawionej czułości i wysyłać powiadomienia do Twojego urządzenia mobilnego.

- **Dyskretność:** Urządzenie ma elegancki wygląd długopisu, co ułatwia jego przenoszenie. Oferuje doskonałą jakość nagrywania, zapewniając wysoką wierność dźwięku podczas odtwarzania.
- **Nagrywanie cykliczne:** Obsługuje nagrywanie cykliczne, co oznacza, że może nadpisywać stare nagrania, gdy pamięć jest pełna, oraz działać podczas ładowania, zapewniając nieprzerwaną funkcjonalność.

Zastosowanie

- Rejestrator audio do użytku domowego, w sklepach, biurach oraz magazynach.


Ostrzeżenie

- **Uwaga:** Nielegalne użycie urządzenia jest niedozwolone! W przeciwnym razie mogą wystąpić konsekwencje prawne.

Zawartość opakowania

- 1 x Rejestrator audio Wi-Fi
 - 1 x Czytnik kart microSD
 - 1 x Kabel USB
 - 1 x Instrukcja obsługi
 - 1 x Pin resetujący
-

Struktura produktu

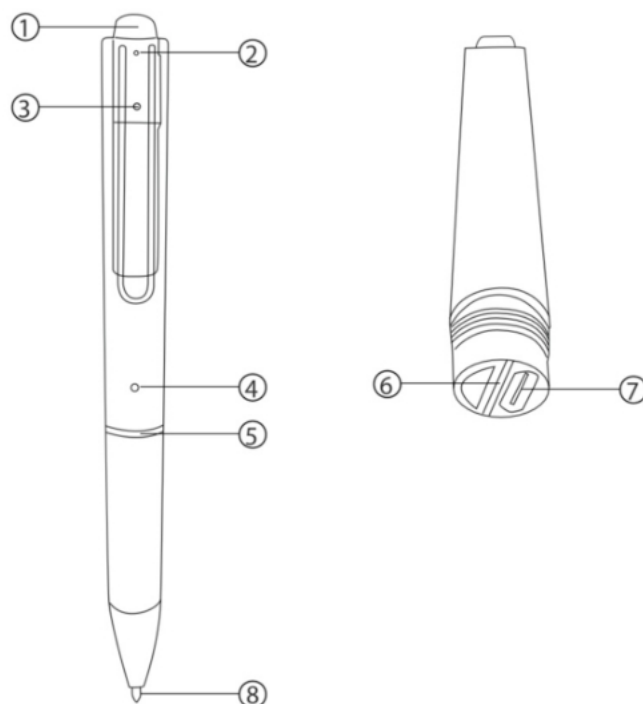

1. **Przełącznik ON/OFF** – służy do włączania i wyłączania urządzenia.
2. **Wskaźnik świetlny** – informuje o statusie pracy urządzenia.
3. **Mikrofon** – wbudowany mikrofon do nagrywania dźwięku.
4. **Otwór resetowania/wskaźnik ładowania** – używany do resetowania urządzenia oraz wskazuje proces ładowania.
5. **Mechanizm obrotowy do otwierania i ładowania** – obracając dolną część długopisu, można go otworzyć i podłączyć do ładowania.
6. **Slot karty microSD** – miejsce na włożenie karty microSD do nagrywania i przechowywania danych.
7. **Port USB (Typ-C)** – port do ładowania i transferu danych.
8. **Mechanizm obrotowy do pisania** – umożliwia korzystanie z długopisu jako narzędzia do pisania.

Wkładanie i usuwanie karty pamięci

- **Wkładanie karty pamięci:** Włóż kartę microSD chipem w stronę portu USB Typ-C.
 - **Wyjmowanie karty pamięci:** Użyj pinu resetującego, który znajduje się w zestawie, aby delikatnie wysunąć kartę.
-

Wskazówki sprzętowe

Status wskaźnika pracy

1. Włączanie urządzenia:

- Przytrzymaj górny przycisk ON/OFF przez 2 sekundy. Niebieski wskaźnik zapali się, co oznacza, że urządzenie jest włączone. Po zwolnieniu przycisku wskaźnik zgaśnie.

2. Tryb parowania:

- Krótkie naciśnięcie przycisku ON/OFF spowoduje szybkie miganie niebieskiego wskaźnika, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do parowania.

3. Połączenie z Wi-Fi:

- Wskaźnik pracy zgaśnie, gdy urządzenie zostanie połączone z lokalnym Wi-Fi.

Status wskaźnika ładowania

- **Migająca czerwona dioda:** Oznacza, że urządzenie jest w trakcie ładowania.
- **Stała czerwona dioda:** Oznacza, że urządzenie jest w pełni naładowane.

Wyłączanie i resetowanie

1. Wyłączanie urządzenia:

- Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy. Podwójne mrugnięcie niebieskiego wskaźnika oznacza wyłączenie urządzenia.

2. Resetowanie do ustawień fabrycznych:

- Użyj pinu resetującego, naciskając otwór resetowania przez 2 sekundy, aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.
-

Ustawienie połączenia Wi-Fi

Krok 1: Instalacja aplikacji CamSC Pro

1. **Pobierz i zainstaluj** darmową aplikację o nazwie **CamSC Pro** z Apple App Store, Google Play lub innych platform.

- **Wskazówka:** Proszę zezwolić aplikacji „CamSC Pro” na dostęp do powiadomień, Bluetooth oraz lokalizacji podczas korzystania z aplikacji.




APP: CamSC Pro

Krok 2: Rejestracja w aplikacji

1. **Uruchom aplikację**, wybierz swój region w prawym górnym rogu i zarejestruj się za pomocą adresu e-mail lub konta zewnętrznego (Facebook, konto Apple).

- **Wskazówka:** Jeśli kod rejestracyjny nie dotrze, sprawdź folder ze spamem.

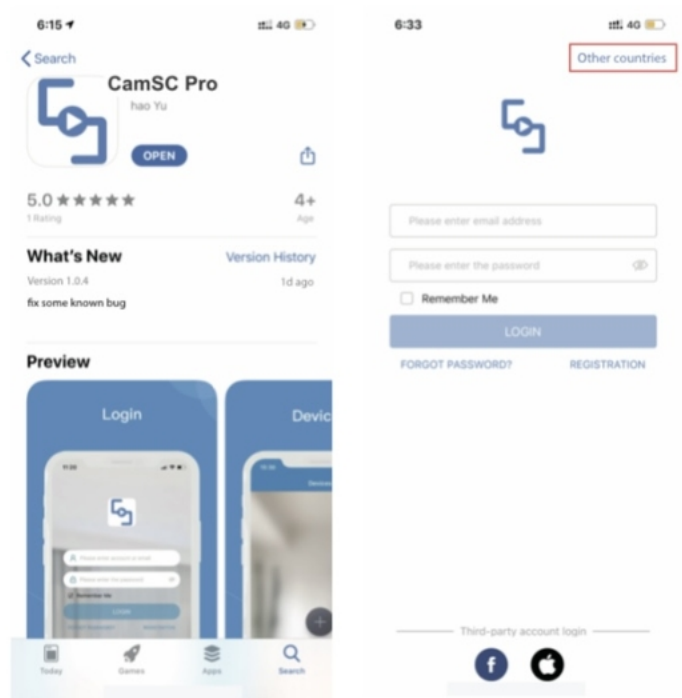

Krok 3: Przygotowanie urządzenia do parowania

1. Włącz urządzenie:

- Przytrzymaj górny przycisk ON/OFF przez 2 sekundy. Gdy niebieski wskaźnik się zapali, oznacza to, że urządzenie jest włączone. Po zwolnieniu przycisku wskaźnik zgaśnie.


2. Wejdź w tryb parowania:

- Krótkie naciśnięcie przycisku ON/OFF spowoduje szybkie miganie niebieskiego wskaźnika, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do parowania.

Krok 4: Połączenie z Wi-Fi

1. Połącz urządzenie z aplikacją:

- Otwórz aplikację **CamSC Pro**, kliknij **+**, następnie wybierz **Rejestrator audio** > **Urządzenie w trybie parowania** > wybierz urządzenie (nazwa zaczyna się od **CAM-xxxxxx**).

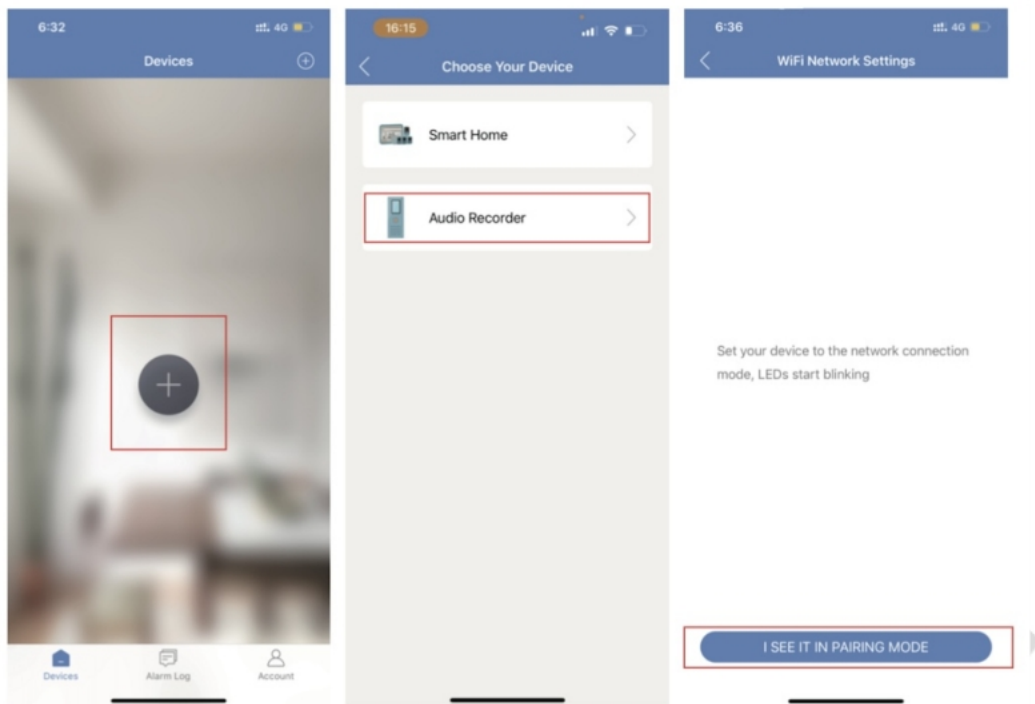


2. Wybierz sieć Wi-Fi:

- Kliknij ► przy opcji Wi-Fi, aby wybrać lokalną sieć Wi-Fi 2,4 GHz, następnie wpisz hasło.

3. Zakończenie konfiguracji:

- Kliknij **DALEJ** i poczekaj około 10 sekund na zakończenie konfiguracji. Proces parowania urządzenia zostanie pomyślnie zakończony, urządzenie jest teraz online.

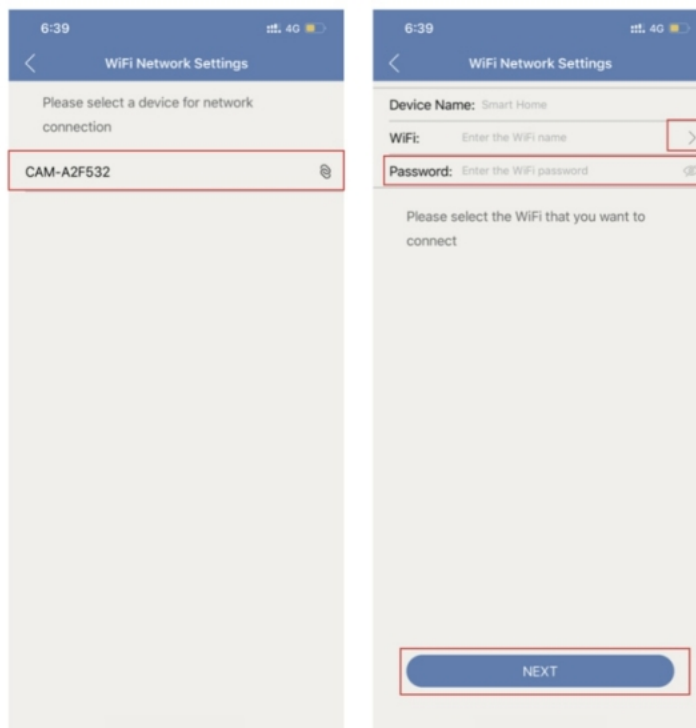


Krok 5: Ustawienia nagrywania

1. Konfiguracja nagrywania:

- Kliknij ikonę ⚙ w głównym interfejsie aplikacji.

- Wybierz **Ustawienia nagrywania**. Możesz wybrać tryb nagrywania oraz skonfigurować czułość urządzenia.

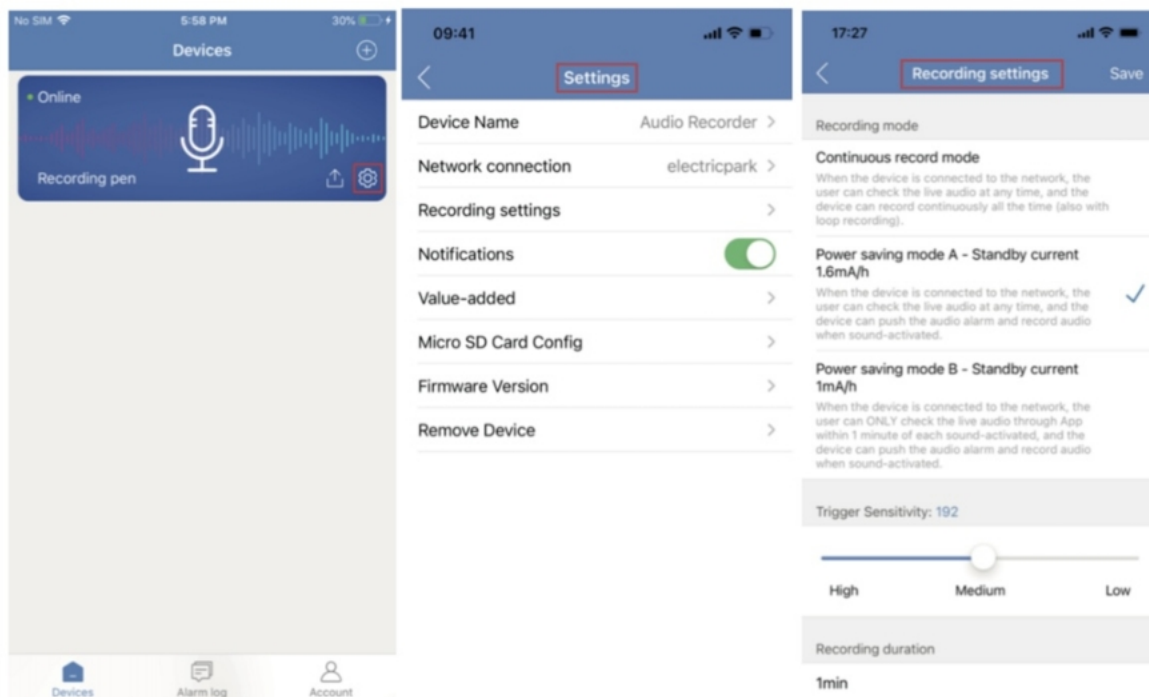

Normalny status pracy rejestratora audio Wi-Fi

Domyślnie urządzenie jest ustawione w **trybie oszczędzania energii B**, ale można to zmienić. Urządzenie obsługuje trzy tryby pracy:

1. Tryb ciągłego nagrywania:

- Kiedy urządzenie jest podłączone do sieci, użytkownik może w dowolnym momencie sprawdzić transmisję na żywo, a urządzenie będzie nagrywać dźwięk w trybie ciągłym (z możliwością nagrywania w pętli).

2. Tryb oszczędzania energii A (prąd czuwania 1,6 mA/h):

- W tym trybie użytkownik może sprawdzić transmisję na żywo w dowolnym momencie. Urządzenie może wysyłać alarmy audio oraz nagrywać dźwięk po aktywacji dźwiękiem.

3. Tryb oszczędzania energii B (prąd czuwania 1 mA/h):

- W tym trybie użytkownik może sprawdzić transmisję na żywo za pomocą aplikacji przez jedną minutę po każdej aktywacji dźwiękiem. Urządzenie może wysyłać alarmy audio oraz nagrywać dźwięk po aktywacji dźwiękiem.


Ustawienie nazwy urządzenia

1. Zmiana nazwy urządzenia:

- W aplikacji naciśnij ikonę ⚙ po wybraniu urządzenia.
- Wybierz **Nazwa urządzenia** i wprowadź odpowiednią nazwę, np. "Biuro" lub "Salon".




Wprowadzenie do aplikacji

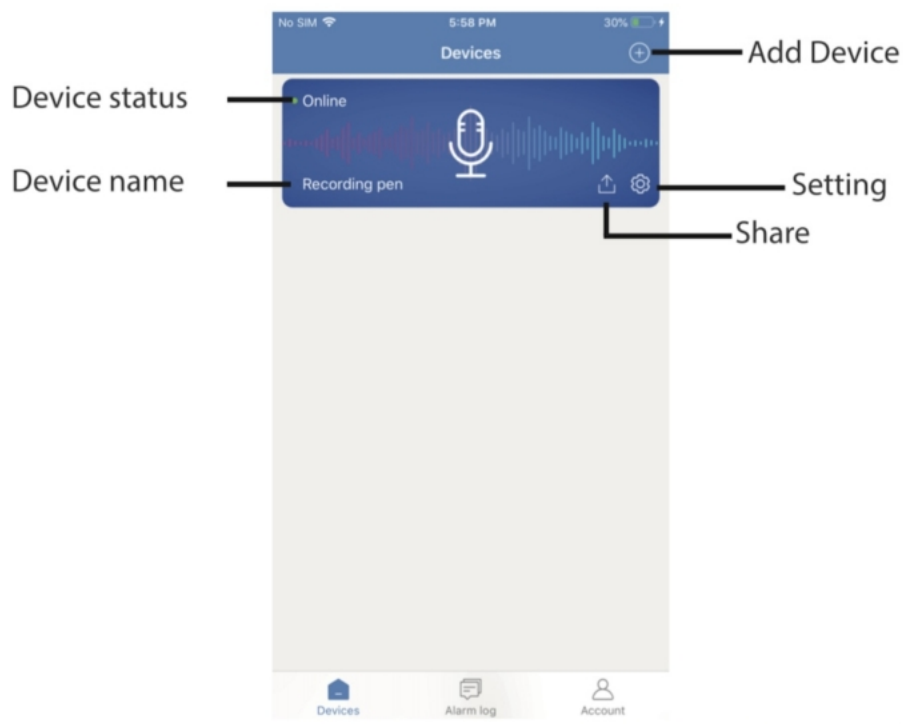


- **Status urządzenia (Device status):** Pokazuje, czy urządzenie jest **online** czy **offline**.
- **Nazwa urządzenia (Device name):** Zdefiniowana przez użytkownika, np. "Długopis do nagrywania".
- **Dodaj urządzenie (Add device):** Kliknij +, aby dodać nowe urządzenie.
- **Ustawienia (Setting):** Kliknij ikonę ⚙, aby przejść do ustawień urządzenia.
- **Udostępnianie (Share):** Możesz udostępnić dostęp do urządzenia innym osobom za pomocą tej opcji.

Interfejs nagrywania w czasie rzeczywistym

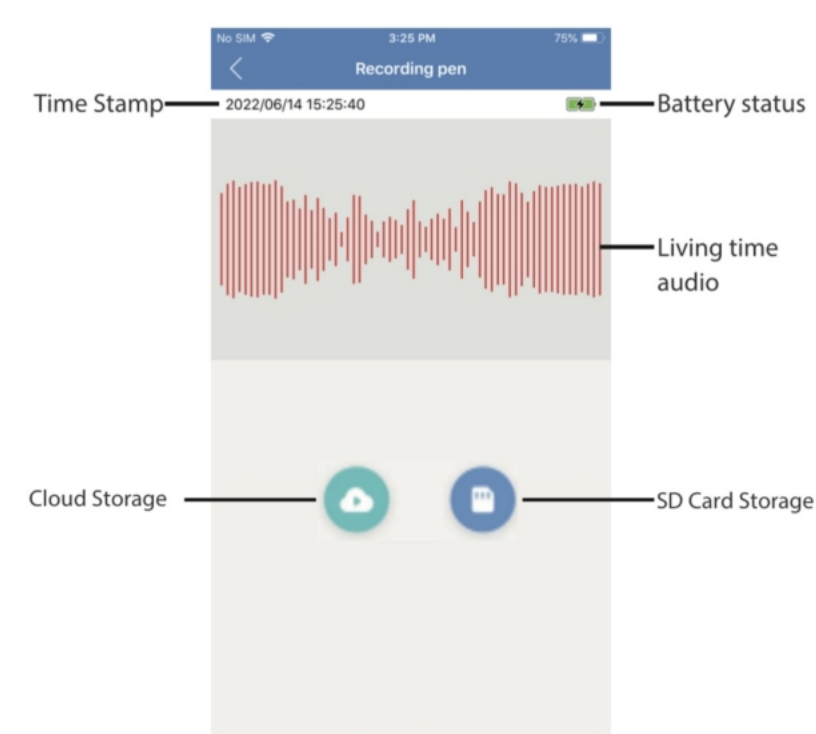

- **Znacznik czasu (Time Stamp):** Wyświetla aktualną datę i czas.
 - **Status baterii (Battery status):** Pokazuje poziom naładowania baterii.
 - **Nagranie w czasie rzeczywistym (Living time audio):** Wyświetla falę dźwiękową bieżącego nagrania.
 - **Przechowywanie w chmurze (Cloud Storage):** Przycisk dostępu do nagrań zapisanych w chmurze.
 - **Przechowywanie na karcie SD (SD Card Storage):** Przycisk dostępu do nagrań zapisanych na karcie SD.
-

Sprawdzanie stanu pamięci

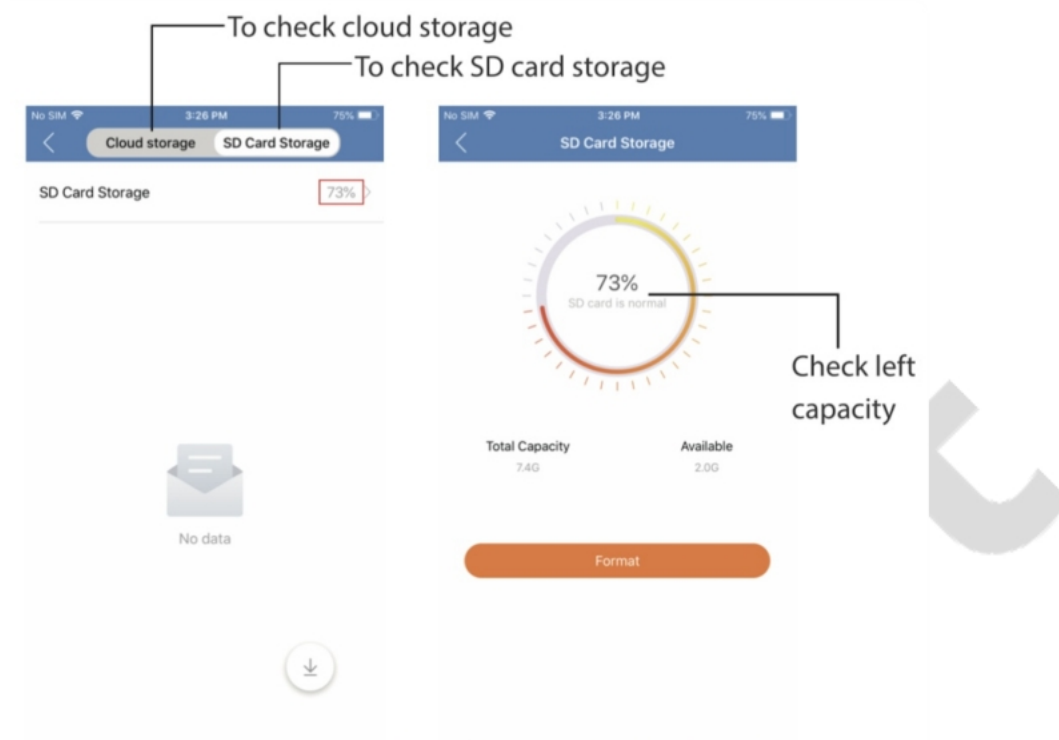

- **Pamięć w chmurze (To check cloud storage):** Umożliwia sprawdzenie stanu pamięci w chmurze.
- **Pamięć na karcie SD (To check SD Card storage):** Umożliwia sprawdzenie pojemności karty SD.
 - **Pozostała pojemność (Check left capacity):** Wyświetla ilość dostępnego miejsca na karcie SD.

Wskazówka: Wszystkie nagrania audio są domyślnie zapisywane na karcie SD. W przypadku zakupu dodatkowej pamięci w chmurze, urządzenie automatycznie przesyła nagrania z karty SD do chmury.

Zakup pamięci w chmurze




To purchase
cloud storage

W aplikacji możesz kupić dodatkową pamięć w chmurze, która pozwoli na automatyczne przesyłanie nagrań. Aby to zrobić:

1. **Przejdź do sekcji:** W ustawieniach urządzenia wybierz **Usługi dodatkowe** (ang. **Value-added**).
2. **Zakup pamięci w chmurze:** Wybierz opcję zakupu pamięci w chmurze.

Informacje o koncie i opcje udostępniania

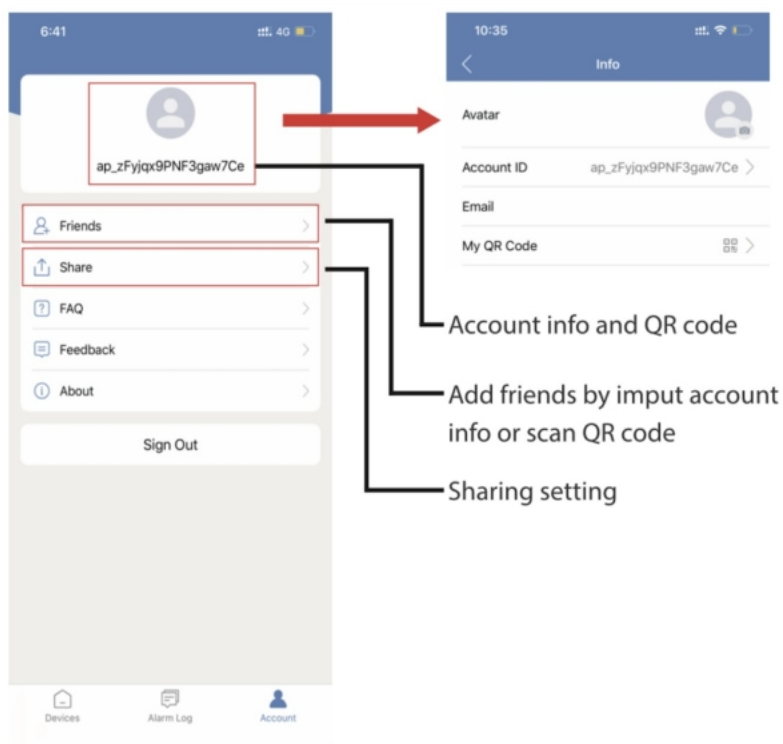

- **Informacje o koncie (Account info and QR code):** Kliknij na swoje konto, aby zobaczyć ID konta, adres e-mail oraz kod QR do łatwego udostępnienia.
- **Dodawanie znajomych (Add friends by input account info or scan QR core):** Możesz dodać znajomych, wprowadzając ID konta lub skanując ich kod QR.
- **Opcje udostępniania (Sharing setting):** W sekcji udostępniania możesz skonfigurować, kto ma dostęp do urządzenia.

Ustawienia nagrywania i konfiguracja



- **Ustawienia nagrywania (ang. Recording settings):** Możesz dostosować ustawienia nagrywania, w tym czułość i tryby pracy.

- **Konfiguracja karty microSD:** Sprawdź dostępną pojemność, sformatuj kartę SD lub zarządzaj danymi.
- **Wersja oprogramowania (ang. Firmware Version):** Sprawdź aktualną wersję oprogramowania urządzenia i zaktualizuj do najnowszej wersji, jeśli to konieczne.

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Pojemność baterii	250 mA
Czas ładowania	Około 1,5 godziny
Zużycie energii podczas pracy	80 mA
Czas pracy w trybie ciągłego nagrywania	Około 2,5 godziny
Prąd czuwania - Tryb oszczędzania energii A	1,6 mA/h

Parametr	Wartość
Czas czuwania - Tryb oszczędzania energii A	Około 5 dni
Prąd czuwania - Tryb oszczędzania energii B	1 mA/h
Czas czuwania - Tryb oszczędzania energii B	Około 9 dni

Opcjonalnie: W przypadku potrzeby długotrwałego działania urządzenie może być podłączone do zewnętrznej baterii. Proszę skontaktować się z producentem, aby uzyskać możliwość dodania wtyczki do zewnętrznej baterii.

FAQ

1. **Pytanie:** Czy urządzenie posiada powiadomienia o rozłączeniu i niskim poziomie baterii?

Odpowiedź: Tak, urządzenie informuje o rozłączeniu oraz o niskim poziomie baterii.

2. **Pytanie:** Co robi urządzenie, gdy Wi-Fi jest wyłączone?

Odpowiedź: Urządzenie będzie cyklicznie próbowało połączyć się z siecią Wi-Fi: po 3 minutach, 10 minutach, 1 godzinie, 2 godzinach, 5 godzinach, a następnie co 24 godziny. Gdy Wi-Fi zostanie włączone, urządzenie automatycznie się połączy.

3. **Pytanie:** Co zrobić, jeśli kroki dotyczące trybu parowania nie działają?

Odpowiedź: Usuń aplikację i pobierz ją ponownie, upewnij się, że przyznano wszystkie uprawnienia (powiadomienia, Bluetooth, lokalizacja).

4. **Pytanie:** Jak wyjąć kartę pamięci z urządzenia?

Odpowiedź: Upewnij się, że chip karty pamięci jest skierowany w stronę portu USB Typ-C. Użyj pinu dołączonego do zestawu, aby ją delikatnie wysunąć.

5. **Pytanie:** Jak ładować urządzenie?


Odpowiedź: Podłącz urządzenie do źródła zasilania za pomocą kabla USB Typ-C. Migająca czerwona dioda LED oznacza ładowanie. Gdy bateria będzie w pełni naładowana, dioda zapali się na stałe.

6. **Pytanie:** Czy wkład długopisu można wymienić?

Odpowiedź: Tak, proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, aby zakupić części zamienne.

7. **Pytanie:** Co zrobić, jeśli urządzenie jest offline i nie odczytuje karty microSD przez aplikację po pewnym czasie normalnej pracy?

Odpowiedź: Spróbuj ponownie przeprowadzić operację i najpierw sformatuj włożoną kartę za pomocą aplikacji. Następnie problem powinien zostać rozwiązany. Aby to zrobić, przejdź do: **Aplikacja -> Ustawienia -> Konfiguracja karty microSD -> Formatuj.**

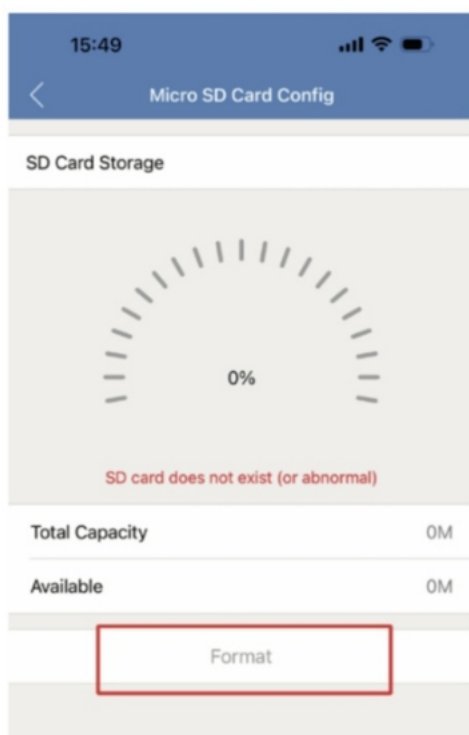

Mamy nadzieję, że ta instrukcja pomoże Ci w pełnym wykorzystaniu możliwości Twojego długopisowego rejestratora audio z Wi-Fi. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z obsługą klienta.