


# INSTRUKCJA OBSŁUGI


## PROJEKTOR LED LCD 1920 X 1080 28-100"

### PARAMETRY TECHNICZNE

- Wyświetlacz: TFT LCD
- Kontrast: 1500:1
- Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080 px
- Rodzaj lampy: LED
- Żywotność lampy: 30000 godzin
- Tryb fokusu: manualny
- Dystans projektowania: 0.8 – 3.2 m
- Przekątna obrazu: 28 – 100 cali
- Aspekt projektowania: 1.2:1
- Format obrazu: 16:9
- Zasilanie: Przez adapter 20 V 2.3 A
- Wspierane formaty:
  - Film: MPG, AV, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB
  - Dźwięk: MP3, WMA, AAC, AC3, M4a(aac)
  - Obraz: JPG, JPEG, BMP, PNG
- Pobór prądu: 40 – 50 W
- Wymiary: 143 mm x 110 mm x 58 mm

### BUDOWA URZĄDZENIA

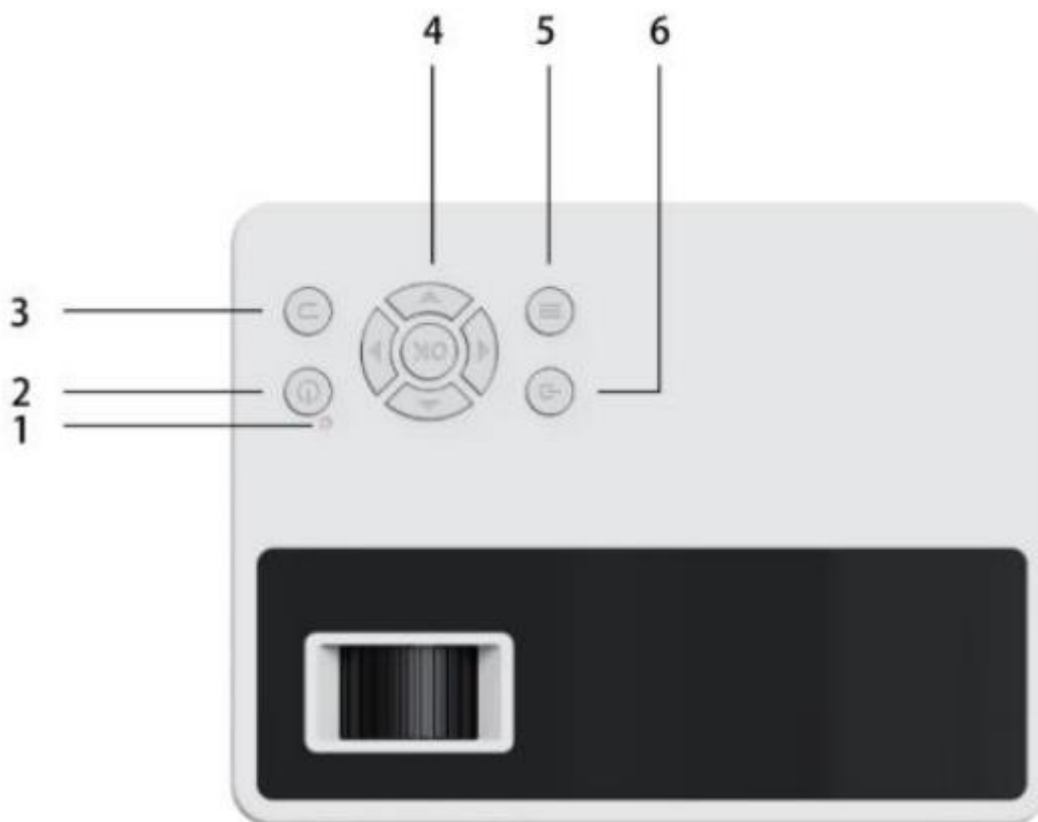

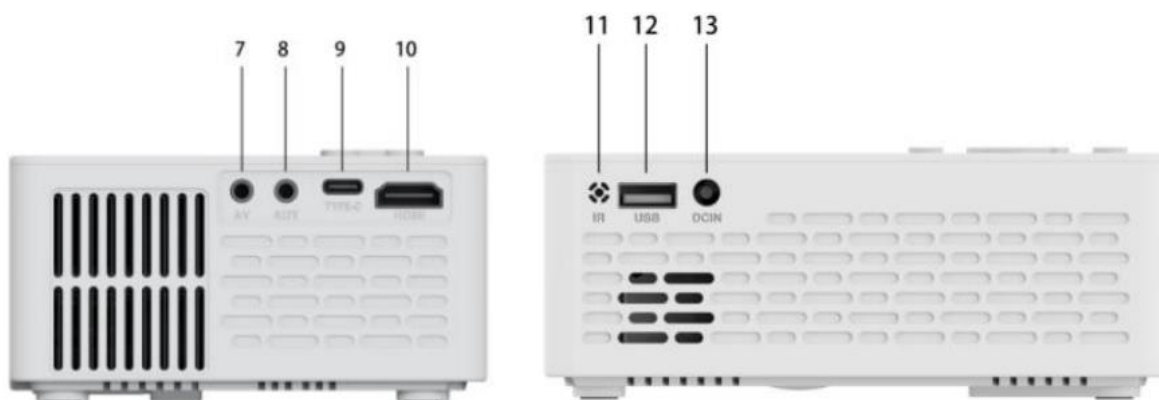

1. Dioda informacyjna
2. Włącznik
3. Powrót
4. OK
5. Menu
6. Wybór wejścia
7. AV

8. Złącze minijack
9. USB C
10. HDMI
11. Czujnik na podczerwień
12. USB
13. Złącze Zasilania



## ZASILANIE

Produkt należy podłączyć przed użyciem do zasilania. Istnieją trzy możliwości zasilania urządzenia:

1. Za pomocą specjalnego, dołączonego do zestawu adaptera 20 V 2.3 A podłączonego do gniazdka sieciowego.
2. Za pomocą adaptera sieciowego USB o parametrach 20 V 3 A i przewodu USB wpiętego w port USB C projektora.
3. Za pomocą powerbanku o napięciu wyjściowym 20 V 3 A wpiętego w port USB C projektora.

## OBSŁUGA

### Funkcje podstawowe:

1. Włącz produkt do zasilania zgodnie z instrukcją powyżej.
2. Produkt jest obecnie w trybie czuwania.
3. Wciśnij włącznik, jeśli napięcie wejściowe jest odpowiednie, zaświeci się on na zielono. Uruchomi się w ostatnio wybranym trybie.
4. Aby wyłączyć urządzenie, ponownie wciśnij włącznik.

### Zmiana głośności:

1. Podniesienie głośności jest możliwe po wciśnięciu przycisku „Głośność +” na pilocie.
2. Obniżenie głośności jest możliwe po wciśnięciu przycisku „Głośność-” na pilocie.


### Multimedia:



1. Wybierz odpowiednie źródło, wciskając przycisk „Źródło” na pilocie.
2. Aby podłączyć urządzenia AV skorzystaj z przewodu ze złączem AV 3w1.
3. Po podłączeniu multimediiów przez port USB, wybierz odpowiednie źródło i odtwarzacz.
4. Złącze USB Typu C możesz wykorzystać do mobilnego zasilania urządzenia, na przykład z powerbanku spełniającego odpowiednie parametry.

### Interfejs:

Po włączeniu zobaczysz ekran startowy, który będzie trwał od 2 do 5 sekund, a następnie pokaże się interfejs.

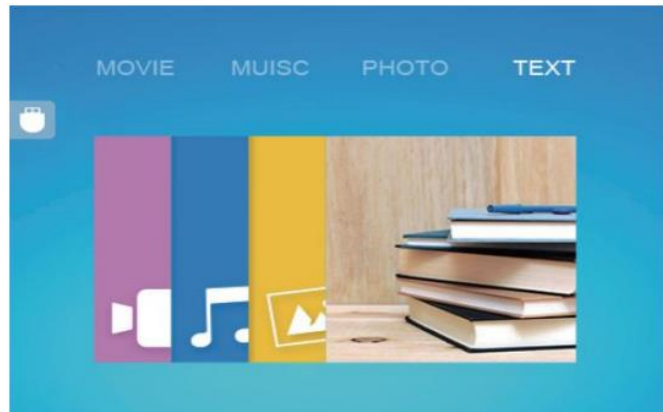

1. Wybierz odpowiednią zakładkę, która Cię interesuje przesuwając je przyciskami na pilocie.
2. Wciśnij przycisk „Potwierdź”, aby zaakceptować wybór.
3. Wybierz plik, który chcesz odtworzyć.




### Regulacja ostrości:

Regulacji ostrości możesz dokonać poprzez zaznaczone strzałką pokrętkę. Należy delikatnie i powoli obracać je w prawo lub w lewo, aż uzyskasz najlepszą możliwą jakość.



### Ustawienia obrazu:

Ustawienia obrazu pozwolą Ci dopasować obraz do własnych potrzeb i preferencji. Wybierzesz tutaj tryb obrazu (jasność, kontrast, ostrość), temperaturę obrazu, format, redukcję szumów, redukcję MPEG.

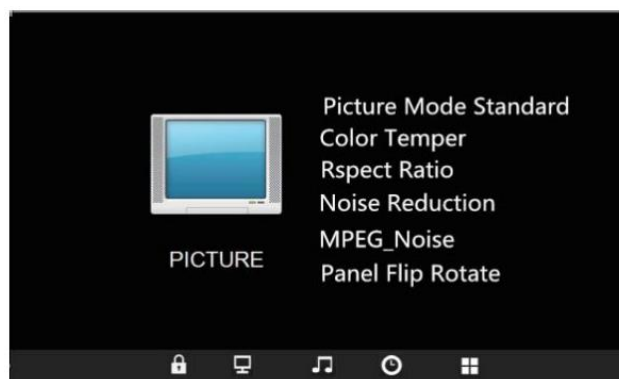


### Opcje podstawowe:

Pozwolą na zmianę języka interfejsu, przywrócenie opcji fabrycznych, obracanie obrazu oraz aktualizację oprogramowania.




### Ustawienie dźwięku:

Pozwolą na zmianę trybu odtwarzania dźwięku, zmianę balansu, włącznie opcji automatycznej głośności czy dźwięku przestrzennego.

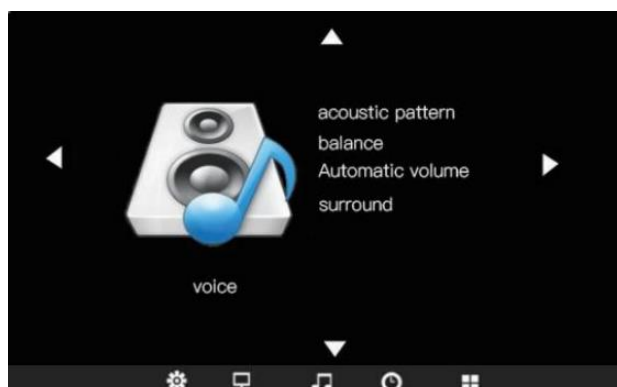

### Ustawienia czasu:

Pozwolą na ustawienie wyświetlanej godziny, czas włączenia oraz wyłączenia, czy automatyczne przejście w tryb uśpiony.

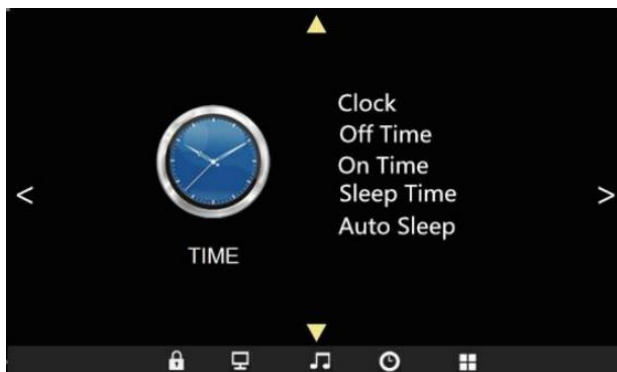

## **OSTRZEŻENIA**

1. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.
2. Instrukcję należy zachować, gdyż znajdujące się w niej informacje mogą okazać się przydane w przyszłości.
3. Należy przestrzegać wszelkich ostrzeżeń i informacji znajdujących się na produkcie oraz w instrukcji obsługi.
4. Produkt podczas pracy i przechowywania powinien znajdować się w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Produkt należy chronić przed byciem uderzonym, upadkami i innymi wypadkami mogącymi prowadzić do jego trwałego uszkodzenia.
6. Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu produktu. W tym celu powinien zostać przetarty suchą, miękką ściereczką. Nie należy korzystać ze sprężonego powietrza w celu czyszczenia urządzenia, gdyż może ono powodować powstawanie plam i odbarwień na projektorze.
7. Montaż na ścianie lub suficie powinien być przeprowadzony tylko i wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta. Producent nie zaleca montażu urządzenia na ścianie lub suficie.
8. Produkt powinien zostać postawiony w miejscu, które zapewni mu odpowiedni przepływ powietrza umożliwiający sprawne chłodzenie. Należy zachować odstęp minimum 5 cm z góry, z tyłu oraz z boków urządzenia.
9. Produkt powinien znajdować się z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do jego trwałego uszkodzenia.
10. Przed podłączeniem urządzenia do prądu upewnij się, że napięcie wyjściowe gniazdka jest odpowiednie i spełnia wymagane standardy.
11. Regularnie kontroluj stan urządzenia oraz podłączonych przewodów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń natychmiast przerwij korzystanie.
12. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
13. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
14. Rzeczywisty produkt oraz funkcje mogą delikatnie różnić się od tych przedstawionych w powyższej instrukcji. Producent zastrzega sobie możliwość do modyfikacji instrukcji lub produktu bez konieczności informowania o tym klienta.

**KX3915** Projektor LED LCD 1920x1080 28-100"

**Importer:** KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

**Wyprodukowano w Chinach**