

KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK

KLARSTEIN

AeroVital easy touch

Frytkownica na gorące powietrze

10034451 10034452

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Wszelkie wady spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi nie jest objęte naszą gwarancją ani żadną odpowiedzialnością.

SPIS TREŚCI

Instrukcje bezpieczeństwa 2

Przegląd produktu 3

Wstawianie akcesoriów 4

Działanie 7

Czyszczenie i pielęgnacja 11

Rady dotyczące utylizacji 12

Deklaracja zgodności 12

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10034451, 10034452
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Moc	1700 W
Objętość	14 L
Zakres ustawienia temperatury	50-220 °C

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że napięcie w Twoim gniazdku odpowiada podanemu napięciu urządzenia.
- Aby uchronić się przed porażeniem prądem elektrycznym, nie zanurzaj przewodu ani urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia.
- Po użyciu wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Jednostka powinna być obsługiwana oddzielnie od innych jednostek w oddzielnym obwodzie. Jeśli obwód jest przeciążony innymi urządzeniami, to urządzenie może nie działać prawidłowo.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas przesuwania pojemnika zawierającego gorącą żywność.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołów lub powierzchni roboczych i uważaj, aby przewód zasilający nie zetknął się z gorącymi powierzchniami urządzenia.
- Zawsze umieszczaj urządzenie bezpiecznie na środku stołu lub blatu.
- Nie dotykaj gorących powierzchni. Użyj uchwytów do przenoszenia lub podnoszenia.
- Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci.
- Stosowanie akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodować obrażenia ciała.
- Nie używaj ani nie umieszczaj urządzenia na wrażliwych na ciepło powierzchniach szklanych, powierzchniach drewnianych lub obrusach. Na tych powierzchniach umieść płytę żaroodporną z zabezpieczeniem termicznym pod urządzeniem.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, urządzenie nie działa prawidłowo lub jest uszkodzone w inny sposób.
- Przed czyszczeniem lub gdy urządzenie nie jest używane, wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Pozwól urządzeniu ostygnąć przed wyjęciem lub dodaniem jakichkolwiek części.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu gazu w kuchenkach elektrycznych i piekarnikach.
- Jeśli wtyczka nie pasuje prawidłowo, zawsze skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie próbuj w żaden sposób manipulować wtyczką.
- Nie czyść urządzenia metalowymi płytkami czyszczącymi. Małe metalowe części mogą pęknąć i zwierać elementy elektryczne urządzenia, co może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.
- Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, przygotuj żywność tylko w dostarczonym, powlekany, nieprzewodzącym opakowaniu.


- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z zaleceniami producenta.
- Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych i / lub bez doświadczenia i wiedzy, są w stanie obsługiwać je bezpiecznie i rozumieją zagrożenia związane z jego używaniem.



OSTRZEŻENIE

Ryzyko poparzenia! Podczas smażenia gorącym powietrzem z wylotów powietrza wydostaje się gorąca para. Trzymaj ręce i twarz w bezpiecznej odległości od otworów wentylacyjnych pary i powietrza. Należy również uważać na gorącą parę i powietrze podczas wyjmowania części urządzenia z urządzenia.


PRZEGLĄD PRODUKTU

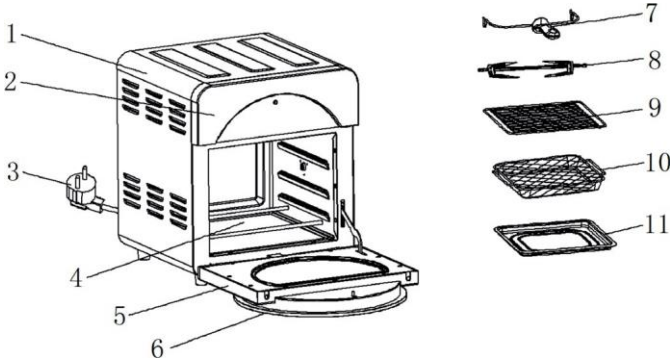

1	Obudowa	7	Szczypce do rusztów
2	Przedni panel	8	Widelec do rożna
3	Kabel internetowy	9	Stojak z drutu
4	Magazyn	10	Kosz z siatki
5	Komora	11	Taca ociekowa
6	Panel sterowania		


WSTAWIANIE AKCESORIÓW

Taca ociekowa

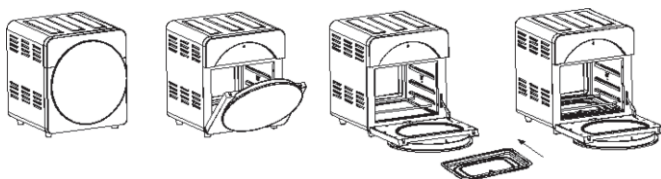


Tacę ociekową należy zawsze stawiać na dnie, aby podczas gotowania zbierać olej i wodę.

Stojak z drutu

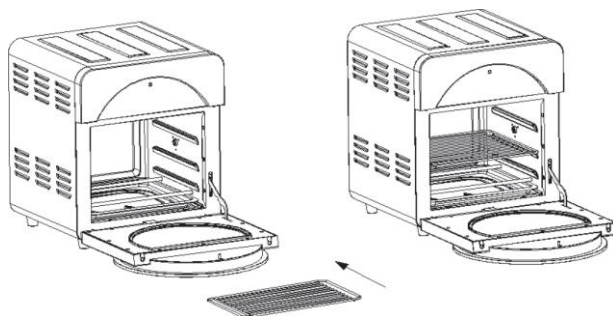


Wsuń ruszt na jedną z trzech szyn .

Kosz z siatki

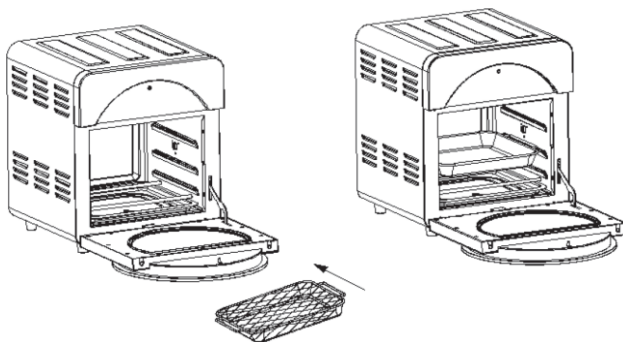

Wsuń kosz z siatki w jedną z dwóch górnych szyn i zamknij drzwi.

Widelec do rożna

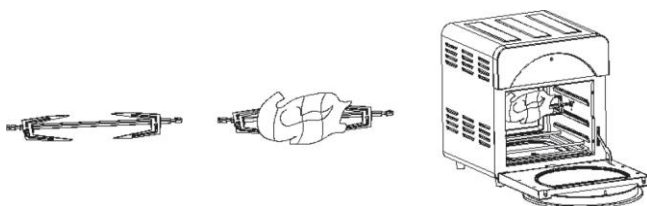

Obrót o 360 ° zapewnia bardziej równomierne gotowanie. Tryb obrotu jest ustawiony domyślnie.

Kosz z rękojeścią

Uwaga: kosz nie jest zawarty w opakowaniu, ale można go zamówić oddzielnie.



Zamocuj uchwyt, zatrzaskując go w odpowiednim otworze w koszu.

Następnie umieść żywność w koszu, wsuń ruszt do najniższej szyny i umieść kosz na górze. Zdejmij uchwyt i zamknij drzwi. Po ugotowaniu upewnij się, że rączka i kosz są mocno połączone, chwyć rączkę, wyjmij koszyk od środka i umieść go na talerzu.

Ważne uwagi dotyczące gotowania


- Przed gotowaniem zawsze umieszczaj tackę ociekową na dnie, aby podczas gotowania zbierać olej i wodę.
- Nie stawiaj patelni ani naczyń do gotowania bezpośrednio na dolnych rurach grzewczych, zawsze korzystaj z rusztu.
- Nie napelniaj żadnej żywności do pozycji MAX, ponieważ wiele składników może wzrosnąć po podgrzaniu.
- Urządzenie działa tylko wtedy, gdy przednie drzwi są zamknięte. W przeciwnym razie po naciśnięciu przycisku WŁ. / WYŁ. Włączy się alarm.
- Niektóre składniki mogą wymagać obrócenia do połowy podczas gotowania, aby ugotować bardziej równomiernie. Jeśli składniki nie są całkowicie ugotowane do końca programu, włóż je z powrotem do urządzenia i jeszcze przez chwilę kontynuuj gotowanie.



OSTRZEŻENIE


Ryzyko poparzenia! Kosze, ruszty i inne akcesoria bardzo się nagrzewają podczas gotowania. Nie dotykaj ich części i używaj odpowiednich narzędzi do pieczenia i rękawic podczas ich usuwania.

Na urządzeniu znajduje się wyłącznik bezpieczeństwa, który można nacisnąć, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo:

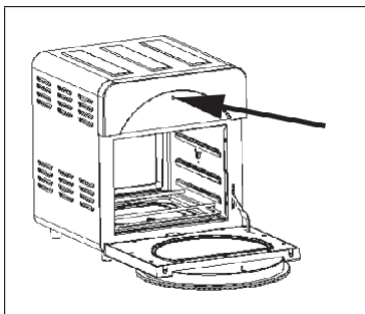

DZIAŁANIE

Panel sterowania

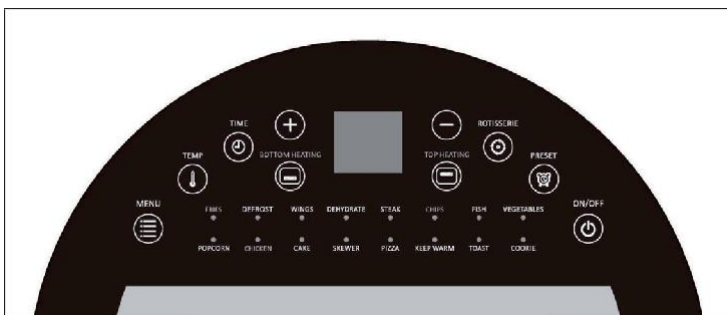

Przed pierwszym użyciem

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, naklejki i etykiety.
- Wyczyść kosz i wszystkie inne akcesoria gorącą wodą, płynem do mycia naczyń i nierysującą gąbką.
- Przetrzyj urządzenie wewnątrz i na zewnątrz wilgotną miękką szmatką.

Ogólna obsługa

1	Włóż wtyczkę sieciową do gniazda sieciowego. Rozlegnie się brzęczyk, cyfrowy ekran zostanie podświetlony i wszystkie światła zapalą się na chwilę, po czym wyświetlacz zgaśnie.
2	Naciśnij przycisk ON / OFF, zaświeci się lampka kontrolna i wyświetlacz cyfrowy. Urządzenie jest teraz w trybie gotowości.
3	W trybie czuwania wszystkie przyciski z wyjątkiem ON / OFF, MENU i PRESET są zablokowane.
4	Jeśli żadna funkcja nie zostanie wybrana w trybie czuwania w ciągu 60 sekund, urządzenie wyłączy się automatycznie.
5	W trybie czuwania naciśnij MENU, aby wejść do wyboru funkcji. Po wybraniu funkcji uruchom urządzenie naciskając przycisk ON / OFF.

Programy

Istnieje 16 dobrze ustawionych programów, które ułatwiają gotowanie. Naciśnij kilkakrotnie przycisk MENU, aby wybrać jeden z programów i potwierdź, naciskając przycisk ON / OFF.

FRIES (Frytki)	POPCORN
DEFROST (rozmrozić)	CHICKEN (korczak)
WINGS (skrzydełka)	CAKE (kolącz)
DEHYDRATE (osuszanie)	SKEWER (rożno)
STEAK (stejki)	PIZZA
CHIPS (chrupki)	KEEP WARM (utrzymywać ciepłe)
FISH (ryby)	TOAST (grzanki)
VEGETABLES (warzywa)	COOKIE (ciastka)

Domyślnie tylko górne grzałki działają dla programów KURCZAK, UTRZYMUJ CIEPŁO i OSUSZANIE, pozostałe 13 programów działa z górnymi i dolnymi elementami. Jeśli działa górny element grzejny, zapala się kontrolka. To samo dotyczy dolnej grzałki. Dla wszystkich programów (z wyjątkiem KURCZAKA, UTRZYMYWANIA CIEPŁA i OSUSZANIA) można również wybrać ogrzewanie górne, dolne lub górne / dolne, naciskając przyciski TOP HEATING i/albo BOTTOM HEATING.

Uwaga: Po wybraniu programu można ustawić czas, naciskając przycisk PRESET. Następnie użyj przycisków [+] i [-], aby ustawić czas. Potwierdź swój wybór przyciskiem ON / OFF.

Ustawienia

- Naciśnij przycisk ON / OFF, aby włączyć urządzenie i naciśnij przycisk MENU, aby wybrać żądaną funkcję.
- Aby ustawić czas, naciśnij przycisk TIME i użyj przycisków [+] i [-]. Każde naciśnięcie przycisku powoduje wydłużenie / zmniejszenie czasu o 1 minutę. Naciśnij i przytrzymaj, aby ustawić czas w 10-minutowych przyrostach.
- Aby ustawić temperaturę, naciśnij przycisk TEMP i użyj przycisków [+] i [-]. Każde naciśnięcie przycisku powoduje wzrost / spadek temperatury o 10 ° C. Temperaturę ustawia się za pomocą przycisków [+] i [-].

Po zakończeniu wszystkich ustawień naciśnij przycisk ON / OFF, aby rozpocząć gotowanie.

- Regulowany czas: 10-60 minut (funkcja DEHYDRATE: 8 godzin)
- Regulowana temperatura: 50-220 ° C (funkcja DEHYDRATE: 50-70 ° C)

Tabela do gotowania

	Temperatura	Czas	Ogrzewacz górny / dolny
Frytki	220 °C	15 min.	Ogrzewacz górny / dolny
Rozmrażanie	80 °C	10 min.	Ogrzewacz górny / dolny
Skrzydła kurczaka	200 °C	15 min.	Ogrzewacz górny / dolny
Osuszanie	70 °C	8 godzin	Górny ogrzewacz
stek	180 °C	12 min.	Ogrzewacz górny / dolny
Ziemniaki	220 °C	20 min.	Ogrzewacz górny / dolny
Ryba	180 °C	15 min.	Ogrzewacz górny / dolny
warzywa	180 °C	12 min.	Ogrzewacz górny / dolny
Prażona kukurydza	220 °C	8 min.	Ogrzewacz górny / dolny
kurczak	220 °C	30 min.	Górny ogrzewacz
Ciasto	180 °C	30 min.	Ogrzewacz górny / dolny
Szaszłyki	200 °C	15 min.	Ogrzewacz górny / dolny
Pizza	180 °C	10 min.	Ogrzewacz górny / dolny
Ogrzewanie	80 °C	30 min.	Górny ogrzewacz
Toast	200 °C	6 min.	Ogrzewacz górny / dolny
Ciasteczka	180 °C	12 min.	Ogrzewacz górny / dolny

Przerwanie gotowania

Jeśli otworzysz drzwi podczas gotowania, gotowanie zatrzyma się automatycznie. Po zamknięciu drzwi program gotowania jest kontynuowany, chyba że drzwi są otwarte dłużej niż 10 minut. Jeśli drzwi pozostaną otwarte przez ponad 10 minut, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Uwagi dotyczące obrotowego rożna

Obrót o 360 ° zapewnia bardziej równomierne gotowanie. Naciśnij przycisk ROTISSERIE, a kontrolka zaświeci się. Naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć funkcję. Funkcja obracania jest domyślnie włączona.

- Całkowita waga kurczaka nie powinna przekraczać 1,2 kg. Jeśli kurczak jest cięższy, użyj kosza.
- Przywiąż udka i skrzydełka kurczaka do kurczaka, aby jego części nie otwierały się podczas obracania.
- Przed pieczeniem zrób kilka dziur do udek kurczaka, ponieważ mięso na udach kurczaka jest grube, a ciepło jest trudniejsze do przeniknięcia.

Po gotowaniu

- Po upływie programu lub ustawionego czasu ogrzewanie zostaje wyłączone. Wentylator pracuje jeszcze przez 1 minutę, aż temperatura wewnątrz spadnie.
- Podczas wyjmowania akcesoriów użyj odpowiednich przyborów do pieczenia lub rękawic i umieść ugotowane jedzenie na talerzach lub w miseczkach.
- Po zakończeniu gotowania naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Odłącz urządzenie od sieci i zostaw co najmniej 30 minut do ostygnięcia.
- Wybierz akcesoria.
- Wyczyść urządzenie po każdym użyciu. Nie używaj spiczastych lub ostrych przyborów kuchennych ani ostrych środków czyszczących do czyszczenia akcesoriów i wewnętrznych części urządzenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Przetrzyj zewnętrzną część urządzenia wilgotną szmatką.
- Akcesoria czyść gorącą wodą z niewielką ilością detergentu i nierysującą gąbką.
- Usuń twarde pozostałości smaru za pomocą odtłuszczacza.
- Wyczyść wnętrze urządzenia za pomocą nieściernej gąbki.
- Wyczyść element grzejny szczoteczką, aby usunąć resztki jedzenia.
- Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyczyść je przed przechowywaniem.

RADY DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie odpadów 2012/19 / UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miejskim, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami europejskimi:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

2009/125/EC (ErP)

KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK