

System antywłamaniowy dla motocykla

Instrukcja obsługi

Dezaktywacja alarmu

Wciśnij przycisk wyłączania , system wyda podwój krótki dźwięk i dezaktywuje alarm. Możesz bezpiecznie wyruszać

Aktywacja alarmu

Wciśnij przycisk włączania , system wyda pojedynczy krótki dźwięk, alarm włączy się po 3 sekundach. Jeśli ktoś niepowołanie spróbuje włączyć pojazd, aktywuje się sygnał dźwiękowy i zablokuje rozrusznik. Jeśli pojazd poczuje delikatną wibrację, włączy się system czuwania i aktywuje dźwięk alarmu. Jeśli wibracja nadal będzie występować, aktywuje się alarm, reflektor zacznie świecić i aktywuje się sygnał dźwiękowy. Użycie klawiszu wyłączania jedynie uciszy pojazd, natomiast użycie go dwukrotnie, wyłączy alarm.

Kradzież

Jeżeli ktoś próbuje odjechać na pojeździe, włącz klawisz aktywacji alarmu , silnik natychmiast wyłączy się i aktywuje się alarm. Wciśnij klawisz wyłączania , a alarm wyłączy się.

Ruszanie bez kluczyka

 uwaga: Pojazd może ruszyć bez kluczyka, jedynie jeśli jest ustawiony na biegu. Wciśnij dwukrotnie klawisz zapłonu , a pojazd automatycznie uruchomi się.

Szukanie pojazdu

Wciśnij przycisk , aktywuje to sygnał dźwiękowy trwający 5 sekund oraz włączy reflektor.

Ustawianie czułości alarmu

Kiedy alarm jest wyłączony, wciśnij  na 2 sekundy. Usłyszysz powtórzony sygnał dźwiękowy (od pojedynczego do pięciokrotnego). System domyślnie ustawiony jest na stopień 3. Najbardziej czułym jest stopień 5.

Opis przewodów:

Czerwony - "+" z akumulatora

Różowy - zapas

Pomarańczowy - "+" po włączeniu zapłonu

Szary - sterowanie masą



Żółty - kierunkowskazy

Żółty - kierunkowskazy

Czarny - "-" z akumulatora

Niebieski - sterowanie "+" przekaźnikiem rozrusznika

Diagram montażu alarmu

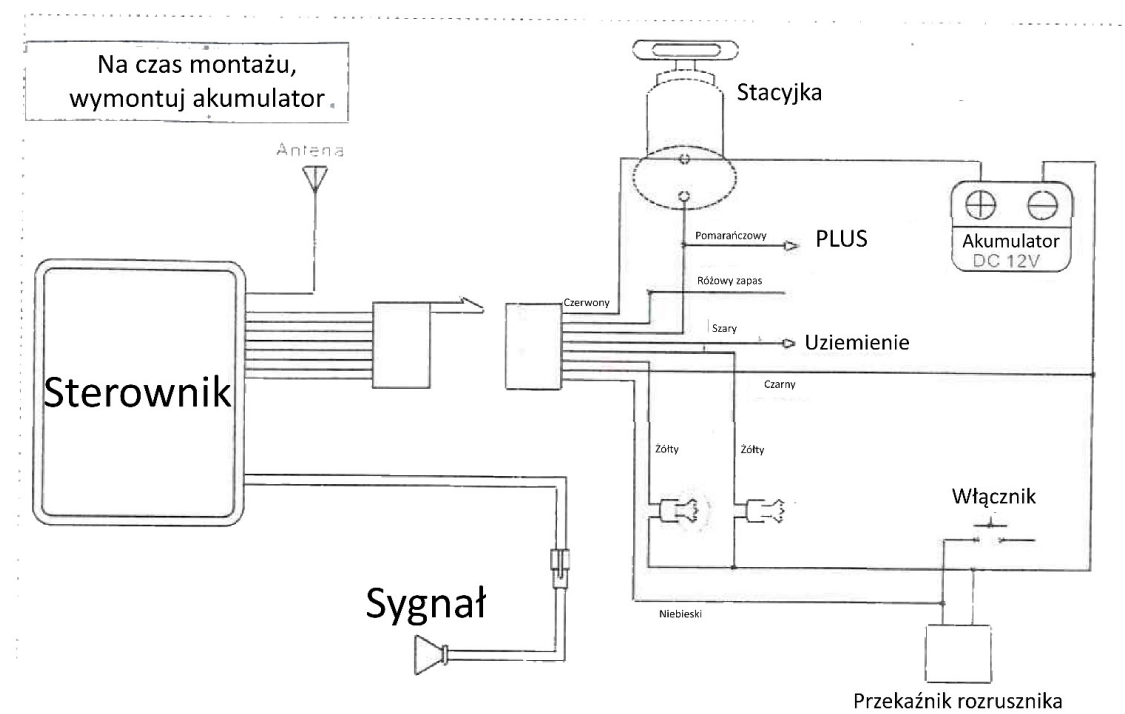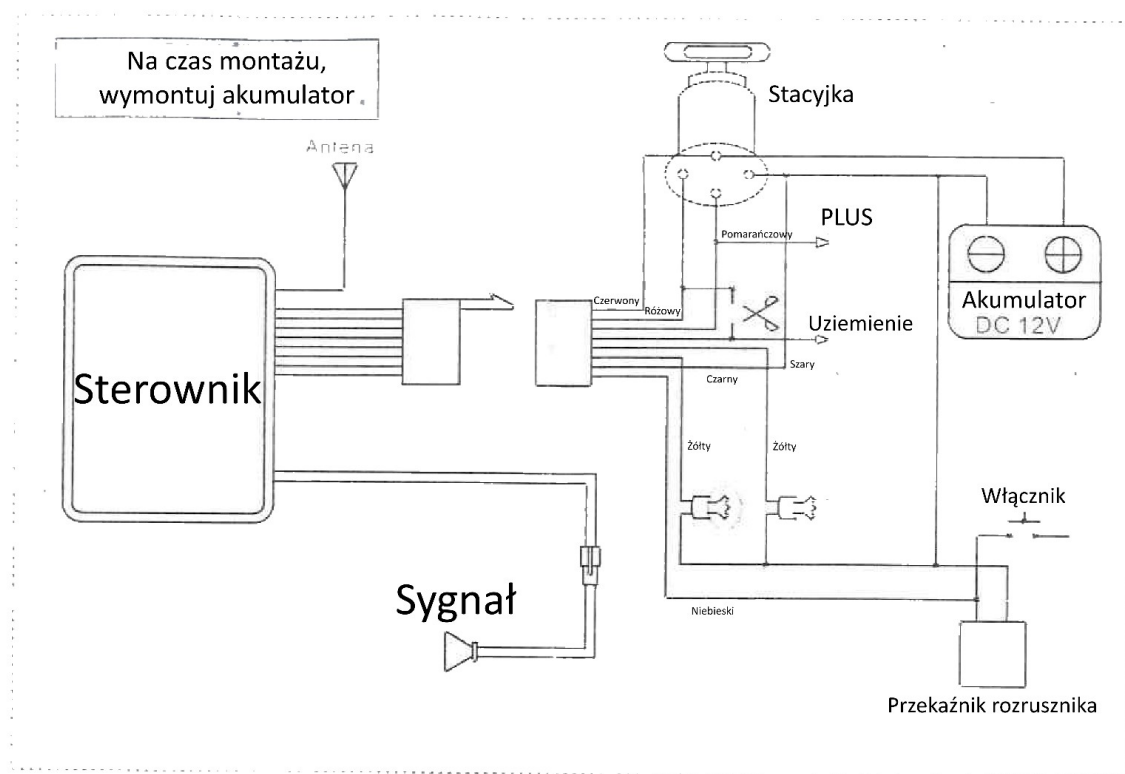

EXAS TOCSECURITY

WYKŁAD 1. MONTAŻ SYSTEMU ALARMOWEGO